




## MANUAL DE MONTAGEM - CLOSET JÚLIA

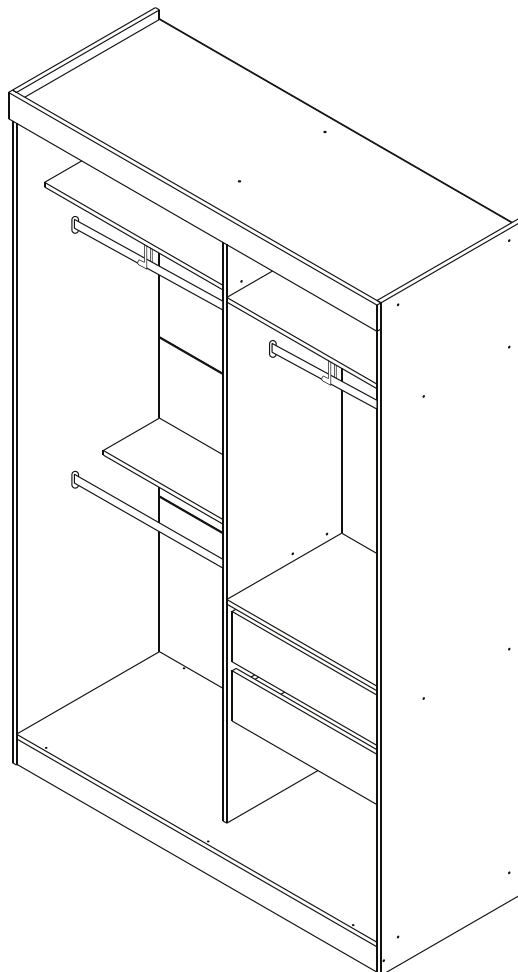

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

### NECESSÁRIO:



**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

## LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO

MEDIDAS EM mm

| CÓDIGO DA PEÇA | QUANT. | DESCRIÇÃO               | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | TIPO DE MATERIAL |
|----------------|--------|-------------------------|-------------|---------|--------------|------------------|
| 1513           | 1      | Base                    | 1355        | 535     | 12           | MDP              |
| 1514           | 1      | Tampo                   | 1355        | 535     | 12           | MDP              |
| 1515           | 1      | Rodapé Traseiro         | 1355        | 85      | 12           | MDP              |
| 1516           | 1      | Rodapé Frontal          | 1355        | 85      | 12           | MDP              |
| 1517           | 1      | Moldura Superior        | 1379        | 85      | 12           | MDP              |
| 1518           | 2      | Frente Gaveta           | 661         | 163     | 12           | MDP              |
| 1519           | 2      | Traseira Gaveta         | 618         | 100     | 12           | MDP              |
| 1520           | 1      | Prateleira Menor        | 671         | 210     | 12           | MDP              |
| 1521           | 4      | Costas                  | 1370        | 510     | 2,5          | MDF              |
| 1522           | 1      | Lateral Direita         | 2180        | 535     | 12           | MDP              |
| 1523           | 1      | Lateral Esquerda        | 2180        | 535     | 12           | MDP              |
| 1524           | 2      | Fundo Gaveta            | 635         | 350     | 2,5          | MDF              |
| 1525           | 2      | Prateleira Maior        | 671         | 430     | 12           | MDP              |
| 1526           | 1      | Prateleira Maior 1 Face | 671         | 430     | 12           | MDP              |
| 1527           | 4      | Lateral Gaveta          | 350         | 110     | 12           | MDP              |
| 1528           | 1      | Divisão Interno         | 2034        | 435     | 12           | MDP              |
| 1529           | 1      | Trava Rodapé            | 503         | 85      | 12           | MDP              |

## LISTA DE FERRAGENS

1485 (1)

Trilho Postiço  
Superior 2 calhas

1484 (4)

Perfil Testeira Alumínio

1463 (3)

Cabideiro

1462 (1)

Trilho Inferior

1459 (2)

Corrediza  
Metálica 350mm

1486 (3)

Perfil H lástico 1375

5181 (6)

Parafuso Cab. Ch.  
3,5x20

5176 (2)

Suporte de  
Apoio Cabideiro

KIT ROLDANA - 1489

1768 (4)



1490 (8)

Parafuso  
3,5x14 C/flange

## 1428- KIT FERRAGENS 2 PORTAS

1702 (28)

Parafusos 3,5x40  
Flangeado

1700 (10)

Paraf. 3,5x40 C/chata

1487 (4)

Cantoneira 2 Furos

1469 (12)

Cavilha 6x25

1471 (5)

Cantoneira 4 Furos

1474 (6)

Suporte Cabideiro

1470 (4)

Cavilha 6x40

1488 (1)

Giz Cera

1703 (94)


Parafuso Cab.  
Ch 3,5x12

1483 (60)

Prego 10x10


1472 (6)

Sapata 2 Furos

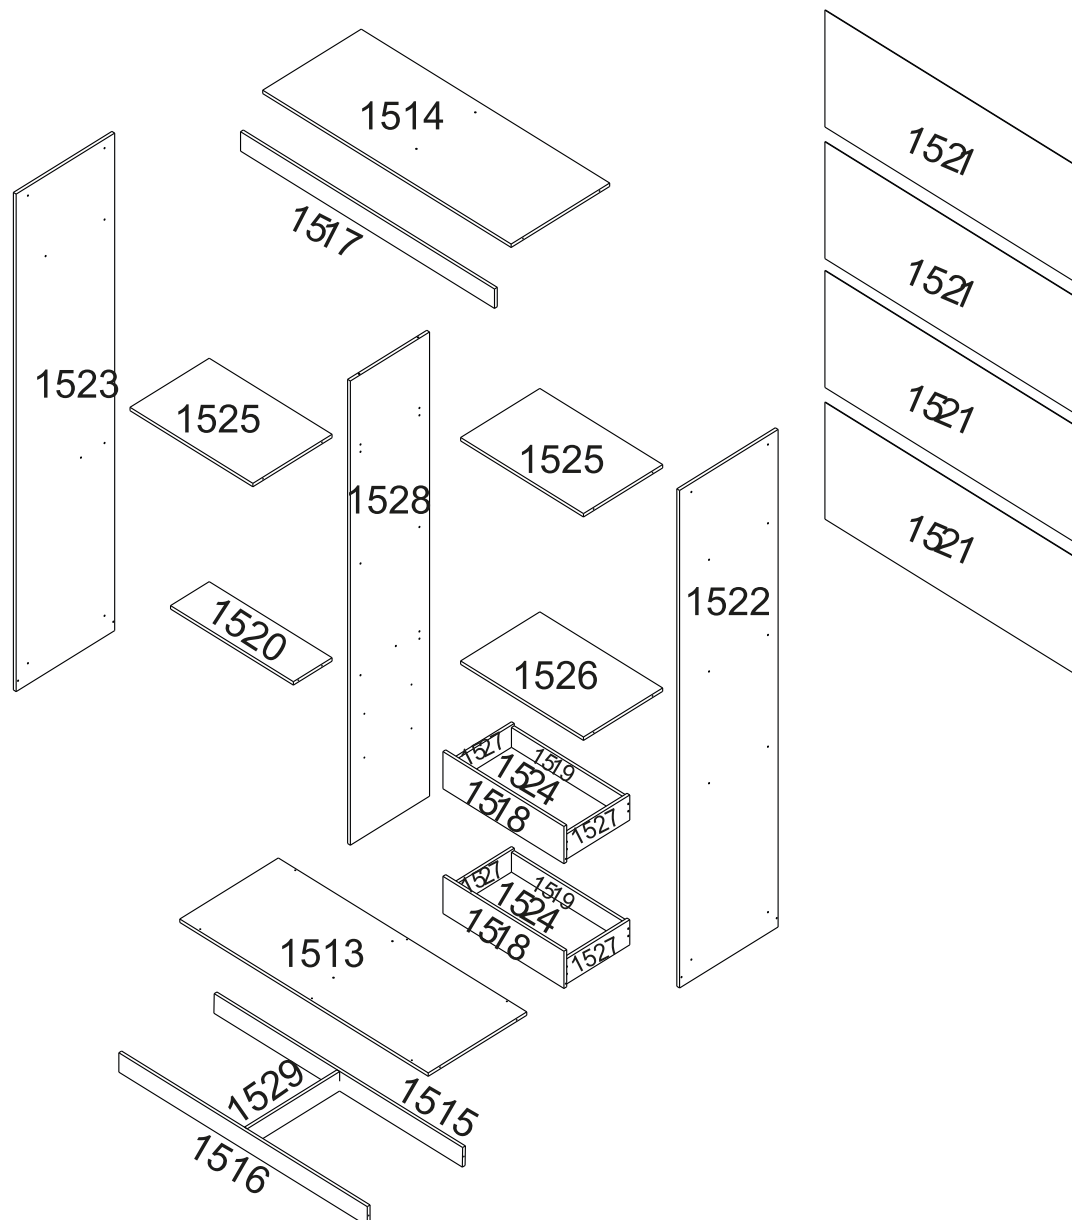


**OBS: MONTAR MÓVEL SOBRE SUPERFÍCIE PLANA E NIVELADA**


- 1** Fixar a trava do rodapé 1529 nos rodapés 1516 e 1515, utilizando a cantoneira 1471 com parafuso 1703.

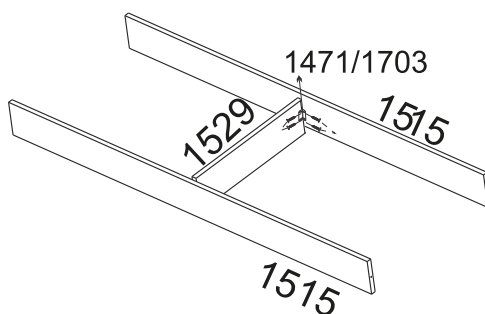


- 2** Fixar a base 1513 nos rodapés 1516 e 1515 com parafusos 1700.

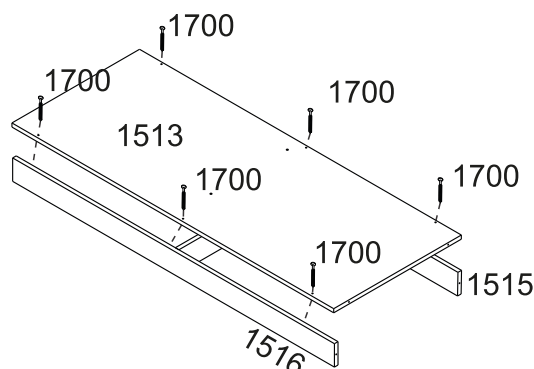


- 3** Fixar as sapatas 1472 nas laterais 1522/1523 e nos rodapés 1516/1515 com parafusos 1703. Fixar laterais 1522/1523 nos rodapés 1516/1515 na base 1513 com parafusos 1702.

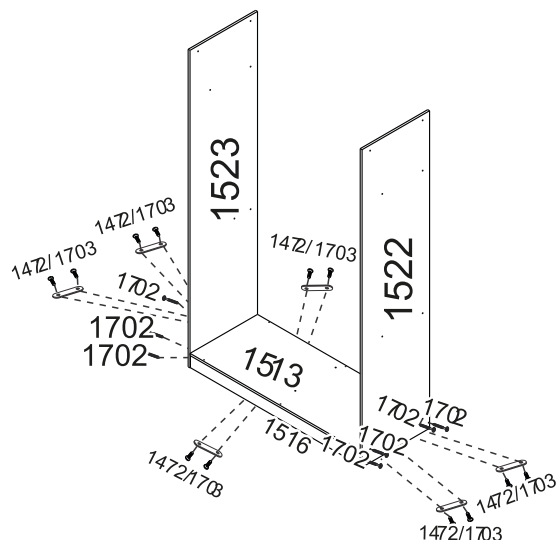


- 4** Fixar divisão interna 1528 na base 1513 utilizando cavilha 1470.

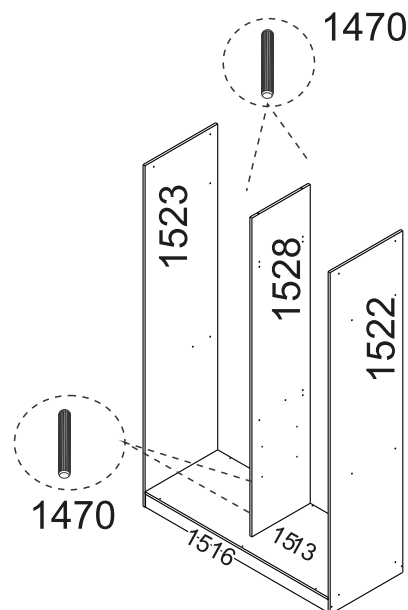


- 5** Fixar Prateleira menor 1520 e prateleira maior 1526 nas laterais e divisão usando parafuso 1702.

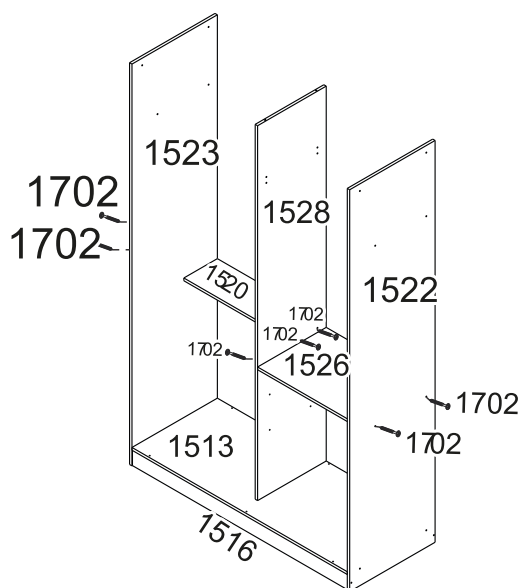


- 6** Fixar prateleira 1525 nas divisões 1528 e nas laterais utilizando parafuso 1702.

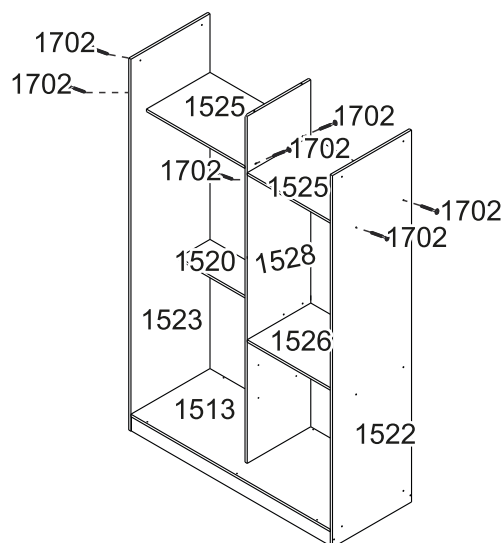

- 7** Fixe o tampo 1514 nas cavilhas da divisão 1528. Em seguida com parafuso 1702, fixe o tampo nas laterais 1522 e 1523.

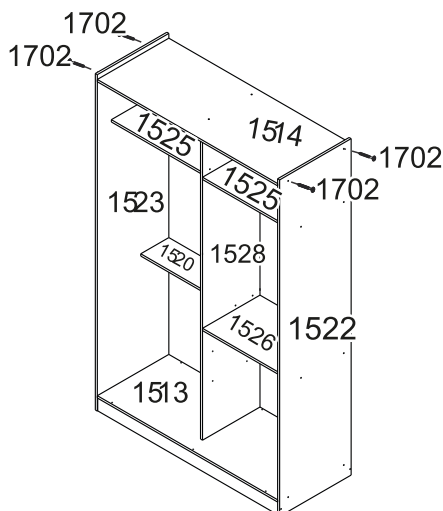


- 8** Fixe as cantoneiras 1471 na moldura 1517 utilizando parafusos 1703. Em seguida, fixe a moldura no tampo.

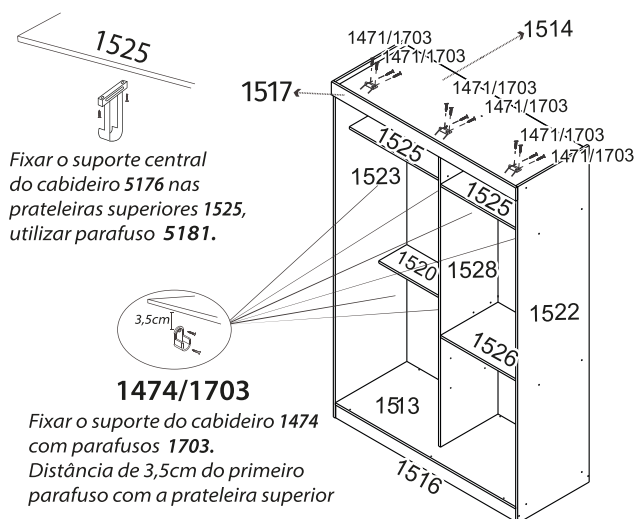


9

Fixar as costas 1521 utilizando prego 1483. Fixar o perfil 1486 entre as mesmas.

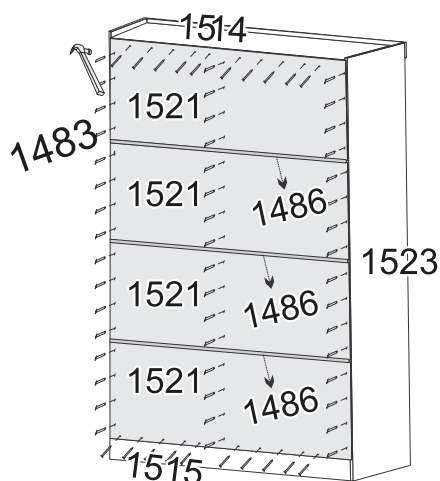

10


Fixar trilho superior 1485 e trilho inferior 1462 com parafuso 1703. Fixar corredeiras 1459 seguindo marcações na lateral 1522 e na divisão 1528 com parafuso 1703. Fazer o mesmo na lateral 1523 e na divisão 1528.

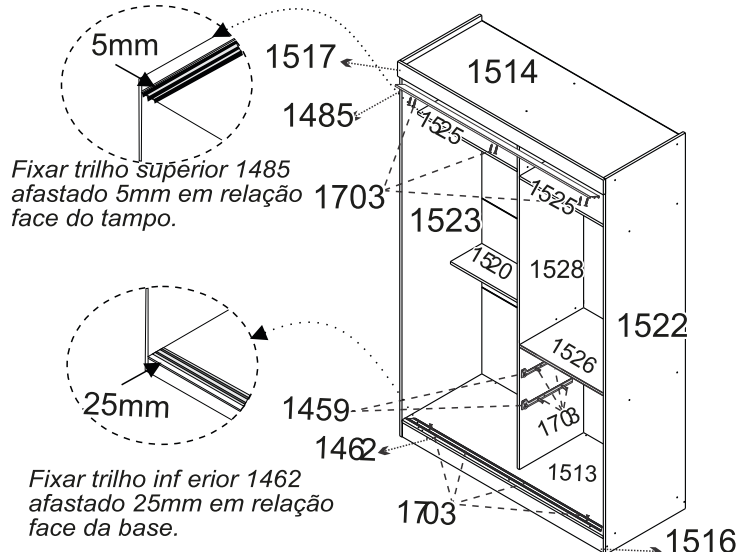

11

Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.

Como montar a gaveta:

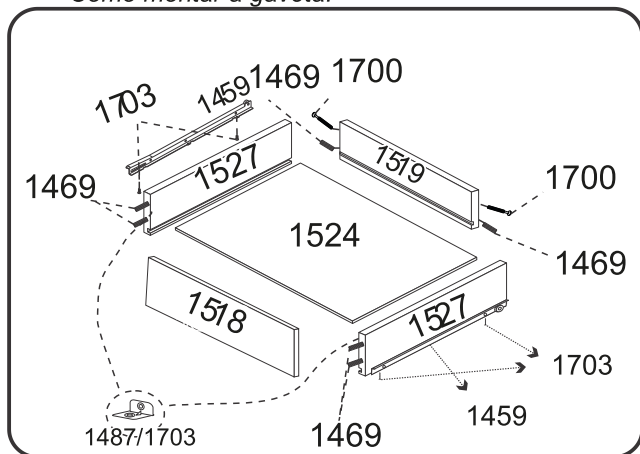

Fixar a frente da gaveta 1518 na lateral 1527, utilizando a cantoneira 1487 e parafusos 1703.

