



ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


CÔMODA 5G 1P PUX 052 LINHA PRINT

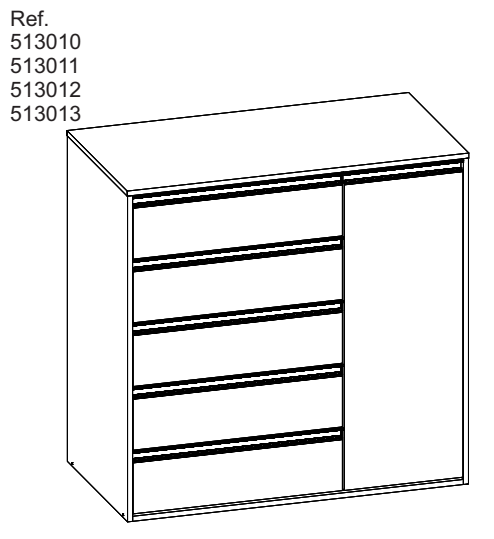

Ref.
513010
513011
513012
513013

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
226810	01	Tampo 1002x530x15	01
226813	02	Lateral Dir. 962x530x15	01
226814	03	Lateral Esq. 962x530x15	01
226816	04	Divisória 947x510x15	01
226815	05	Base 970x530x15	01
226817	06	Prateleira 335x510x15	02
226811	07	Costa 635x484x03	02
226812	08	Costa 968x350x03	01
225157	09	Lat. Gaveta 385x100x15	10
225270	10	Costa Gaveta 597x100x15	05
225271	11	Fundo Gav. 580x398x03	05
226819	12	Fte Gav. 614x155x15	05
226818	13	Porta 907x348x15	01
225207	14	Divisor de Gav. G 566x70x15	02
225160	15	Divisor de Gav. P 384x70x15	02


A		52	I		05
B		06	J		16
C		10	K		02
D		103	L		01
E		35	M		02
F		07	N		05
G		06	O		01
H		08	P		12

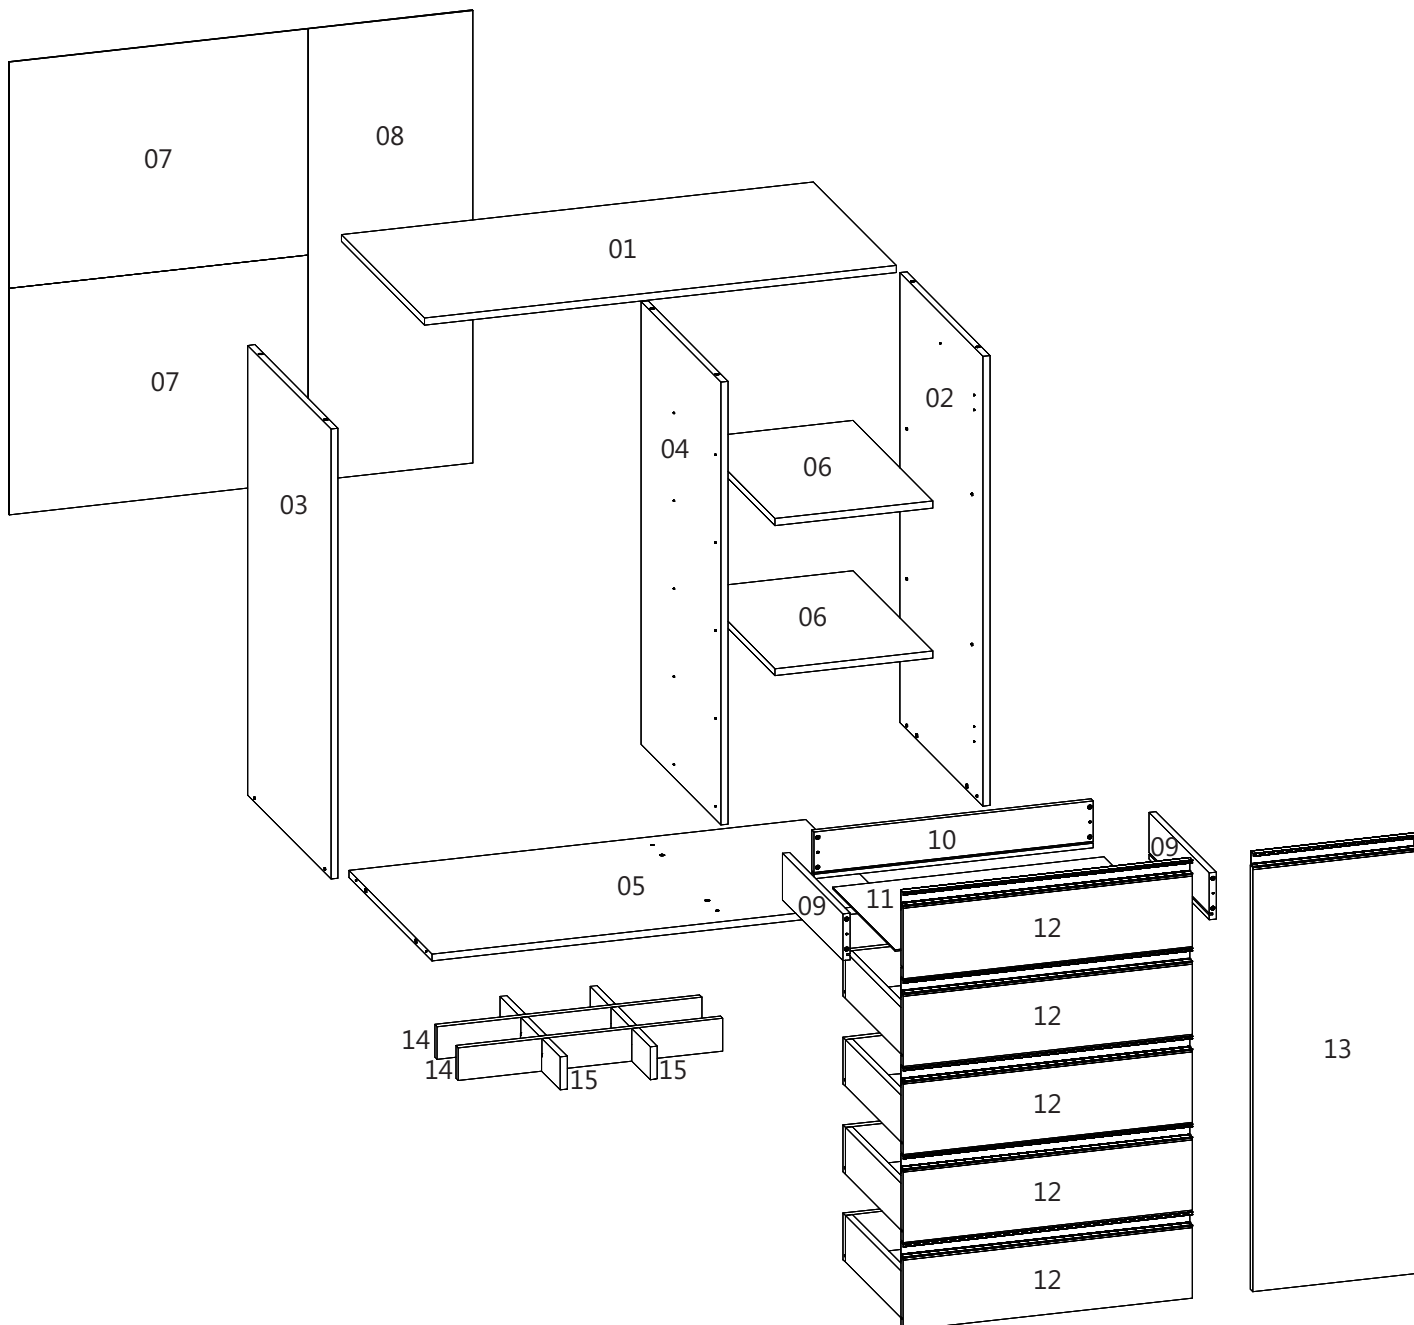




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Montar as laterais (02,03) e divisória (04) junto à base (05).
Para desmontar destrave e puxe o trilho para fora.

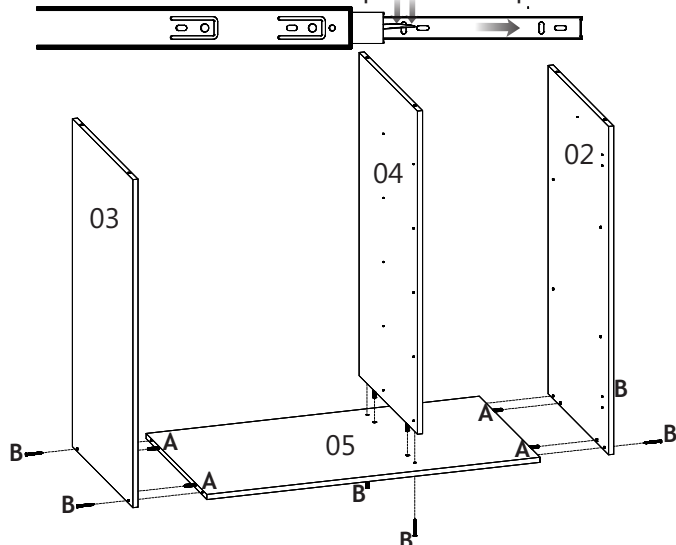


- 02** Encaixar tampo (01) travando com as cantoneiras (J). Prender as corredeiras (I) conforme marcações, encaixar os suporte de prateleira, suporte cabideiro (K) (opcional).

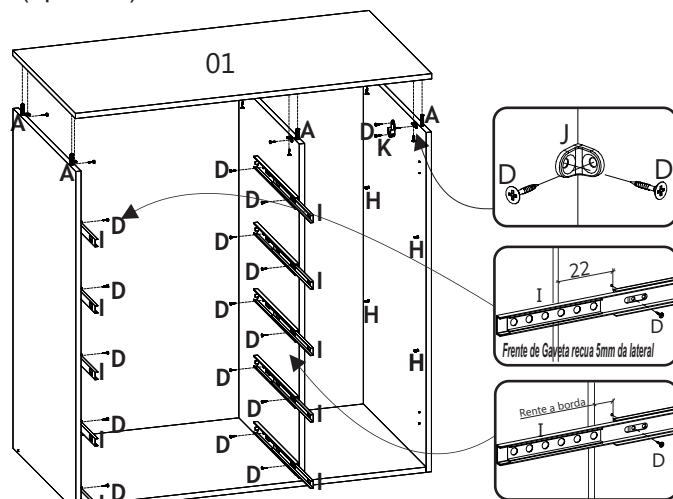


- 03** Montar a costa da gaveta (10) com as laterais (09), encaixar o fundo (11) e prender a frente de gaveta (12) com cantoneiras (J) e cola.

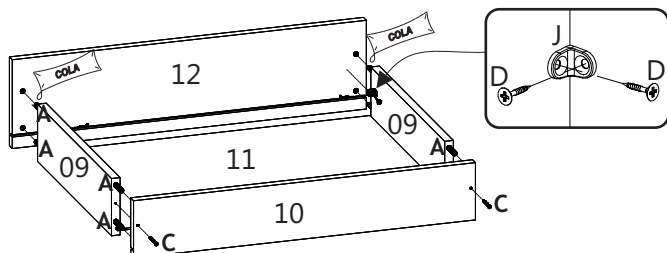


- 04** Prender as corredeiras (I) nas laterais de gaveta (09) centralizando com a ranhura da mesma. Encaixar e prender o puxador (N) na frente de gaveta (12).

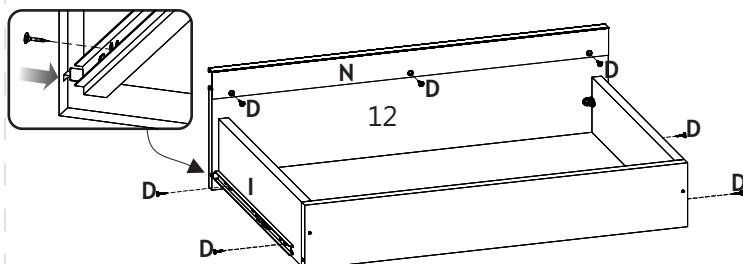


- 05** Encaixar o puxador (N) na porta (13) fixando-o, encaixar e fixar as dobradiças (M) na porta (13).

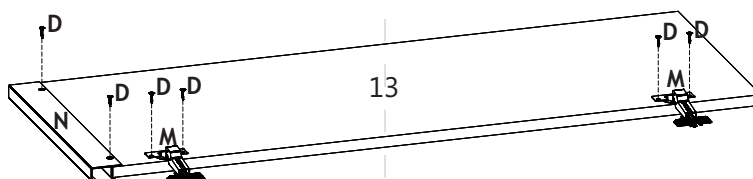


- 06** Pregar costas (07) na cômoda; encaixar as sapatas ou pé.

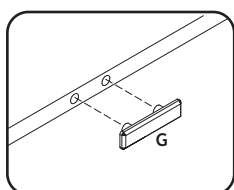

ou pé alternativo

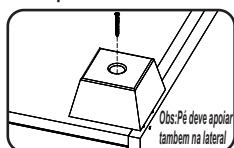

Obs: Pé deve apoiar também na lateral

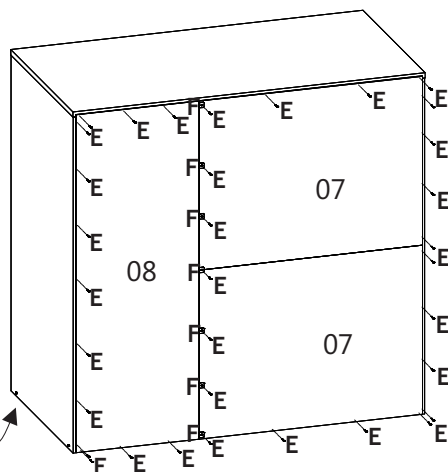

- 07** Fixar a porta na lateral conforme marcação; encaixar as gavetas, regular-las e trava-las (E), encaixar divisor de gaveta (14,15); encaixar prateleiras (06) ou cabideiro (L). Colar tapa-furos (P) em todos os parafusos aparentes.

