


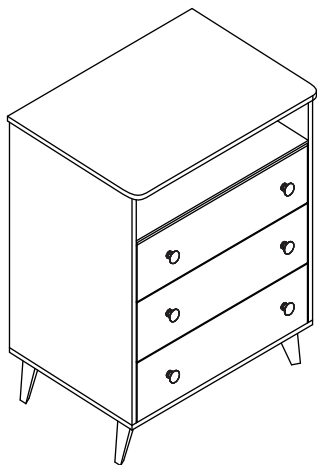

CÔMODA
REF. 2041

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Advertências:

I. Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta ou outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

II. Este produto deve ser montado por um adulto funcional.

Orientações:

I. Só utilize a Cômoda quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções.

II. A cômoda deve ser colocado sobre um piso horizontal.

III. As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do roupeiro, e reapertadas conforme necessário.

IV. Caso alguma parte da cômoda quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

V. Orientações para a lavagem e limpeza.

A limpeza deve ser feita com pano macio e seco ou levemente umedecido com água e sabão neutro. Não devem ser utilizados abrasivos como palha de aço e objetos cortantes.


LISTA DE ACESSÓRIOS

QTDE.


A		08
B		06
C		45
D		10
E		12
F		04
G		03
H		01
I		60
J		06
K		12
L		12
M		01
N		12

LISTA DE PEÇAS


Cód.	Descrição	Dimensões	Qtde.
1	Lateral direita	730x450x15	1
2	Lateral esquerda	730x450x15	1
3	Tampo	650x475x15	1
4	Base	636x450x15	1
5	Frente de gaveta	600x190x15	3
6	Lateral de gaveta	350x110x15	6
7	Costa de gaveta	550x110x15	3
8	Fundo de gaveta	575x352x03	3
9	Costas	750x312x03	2
10	Prateleira	605x450x15	1

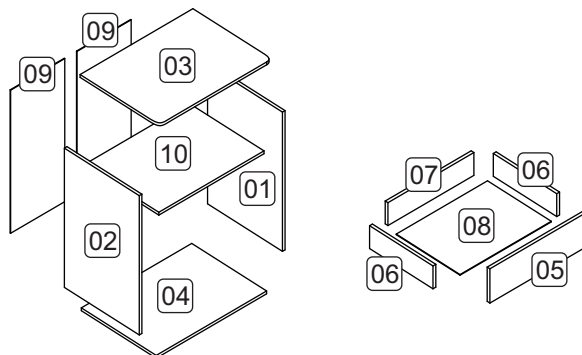


ETAPAS DE MONTAGEM

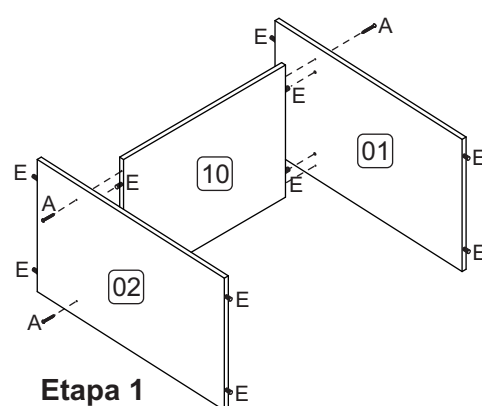


Etapa 1

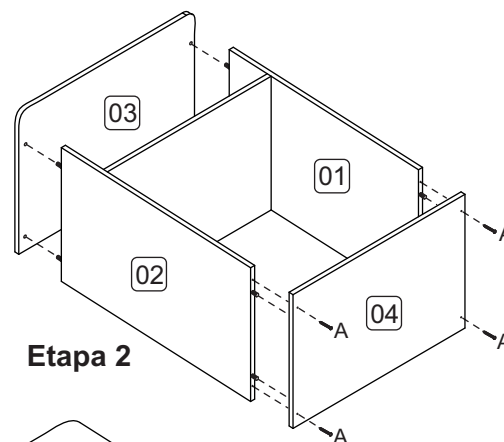

Etapa 2

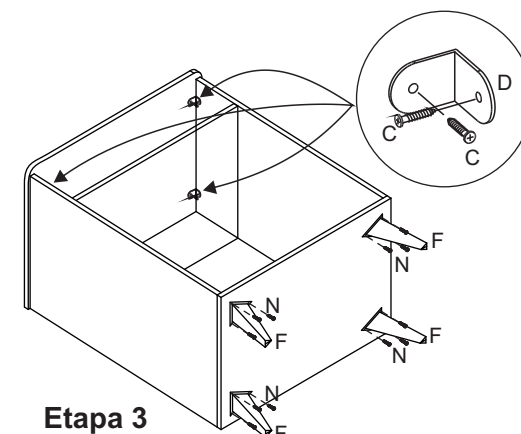


Etapa 3

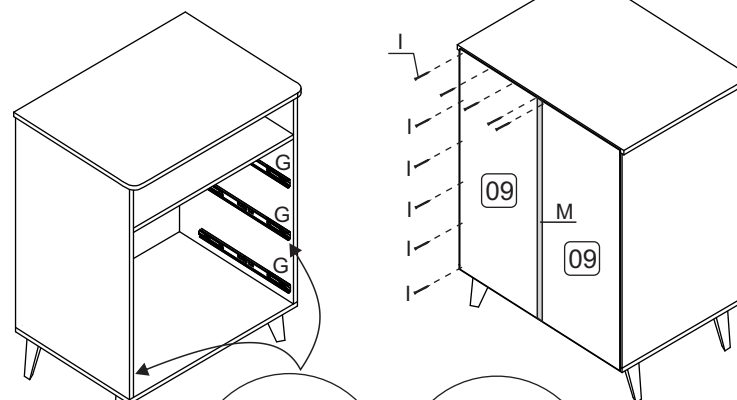

Etapa 4

Etapa 5

Montagem gavetas (3x)

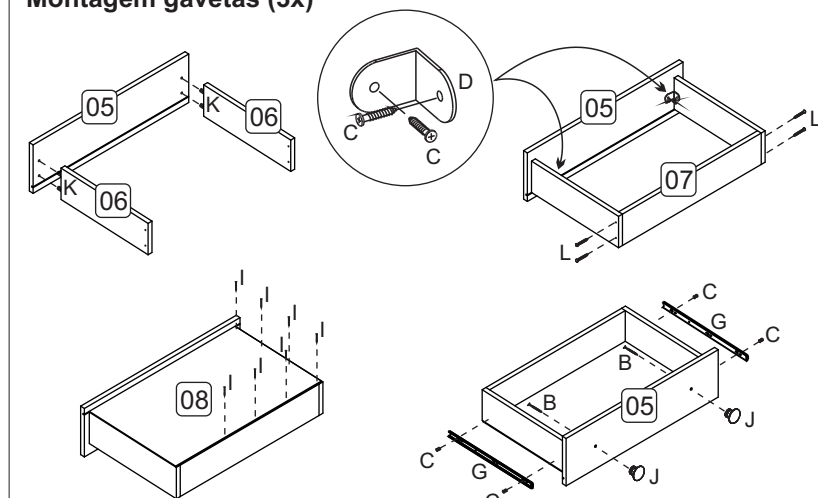

Separar a corredeira e após fixá-la nas laterais