


CÓD.	FERRAGEM	QTD.
A	ZINCADO 4,0x40	10
B	TAMBOR MINIFIX	08
C	PARAFUSO MINIFIX	08
D	3,5x14	61
E	CAVILHA 6x30mm	53
F	PREÇOS 10x10	28
G	PREÇOS 12x12	04
H	CANTONEIRA	04
I	SAPATA DESLIZADORA	04
J	COLA BRANCA	01
K	1" DE METAL	04
L	CORREDIÇA METALICA 400mm	04
M	PERFIL 1/4" 85,7mm	03
N	<b>kappesberg</b>	01
Ø	PARAFUSO CHATO 4,0x20	16
P	SUPORTE TRIANGULAR PRETO	16
Q	TAMPA MINIFIX BRANCO	08
Q	TC	08
Q	FR	08
Q	TAPA FURO FREIJO 19mm	08
Q	JA	08
Q	TAPA ADESIVO VALINUT/LACRANHA 19mm	08
Q	AM,N,D,N,T,ACA TAMPA MINIFIX CARVALLE	08


SACD PEQUENO PARA ACESSÓRIOS

"GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO 3 MESES."




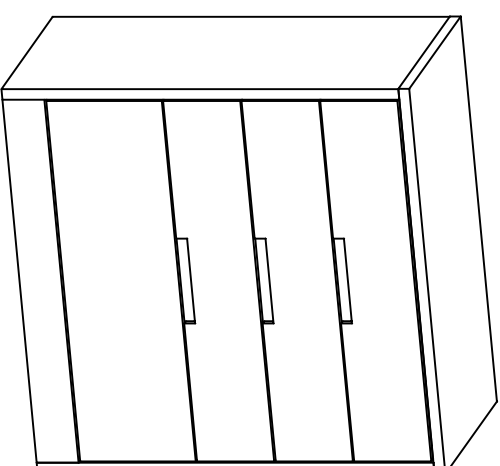


10846-LATERAL ESQUERDA  
10847-LATERAL DIREITA  
10848-RODAPÉ DIANTEIRO  
10849-RODAPÉ TRASEIRO  
10850-TAMPO  
10851-ESPELHO DE GAVETA  
10852-LATERAL DE GAVETA, ESQ.  
10853-LATERAL DE GAVETA, DIR.  
10854-CABECEIRA DE GAVETA  
10855-ESPELHO DE GAVETÃO  
10856-LATERAL DE GAVETÃO ESQ.  
10857-LATERAL DE GAVETÃO DIR.  
10858-CABECEIRA DE GAVETÃO  
10859-FUNDO DE GAVETA  
10860-COSTA

"DBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código das peças indicada."


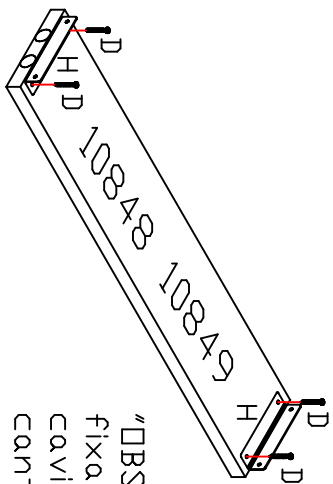


"DBS; Os rodapés são fixados através de 2 cavilhas nas laterais e 2 cantoneiras."

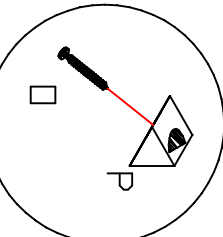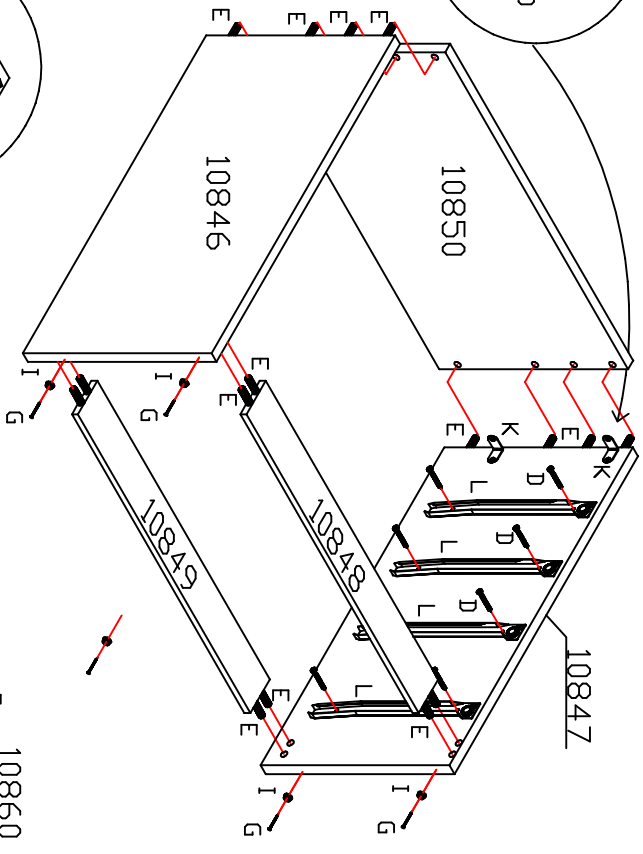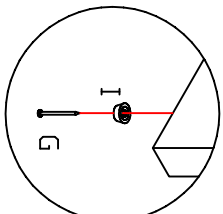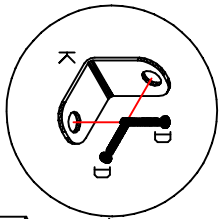


DETALHE DO SUPORTE DE GAVETA ESTE DEVE SER FIXADO ABAIXO DO FUNDO DE GAVETA DOIS NA FRETE E DOIS ATRAS APDS A GAVETA ESTAR MONTADA

"DBS: Colocar os parafusos da corredeira pelo lado e não por baixo."

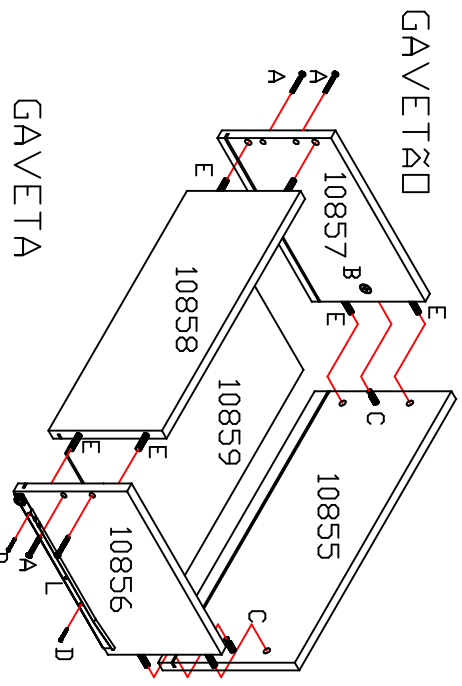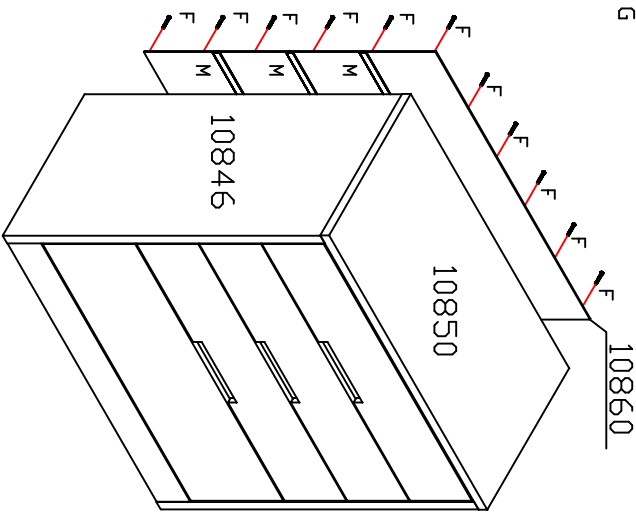

GAVETA

GAVETÃO

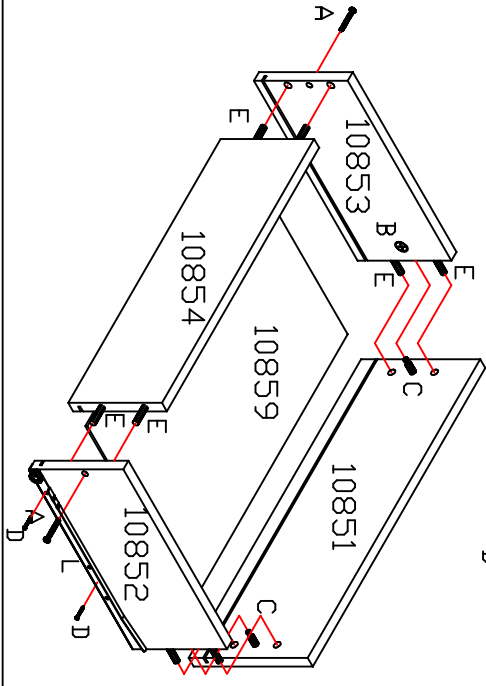

GAVETA