




- 1 - **Lateral esquerda** / *Lateral izquierda* / Left side
- 2 - **Lateral direita** / *Lateral derecha* / Right side
- 3 - **Tampo Superior** / *Tapa superior* / Upper Top
- 4 - **Lateral gaveta** / *Lateral cajón* / Drawer side (10x)
- 5 - **Traseiro gaveta** / *Trasero cajón* / Drawer back (5x)
- 6 - **Frente gaveta** / *Frente cajón* / Drawer front (5x)
- 7 - **Fundo gaveta** / *Fondo cajón* / Drawer bottom (5x)
- 8 - **Rodapé** / *Travessaño* / Crossbar (2x)
- 9 - **Costa** / *Dorso* / Back panel (3x)

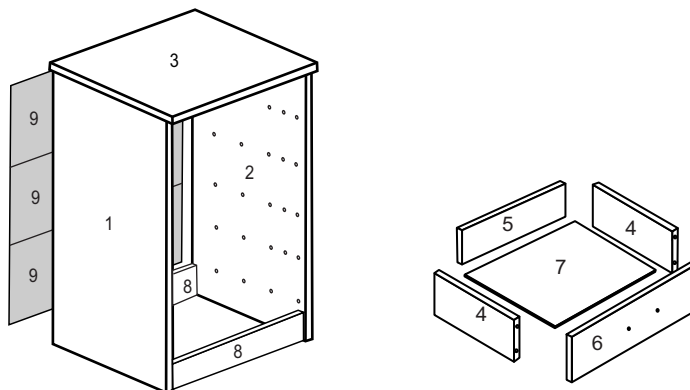


A	Parafuso 3,5 x 40 c/chata Tornillo Screw		4
B	Parafuso 3,5 x 25 c/flangeada Tornillo Screw		10
C	Canhoneira 18x18 Esquinera <i>Canhoneira</i>		10
D	Cavilha 6 x 30 Clavija Wood Peg		20
E	Prego 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15		20
F	Prego 10 x 10 Clavo 10 x 10 Nail 10 x 10		30
H	Sapata L 40 mm Tirador Handle		4
J	Cola Pegamento Glue		1
L	Etiqueta Logomarca Label		1
M	Puxador 128 mm Tirador <i>Handle</i>		5
N	Correção plástica Rieles <i>Slides</i>		2
P	Correção plástica Rieles <i>Slides</i>		8
Q	Rolete Pino <i>Rolete</i>		2
R	Parafuso 3,5 x 20 c/flangeada Tornillo Screw		2
S	Parafuso 3,5 x 12 c/Chata Tornillo Screw		20
T	Cavilha 8 x 30 Clavija Wood Peg		4
U	Tapa furo Tapa Top		4

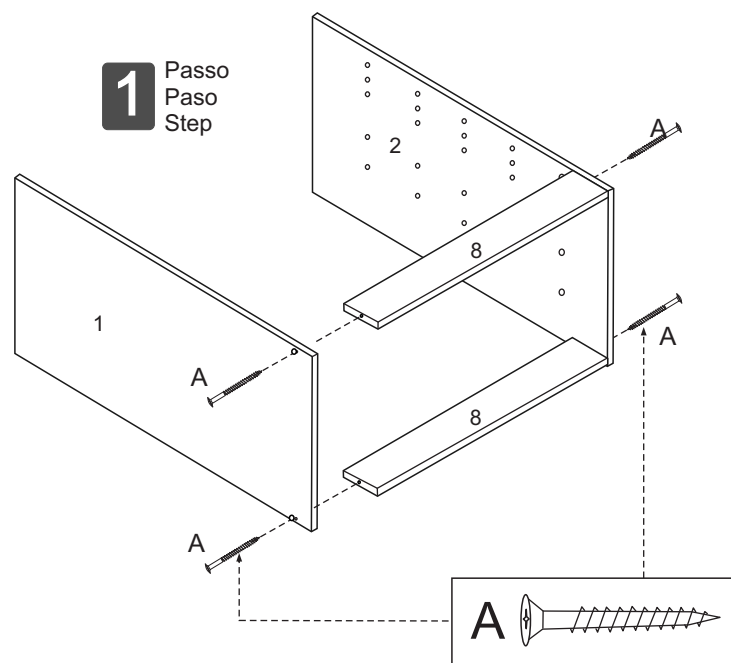


2 Passo
Paso
Step

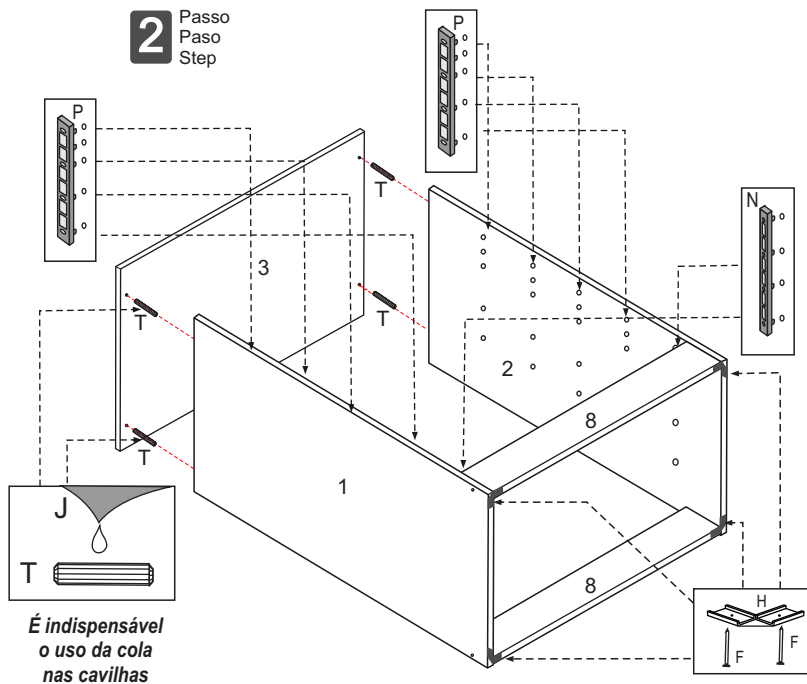

3 Passo
Paso
Step

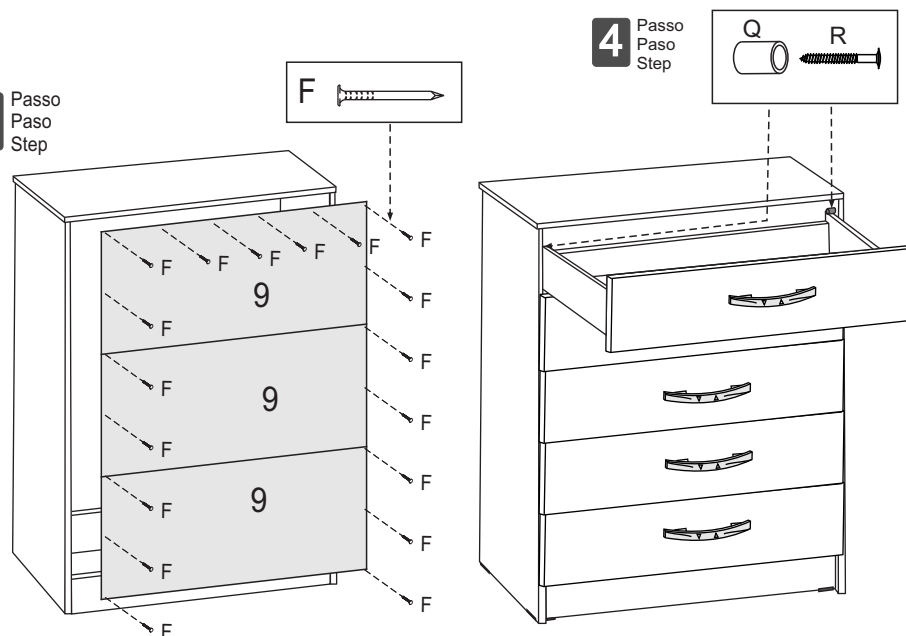


4 Passo
Paso
Step



MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Cômoda
Ref. 205 / 051

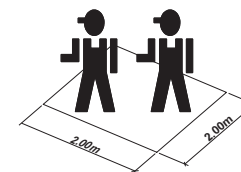

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESÁRIAS
TOOLS NECESSARY

