


Código: 31.916

## MANUAL DE MONTAGEM

### Cômoda Bella 05 gav. e Sapateiras




#### Gavetas

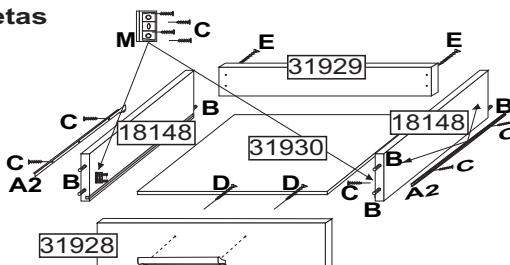


**Gavetas** - Parafusar as laterais de gaveta (18148) ao lenço da gaveta (31929) com o parafuso (E); encaixar o fundo e fixar a frente com cantoneira (M); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (C) na posição horizontal como mostra a imagem.

COD	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
031919	Lateral Direita	917 x 450 x 12	01	MDF
031920	Lateral Esquerda	917 x 450 x 12	01	MDF
031921	Divisão	825 x 450 x 12	01	MDF
031922	Prateleira Móvel	589 x 450 x 12	01	MDF
031923	Tampo	1360 x 485 x 18	01	MDF
031926	Base	607 x 450 x 12	01	MDF
031927	Prateleira Fixa	589 x 450 x 12	01	MDF
018148	Lateral de Gaveta	350 x 130 x 12	10	MDF
031928	Frente de Gaveta	739 x 168 x 12	05	MDF
031929	Lenço de Gaveta	706 x 80 x 12	05	MDF
031930	Fundo de Gaveta	694 x 368 x 2,5	05	HDF
031931	Fundo Traseiro s/Pintar	747 x 288 x 2,5	03	HDF
031932	Fundo Traseiro Pintado	853 x 299 x 2,5	02	HDF
031933	Rodapé Dianteiro	1332 x 80 x 12	01	MDF
031934	Rodapé Traseiro	1332 x 80 x 12	01	MDF
031935	Porta Direita	837 x 298 x 12	01	MDF
031953	Porta Esquerda	837 x 298 x 12	01	MDF
031936	Suporte Rodapé	424 x 80 x 2,5	01	MDF
031937	Suporte Lateral	731 x 80 x 12	01	MDF
031939	Ripa	837 x 30 x 12	06	MDF
028569	Puxador de MDF	340 x 20 x 15	05	MDF
031960	Puxador de MDF	837 x 20 x 15	02	MDF

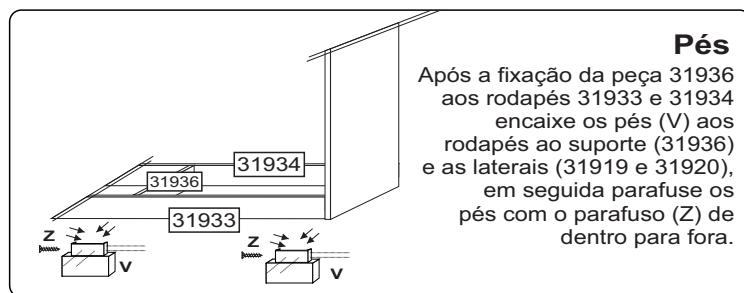


#### Corrediça

Fixar a corrediça (A1) a lateral (31920) e a divisão (31921) com o parafuso (C).

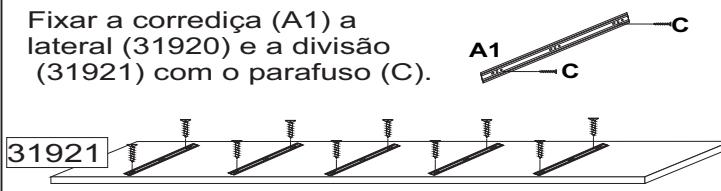


Código	Qtd	Descrição
A 9197	05	Corrediça telescópica 300mm
B 1203	45	Cavilha 6 x 20
C 1204	62	Parafuso 3,5 x 12 cab. Rebaixada
D 2313	34	Parafuso 3,5 x 25
E 1206	14	Parafuso 4 x 40 cab. chata
F 1246	10	Parafuso 4 x 45 cab. flangeada
G 1208	65	Prego 10 x 10 mm
I 20690	01	Parada metálico
J 1210	04	Pino Bala 6 x 8 mm
K 1211	10	Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
L 1189	04	Dobradiça de Pressão L2 8,5x26 mm
M 1213	10	Cantoneira Plástica 04 furos 16 x 27 x 42 mm
N 31956 31957	01	Perfil H 850 mm
P 1214	06	Minifix Tambor 8,5 mm
Q 1215	06	Minifix Parafuso 8 x 31 mm
R 31958 31959	02	Perfil H 747 mm
S 1209	08	Fixador de fundo 13 X 13mm
T 22590	01	CHAPA 02 FUROS
U 10580	01	Kit Chave 22mm
V -----	06	Pé retangular 50x100mm na cor do produto
Z 1613	64	Parafuso 3,5 x 12 cab. flangeada

## Montagem da Estrutura

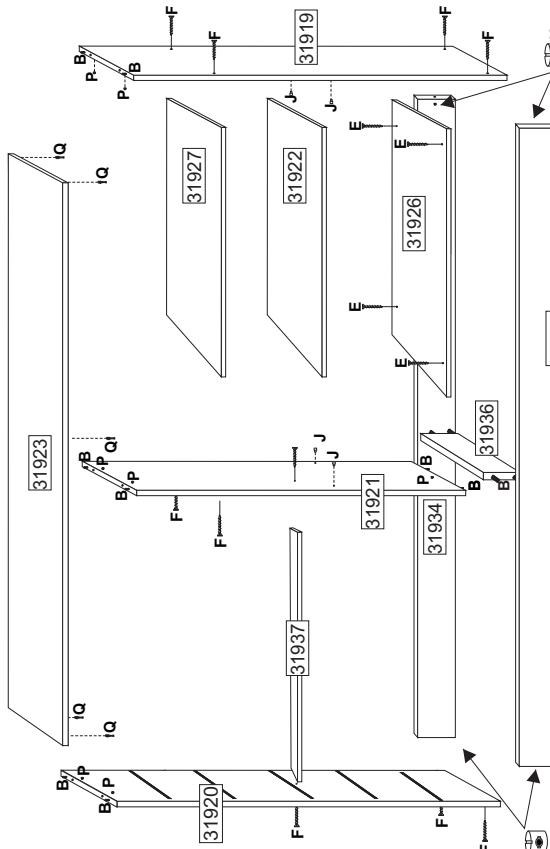



## Montagem das Portas e Kit Fechadura

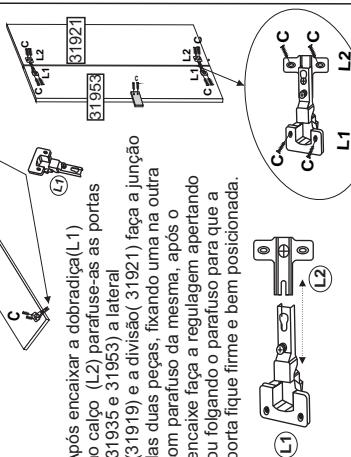

Após encaixar a dobradica (L1) ao calço (L2), parafuse-as as portas (31927 e 31922) a lateral (31923) e a divisória (31921) faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso da mesma, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

## Montagem da Fechadura

Posicione a fechadura (U) na parte interna da porta sobre o furo e fixe com o parafuso (C).

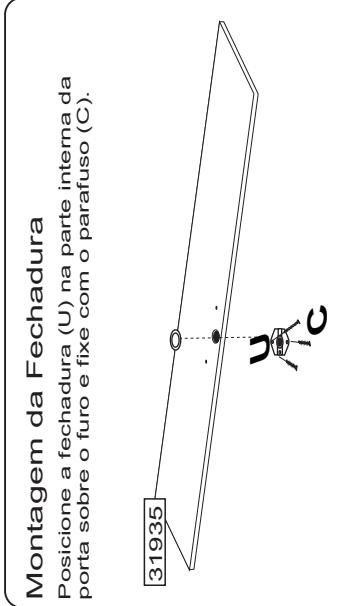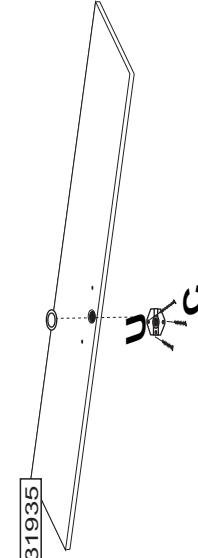

## ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete  
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br  
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### Cômoda Bella 05 gavetas e sapateiras - Código 31.916

Esta Cômoda é produzida em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico.

A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

#### Vigência da Garantia

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90) ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1 ) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2 ) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3 ) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4 ) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

#### Conservação do Produto

\* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustre-móveis.

\* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

\* Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.

\* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, não o arraste, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação\*.

#### Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 50 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 985 mm

Largura: 1360 mm

Profundidade: 485 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: \_\_\_\_\_

Cidade/Estado: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

Motivo da Assistência: \_\_\_\_\_

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: \_\_\_\_\_

Local, Data e Assinatura: \_\_\_\_\_

Lote de Fabricação: \_\_\_\_\_

(\* ) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.