


COMODA CAIRO BC-6330



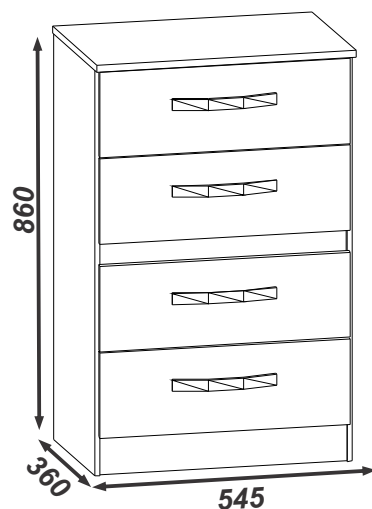


Lote: 00000

MANUAL DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1) martelo
martillo
hammer

2) chave
destornillador
screwdriver

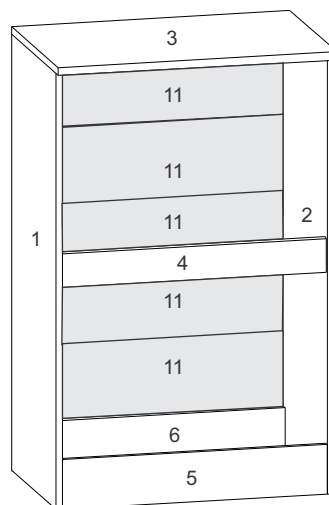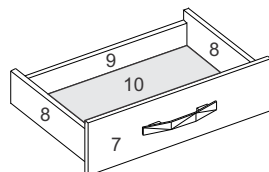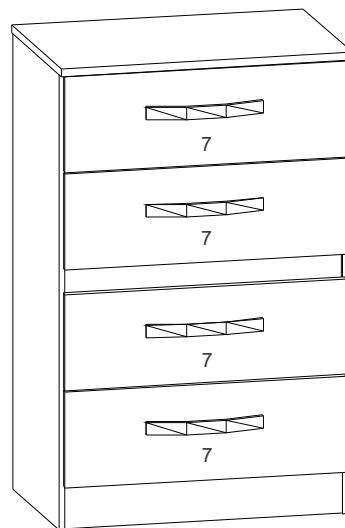

Português
01-LATERAL ESQUERDA
02-LATERAL DIREITA
03-TAMPO SUPERIOR
04-TRAVESSA DAS GAVETAS
05-RODAPÉ DIANTEIRO
06-RODAPÉ TRASEIRO
07-FRENTE DE GAVETA (4X)
08-LATERAL DE GAVETA (8X)
09-TRASEIRO DE GAVETA (4X)
10-FUNDO DE GAVETA (4X)
11-COSTAS (5X)

Español
01-LATERAL IZQUIERDA
02-LATERAL DERECHA
03-TAPA SUPERIOR
04-TRAVESSAÑO DEL CAJÓN
05-ZÓCALO FRONTAL
06-ZÓCALO TRASERO
07-FRENTE DEL CAJÓN (4X)
08-LATERAL DEL CAJÓN (8X)
09-TRASERO DEL CAJÓN (4X)
10-FONDO DEL CAJÓN (4X)
11-DORSO (5X)

Inglês
01-LEFT SIDE
02-RIGHT SIDE
03-UPPER TOP
04-DRAWER CROSS
05-FRONT BASEBOARD
06-BACK BASEBOARD
07-DRAWER FRONT (4X)
08-DRAWER SIDE (8X)
09-DRAWER BACK (4X)
10-DRAWER BOTTOM (4X)
11- BACK PANEL (5X)

DIMENSÕES PEÇAS PRONTAS

01-842 X 337 X 12
02-842 X 337 X 12
03-541 X 360 X 15
04-513 X 65 X 15
05-513 X 95 X 15
06-513 X 95 X 15
07-523 X 177 X 15
08-300 X 95 X 15
09-459 X 65 X 15
10-487 X 303 X 3
11-527 X 193 X 3

DIMENSIONES DE LAS PEZAS PRONTAS

01-842 X 337 X 12
02-842 X 337 X 12
03-541 X 360 X 15
04-513 X 65 X 15
05-513 X 95 X 15
06-513 X 95 X 15
07-523 X 177 X 15
08-300 X 95 X 15
09-459 X 65 X 15
10-487 X 303 X 3
11-527 X 193 X 3



DIMENSIONS READY MODE PARTS

01-842 X 337 X 12
02-842 X 337 X 12
03-541 X 360 X 15
04-513 X 65 X 15
05-513 X 95 X 15
06-513 X 95 X 15
07-523 X 177 X 15
08-300 X 95 X 15
09-459 X 65 X 15
10-487 X 303 X 3
11-527 X 193 X 3


Ferragens/Herraje/Hardware:

Cód	Itens	Quan
330	A Cavilhas 6 x 30 Clavija Bowel	22
0289	B Parafuso 3,5 x 40 c/c Tornillo Screw	10
0285	C Parafuso 3,5 x 25 c/ flangeado Tornillo Screw	08
0283	D Parafuso 3,5 x 12 c/c Tornillo Screw	72
0296	F Taxa 10 x 7 Clavo 10 x 7 Nail 10 x 7	60
0744	G Taxa 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15	16
0308	H Sapata U 15 mm Pata Feet	04
0438	J Cantoneira Esquinera Cantoneira	20
0477	K Cola Pegamento Glue	01
0428	L Puxador 128 MM Tirador Handle	04
-----	M Perfil I 515 mm	04
3945	O Correção Metálica SLIM 300mm Rieles Slides	04


Montagem da gaveta

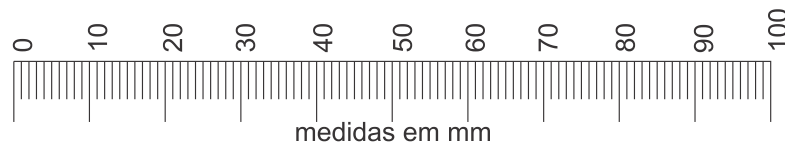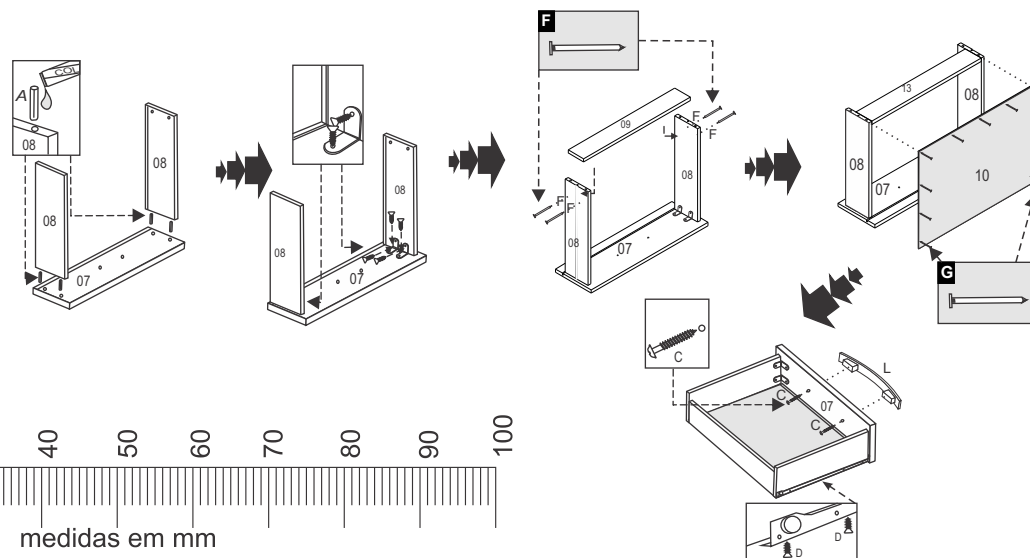

1º Passo

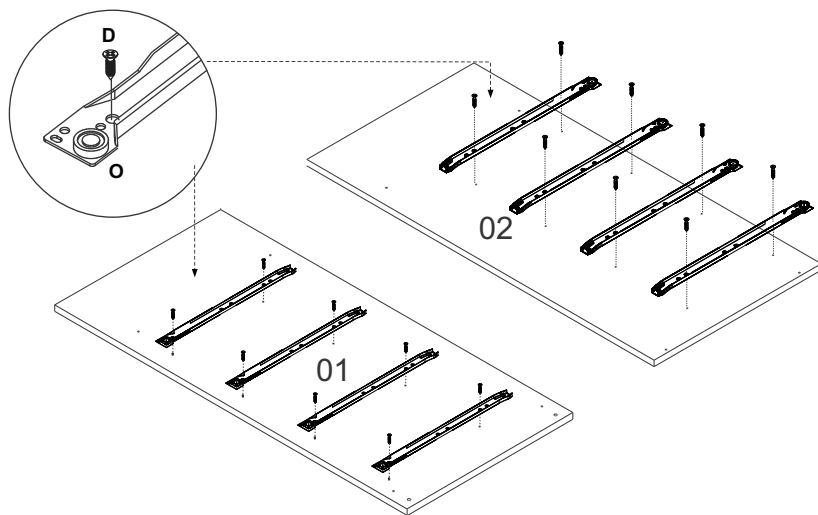


2º Passo

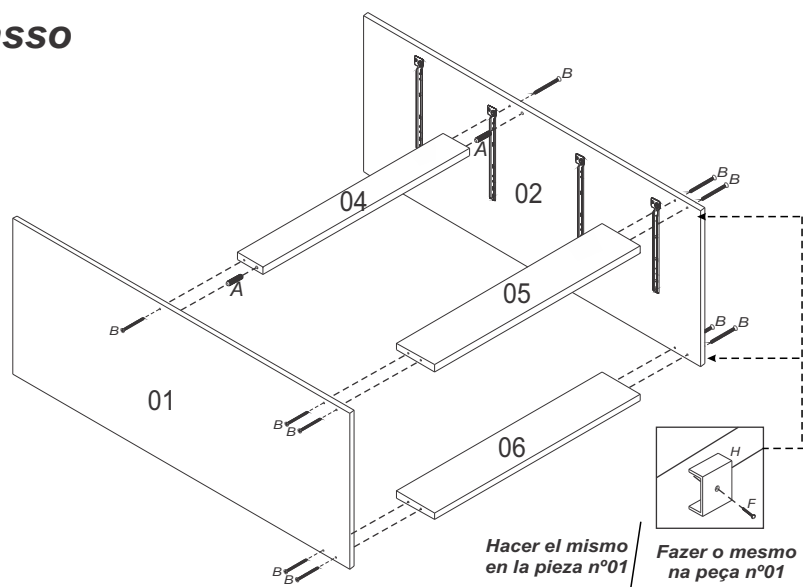


3º Passo

4º Passo

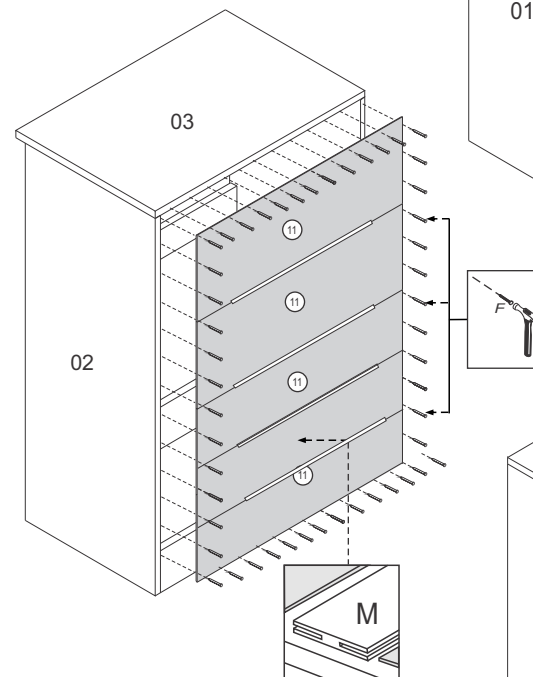

5º Passo

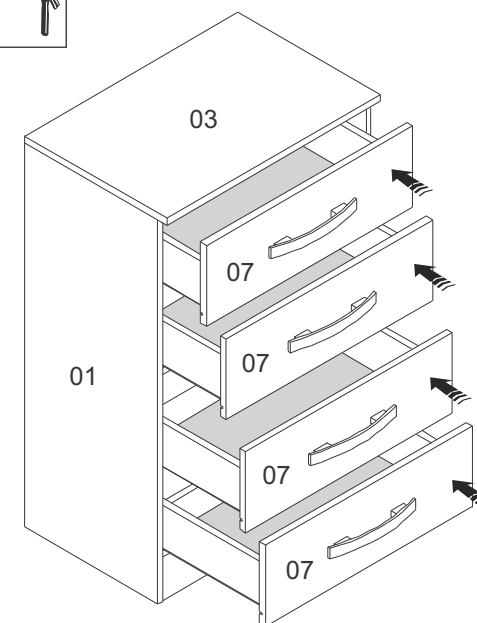

Para melhor fixação do tampo nº03 colocar Cantoneira como na imagem:

