



Fama Móveis de Tupã Ltda

www.famamoveis.com.br
famamoveis@famamoveis.com.br

CÔMODA 4 GAVETAS FAMA DETROIT

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Página 1 / 2


MEDIDA EXTERNA DO MÓVEL

Altura.....1005mm

Largura.....804mm

Profundidade.....430mm

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)



ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar a chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos constantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada somente com pano macio e seco.

Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:



- .Cera;
- .Detergentes;
- .Álcool;
- .Lustra-móveis;
- .Tinner;
- .etc.

Necessário 1 Montador






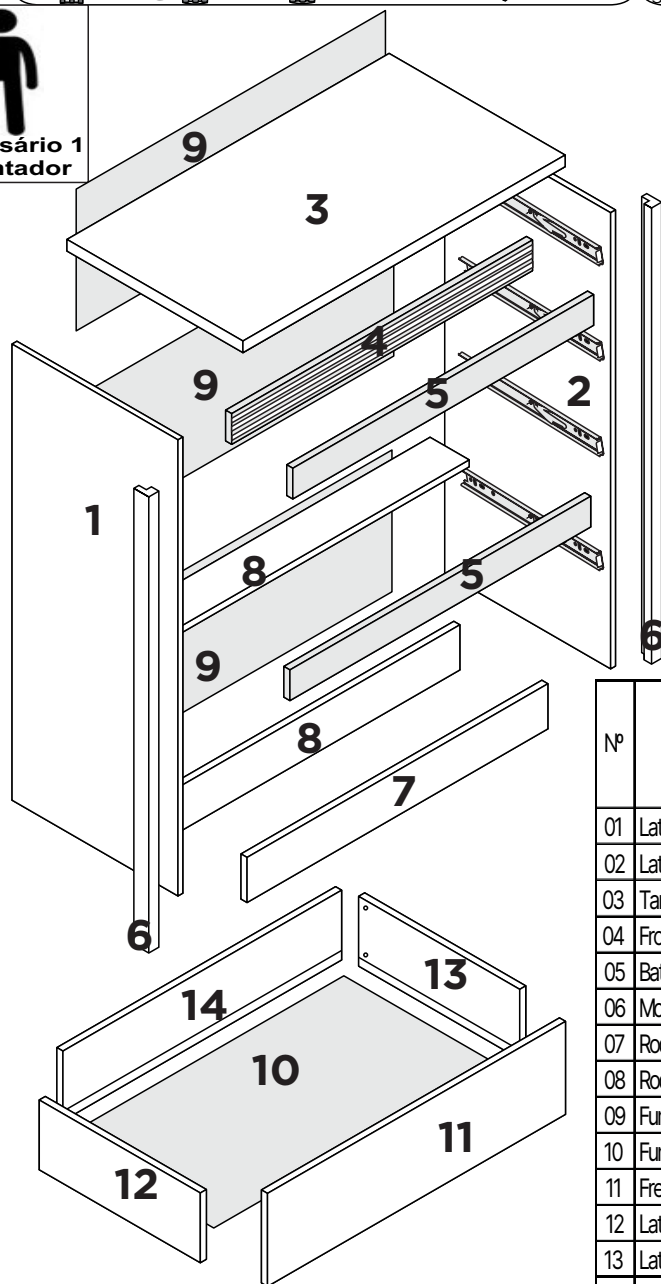


A Parafuso Philips C/ Chata 4,5 x 45 06 Unid.	B Porca Plástica Cilíndrica Cinza 12mm 06 unid.	C Corrediça Telescópica Metal 350 x 30 x 15 08 Unid.	D Cavilha de Madeira 6,0 x 30 34 Unid.	E Prego C/ Cabeça 10 x 10 40 Unid.
F Sapata Oval Plástico Preta 50 x 12 x 5 06 Unid.	G Prego Anelado 10 x 10 12 Unid.	H Pino Girofix 12mm 12 Unid.	I Tambor Girofix Metal 12mm 12 unid.	J Parafuso Philips C/ Panela 5,5 x 50 01 Unid.
K Bucha Plástico 40 X 8 01 Unid.	L Cantoneira de Metal 55 x 27 x 27 01 Unid.	M Cavilha Escalonada Plástica 6,0 x 30 16 Unid.	N Parafuso Philips C/ Chata 3,5 x 22 06 Unid.	O Parafuso Philips C/ Flangeada 3,5 x 12 78 Unid.
Q Bisnaga de Cola 10g 02 Unid.	R Fixador de Fundo Plástico Preto 14 x 14 x 10 12 Unid.	S Parafuso Philips C/ Chata 3,5 x 12 12 Unid.	T Parafuso Philips C/ Flangeada 4,5 x 45 02 Unid.	P Perfil H 770 x 18 x 6 Plástico Branco 02 Unid.

Nº	DESCRIÇÃO	MAT / PRIMA	MEDIDAS	Qtd	BRANCO 21033660	INT / EXT	NATUREL TX 21303660	INT / EXT	NATUREL TX / GRAFITE 21133660	INT / EXT	NATUREL TX / OFFWHITE 21023660	INT / EXT
01	Lateral Esquerda	MDP	981 X 404 X 12	01	36601.1	B	36601.2	N	36601.3	N	36601.4	N
02	Lateral Direita	MDP	981 X 404 X 12	01	36602.1	B	36602.2	N	36602.3	N	36602.4	N
03	Tampo	MDP	804 X 429 X 25	01	36603.1	B	36603.2	N	36603.3	N	36603.4	N
04	Frontal	MDF	746 X 80 X 27	01	36604.1	B	36604.2	N	36604.3	N	36604.4	N
05	Batedeiras	MDP	747 X 66 X 15	02	36605.1	B	36605.2	N	36605.3	G	36605.4	O
06	Moldura Lateral	MDF	981 X 37 X 25	02	36606.1	B	36606.2	N	36606.3	N	36606.4	N
07	Rodapé Dianteiro	MDP	747 X 75 X 15	01	36607.1	B	36607.2	N	36607.3	N	36607.4	N
08	Rodapé Traseiro / Trava	MDP	747 X 75 X 15	02	36608.1	S/PAD	36608.2	S/PAD	36608.3	S/PAD	36608.4	S/PAD
09	Fundo da Comoda	MDF	772 X 311 X 2,8	03	36609.1	S/PAD	36609.2	S/PAD	36609.3	S/PAD	36609.4	S/PAD
10	Fundo das Gavetas	MDF	706 X 406 X 2,8	04	36610.1	B	36610.2	N	36610.3	N	36610.4	N
11	Frente das Gavetas	MDP	740 X 188 X 15	04	36611.1	B	36611.2	N	36611.3	G	36611.4	O
12	Lateral Gaveta Esquerda	MDP	400 X 140 X 15	04	36612.1	B	36612.2	N	36612.3	N	36612.4	N
13	Lateral Gaveta Direita	MDP	400 X 140 X 15	04	36613.1	B	36613.2	N	36613.3	N	36613.4	N
14	Contra Fundo	MDP	694 X 120 X 15	04	36614.1	B	36614.2	N	36614.3	N	36614.4	N

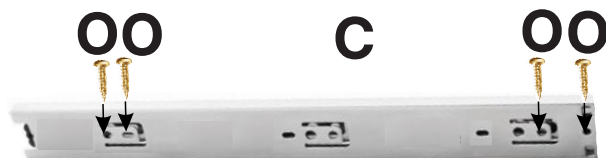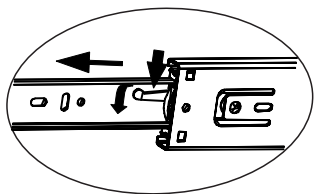


Para soltar o trilho para fixar nas laterais de gaveta, abrir a corrediça total e acionar o Gatilho Plástico.

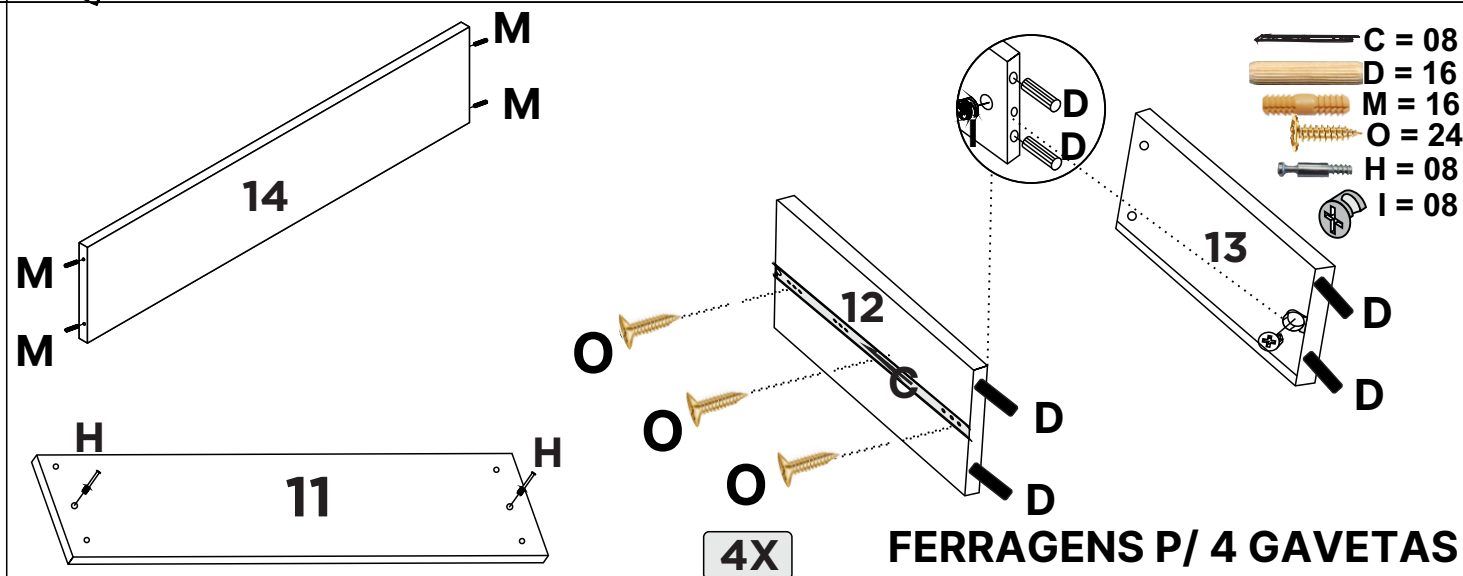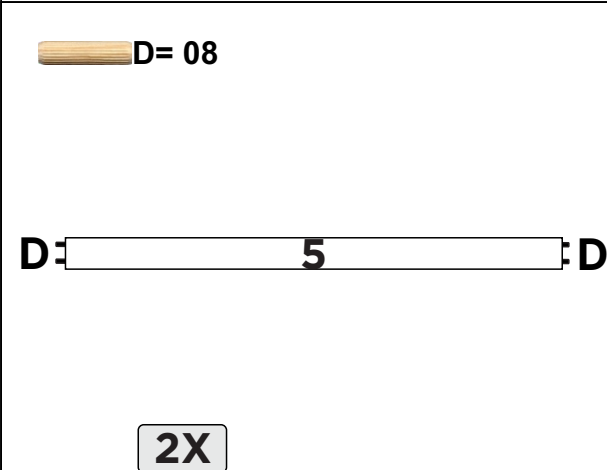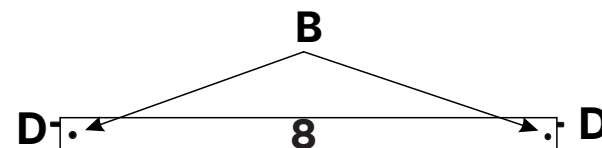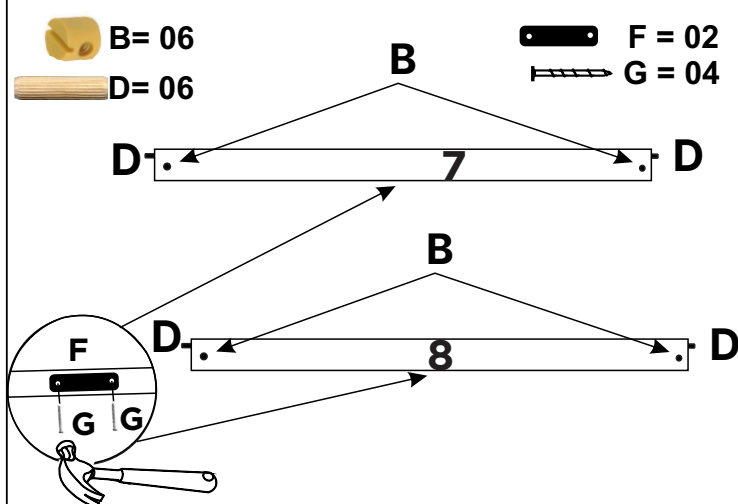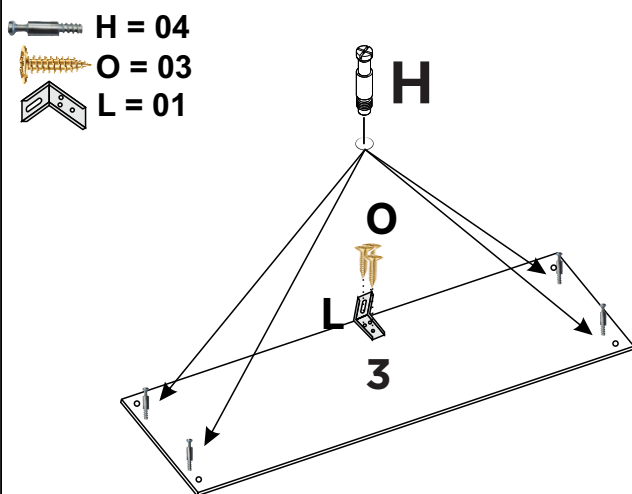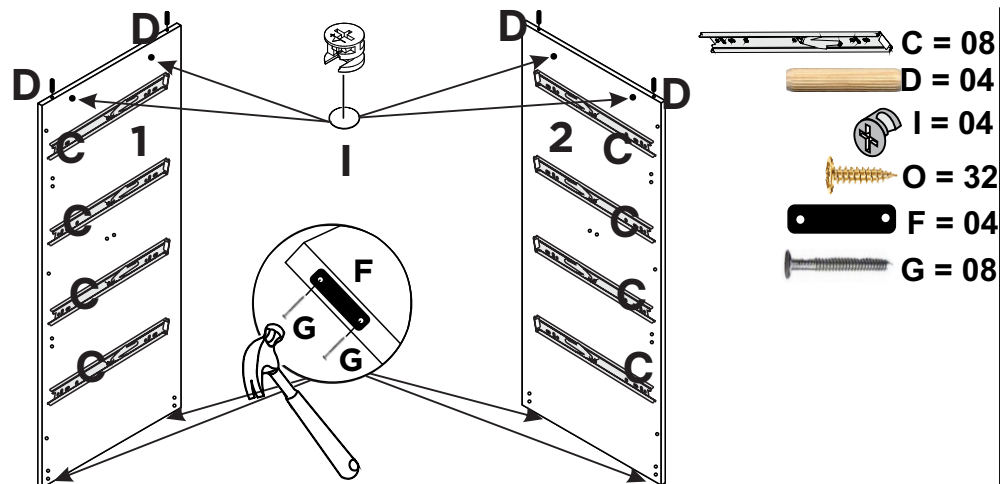


1

 A= 02

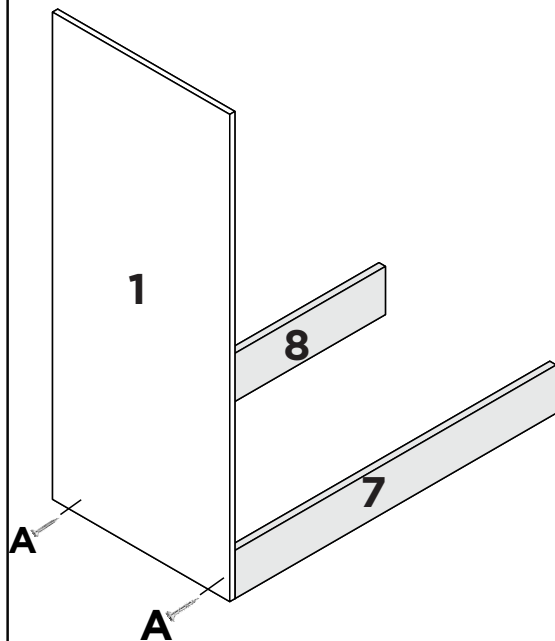


2


 A= 04

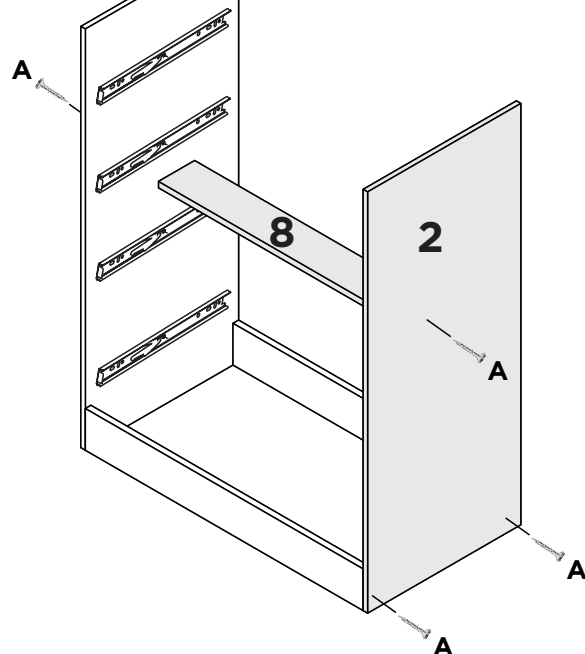

3

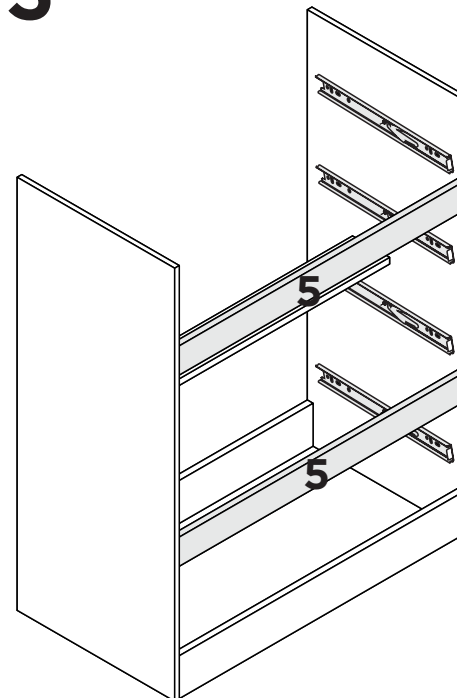


4

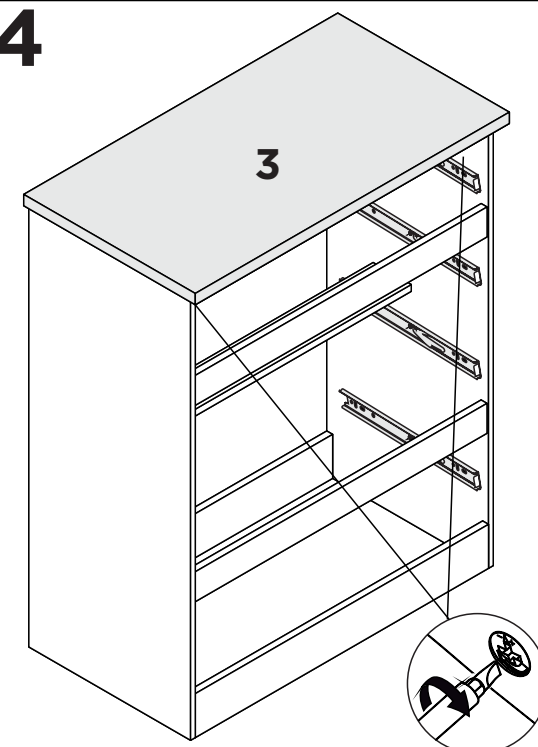


5

 N = 06

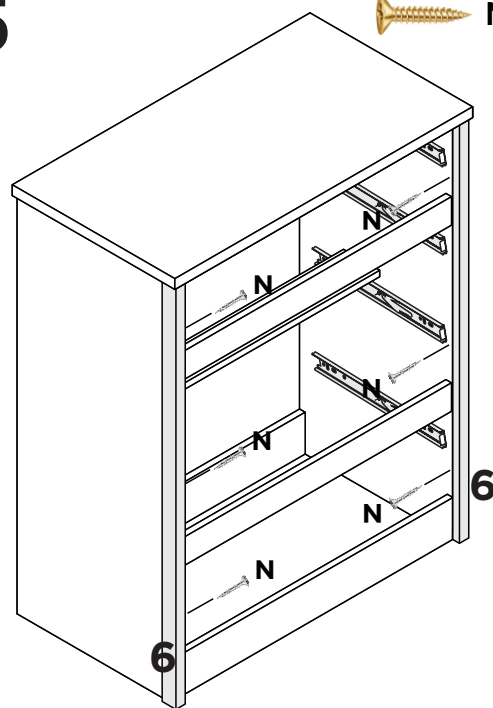


6

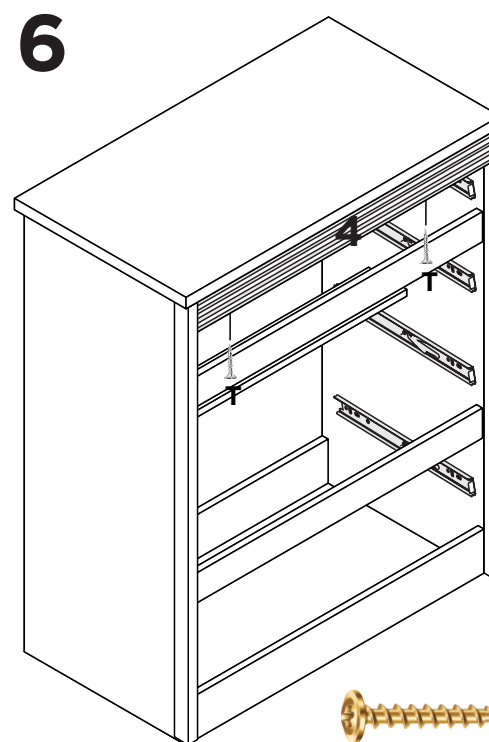


 T= 02

7

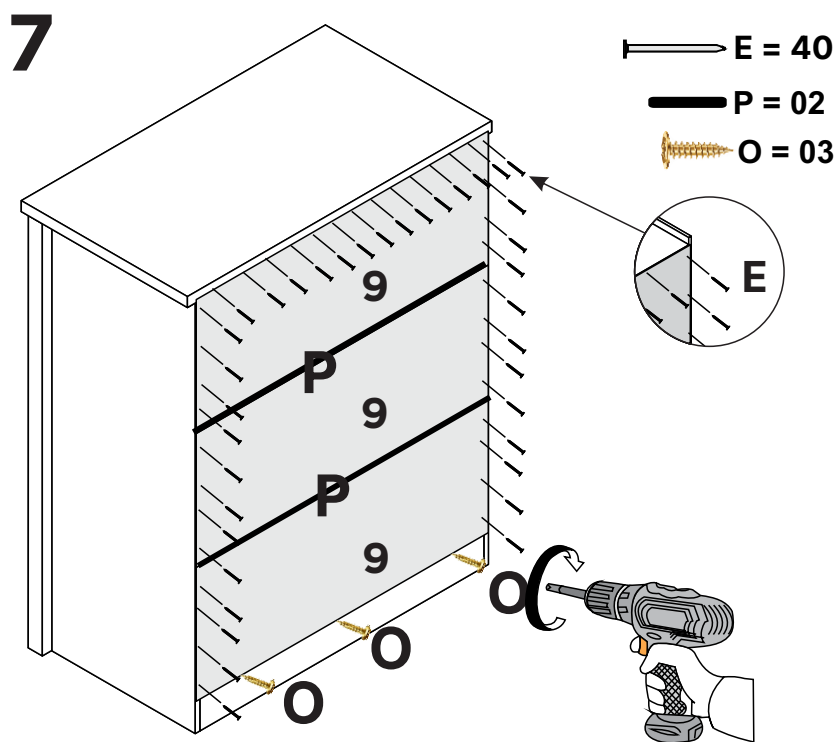

8

K

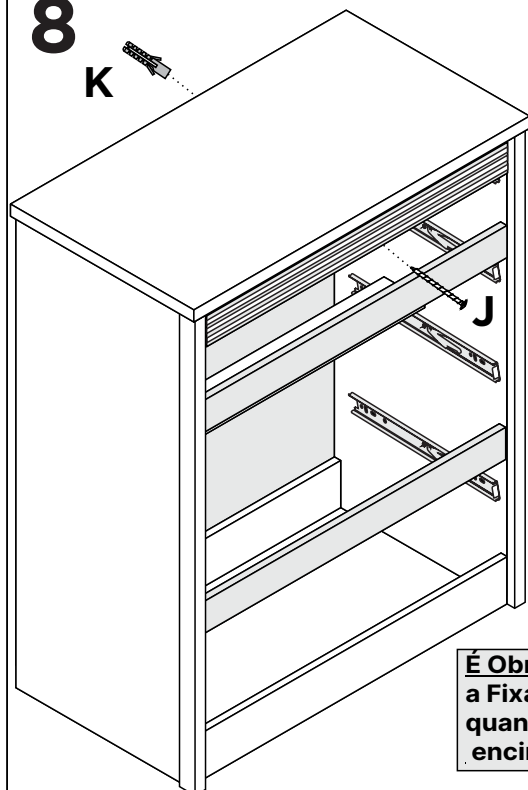


Sr. Montador, Fazer a fixação da
Cômada na parede, antes da
montagem das Gavetas

J = 01
K = 01

É Obrigatório:
a Fixação do Móvel na Parede, Se não fixar
quando abrir as Gavetas o Móvel irá Tombar
encima do Cliente.

9

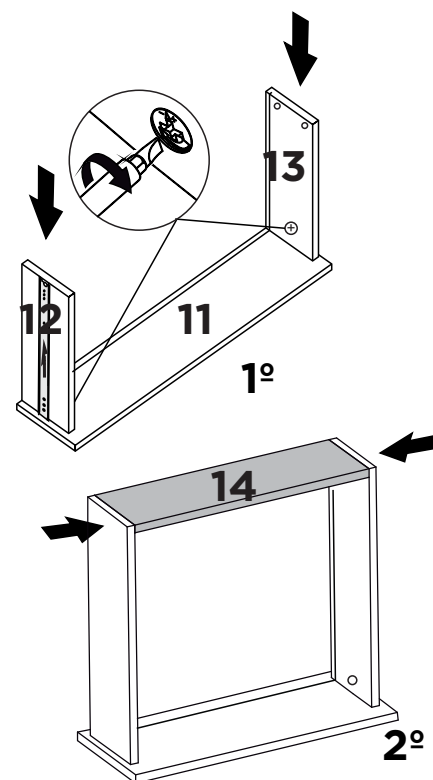

O = 16

Q = 02

R = 12

S = 12

4X

