



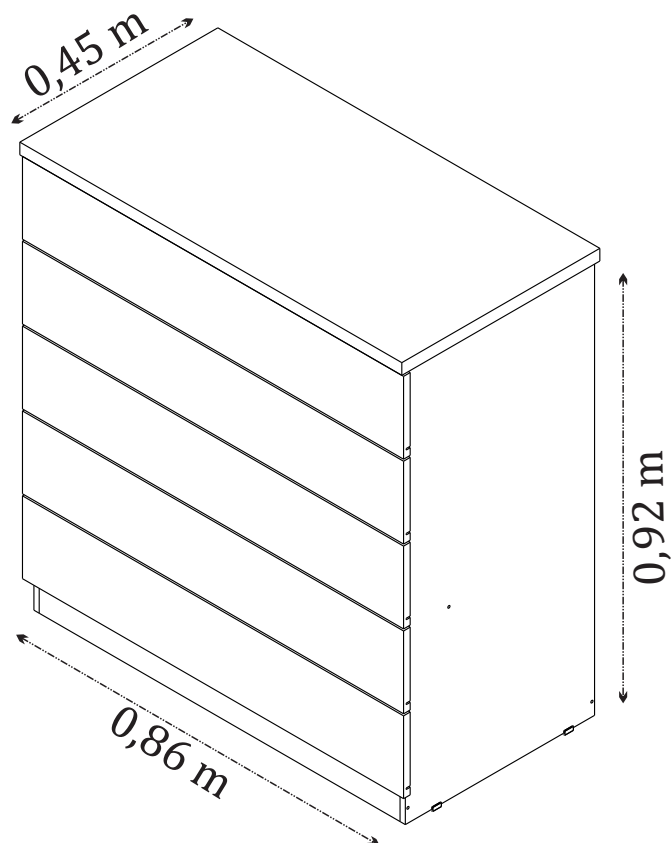


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

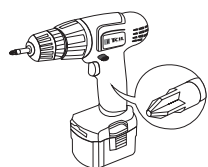

Chave Philips

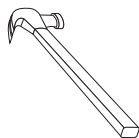

Martelo



Pessoa
necessária



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.


IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - CÔMODA PREMIUM

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
5226	2	COSTA	840	430	2,5	MDF 2,5MM
5249	5	FRENTE GAVETA	866	163	15	MDF 15MM
5260	5	FUNDO GAVETA	784	350	2,5	MDF 2,5MM
17121	1	LATERAL DIREITA	900	430	12	MDF 12MM
17122	1	LATERAL ESQUERDA	900	430	12	MDF 12MM
5290	10	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDF 12MM
5352	1	RODAPÉ FRONTAL	820	60	12	MDF 12MM
5381	1	RODAPÉ TRASEIRO	820	60	12	MDF 12MM
5399	1	TAMPO	868	450	25	MDF 25MM
5452	5	TRASEIRO GAVETA	772	95	12	MDF 12MM
5454	1	TRAVA DE GAVETA	820	60	15	MDF 15MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2466 (x4)

CANTONEIRA METAL
4 FUROS

Cód: 2464 (x10)


CANTONEIRA METAL 2
FUROS

Cód: 2471 (x34)

CAVILHA MADEIRA
6X25

Cód: 8911 (x5)

CORREDIÇA TElescÓPICA
300MM (H32)

Cód: 2677 (x1)

GIZ CERA

Cód: 8985 (x1)

PERFIL H 25X17
PLÁSTICO 840MM

Cód: 2505 (x10)


PARAFUSO CABEÇA
CHATA 3,5X40

Cód: 2521 (x6)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40

Cód: 10649 (x90)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x10

Cód: 7239 (x48)

PREGO 8x8 COM CABEÇA


Cód: 11063 (x4)

SAPATA L 1 FURO


Cód: 9052 (x10)

SUPORTE TRIANGULAR
C/ ABA


(x1)

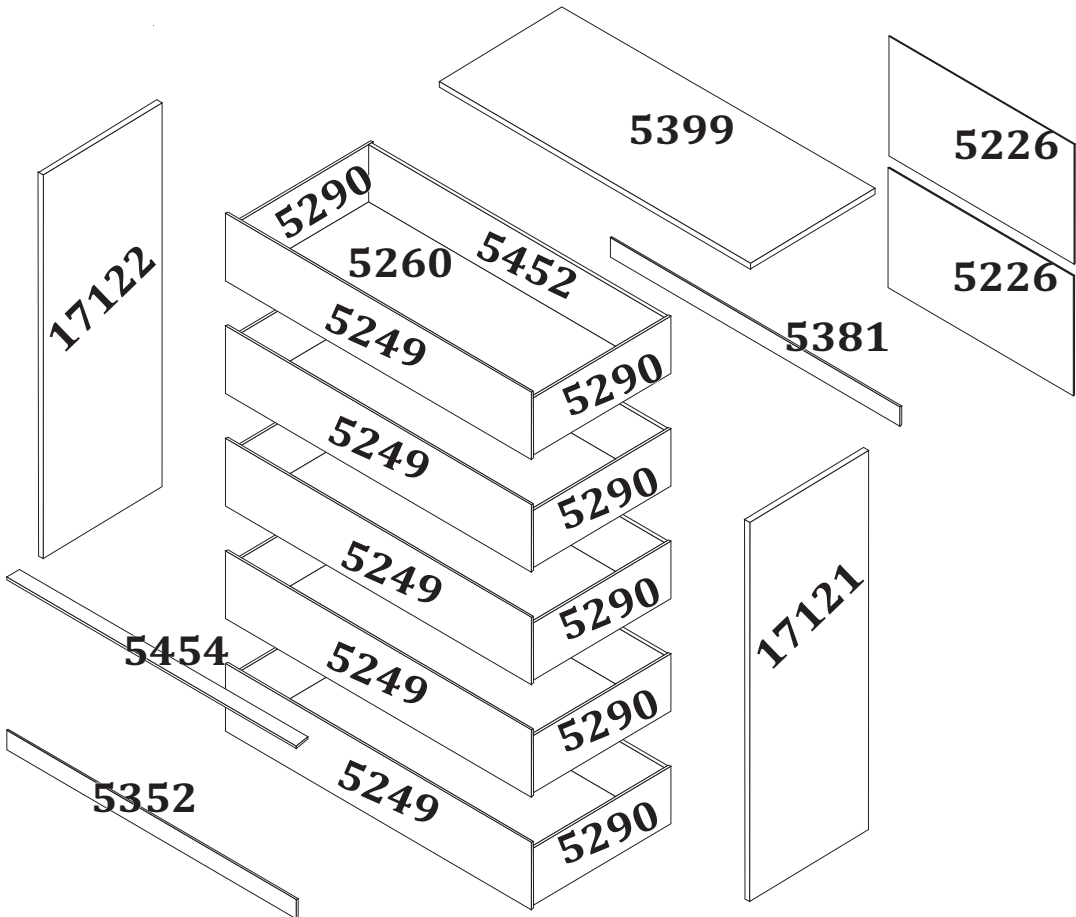


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (17121/17122) com o parafuso (10649). Fixe as corredeiras (8911) com o parafuso (10649) e em seguida, fixe as laterais nos rodapés (5352/5381) utilizando o parafuso (2521).

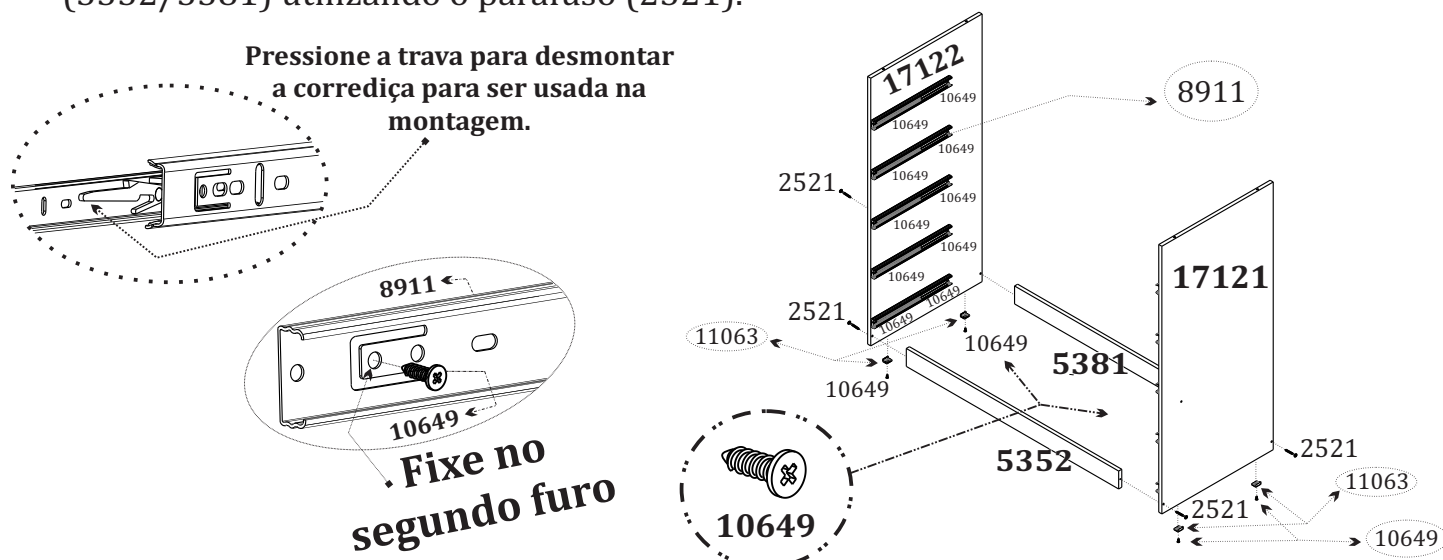


- 2** Fixe o tampo (5399) nas laterais com a cavilha (2471) e a cantoneira (2466) com o parafuso (10649). Em seguida, fixe a trava de gaveta (5454) nas laterais utilizando o parafuso (2521).

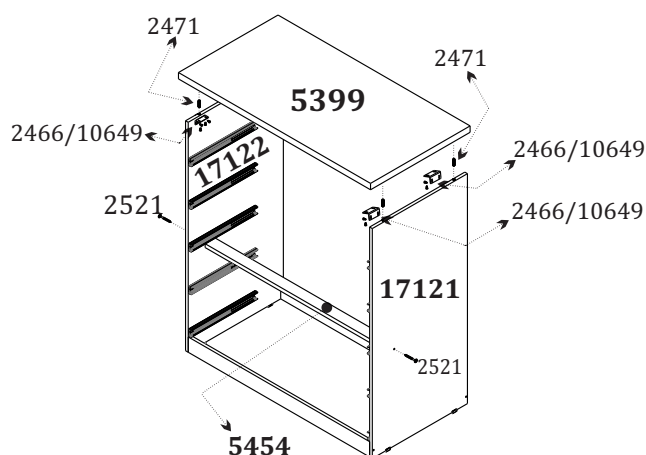

- 3** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

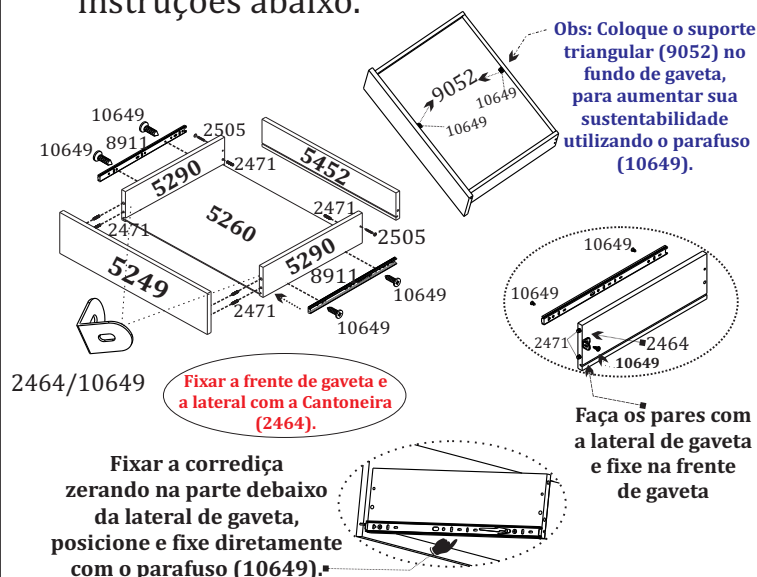

- 4** Fixe as costas (5226) com o prego (7239) encaixando o perfil H (8985) entre as mesmas.

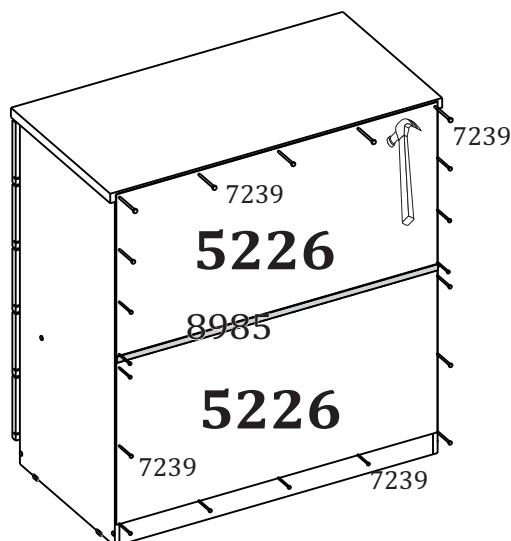

- 5**

