



CÔMODA MILÃO


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 5x40




B - PARAF. 3,5x14

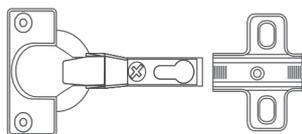


C - DOBRADIÇA / CALÇO




D - PARAF. 4,0x25

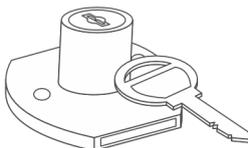

E - FECHADURA COM CHAVE

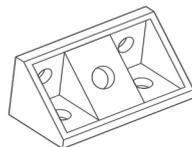

F - CANTONEIRA 4 FUROS PLÁSTICA




H - CAVILHA MADEIRA



I - PREGO 8x8



J - UNIÃO 4 FUROS




K - SUPORTE FUNDO GAVETA




L - CANTONEIRA 4 FUROS




M - SACHÊ DE COLCA

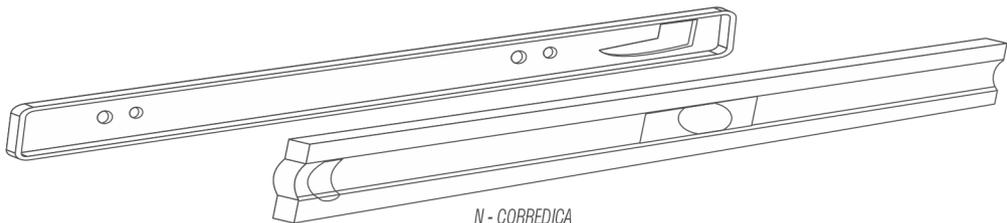

N - CORREDIÇA

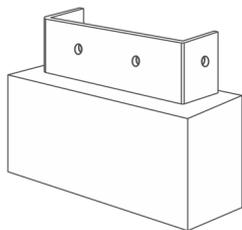

O - PÉS




P - PINO BATENTE



Sequência de Montagem

- 11 - Unir as Costas 12 com Perfil H pregar as mesmas na lateral 3 e também na divisão 5;
- 12 - Pregiar as costas 11 na lateral 8 e também na divisão 5;

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

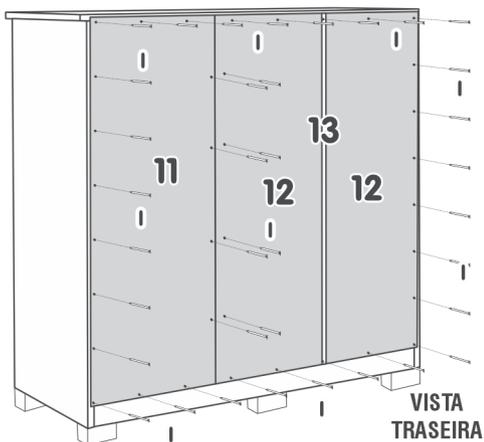

Sequência de Montagem

- 13 - Fixar Porta 14 na Lateral 8, Conforme desenho ao lado;
- 14 - Colocar a prateleira 6 entre as peças 5 e 8.

