

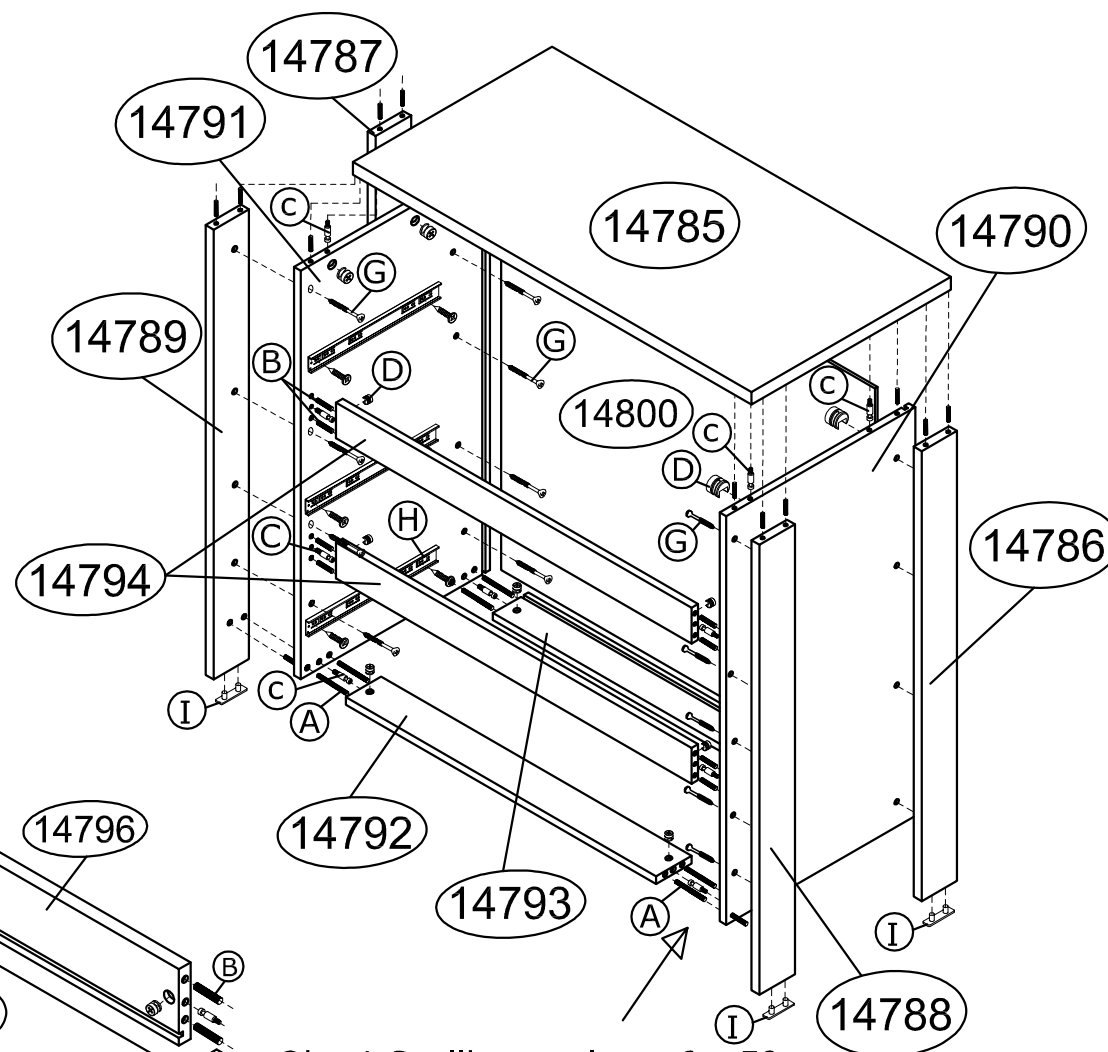


| Ferragem |                                                                                                             |    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A        |  Cavilha 6 x 50mm          | 08 |
| B        |  Cavilha 8 x 30mm          | 44 |
| C        |  Parafuso minifix 6 x 32mm | 24 |
| D        |  Tambor 15 x 15mm          | 24 |
| E        |  Tampa adesiva Ø 19 mm     | 24 |
| F        |  Parafuso 3,5 x 14 cc      | 30 |
| G        |  Parafuso 4,5 x 30 cc      | 16 |
| H        |  400 mm Corrediça          | 03 |
| I        |  Sapata 15 x 60mm          | 04 |

| Ordem de montagem |       |                          |
|-------------------|-------|--------------------------|
| 1                 | 14790 | Lateral direita          |
| 2                 | 14792 | Coluna frontal           |
| 3                 | 14793 | Coluna traseira          |
| 4                 | 14794 | Colunas centrais         |
| 5                 | 14791 | Lateral esquerda         |
| 6                 | 14800 | Fundo                    |
| 7                 | 14785 | Tampo                    |
| 8                 | 14787 | Coluna traseira esquerda |
| 9                 | 14789 | Coluna frontal esquerda  |
| 10                | 14786 | Coluna traseira direita  |
| 11                | 14788 | Coluna frontal direita   |
| 12                | 14796 | Traseiro de gaveta       |
| 13                | 14797 | Lateral dir. de gaveta   |
| 14                | 14798 | Lateral esq. de gaveta   |
| 15                | 14799 | Fundo de gaveta          |
| 16                | 14795 | Frente de gaveta         |

Ref. M123 Comoda 3 gavetas Alt.910 Larg.900 Prof.450 mm MDP e MDF BP

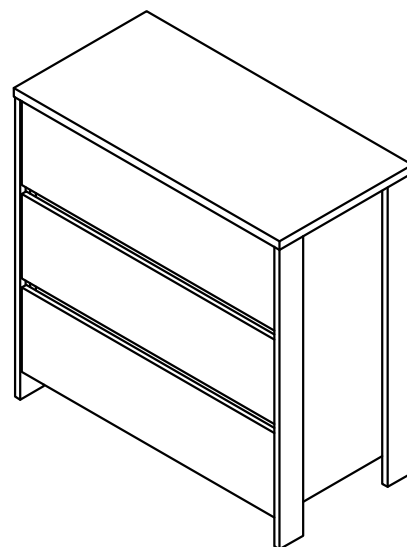

Obs.4 Cavilhas maiores 6 x 50mm  
sobra para guia nas laterais

