


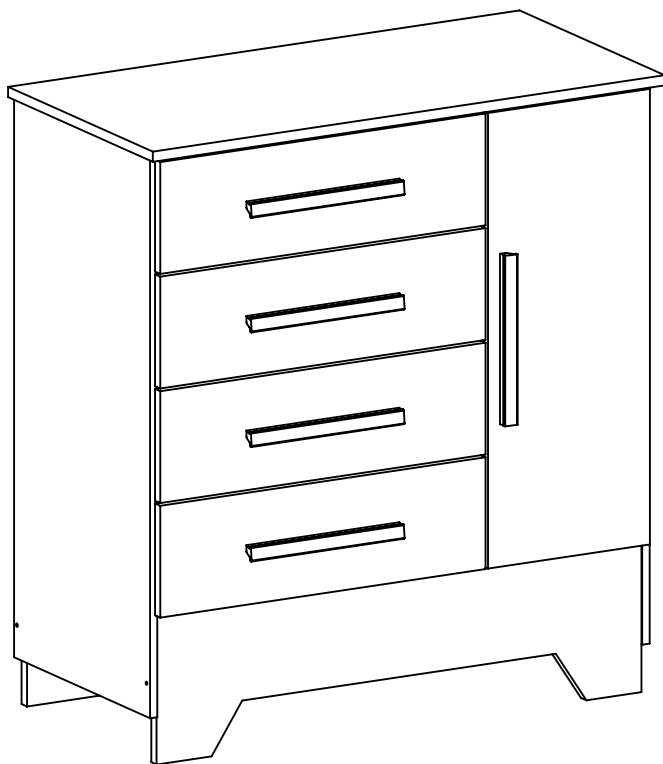

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.











Não utilizar produtos químicos e abrasivos

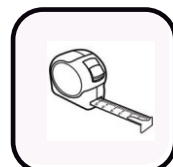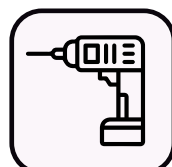


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. BRANCO	CÓD. ROSA/NATURE	CÓD. VERDE/NATURE	CÓD. BRANCO/NATURE
1	CHAPÉU 256X385X12	1	27338	27338	27338	27338
2	COSTA 538X286X3	1	27375	27375	27375	27375
3	COSTA 540X410X3	1	24531	24531	24531	24531
4	COSTA 684X270X3	1	27376	27376	27376	27376
5	DIVISÃO DIREITA 673X385X12	1	27373	27373	27373	27373
6	FRENTE DE GAVETA 532X164X15	4	27324	27325	27326	27324
7	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4	27332	27332	27332	27332
8	LATERAL DIREITA 823X385X12	1	27374	27397	27398	27374
9	LATERAL ESQUERDA 823X385X12	1	27372	27392	27393	27372
10	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	8	27319	27319	27319	27319
11	PORTA 668X265X15	1	27394	27395	27396	27394
12	PRATELEIRA 256X380X12	1	27344	27344	27344	23744
13	RODAPÉ FRONTAL 793X220X15	1	27350	27351	27351	27351
14	TAMPO 837X410X15	1	27379	27399	27400	27379
15	TRASEIRO DE GAVETA 474X90X12	4	27321	27321	27321	27321
16	RODAPÉ TRASEIRO 793X220X15	1	27348	27349	27349	27349

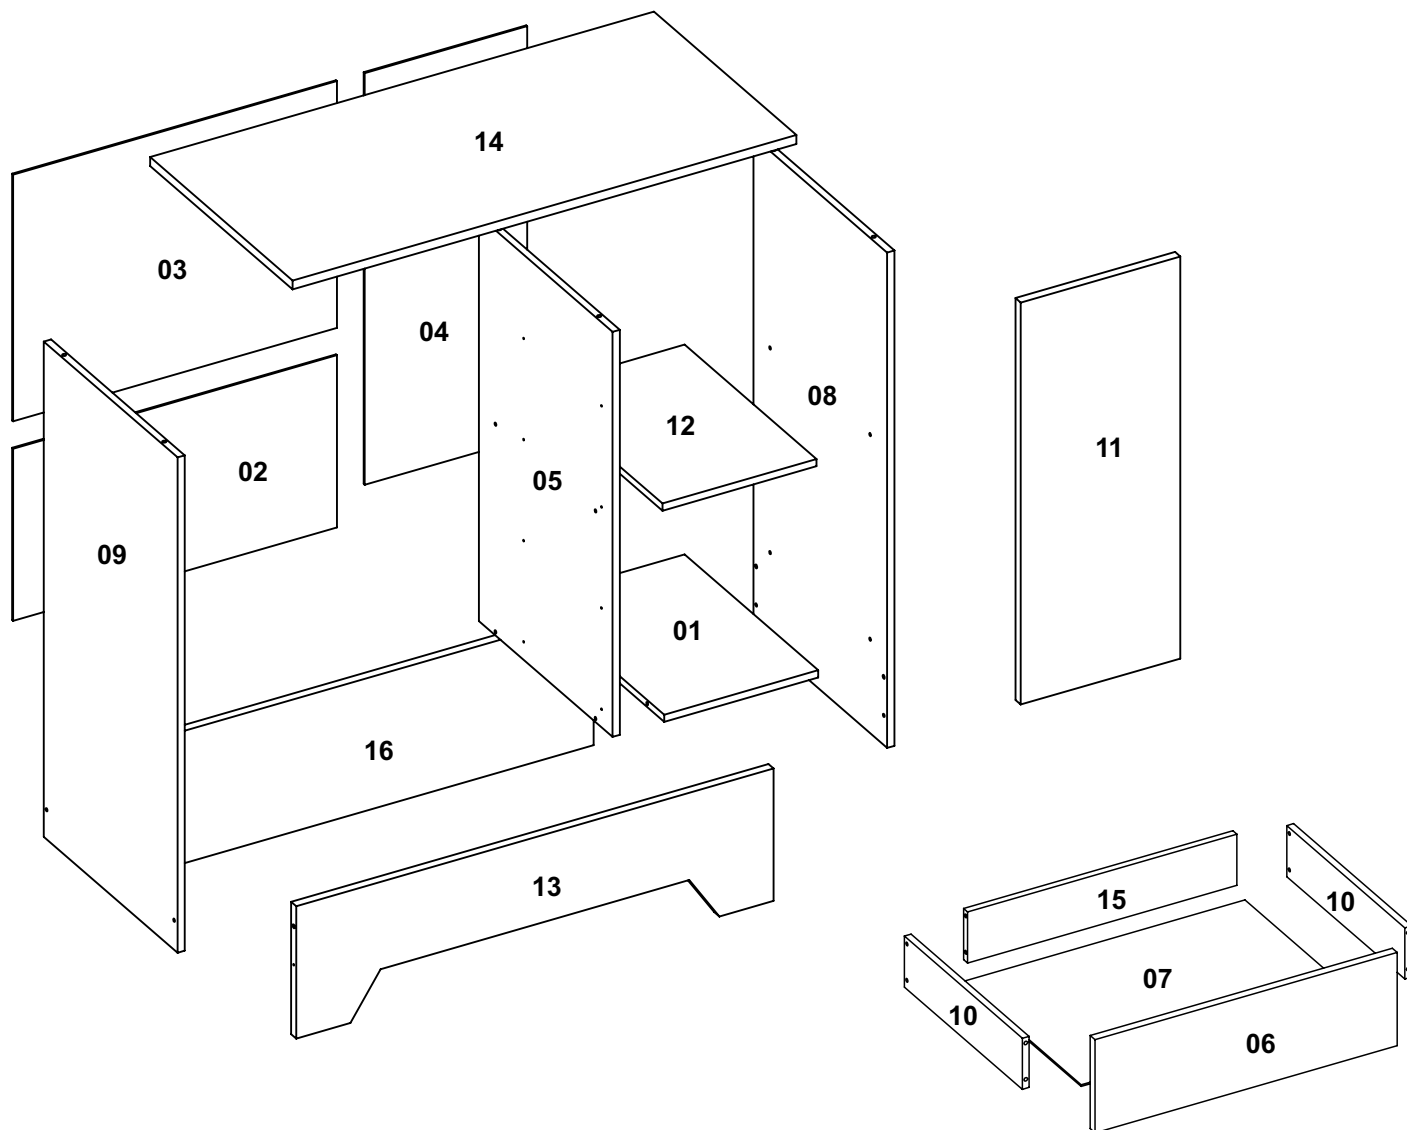







Lista das Ferragens

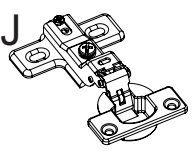4,0x40-Cod 3983 A  x8	3,5x25-Cod 3870 B  x10	3,5x12-Cod 5738 C  x88	12x9-Cod 3991 D  x4	6x30-Cod 3881 E  x42	10x10-Cod 3875 F  x80
12x12-Cod 3876 G  x12	Cod 8740 H  x4	Cod 3877 I  x9	Cod 3384 J  x2	Cod 3872 K  x1	350MM-Cod 16453 L  x4
Cod 3882 M  x16	Puxador 192MM N  x5	Cod 6990 O  x4			





1:1

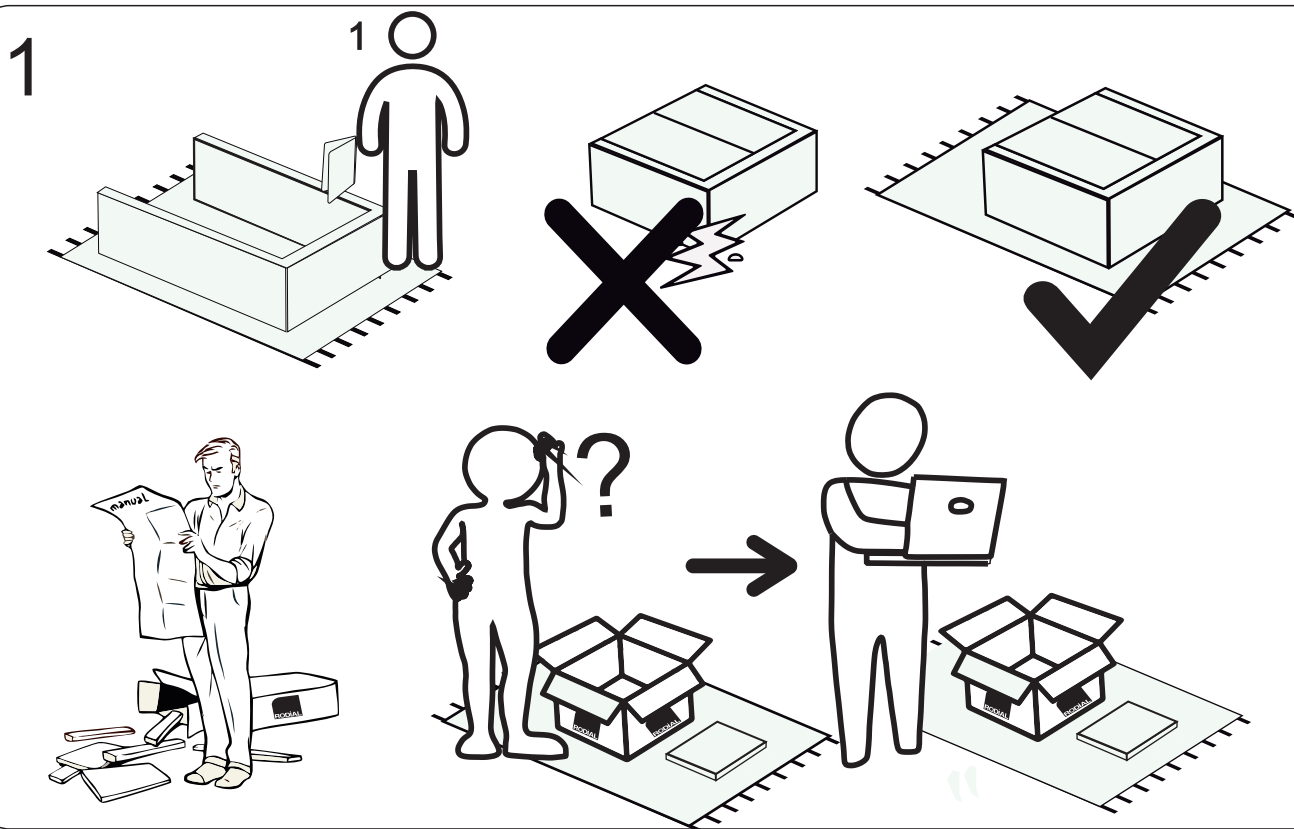




2

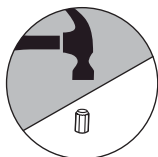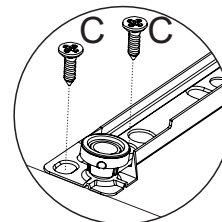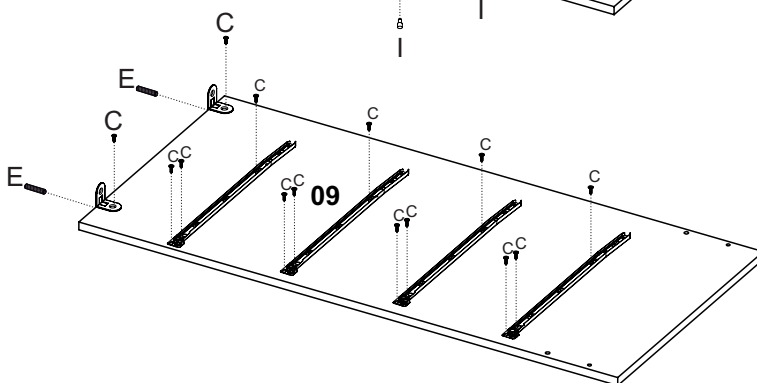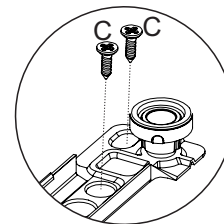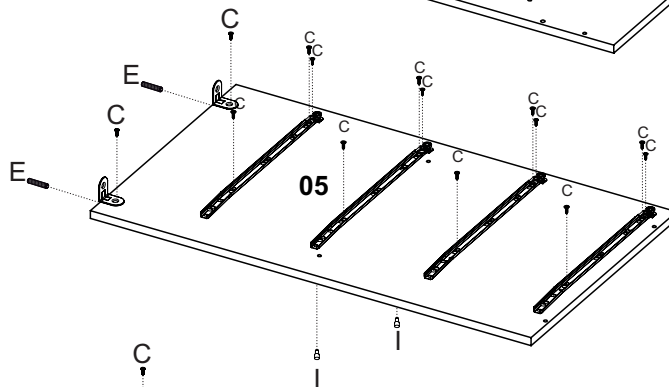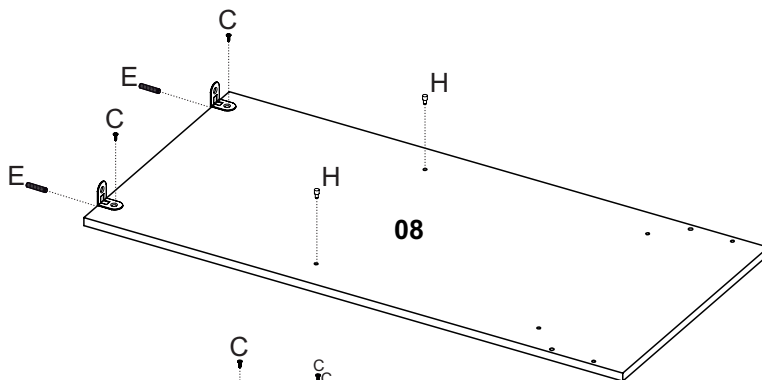



3

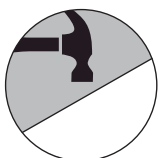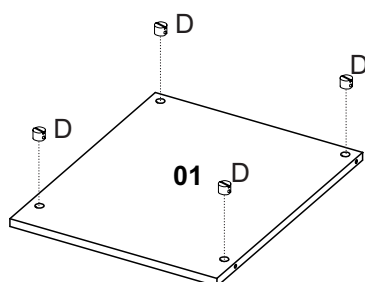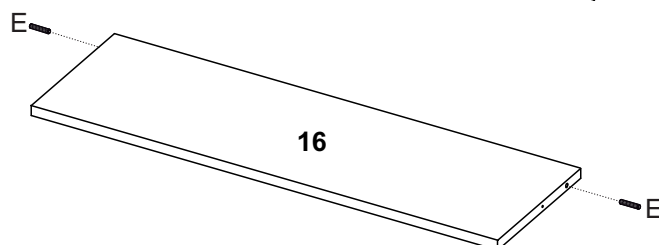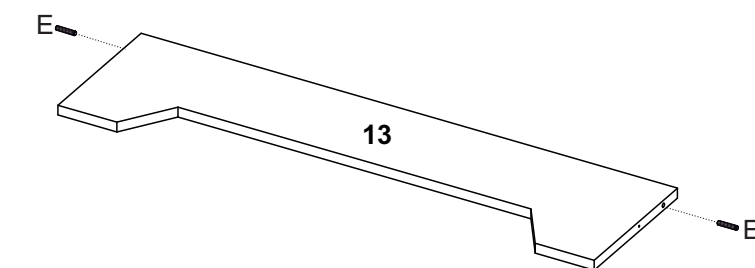


4

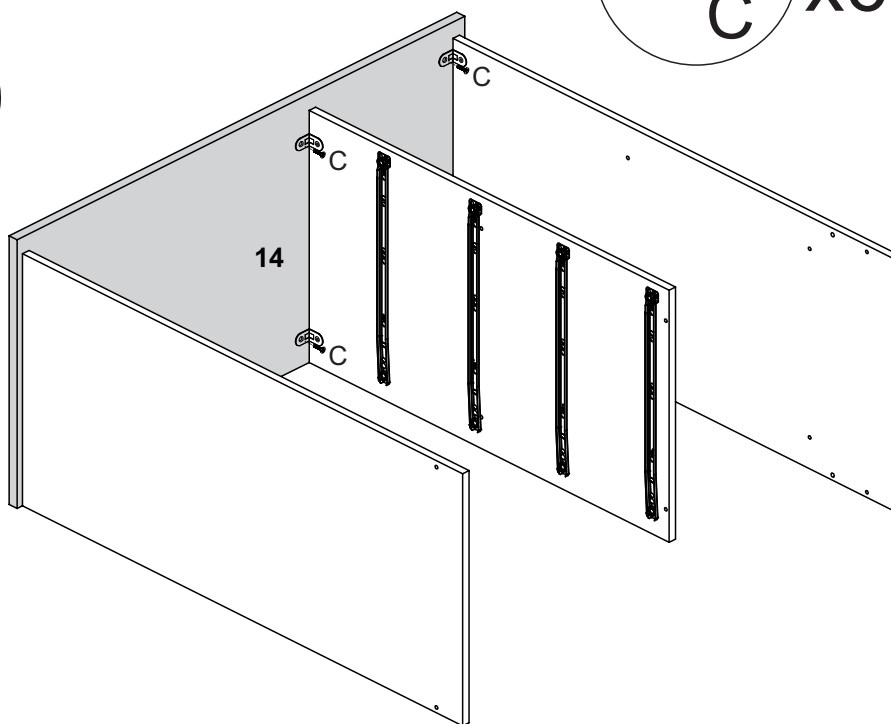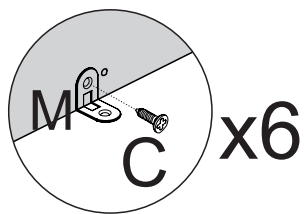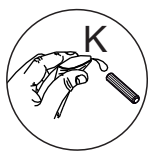



5

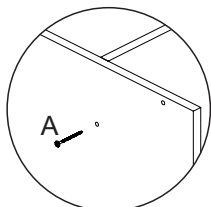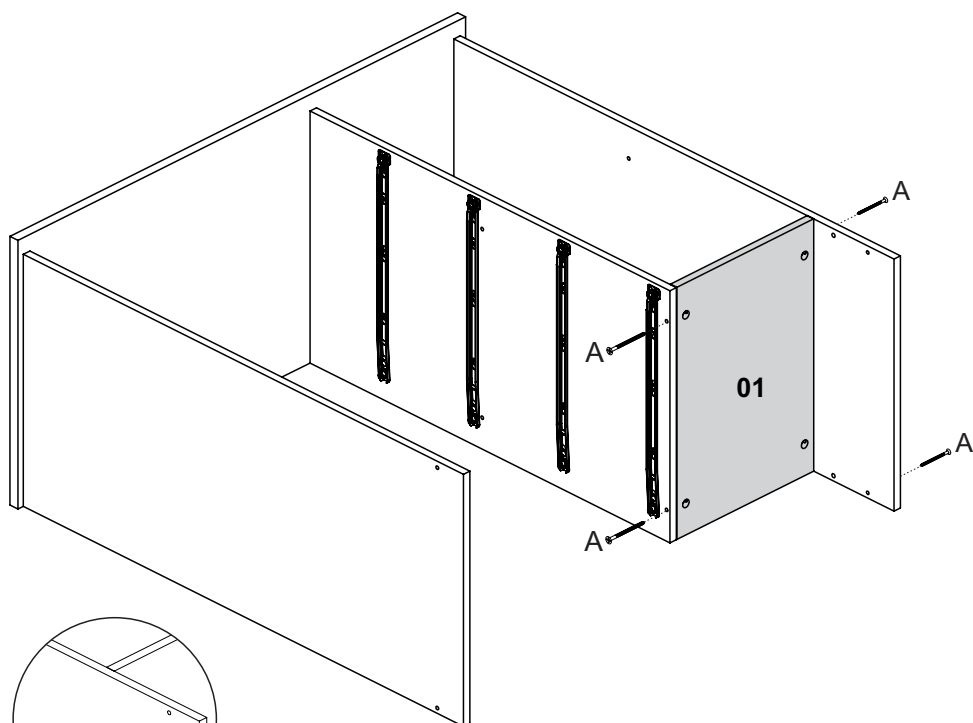


6

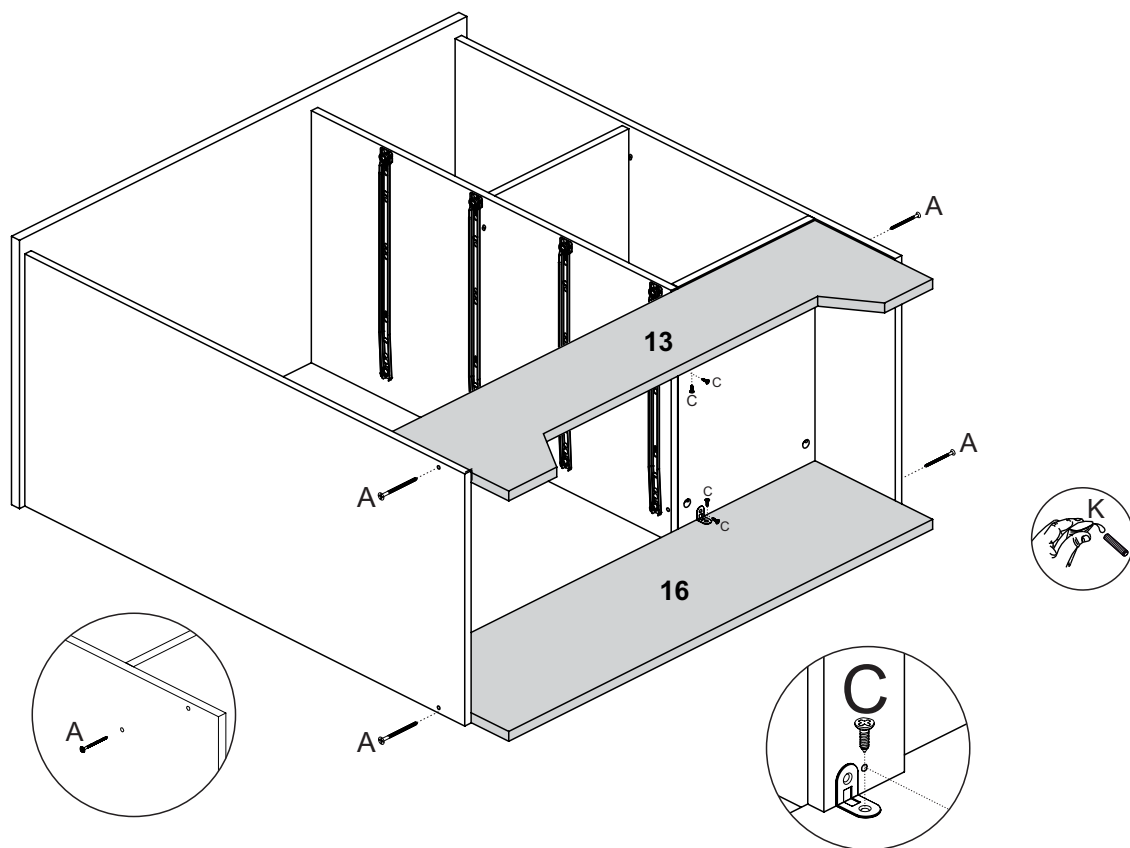



7

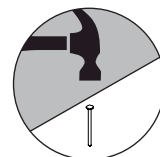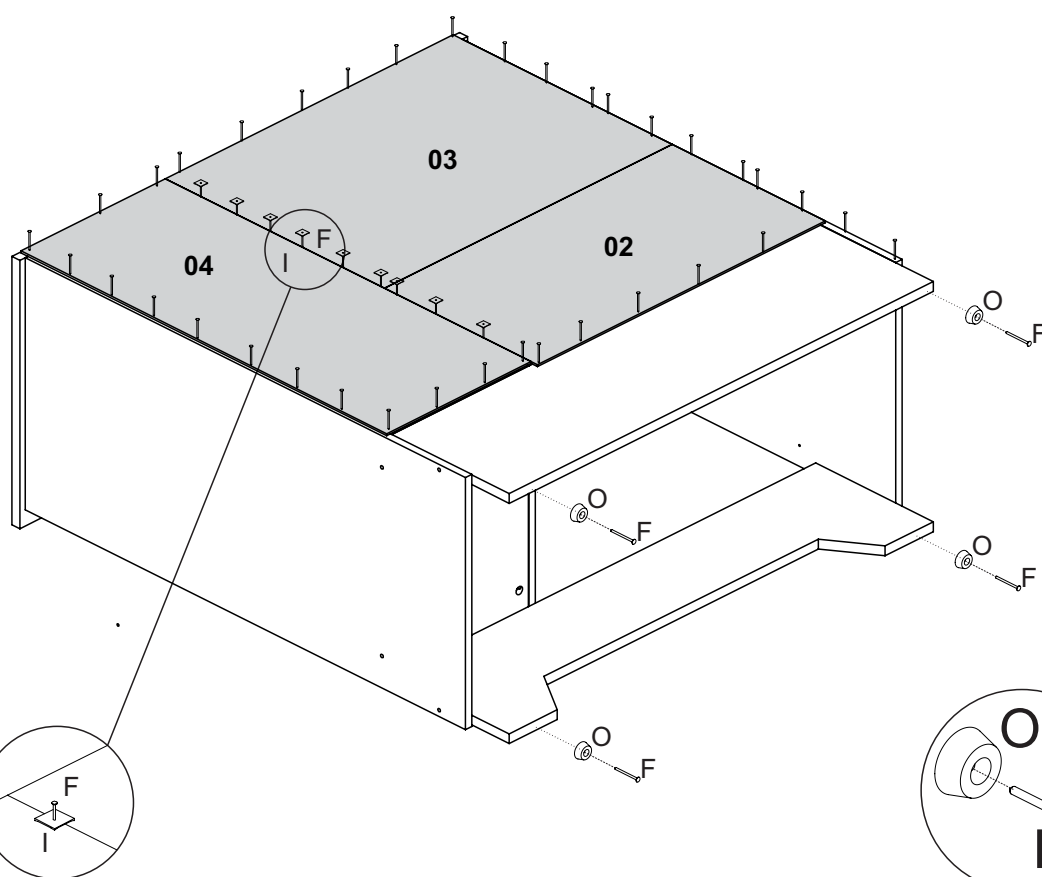


30x

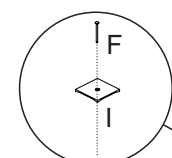


13x

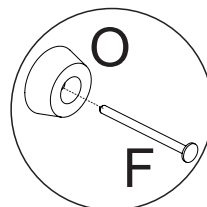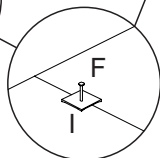

7


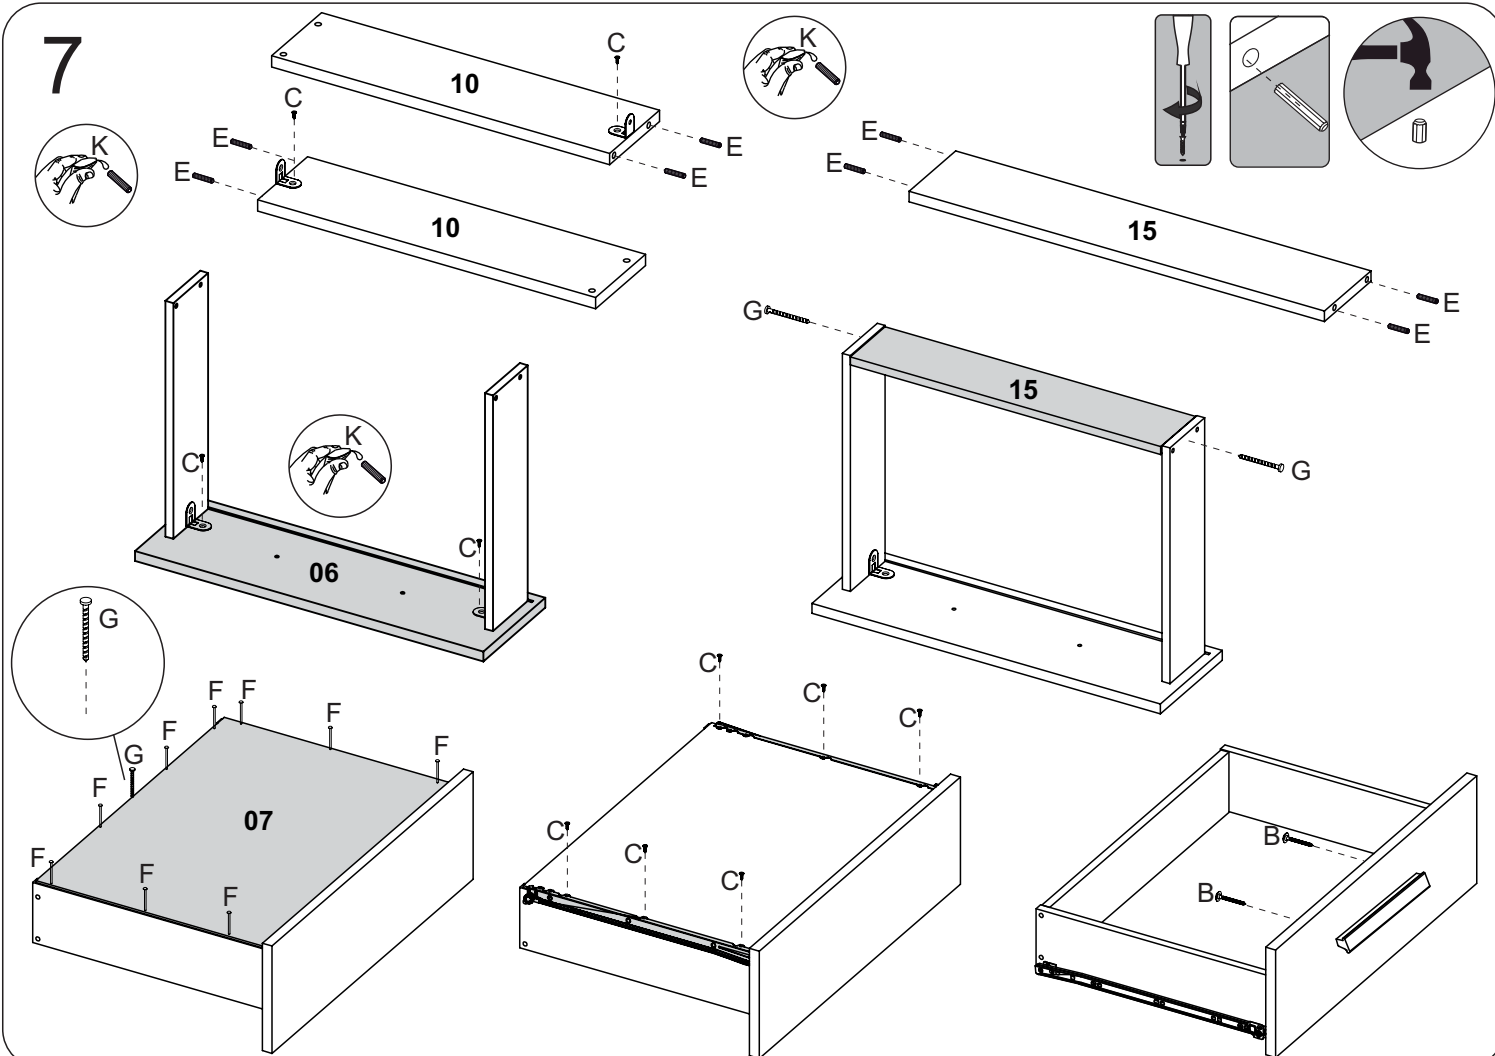


8






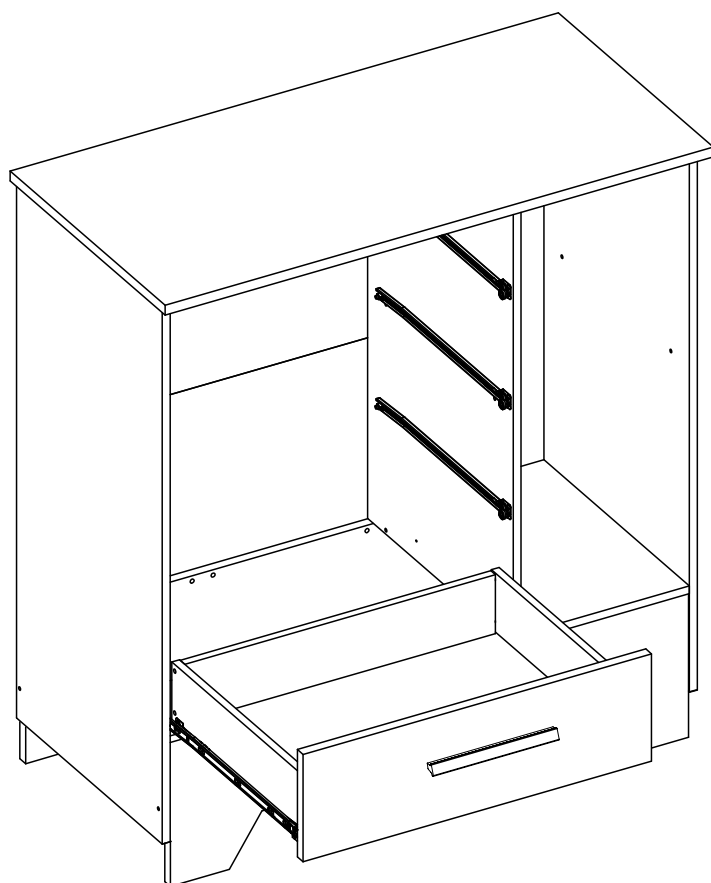


Atenção

Caso seja necessário ajustar a gaveta, retire o parafuso da frente da correia e ajuste para cima ou para baixo e realiza a fixação em outra furação na correia.

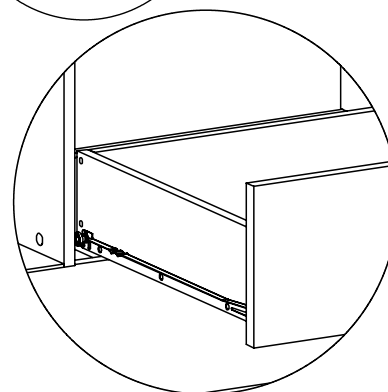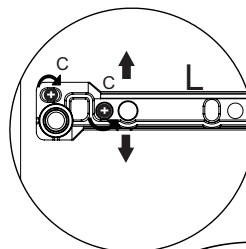

9

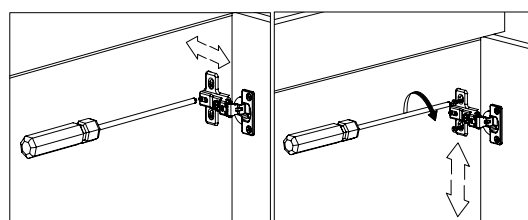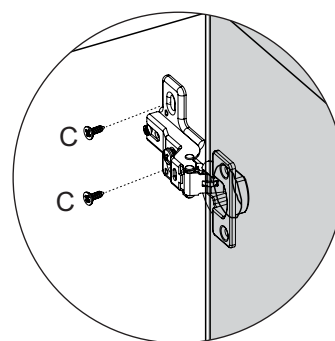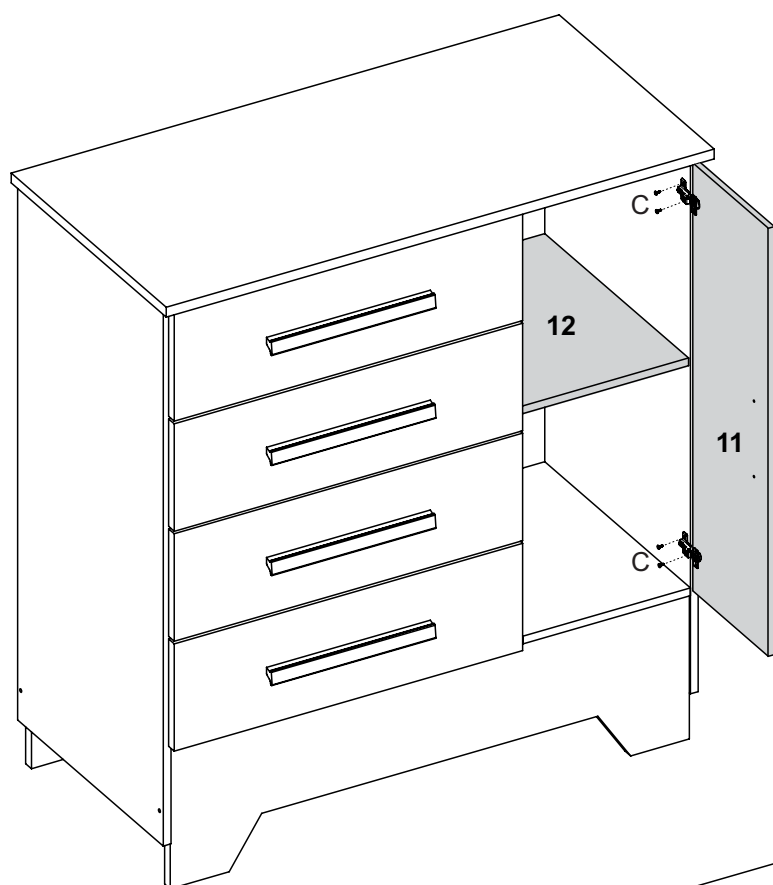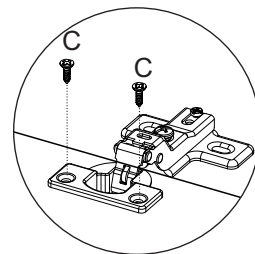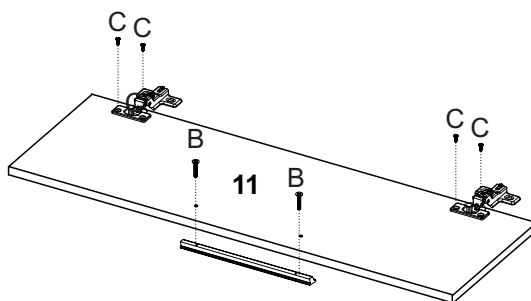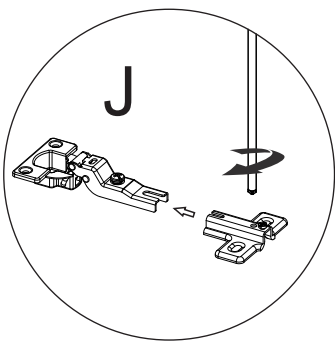

Regulagem da Dobradiça

