



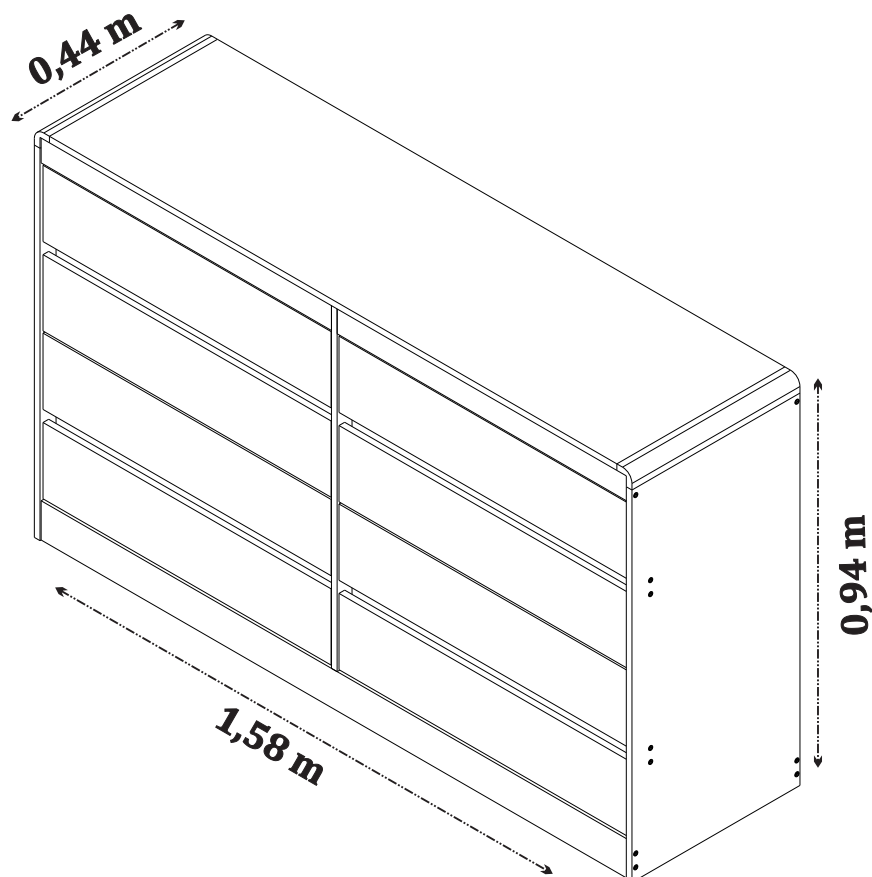


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

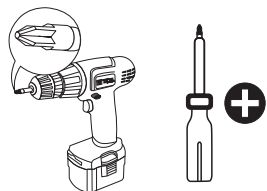

Chave Philips

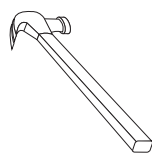

Martelo



**Pessoa
necessária**



**Recomendamos que a montagem seja
feita por um profissional capacitado.**

CERTIFICADO DE GARANTIA

A _____ oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da _____, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A _____ não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr: / /

Motivo da Assistência:

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - CÔMODA 8 GAVETAS ESPANHA

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
33981	1	LATERAL ESQUERDA	900	445	15	MDF 15 MM
33982	1	LATERAL DIREITA	900	445	15	MDF 15 MM
33993	1	TAMPO	1503	445	15	MDF 15 MM
33994	1	DIVISÃO	835	442	15	MDF 15 MM
33995	8	FRENTE GAVETA	763	175	15	MDF 15 MM
33965	16	LATERAL GAVETA	400	130	15	MDF 15 MM
33996	8	TRASEIRO GAVETA	714	110	15	MDF 15 MM
33999	6	TRAVESSA FRONTAL	769	60	15	MDF 15 MM
34000	2	TRAVESSA TRASEIRA	769	60	15	MDF 15 MM
34001	1	RODAPÉ FRONTAL	1553	90	15	MDF 15 Mm
34002	1	RODAPÉ TRASEIRO	1553	90	15	MDF 15 MM
34003	8	FUNDO GAVETA	727	400	2,5	MDF 2,5 MM
34004	3	COSTA	1578	263	2,5	MDF 2,5 MM
34005	1	TRAVESSA RODAPE	412	90	15	MDF 15 MM
33825	2	MOLDURA CURVA	445	57	29	MDF

LISTAGEM DE FERRAGENS


Cód:
2677



(x1)

GIZ CERA

Cód:
2570



(x8)

PINO MINI FIX SIMPLES 35 MM


Cód:
2471



(x48)

CAVILHA MADEIRA 6X25


Cód:
2466



(x2)

CANTONEIRA METAL
4 FUROS

Cód:
10101



(x30)

CONECTOR PLÁSTICO
4 FUROS


Cód:
2580



(x8)

TAMBOR MINI FIX 15 X 12


Cód:
2521



(x20)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40


Cód:
2505



(x16)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40


Cód:
2504



(x90)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x14


Cód:
2572



(x50)

PREGO C/ CABEÇA 10X10


Cód:
9292



(x120)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5x14


Cód:
9052

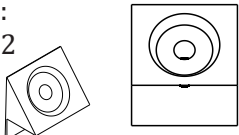

(x16)

SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód:
11063

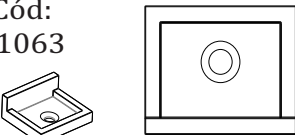

(x6)

SAPATA L 1 FURO

Cód:
9937



(x8)

CORREDIÇA TElescópICA
350mm (H32)


Cód:
2475



(x6)

CAVILHA MADEIRA 6X60

Cód:
34013



(x2)

PERFIL H 25X17 1550 MM

Cód:
2513



(x32)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
6X8


Cód:
2473




(x16)

CAVILHA MADEIRA 6X40




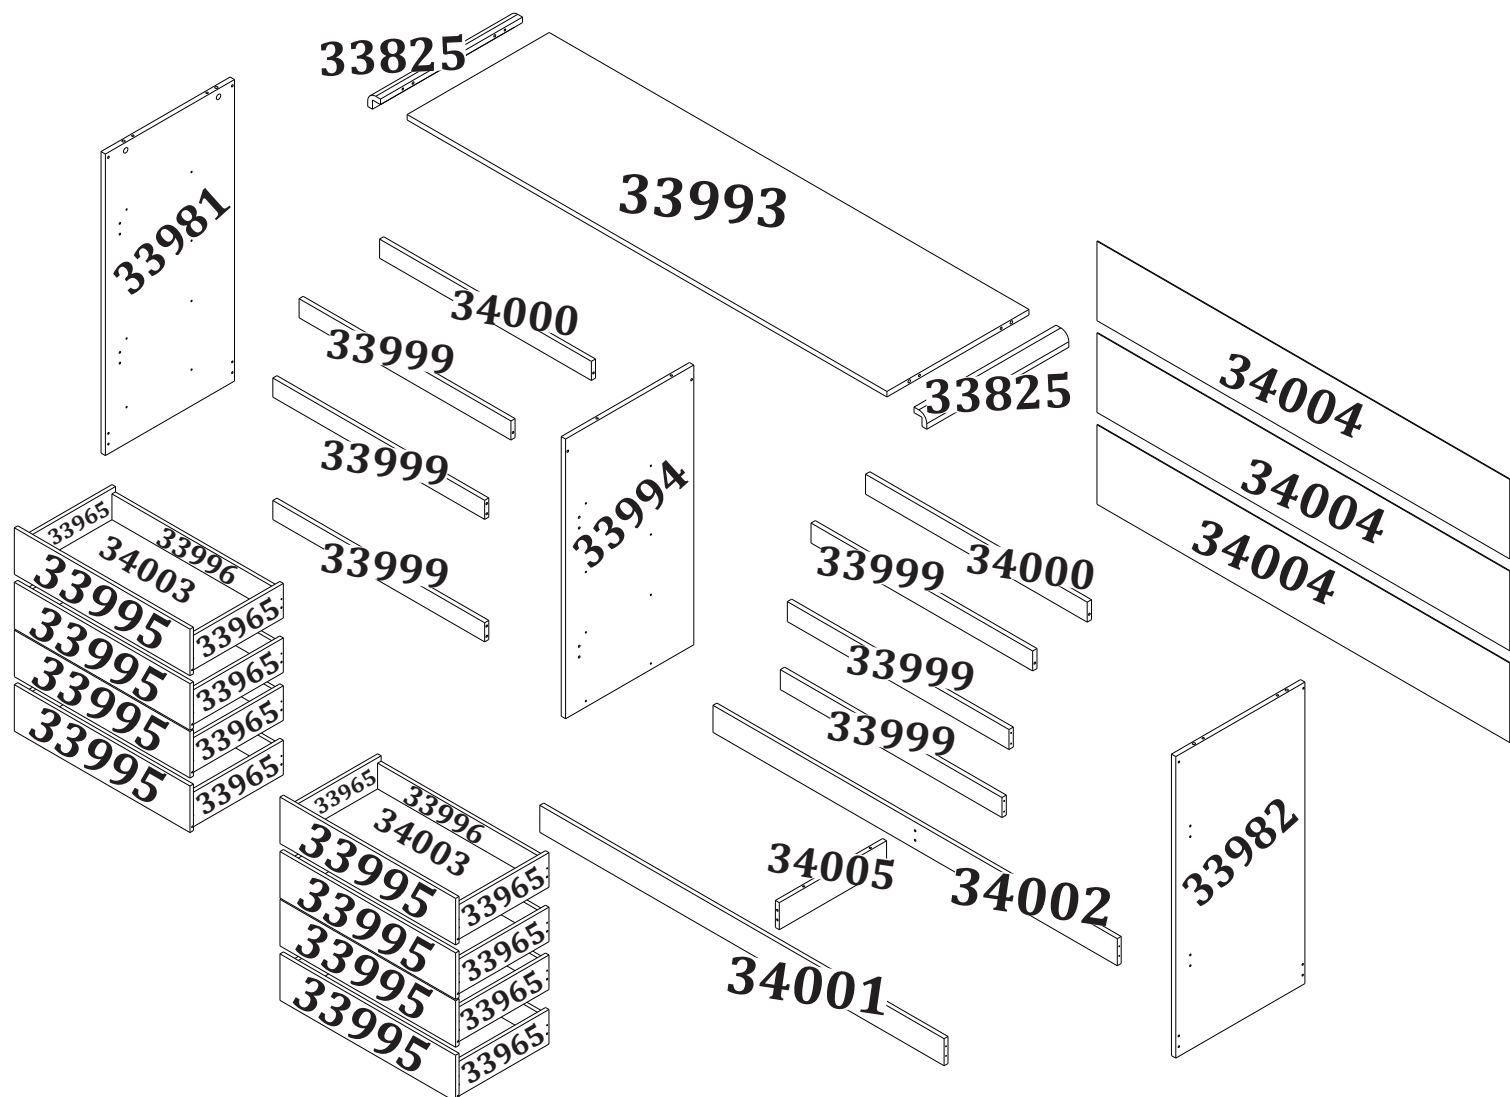


1 Fixe as sapatas (11063) nas laterais (33981/33982) e nos rodapés (34001/34002) com os parafusos (2504). Fixe as corredeiras (9937) nas laterais utilizando os parafusos (2513). Fixe as laterais nos rodapés utilizando os parafusos (2521).

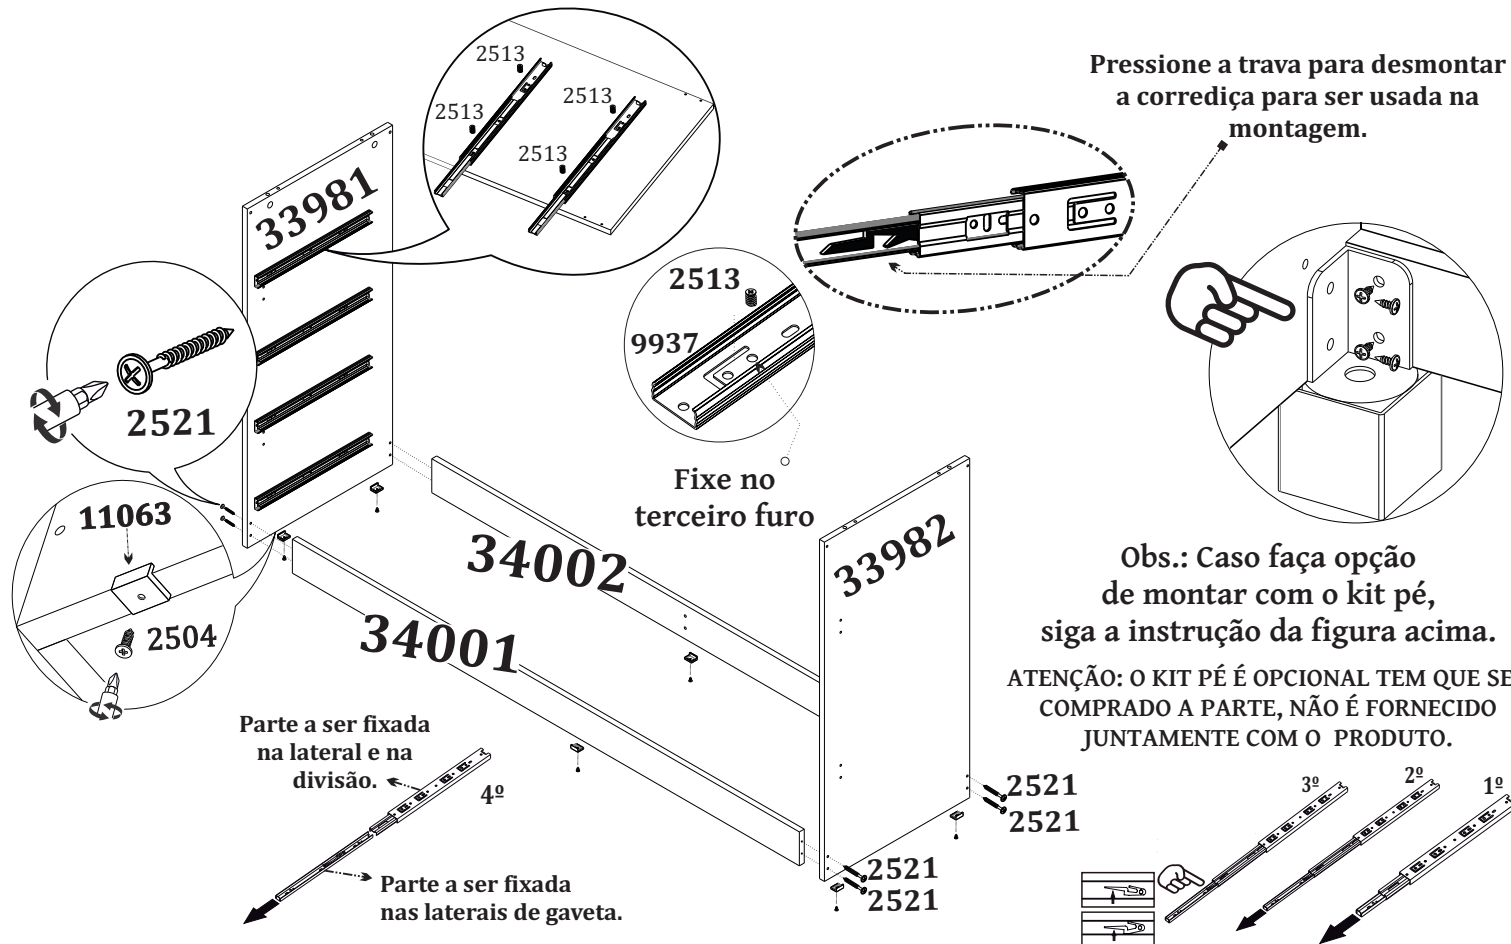


- 2** Encaixe as cavilhas (2473) na travessa rodapé (34005) e fixe nos rodapés com as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504). Encaixe as cavilhas (2473) na divisão (33994) e em seguida fixe as corrediças (9937) em suas duas faces, com os parafusos (2513) e encaixe sobre a travessa rodapé.

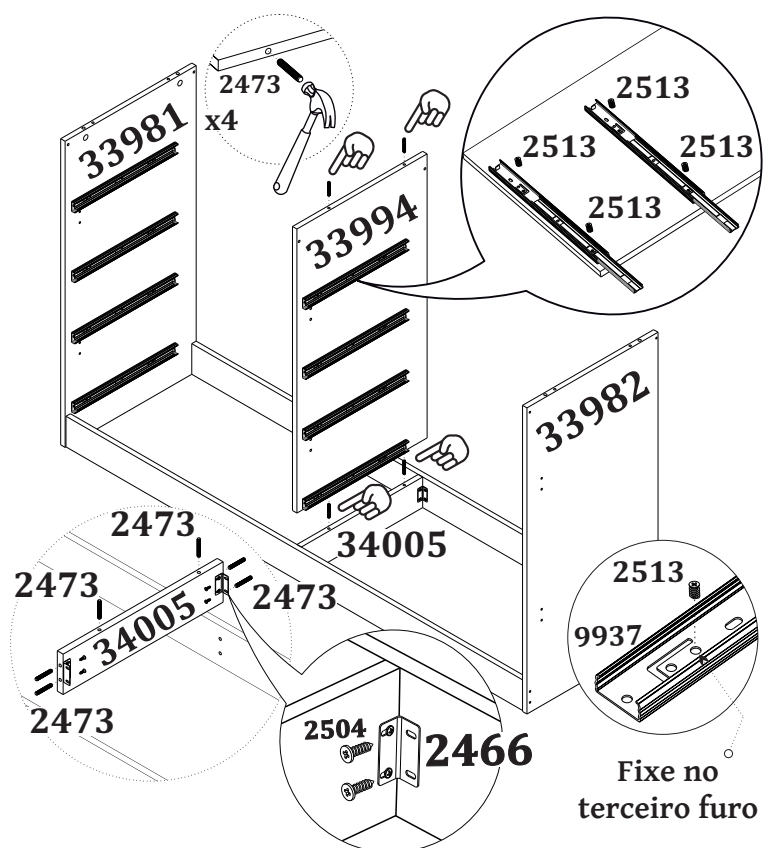


- 3** Fixe as travessas frontais (33999) entre as laterais e a divisão, utilizando os parafusos (2521) pra fixar nas laterais e as cavilhas (2475) para fixar na divisão. As cavilhas (2475) vão transpassar a divisão de modo a ser encaixada as travessas de ambos os lados. Utilize o conector (10101) com os parafusos (9292) para aumentar a sustentação entre as travessas e a divisão.

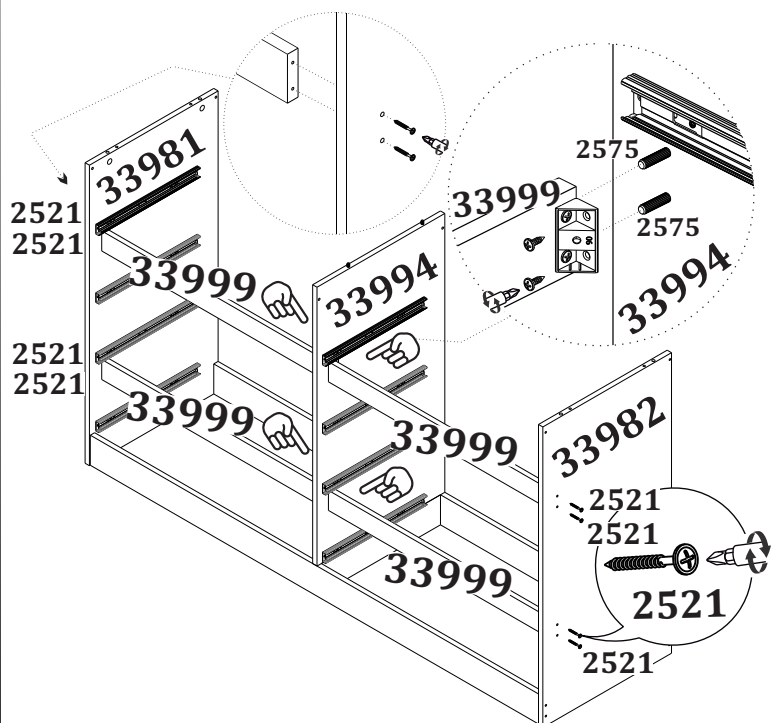


- 4** Fixe a travessa frontal (33999) e a travessa traseira (34000) entre as laterais e a divisão, utilizando os parafusos (2521) para fixar nas laterais e as cavilhas (2475) para fixar na divisão. As cavilhas (2475) vão transpassar a divisão de modo a ser encaixada as travessas de ambos os lados. Utilize o conector (10101) com os parafusos (9292) para aumentar a sustentação das travessas junto com as laterais e a divisão. Fixe as cavilhas (2473) e o pino mini fix (2570) na moldura curva (33825). Em seguida encaixe no tampo (33993) e fixe sobre as laterais e a divisão. Utilize o tambor mini fix (2580) para fixar a moldura curva no tampo e nas laterais.

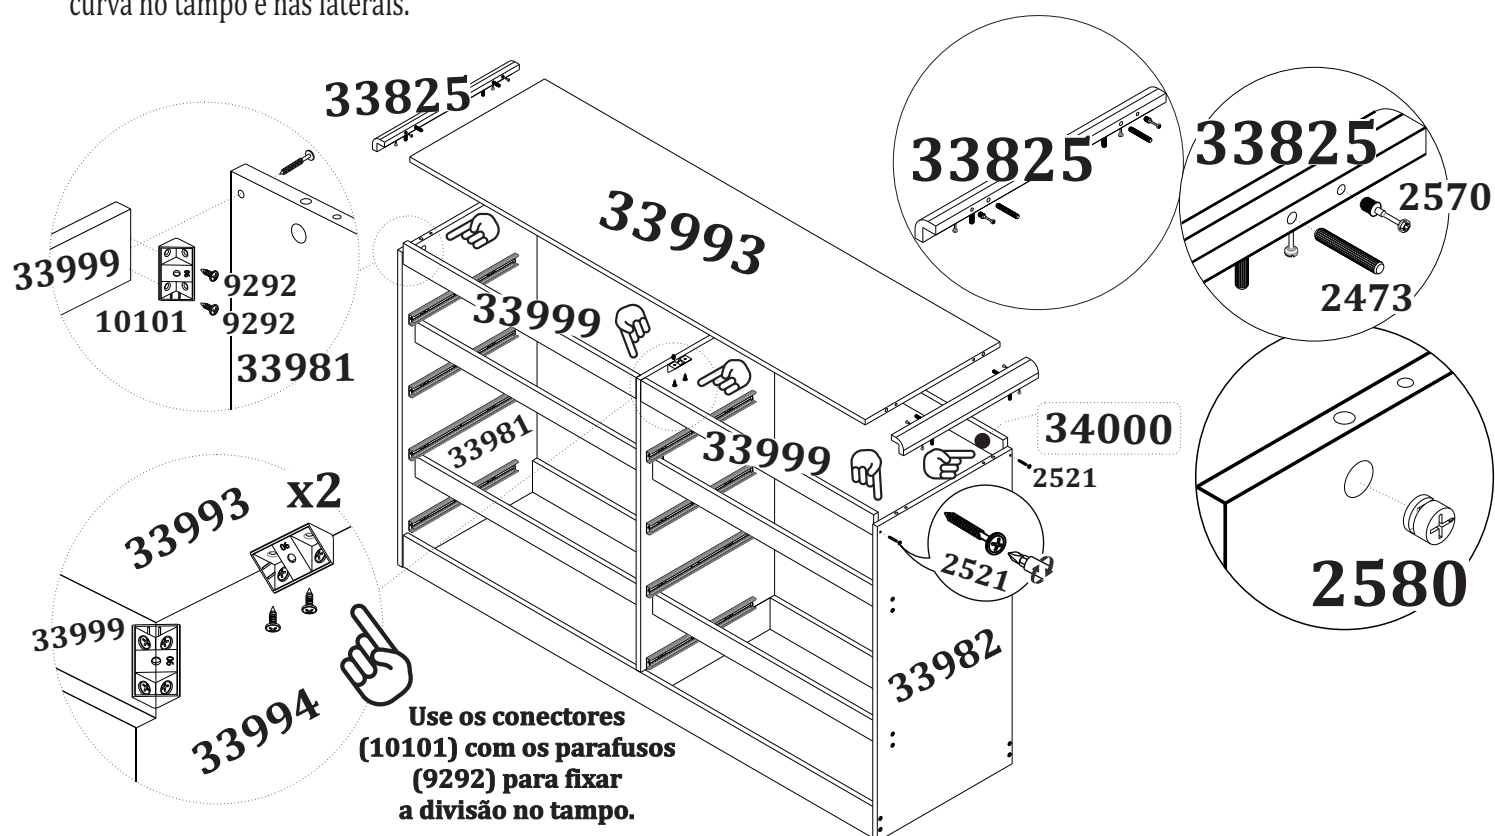



- 5** Fixe as costas (34004) utilizando os pregos (2572) e o perfil H (34013). Para fixar a costa nas travessas traseiras (34000) e no rodapé traseiro (34002) utilize os parafusos (2504).

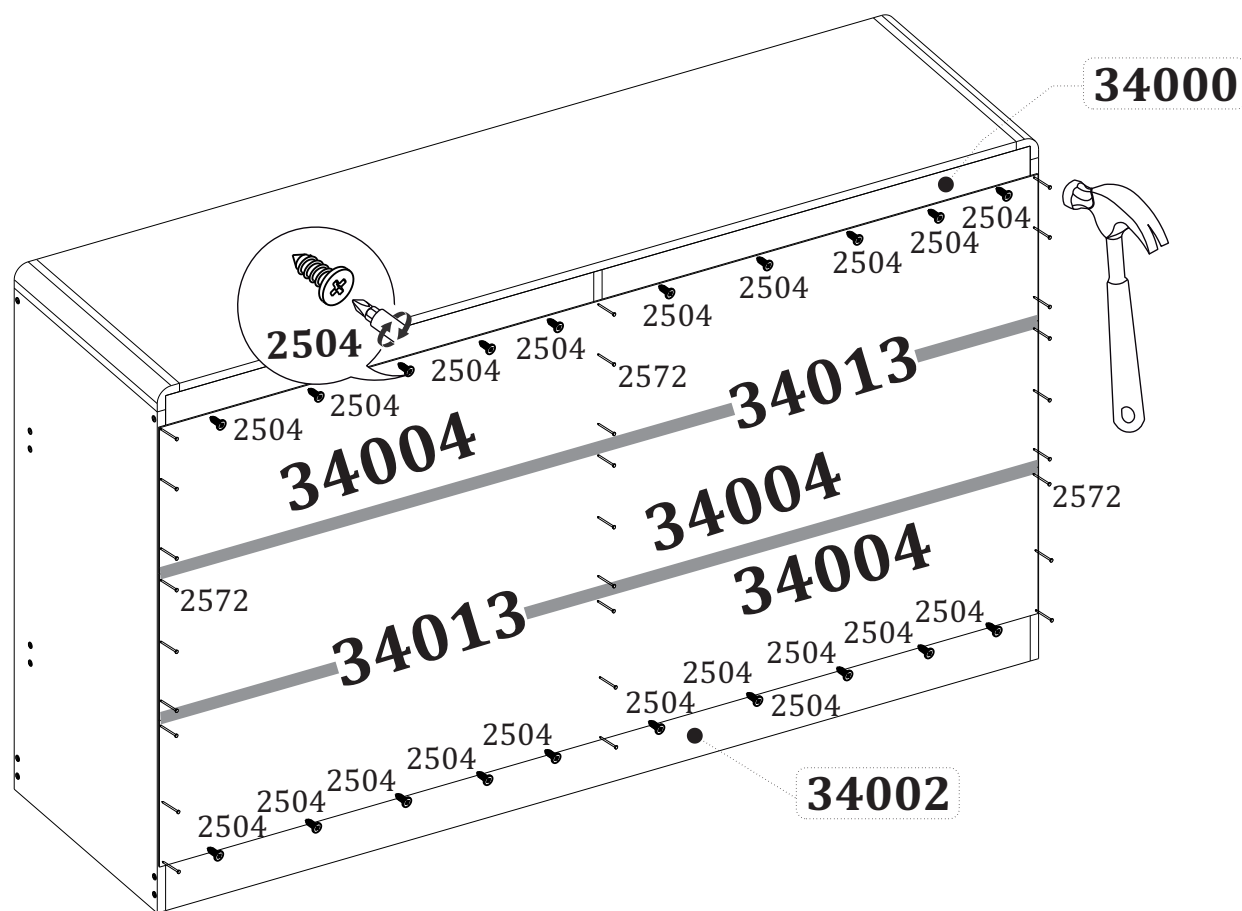

- 6** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

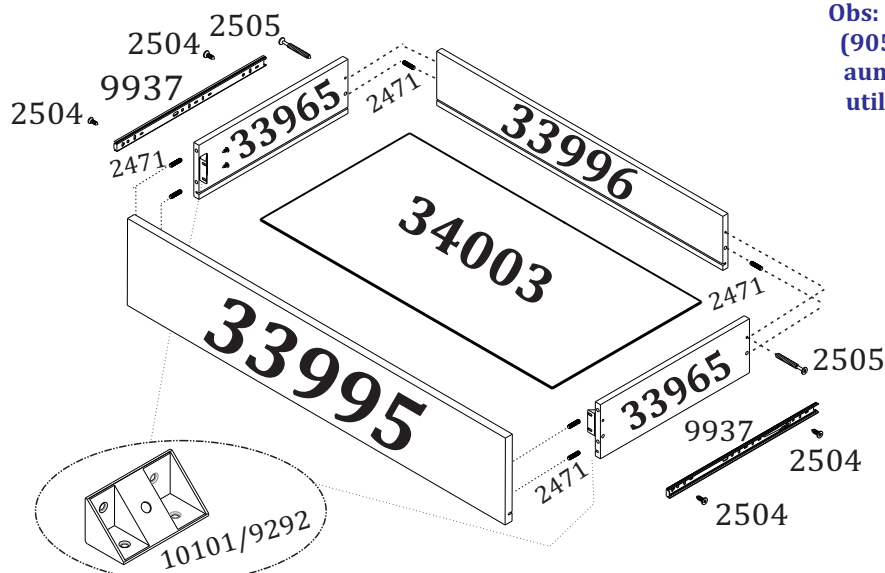


Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando os parafusos (2504).

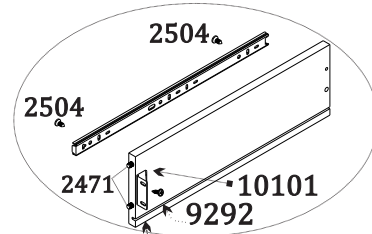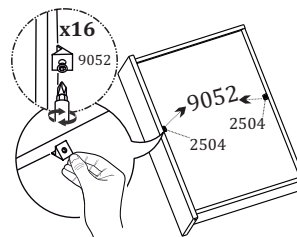


Fixar frente de gaveta e a lateral com o Conector (10101).

Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta

Fixar a corredeira zerando na parte debaixo da lateral de gaveta, posicione e fixe diretamente com os parafusos (2504).

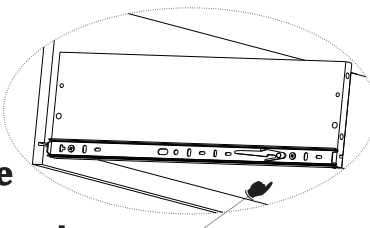

7 Encaixe as gavetas montadas na cômoda.

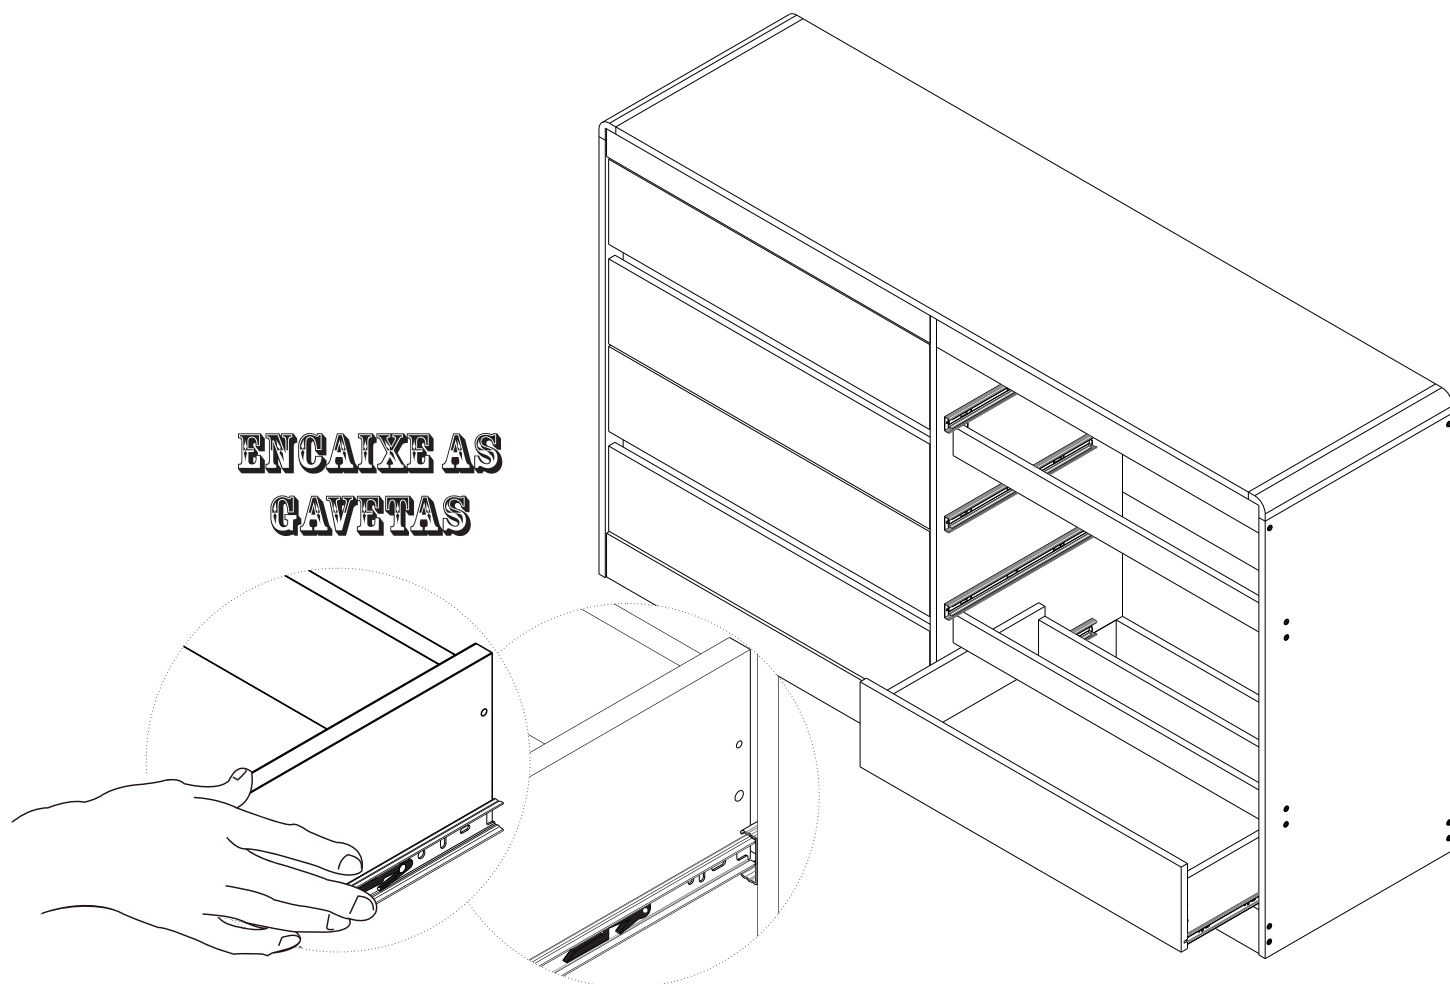

8 Sua CÔMODA 8 GAVETAS ESPANHA está montada para o uso.

