


INSTRUCCIONES DE ARMADO

MultiMax

HOME

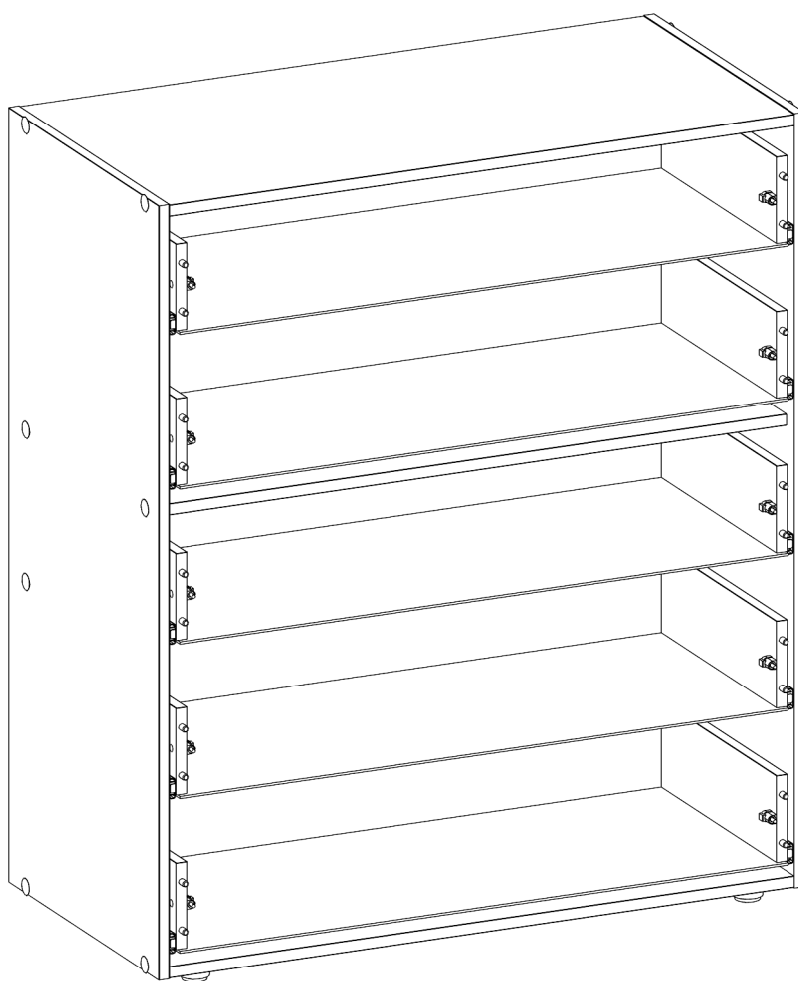

COMODA 5 CAJONES

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO


DRESSER 5 DRAWER
COMODA 5G
COMODA 5 CAJONES

Reference
Referência
Referencia

240740


Revise
Revisão
Revisión

00

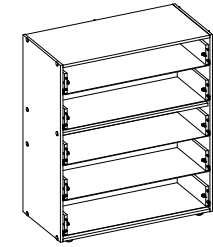


YOU WILL NEED VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied
Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas

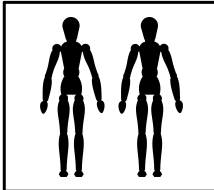


2 People
2 Pessoas
2 Personas

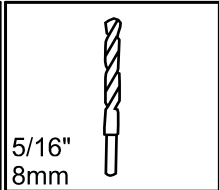


5/16"
8mm


Drill bit
Broca
Taladro

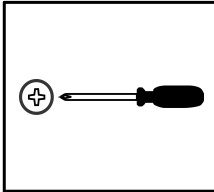

Screwdriver Phillips
Chave Phillips
Destornillador cruz

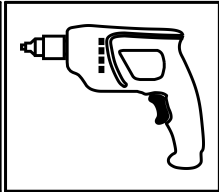

Drill machine
Furadeira
Taladro

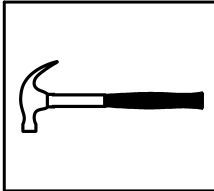

Hammer
Martelo
Martillo




MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT
BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO
ESTE DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO
ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

	LB	KG
C	6	3
E	17	8

PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

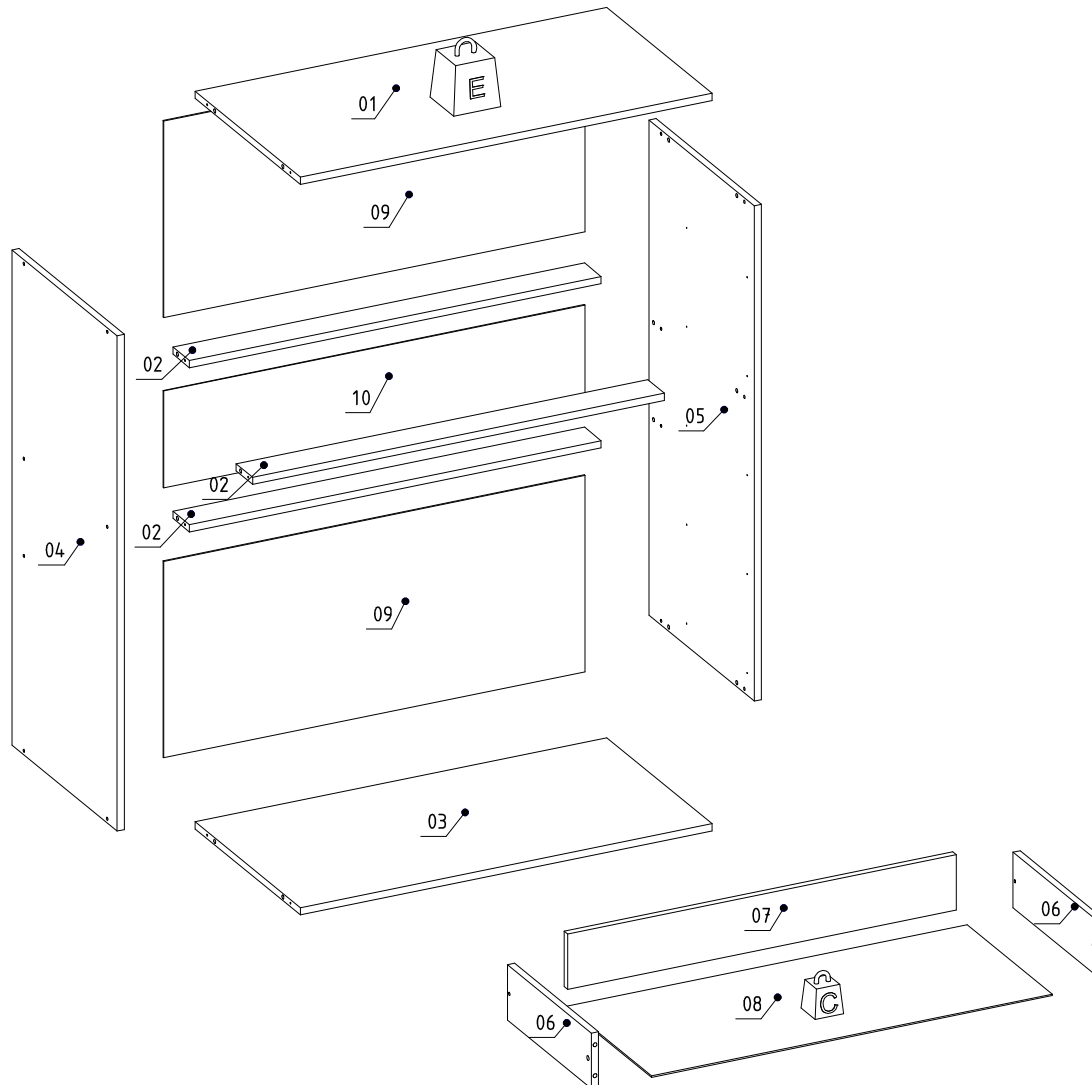

Nº	Measures_Inches	Medidas_cm	Qty./Qtd.
01	34 1/4 x 17 1/2 x 5/8	87.0 x 44.5 x 1.5	1
02	2 3/4 x 34 1/4 x 5/8	7.0 x 87.0 x 1.5	3
03	34 1/4 x 17 1/2 x 5/8	87.0 x 44.5 x 1.5	1
04	40 3/8 x 17 1/2 x 5/8	102.6 x 44.5 x 1.5	1
05	40 3/8 x 17 1/2 x 5/8	102.6 x 44.5 x 1.5	1
06	14 x 4 1/2 x 5/8	35.5 x 11.5 x 1.5	10
07	32 3/8 x 4 1/2 x 5/8	82.1 x 11.5 x 1.5	5
08	33 3/8 x 14 1/8 x 1/8	84.7 x 36.0 x 0.3	5
09	35 x 16 x 1/8	89.0 x 40.7 x 0.3	2
10	35 x 7 7/8 x 1/8	89.0 x 20.1 x 0.3	1


IDENTIFICATION OF ACCESSORIES IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS



The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler to bottom of page.
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.


A		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	5,0x60 mm	1
A3		Trapeze Trapézio / Trapecio	-	10
A8		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x20 mm	4
B3		Bushing Bucha expansiva / Tapón	8x50 mm	1
B7		Metalic bracket Suporte de metal / Suporte de metal	-	1
C1		Metal claw Garra de metal / Garra metal	-	8
D		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,0x40 mm	10
E		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x30 mm	34
L4		Plastic foot Sapata / Pie plástico	38x17 mm	4
L9		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x12 mm	50
L17		Telescopic slide Corrediça telescópica / Corredera telescópica	350 mm	10
M		Bore patch adhesive Tapa furo adesivo / Tapones adhesivo	-	14
N		Nail Prego / Clavo	10x10	128
O		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,5x45 mm	14
P		Pan head screw Parafuso panela / Tornillo de pan	4,5x25 mm	10
S		Pan head screw Parafuso panela / Tornillo de pan	3,5x14 mm	2

SEPARATE THE TWO PARTS OF THE METAL SLIDE TO THE ASSEMBLY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS BELOW.
SEPARAR AS DUAS PARTES DA CORREDIÇA METÁLICA PARA A MONTAGEM SEGUINDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
SEPARAR LAS DOS PARTES DE LA CORREDERA DE METAL PARA EL ARMADO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ABAJO.

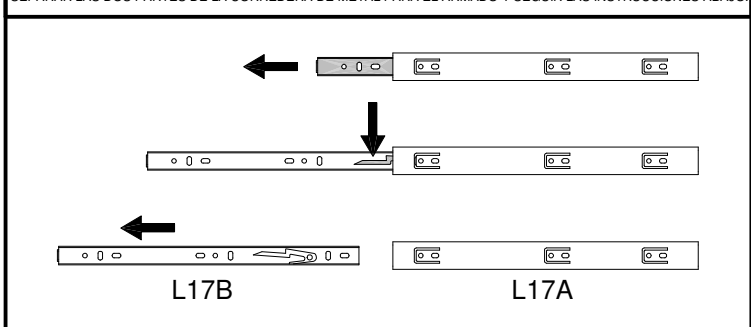


PRE-ASSEMBLE PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO


01

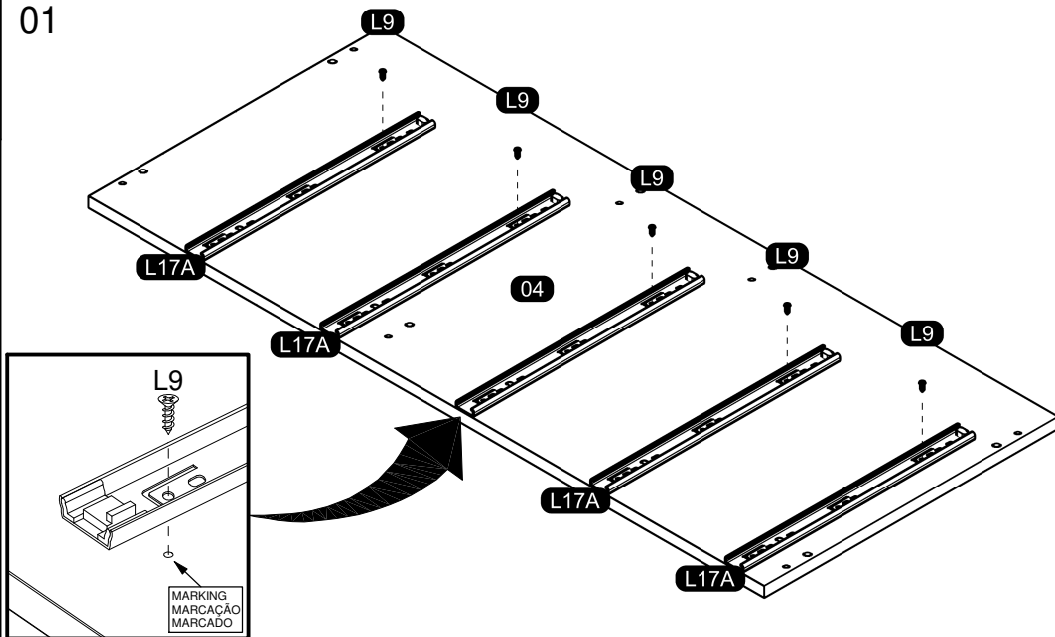


02

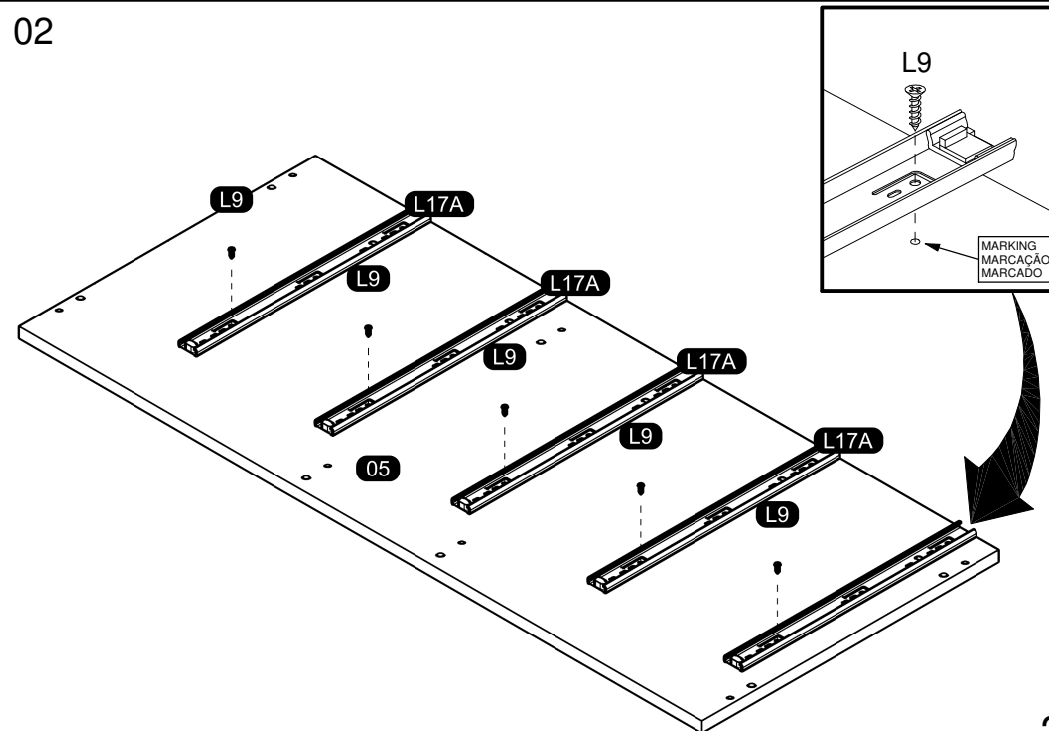

03

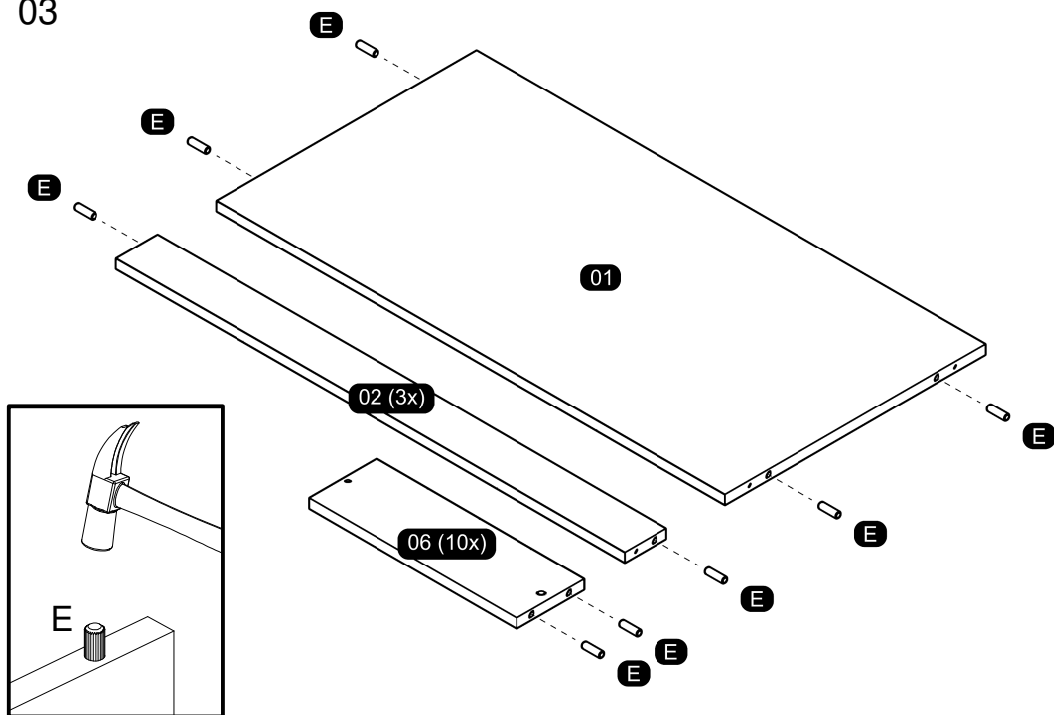


04

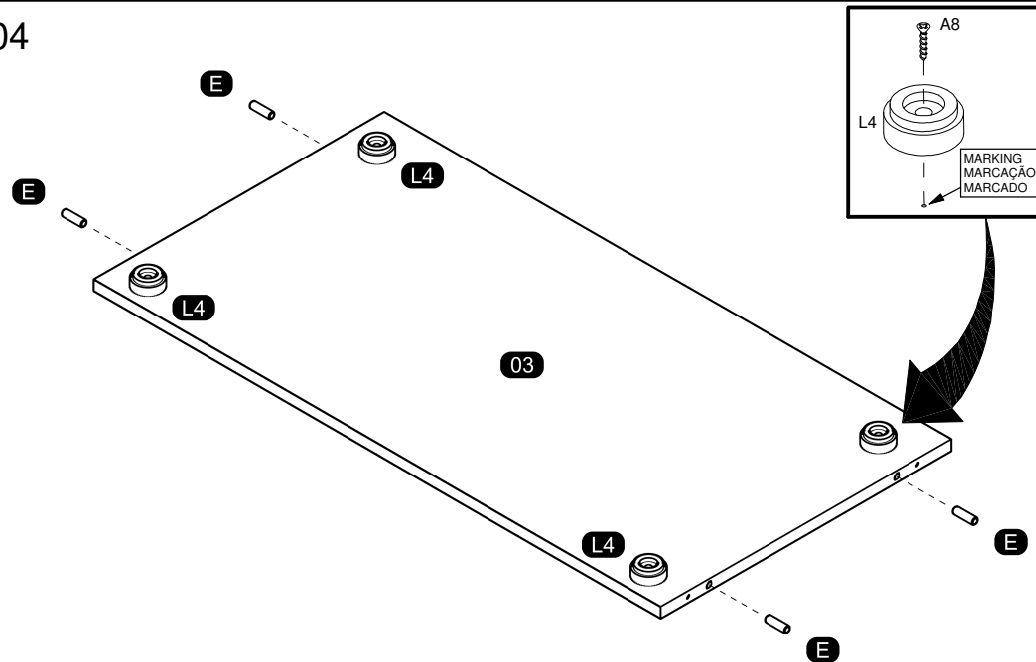


ASSEMBLY MONTAGEM / ARMADO




05

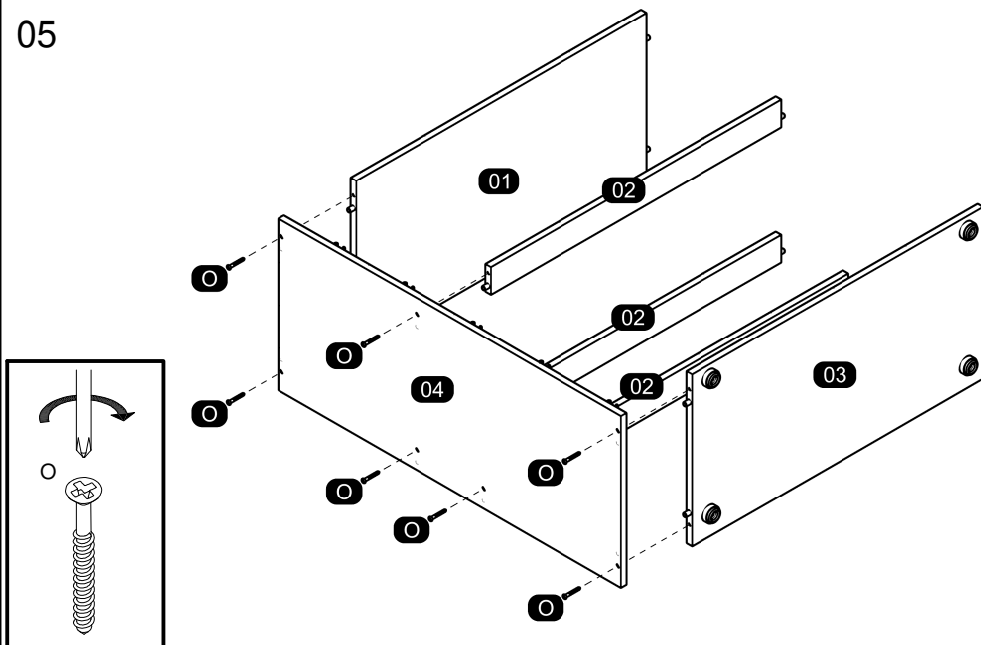


06

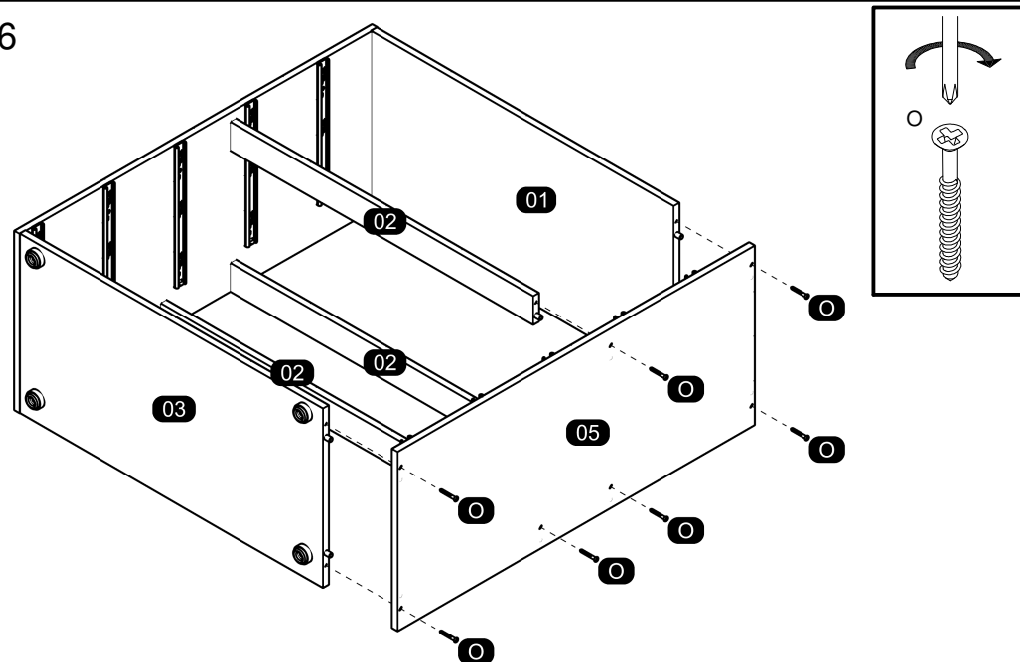


07

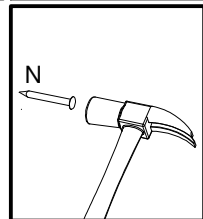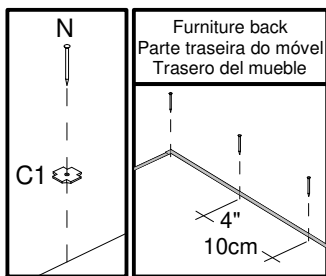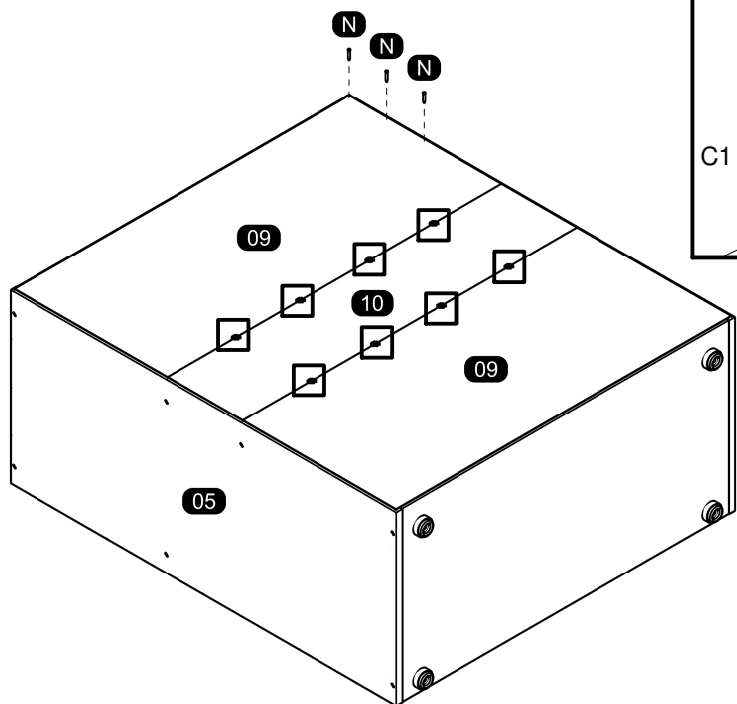

09

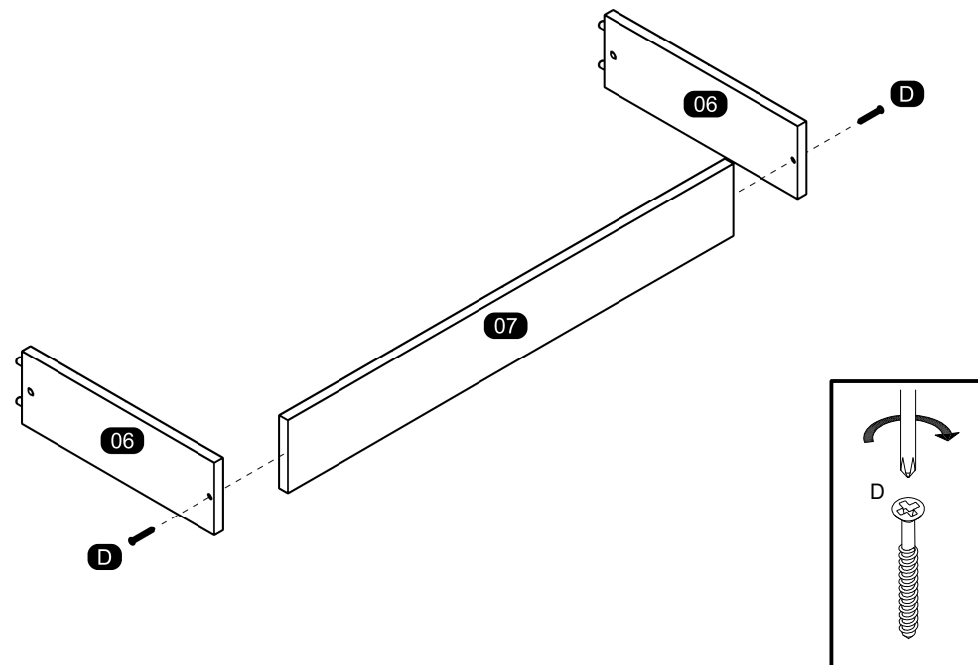


08

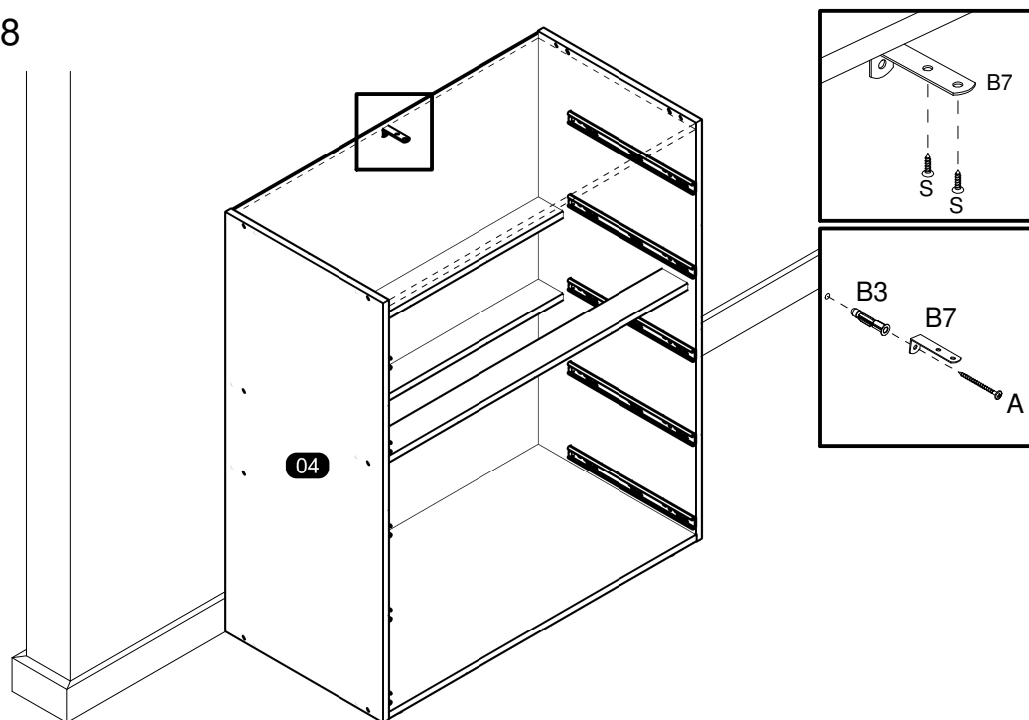


10


MOUNTING ON THE CHOSEN DRAWER FRONT MODEL
MONTAGEM NO MODELO DE FRENTE DE GAVETA ESCOLHIDO / MONTAJE EN EL MODELO DE FRENTE DE CAJÓN ELEGIDO

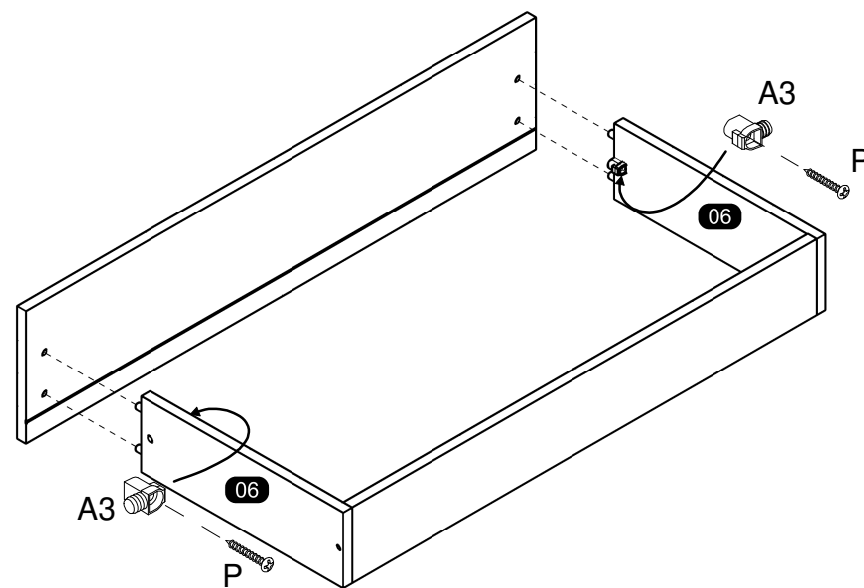


11

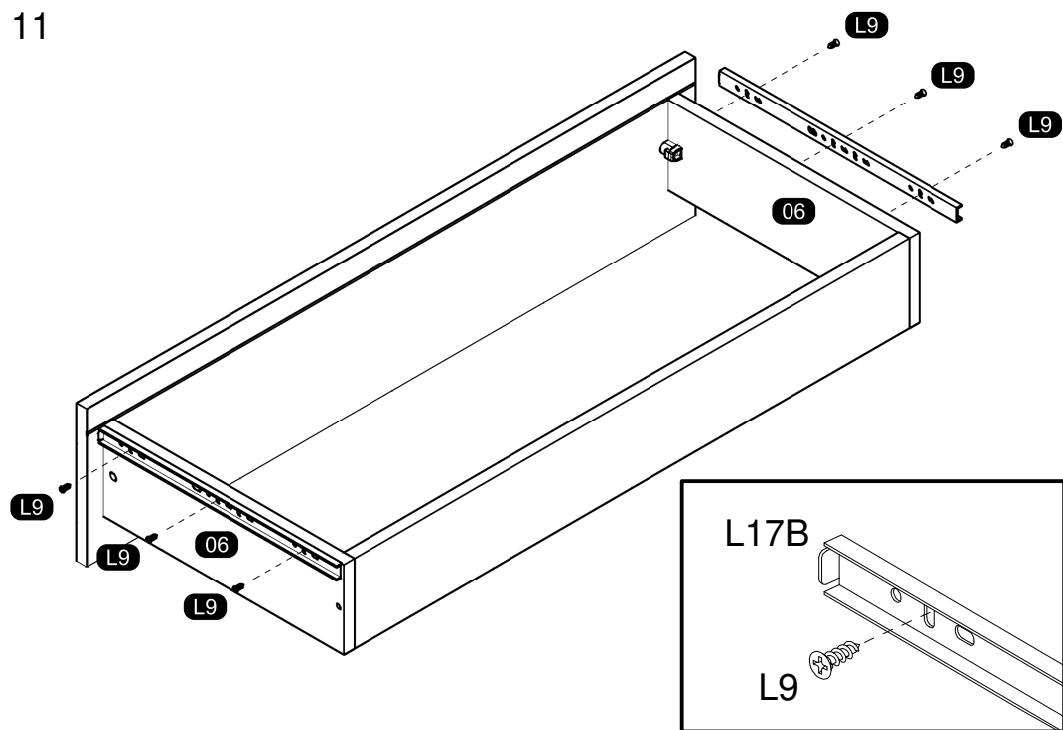


13

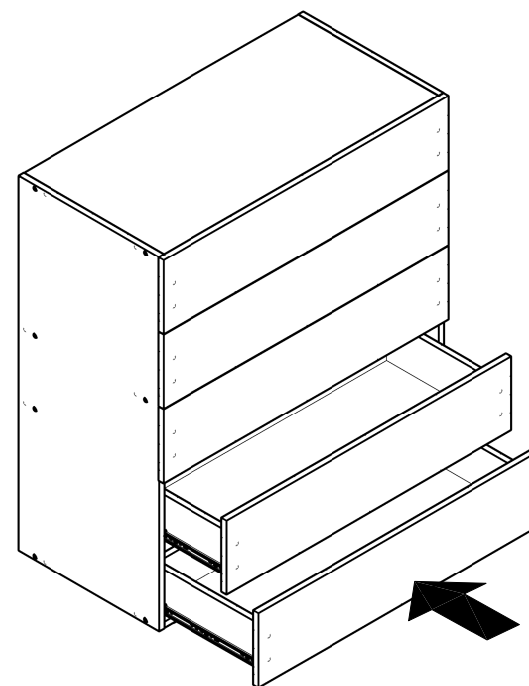

Drawer insertion
Inserção de gaveta
Inserción del cajón

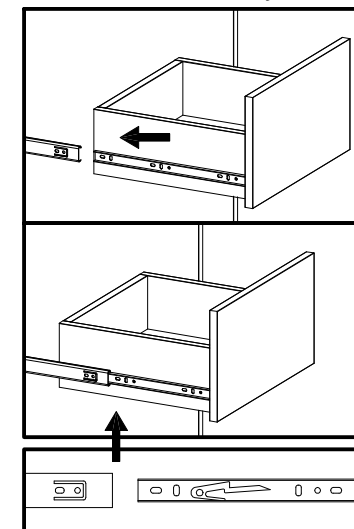

12

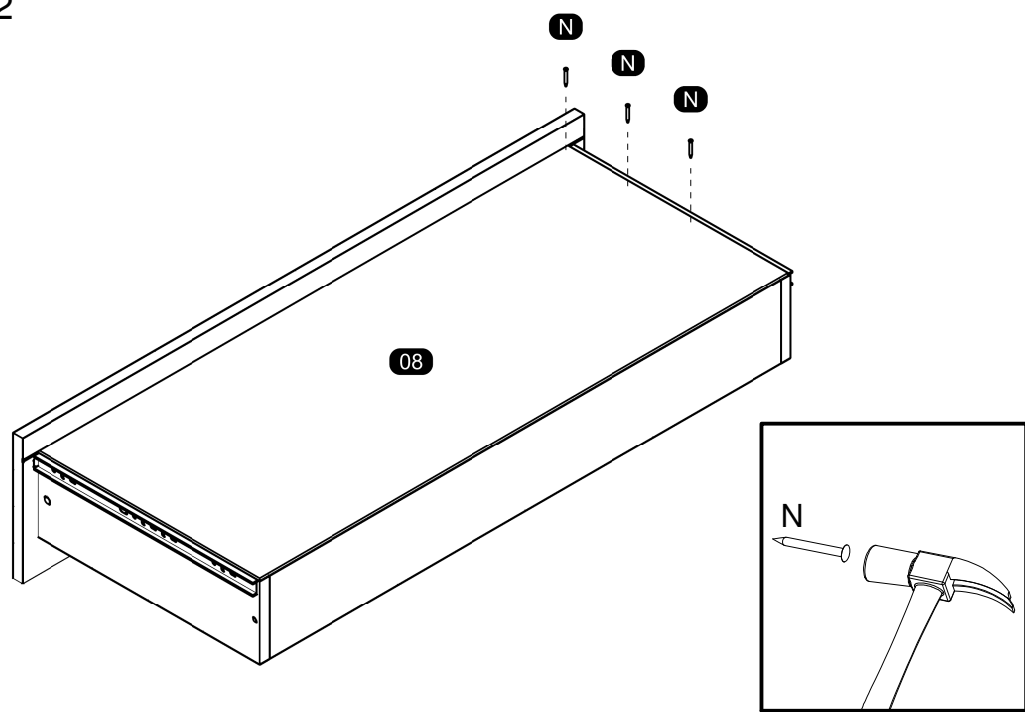

At the end of the assembly, insert the screw cover / hole plugs in the apparent holes.
Ao final da montagem, insira a(s) tampa(s) de parafuso / tapa furos nos furos que ficarem aparentes.
Al final del conjunto, coloque la tapa tornillo / tapón plástico en los agujeros que se hagan evidentes.

14

