ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO

Reference
Referência
Referencia

Revise
Revisão
Revisión

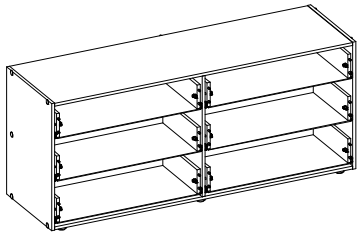

YOU WILL NEED
VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied
Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas

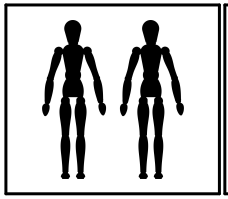

2 People
2 Pessoas
2 Personas

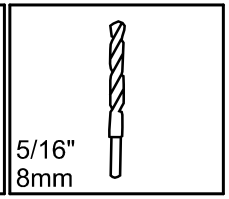

Drill bit
Broca
Taladro

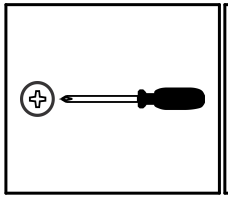

Screwdriver Phillips
Chave Phillips
Destornillador cruz

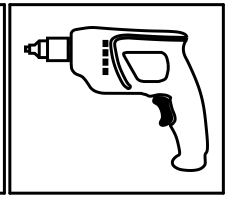

Drill machine
Furadeira
Taladro

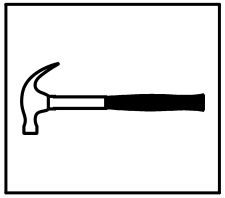

Hammer
Martelo
Martillo

MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO ESTE DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

_	LB	KG
C	6	3
E	17	8

PARTS IDENTIFICATION
IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

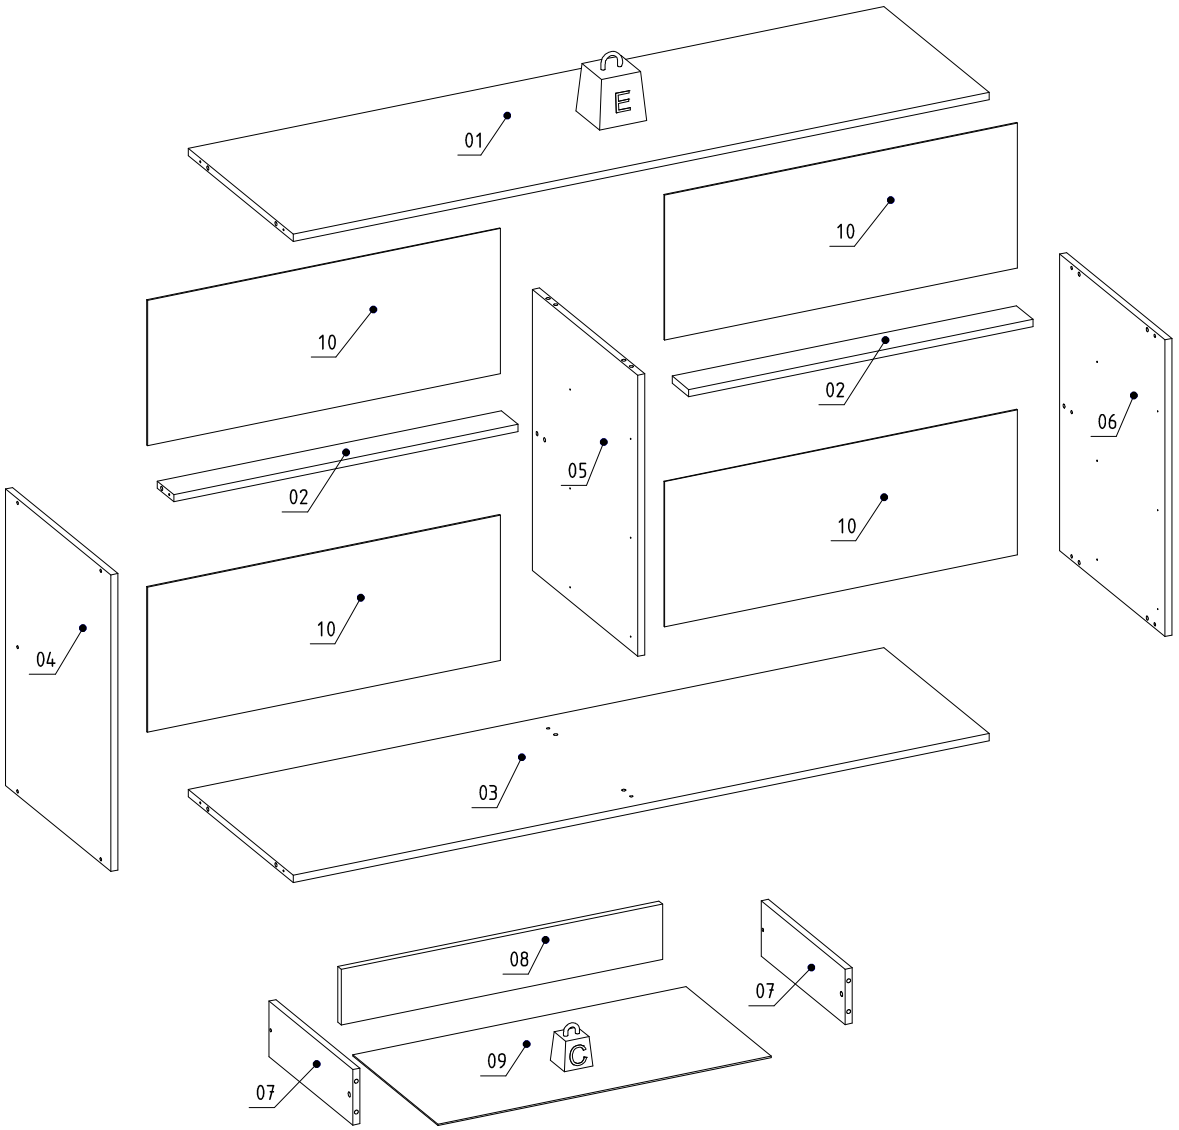

Nº	Measures_Inches	Medidas_cm	Qty./Qtd.
01	57 7/8 x 17 1/2 x 5/8	147.1 x 44.5 x 1.5	1
02	2 3/4 x 28 5/8 x 5/8	7.0 x 72.8 x 1.5	2
03	57 7/8 x 17 1/2 x 5/8	147.1 x 44.5 x 1.5	1
04	24 1/4 x 17 1/2 x 5/8	61.5 x 44.5 x 1.5	1
05	23 x 17 1/2 x 5/8	58.3 x 44.5 x 1.5	1
06	24 1/4 x 17 1/2 x 5/8	61.5 x 44.5 x 1.5	1
07	14 x 4 1/2 x 5/8	35.5 x 11.5 x 1.5	12
08	26 3/4 x 4 1/2 x 5/8	67.9 x 11.5 x 1.5	6
09	27 3/4 x 14 1/8 x 1/8	70.5 x 36.0 x 0.3	6
10	29 3/8 x 11 7/8 x 1/8	74.6 x 30.1 x 0.3	4

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES
IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS

The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size ofthe screws and bolts, use the ruler to bottom of page.
A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página.
La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página.

A		Flanged head screw Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	5,0x60 mm	1
A3		Trapeze Trapézio / Trapecio	-	12
A8		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x20 mm	6
B3		Bushing Bucha expansiva / Tapón	8x50 mm	1
B7		Metalic bracket Suporte de metal / Suporte de metal	-	1
C1		Metal claw Garra de metal / Garra metal	-	9
D		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,0x40 mm	12
E		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x30 mm	38
F		Wooden dowel Cavilha / Taquete	8x50 mm	2
J		Simple minifix screw Haste minifix simples / Tornillo minifix simple	-	2
L		Drum lock Tambor minifix / Tambor minifix	12 mm	2
L4		Plastic foot Sapata / Pie plástico	38x17 mm	6
L9		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x12 mm	60
L17		Telescopic slide Corrediça telescópica / Corredera telescópica	350 mm	12
M		Bore patch adhesive Tapa furo adesivo / Tapones adhesivo	-	10
N		Nail Prego / Clavo	10x10	139
O		Flat head screw Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,5x45 mm	12
P		Pan head screw Parafuso panela / Tornillo de pan	4,5x25 mm	12
S		Pan head screw Parafuso panela / Tornillo de pan	3,5x14 mm	2



PRE-ASSEMBLE
PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

01

SEPARATE THE TWO PARTS OF THE METAL SLIDE TO THE ASSEMBLY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS BELOW.
SEPARE AS DUAS PARTES DA CORREDIÇA METÁLICA PARA A MONTAGEM SEGUINDO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
SEPARAR LAS DOS PARTES DE LA CORREDERA DE METAL PARA EL ARMADO Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ABAJO.

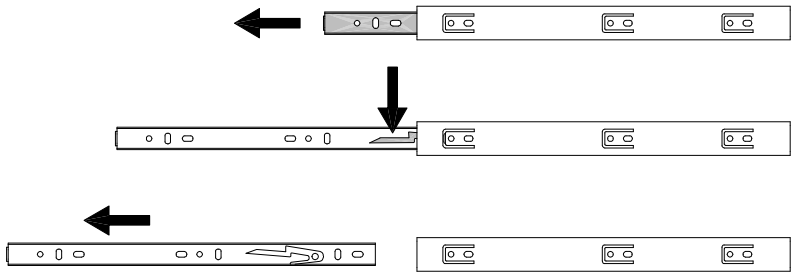

02

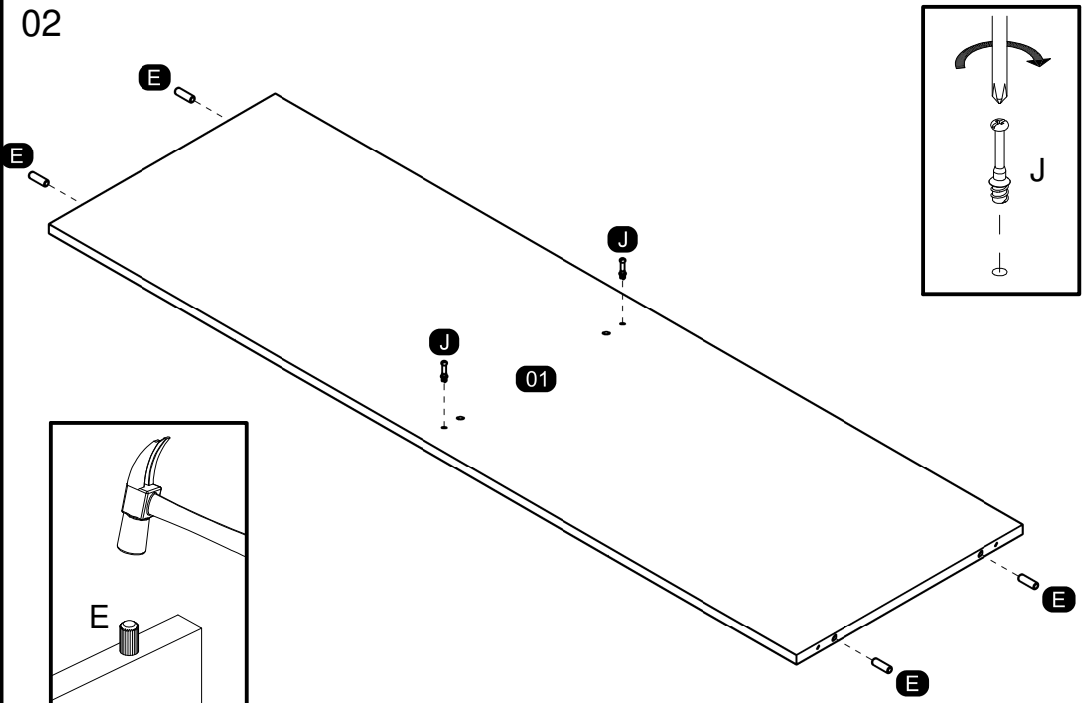

03

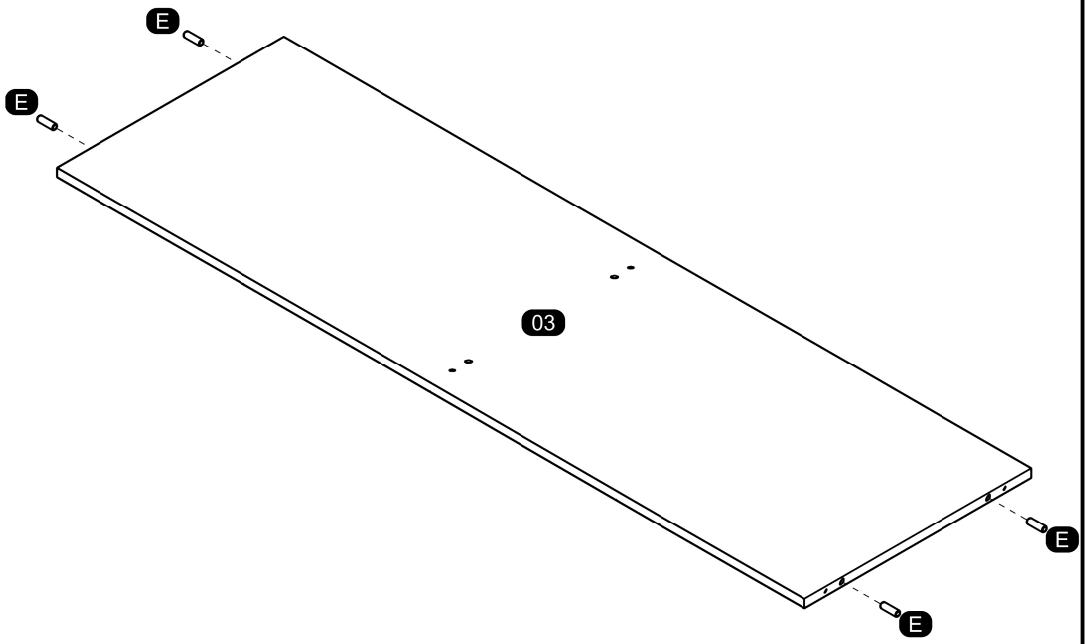
E
E
03
E
E

05

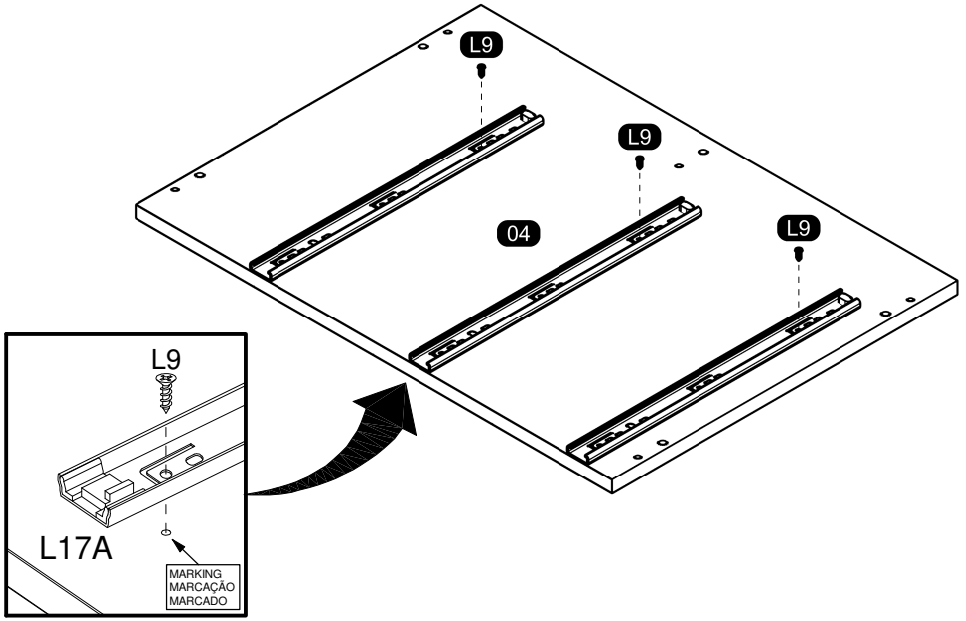
L9
L9
04
L9
L9
L17A
MARKING
MARCAÇÃO
MARCADO

04

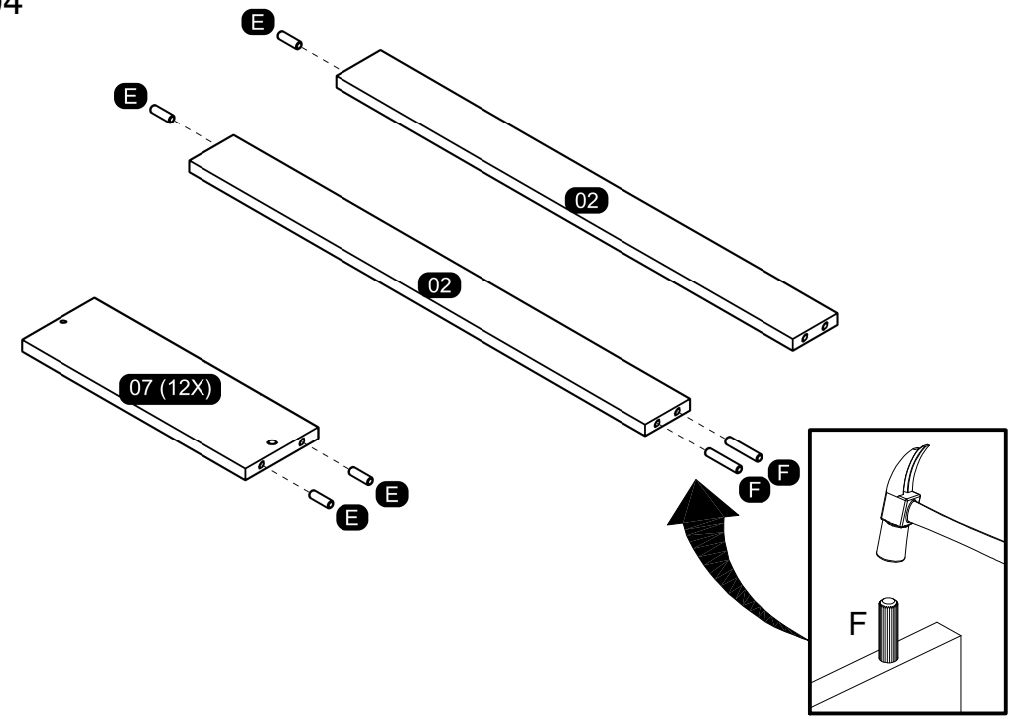
E
E
02
02
07 (12X)
E
E
F
F
F

06

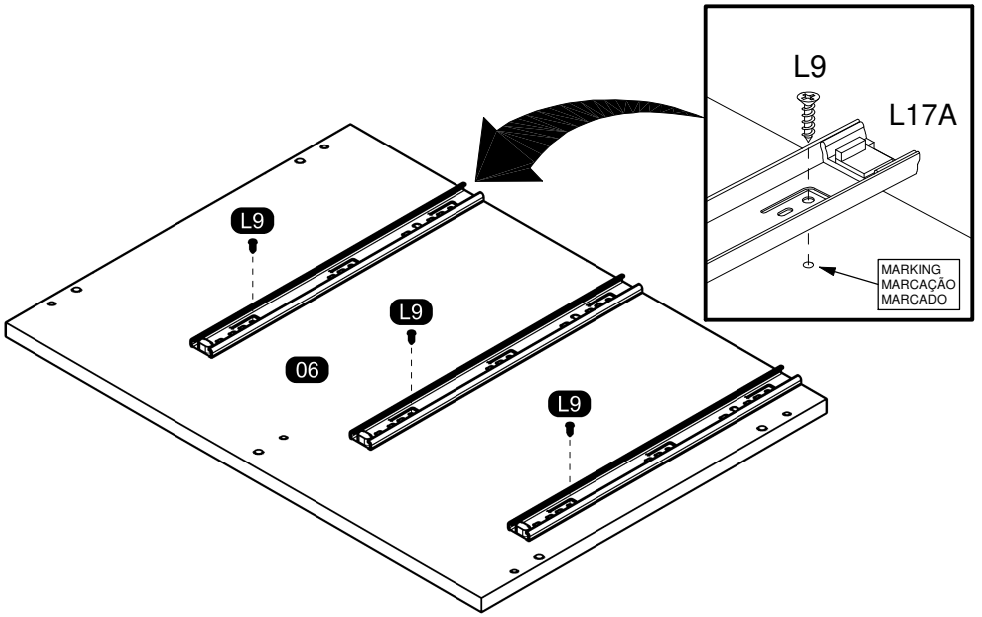
L9
L17A
L9
L9
06
L9
MARKING
MARCAÇÃO
MARCADO

07

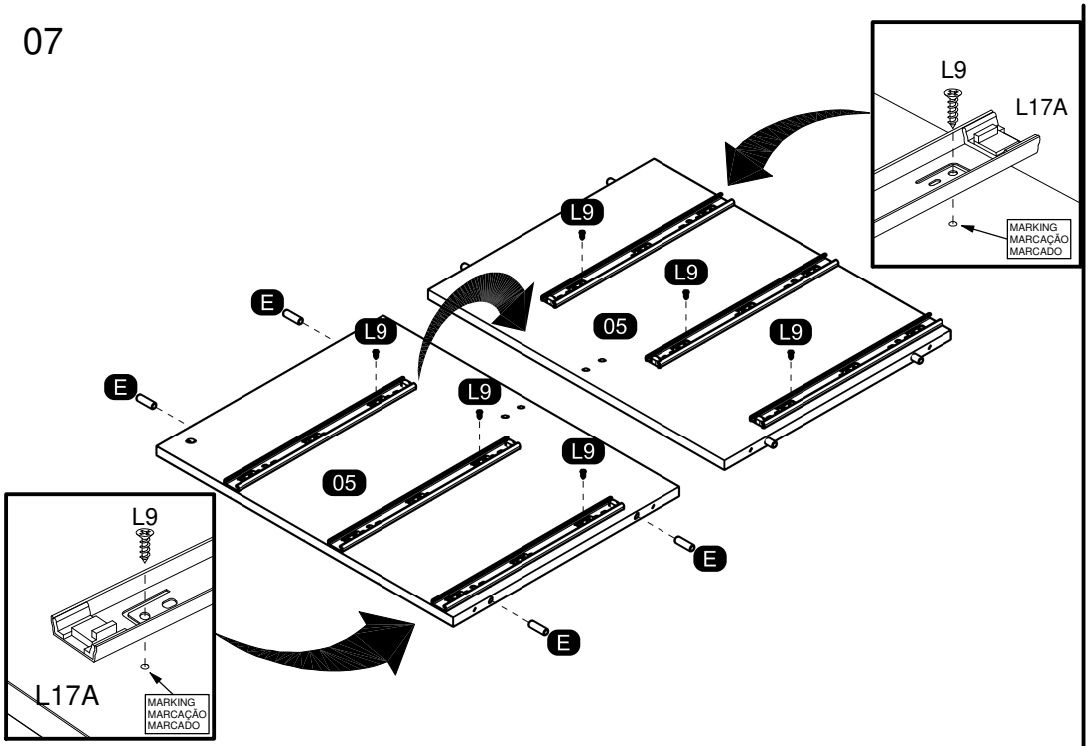

09

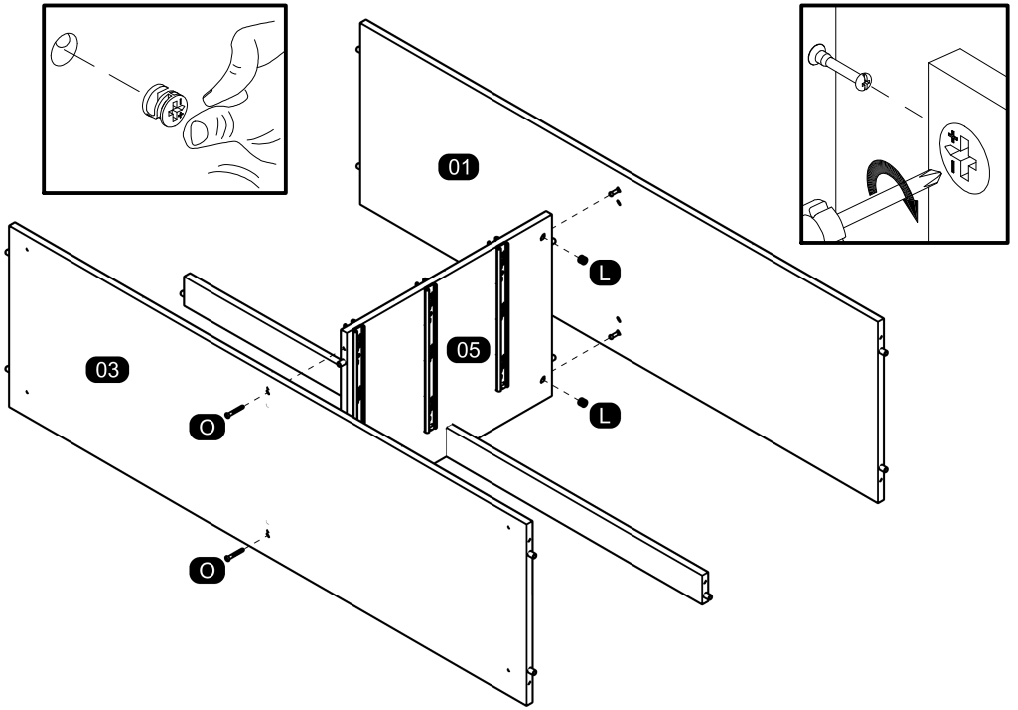

ASSEMBLY
MONTAGEM / ARMADO

08

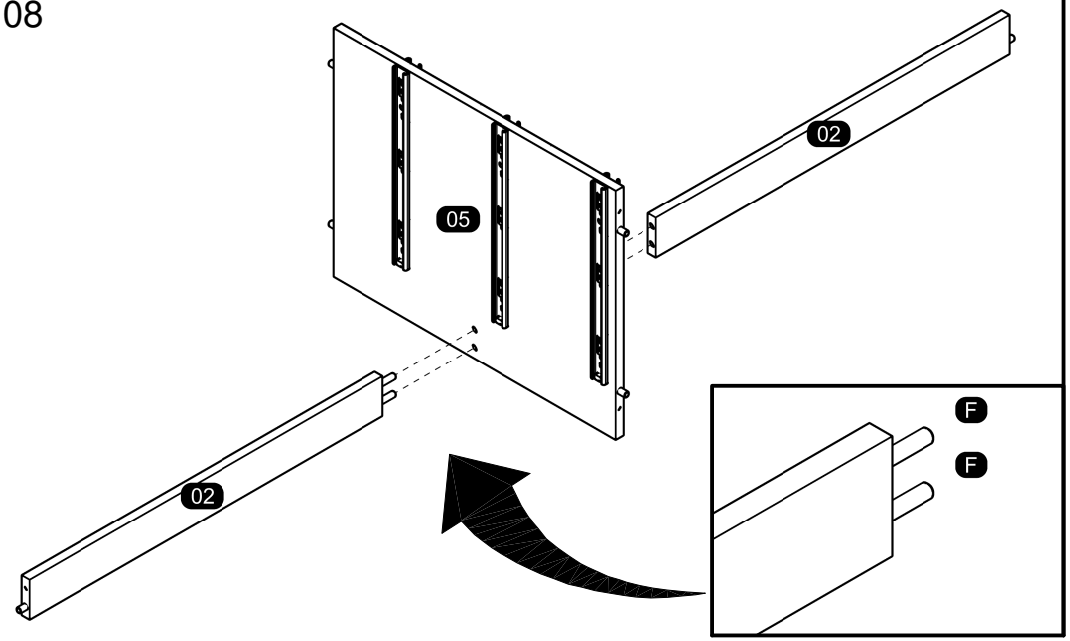

10

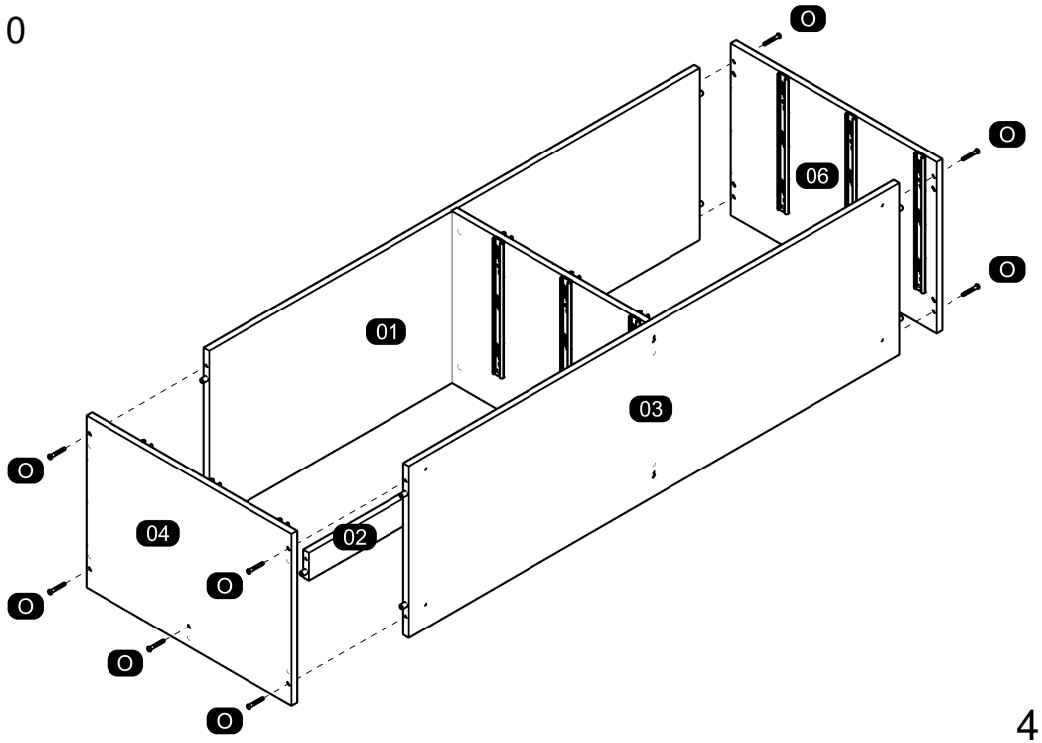

11

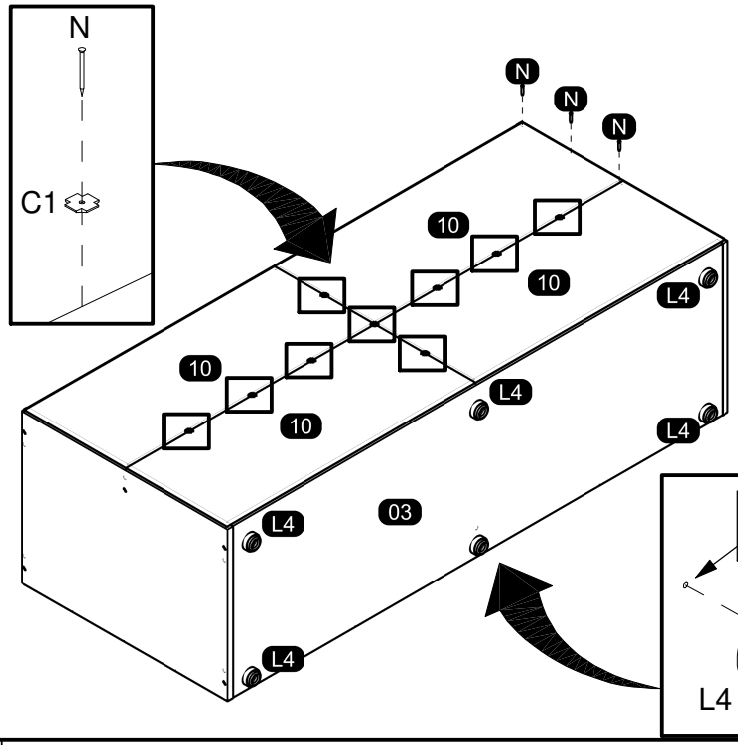

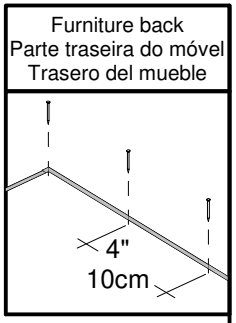

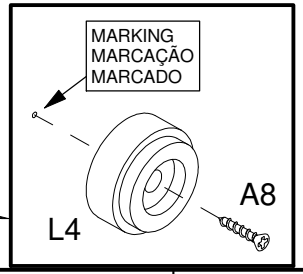

13

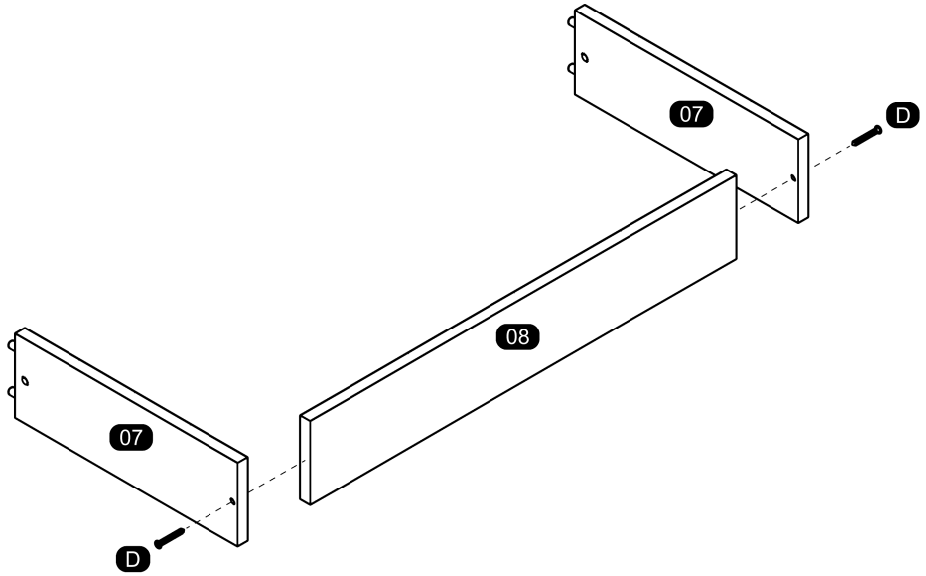

12

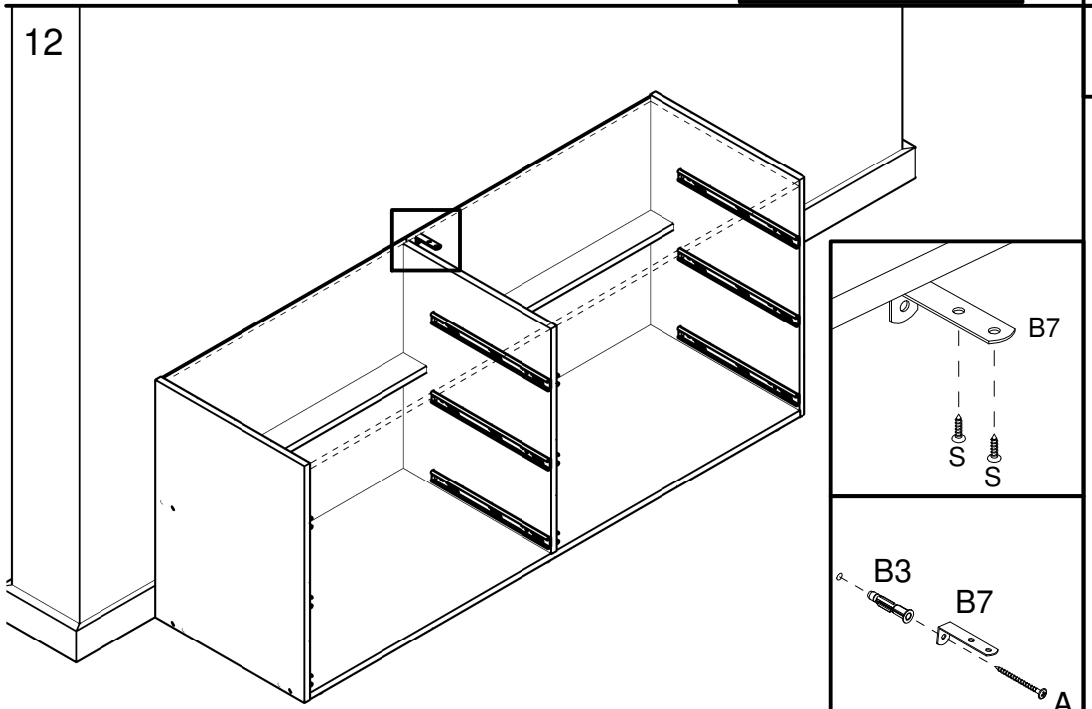

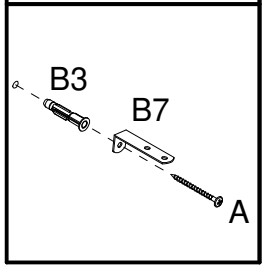

MOUNTING ON THE CHOSEN DRAWER FRONT MODEL
MONTAGEM NO MODELO DE FRENTE DE GAVETA ESCOLHIDO / MONTAJE EN EL MODELO DE FRENTE DE CAJÓN ELEGIDO

14

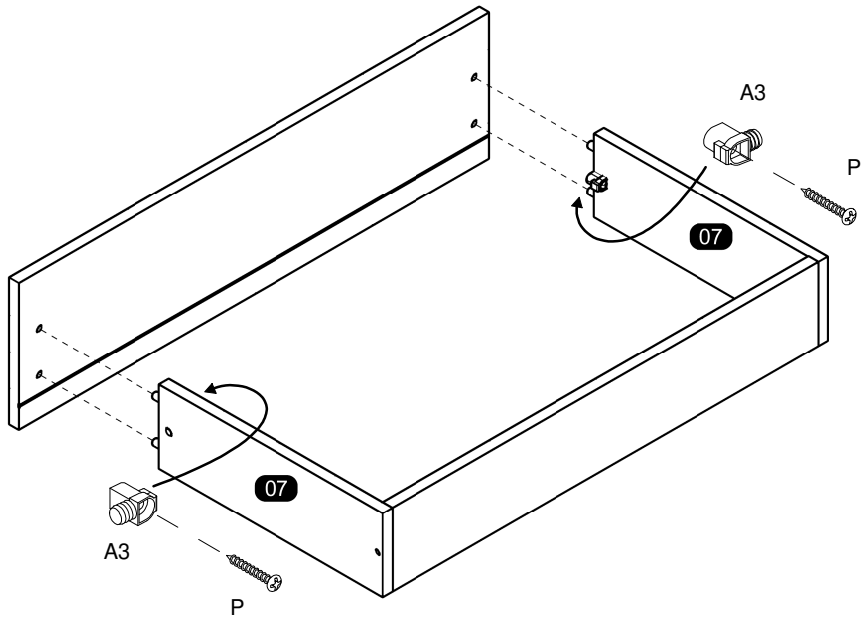

15

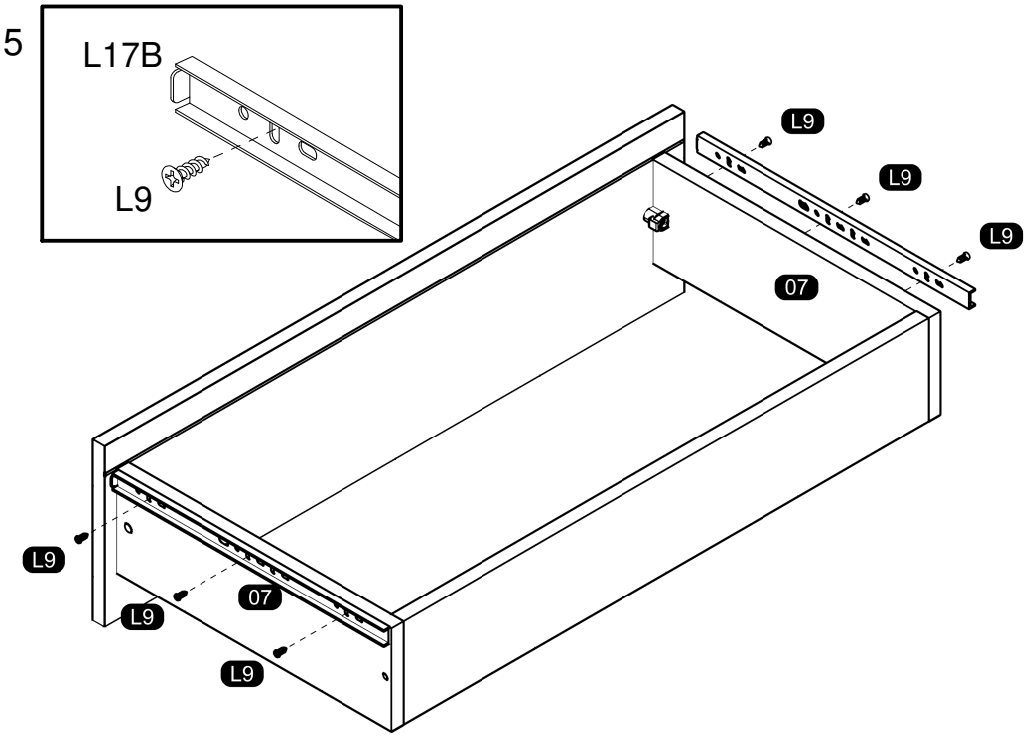

16

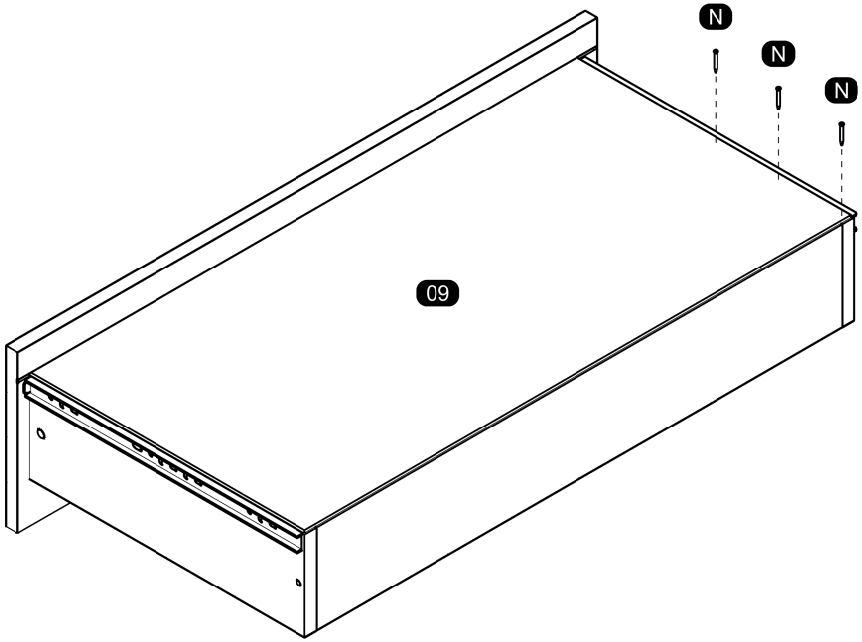

17

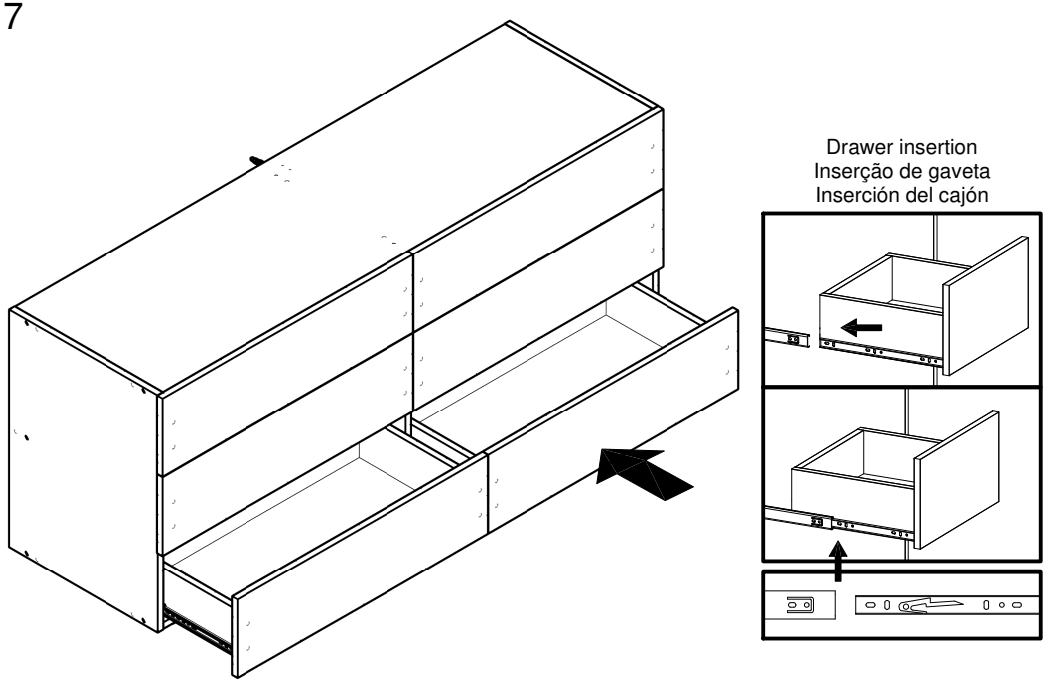

At the end of the assembly, insert the screw cover / hole plugs in the apparent holes.
Ao final da montagem, insira a(s) tampa(s) de parafuso / tapa furos nos furos que ficarem aparentes.
Al final del conjunto, coloque la tapa tornillo / tapón plástico en los agujeros que se hagan evidentes.
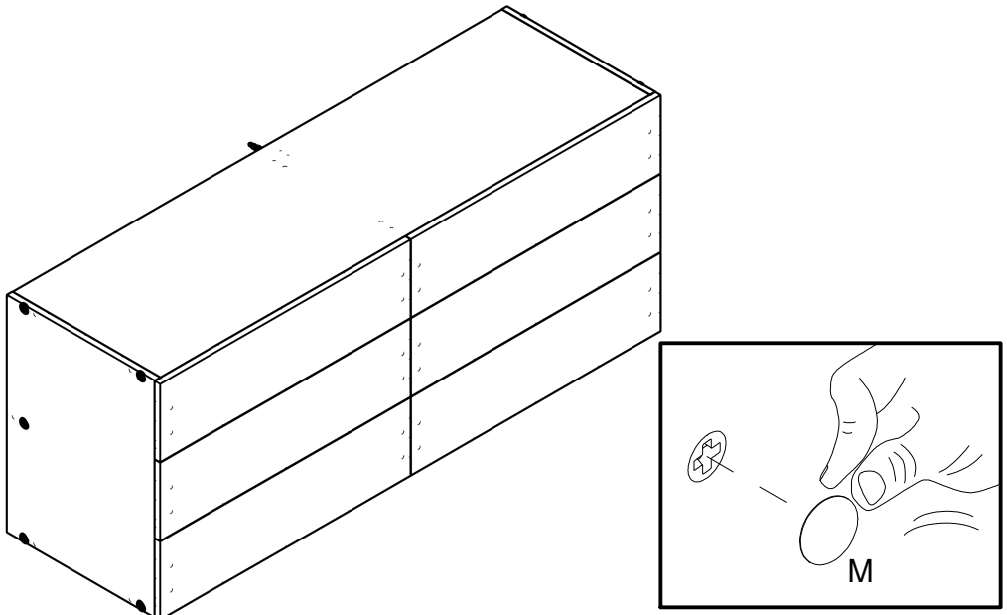
18