



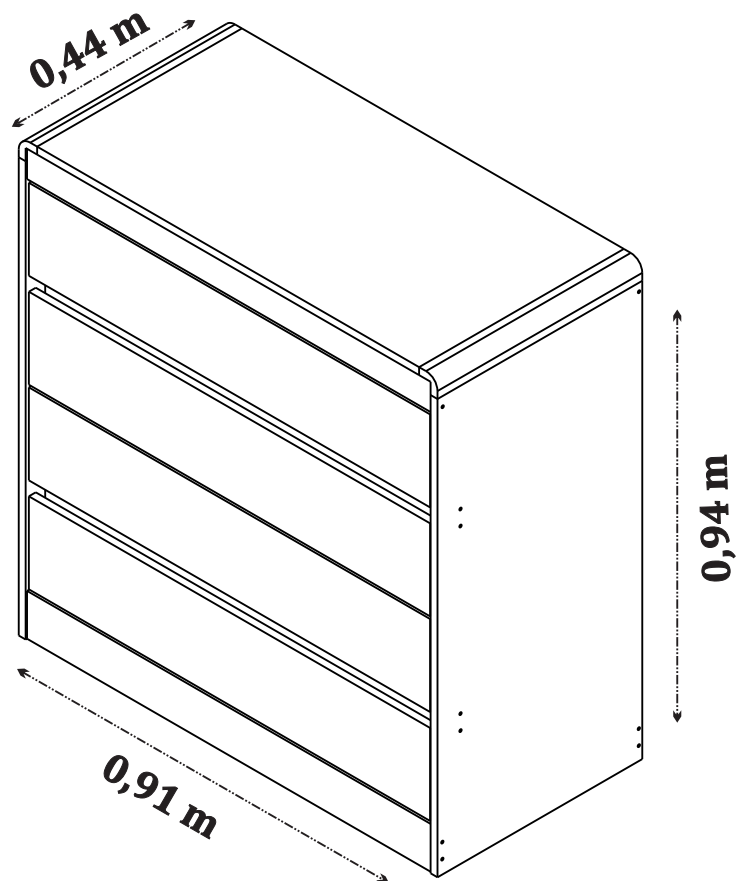


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

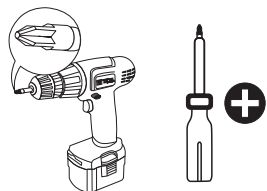

Chave Philips

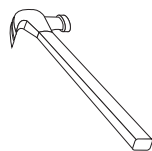

Martelo



**Pessoa
necessária**



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.



CERTIFICADO DE GARANTIA

A oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da , limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr: ____/____/____

Motivo da Assistência:

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - CÔMODA 4 GAVETAS ESPANHA

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
33981	1	LATERAL ESQUERDA	900	445	15	MDF 15 MM
33982	1	LATERAL DIREITA	900	445	15	MDF 15 MM
33963	1	TAMPO	830	445	15	MDF 15 MM
33964	4	FRENTE GAVETA	872	175	15	MDF 15 MM
33965	8	LATERAL GAVETA	400	130	15	MDF 15 MM
33966	4	TRASEIRO GAVETA	825	110	15	MDF 15 MM
33967	3	TRAVESSA FRONTAL	880	60	15	MDF 15 MM
33969	1	TRAVESSA TRASEIRA	880	60	15	MDF 15 MM
33970	1	RODAPÉ FRONTAL	880	90	15	MDF 15 MM
33971	1	RODAPÉ TRASEIRO	880	90	15	MDF 15 Mm
33972	4	FUNDO GAVETA	838	400	2,5	MDF 2,5 MM
33973	2	COSTA	905	403	2,5	MDF 2,5 MM
33825	2	MOLDURA CURVA	445	57	29	MDF

LISTAGEM DE FERRAGENS


Cód:
2677



(x1)

GIZ CERA

Cód:
2570



(x8)

PINO MINI FIX SIMPLES 35 MM

Cód:
2471



(x24)

CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód:
2473



(x8)

CAVILHA MADEIRA 6X40

Cód:
10101



(x12)

CONECTOR PLÁSTICO
4 FUROS


Cód:
2580



(x8)

TAMBOR MINI FIX 15 X 12


Cód:
2521



(x20)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40


Cód:
2505



(x8)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40


Cód:
2504



(x42)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x14


Cód:
2572



(x40)

PREGO C/ CABEÇA 10X10

Cód:
9292




(x48)

PARAFUSO FLANGEADO
3,5x14

Cód:
9052






(x8)

SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA

Cód:
11063



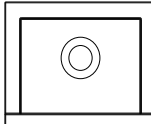

(x4)

SAPATA L 1 FURO


Cód:
9937



(x4)

CORREDIÇA TELESCÓPICA
350mm (H32)


Cód:
20100



(x1)


PERFIL H 25X17 879 MM


Cód:
2513




(x16)

PARAFUSO CABEÇA CHATA
6X8

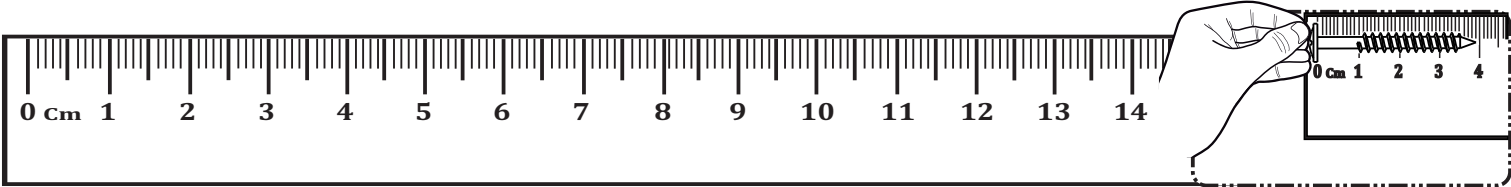


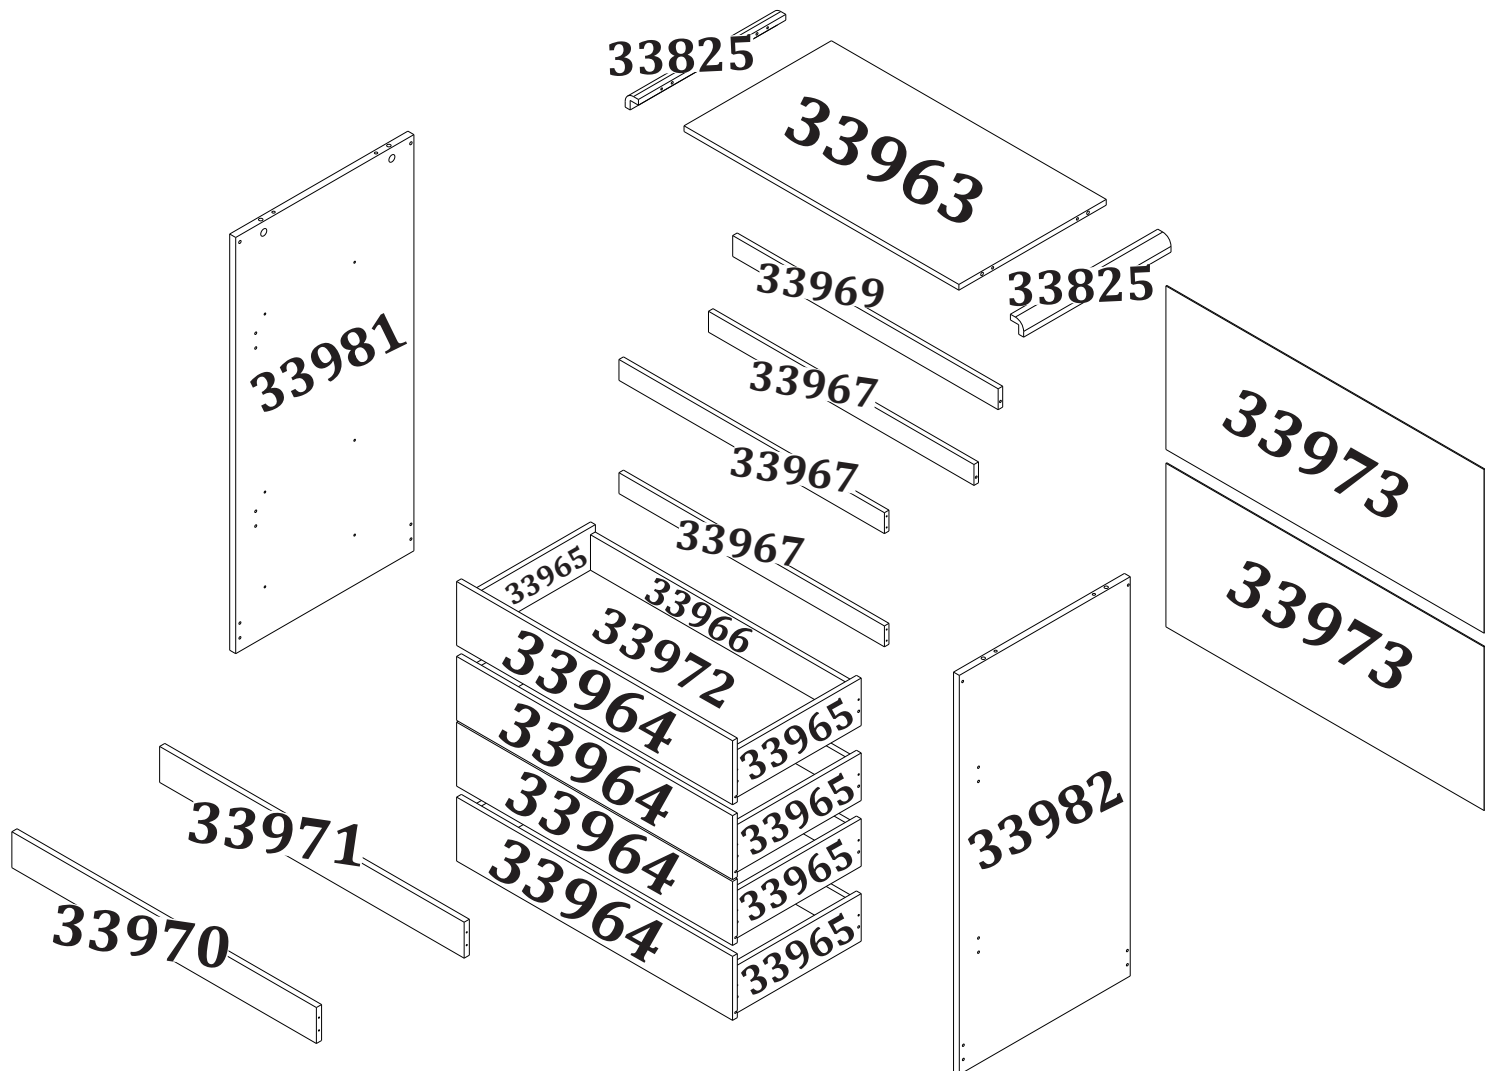


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (33981/33982) e nos rodapés (33970/33971) com os parafusos (2504). Fixe as correijas (9937) nas laterais utilizando os parafusos (2513). Fixe as laterais nos rodapés utilizando os parafusos (2521).

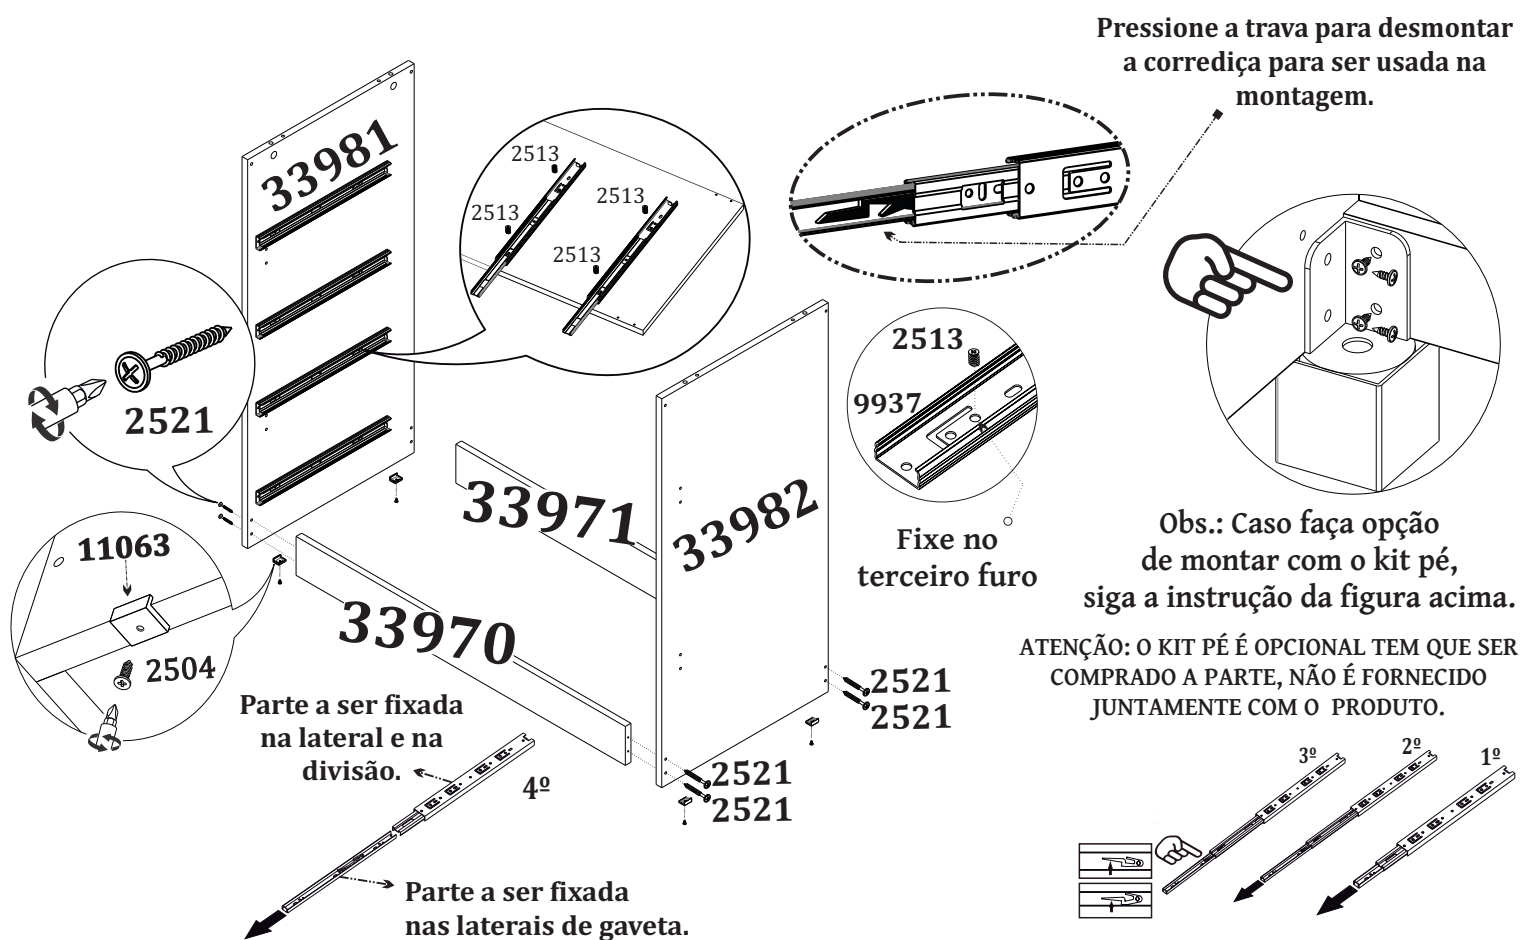


2 Fixe as travessas frontais (33967) entre as laterais utilizando os parafusos (2521).

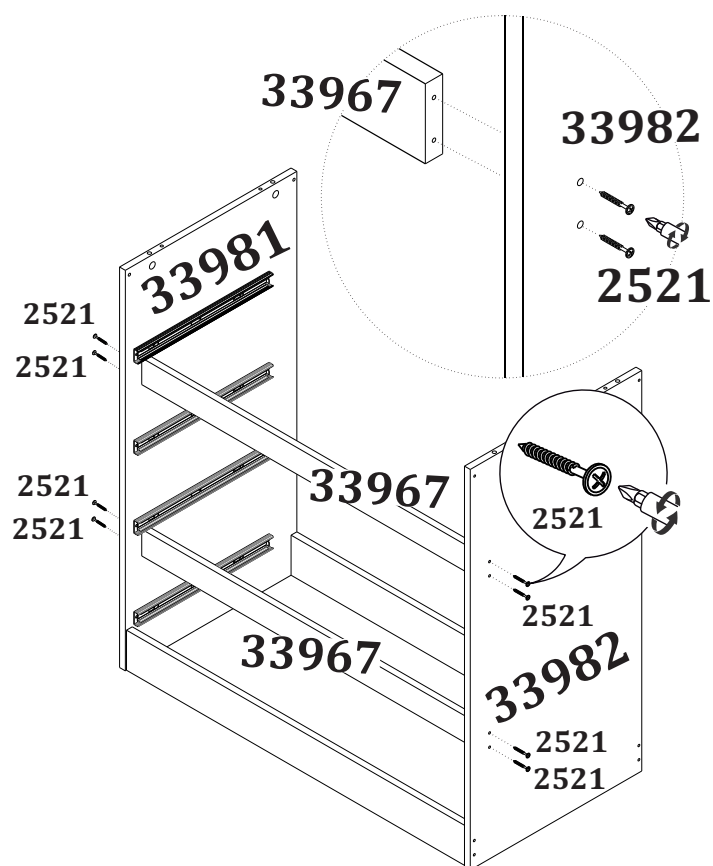


3 Fixe as travessas (33967/33969) nas laterais utilizando os parafusos (2521) e os conectores (10101) com os parafusos (9292).

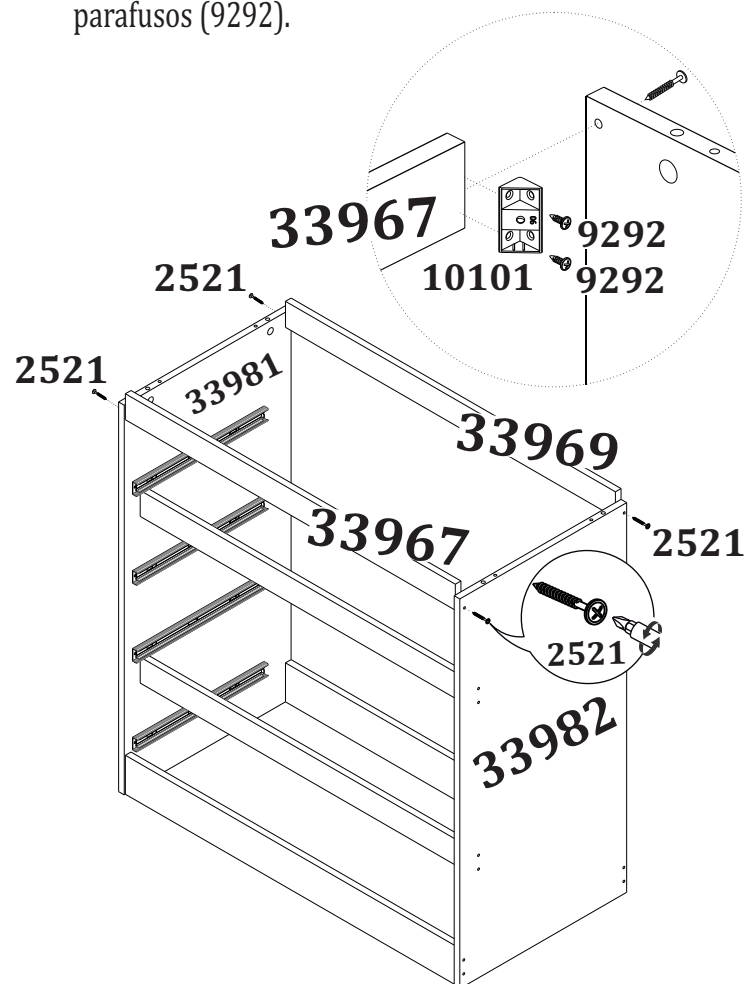


4 Fixe as cavilhas (2473) e o pino mini fix (2570) nas molduras curva (33825). Em seguida encaixe no tampo (33963) e fixe sobre as laterais. Utilize o tambor mini fix (2580) para prender as molduras curva no tampo e nas laterais. Utilize o conector (10101) para prender as travessas (33967/33969) nas laterais e nas molduras curva.

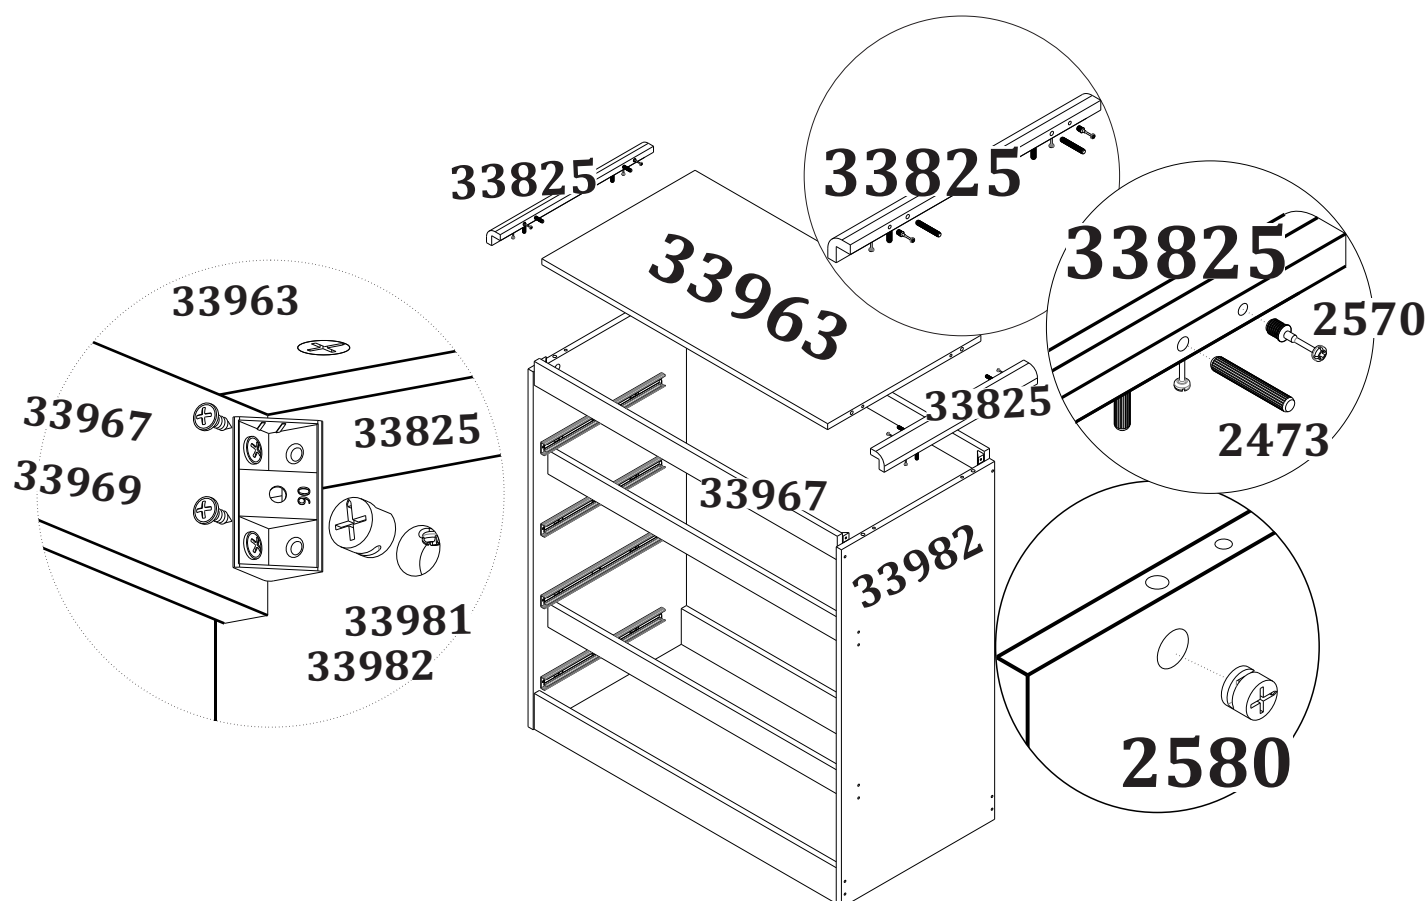



- 5** Fixe as costas (33973) utilizando os pregos (2572) e o perfil H (20100). Para fixar a costa na travessa traseira (33969) e no rodapé traseiro (33971) utilize os parafusos (2504).

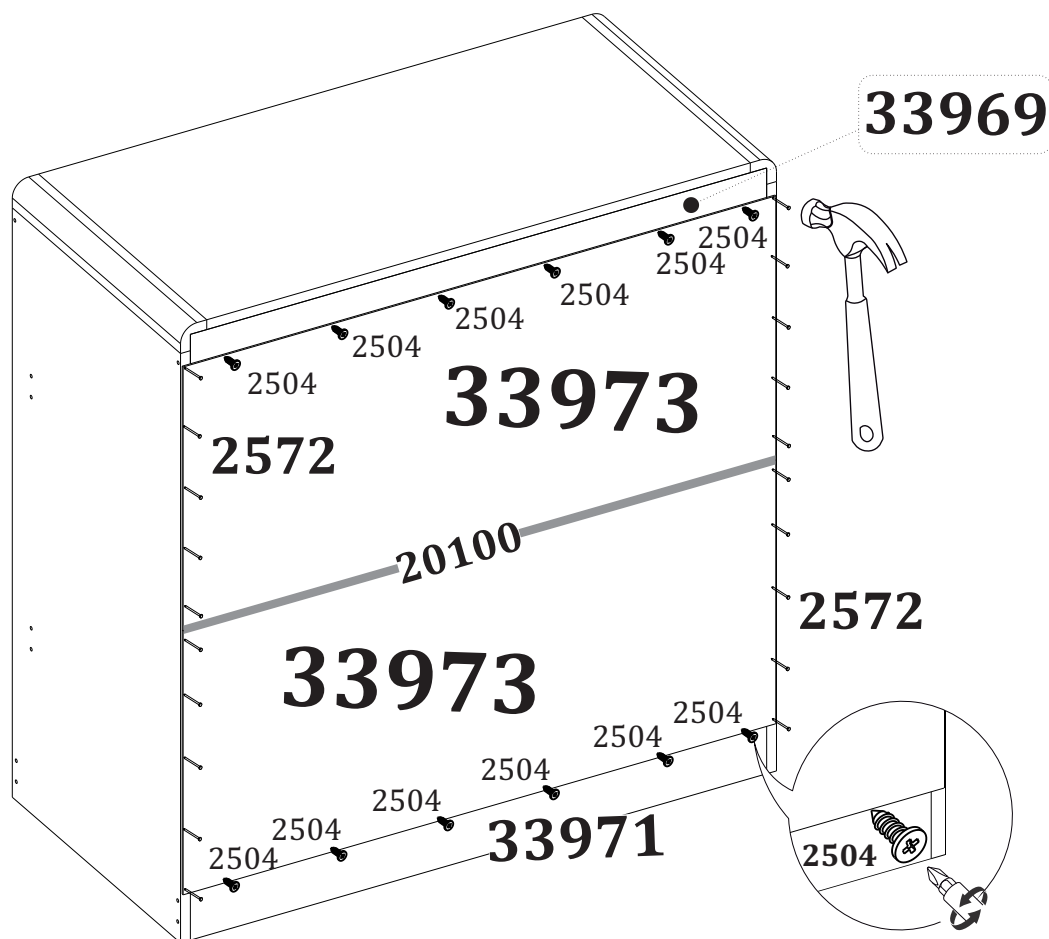

- 6** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

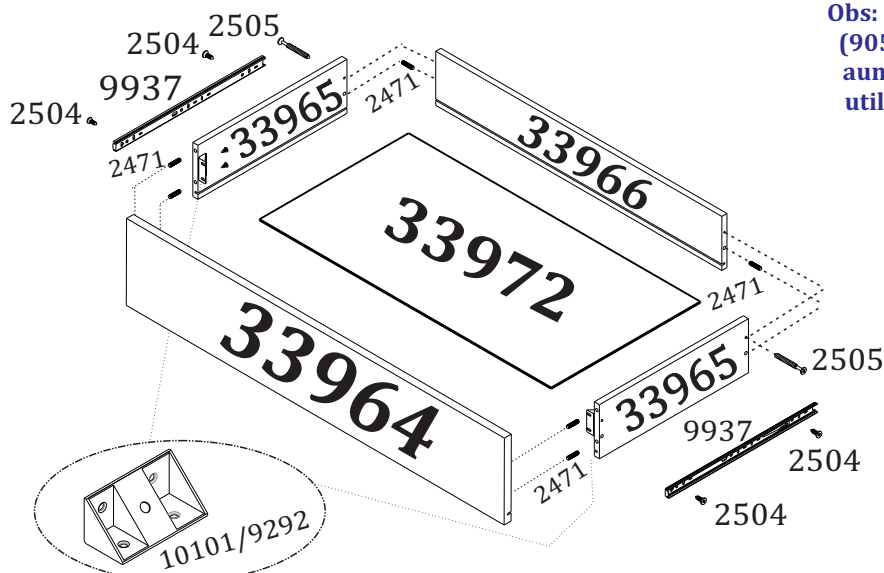


Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando os parafusos (2504).

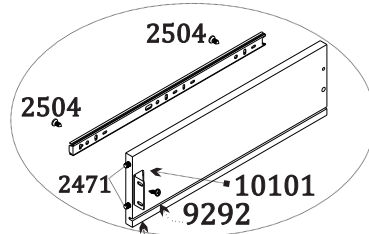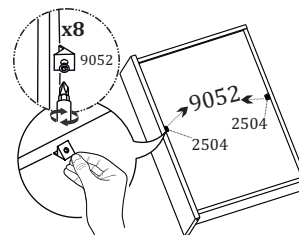


Fixar frente de gaveta e a lateral com o Conector (10101).

Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta

Fixar a corredeja zerando na parte de baixo da lateral de gaveta, posicione e fixe diretamente com os parafusos (2504).

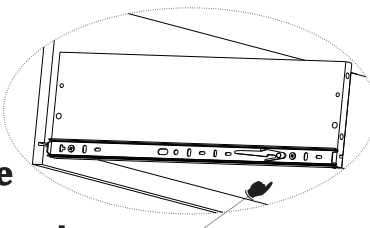

7 Encaixe as gavetas montadas na cômoda.

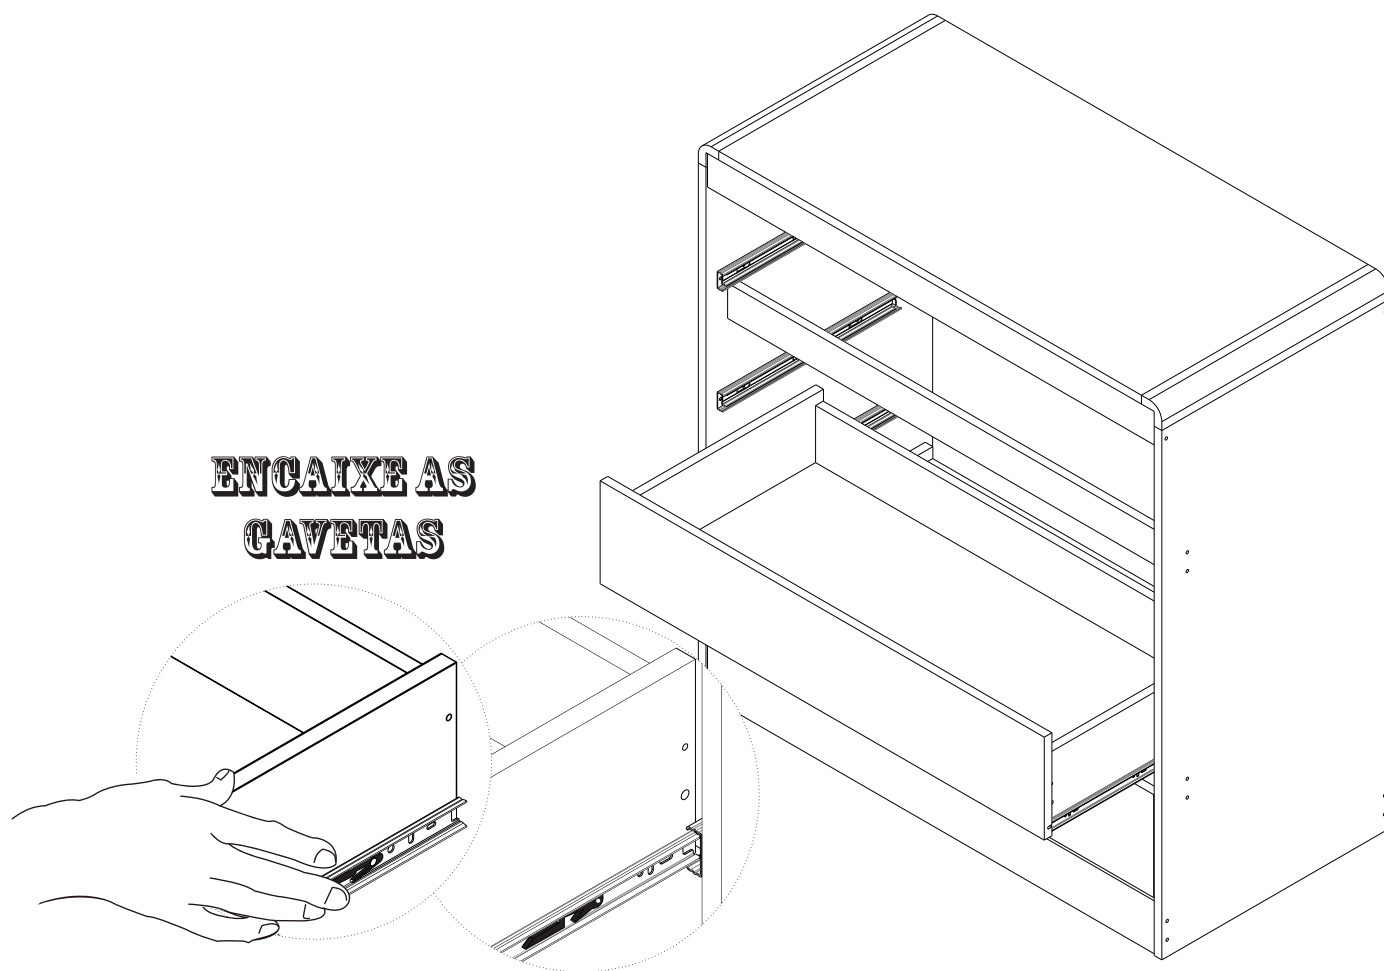

8 Sua CÔMODA 4 GAVETAS ESPANHA está montada para o uso.

