
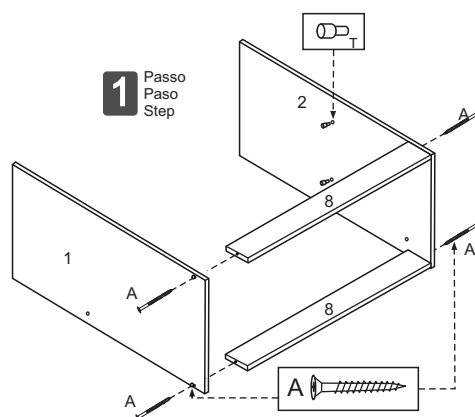
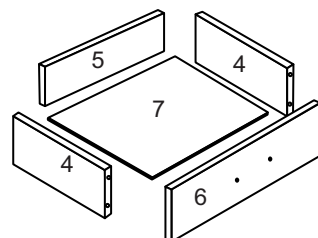



Peças do Produto

Medidas:

1 - Lateral esquerda / Lateral izquierda / Left sid	905 x 385
2 - Lateral direita / Lateral derecha / Right side	905 x 385
3 - Tampo Superior / Tapa superior / Upper Top	940 x 405
4 - Lateral gaveta / Lateral cajón / Drawer side (10x)	350 x 105
5 - Traseiro gaveta / Trasero cajón / Drawer back (5x)	363 x 80
6 - Frente gaveta / Frente cajón / Drawer front (5x)	604 x 160
7 - Fundo gaveta / Fondo cajón / Drawer bottom (5x)	588 x 350
8 - Rodapé / Travessaño / Crossbar (2x)	892 x 80
9 - Costa / Dorso / Back panel (3x)	285 x 613
10 - Divisão / Divisória / Divider	813 x 385
11 - Tampo Inferior / Tapa inferior / Lower Top	330 x 385
12 - Prateleira / Estante / shelf	385 x 290
13 - Costa lateral / Dorso Lateral / Sid Back	840 x 310
14 - Porta / Puerta / Door	813 x 300
15 - Travessa / Travesaño / Travessa	892 x 80

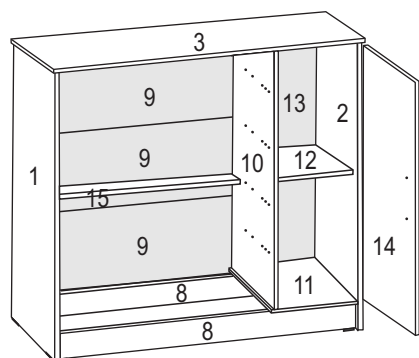

2 Passo
Paso
Step

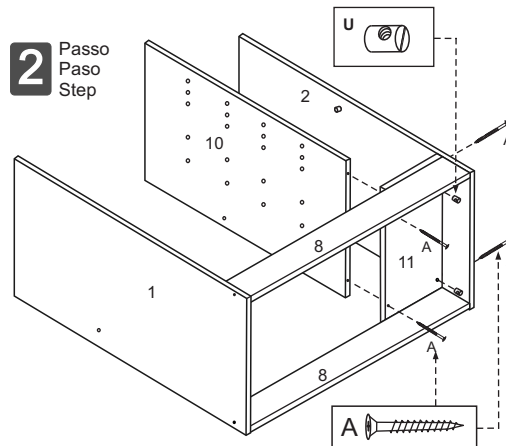

FERRAGENS/ HERRAJE/ HARDWARE

A	Parafuso 3,5 x 40 c/chata Tornillo Screw		10
B	Parafuso 3,5 x 25 c/flangeada Tornillo Screw		12
C	Cantoneira 18x18 Esquinera Cantoneira		12
D	Cavilha 6 x 30 Clavija Wood Peg		26
E	Prego Anelado 10 x 10 Clavo 10 x 10 Nail 10 x 10		80
F	Prego 10 x 10 Clavo 10 x 10 Nail 10 x 10		40
H	Sapata L 40 mm Tirador Handle		4
J	Cola Pegamento Glue		1
M	Puxador 96 mm Tirador Handle		6
N	Corrediça plástica Rieles Slides		1
P	Corrediça plástica Rieles Slides		8
Q	Rolete Pino Rolete		2
R	Parafuso 3,5 x 20 c/flangeada Tornillo Screw		2
S	Parafuso 3,5 x 12 c/Chata Tornillo Screw		32
T	Pino Suporte Prateleira 8x5,5		4
U	Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut		2
V	Dobradiça 26 c/calço		2
Z	Tapa furo Tapa Top		8

MONTAGEM GAVETA

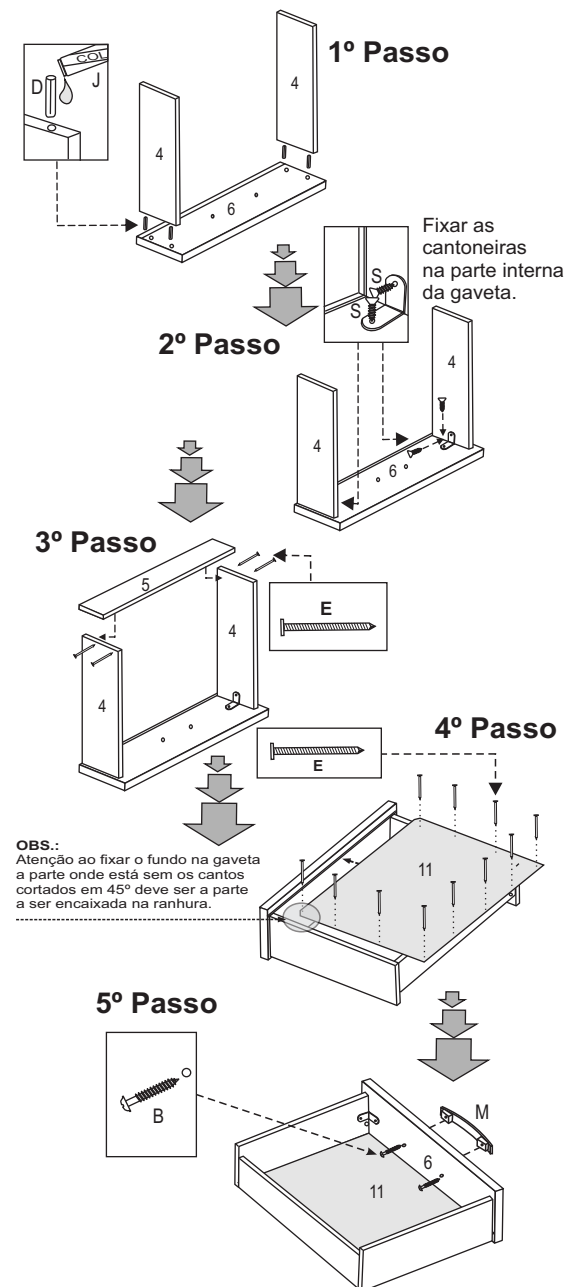


Diagrama de um sistema de montagem modular, provavelmente para uma estante ou divisória. O diagrama principal mostra uma estrutura com painéis numerados 1, 3, 8 e 11. Detalhes e componentes são mostrados em caixas separadas:

- Detalhe Superior Esquerdo:** Mostra a montagem de um parafuso (S) com uma porca (C) e uma mola (S) em um furo.
- Detalhe Superior Direito:** Mostra um perfil (P) com furos e uma seta (D) indicando a direção de montagem.
- Detalhe Inferior Esquerdo:** Mostra uma gota de cola (J) sendo aplicada a uma cavilha (D).
- Detalhe Inferior Direito:** Mostra um perfil (N) com furos e uma seta (A) indicando a direção de montagem.


Textos adicionais no diagrama:

- 10°: Indica um ângulo de 10 graus.
- É indispensável o uso da cola nas cavilhas: Instrução para a aplicação de cola.

**É indispensável
o uso da cola
nas cavilhas**

MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Cômoda Sapateira
Ref. 215 / 151

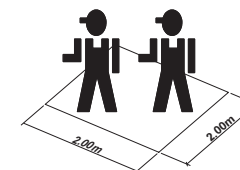

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS
TOOLS NECESSARY

