


Código: 24.879

MANUAL DE MONTAGEM

Cômoda Rayane Prime 05 gav. e Sapateira

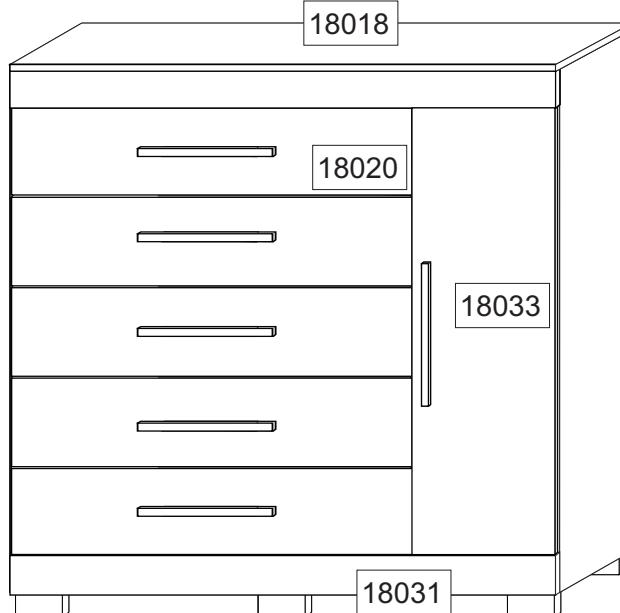


Código	Qtd	Descrição
A	9197	05 Corrediça telescópica 300mm
B	1203	70 Caviga 6 x 20
C	1204	48 Parafuso 3,5 x 12 cab. Rebaixada
D	1233	12 Parafuso 3,5 x 30
E	1206	12 Parafuso 4 x 40 cab. chata
F	1246	07 Parafuso 4 x 45 cab. flangeada
G	1208	50 Prego 10 x 10 mm
J	1613	70 Parafuso 3,5 x 12 cab. flangeado
K	1211	07 Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
L	1189	02 Dobradiça de Pressão 8,5 x26 mm
M	1213	13 Cantoneira Plástica 04 furos 16 x 27 x 42 mm
N	17859	02 Perfil H 875 mm
P	1214	15 Minifix Tambor 8,5 mm
Q	1215	15 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
R	-----	06 Pé retangular 50x100mm na cor do produto
S	1209	05 Fixador de fundo 13 X 13mm
T	1210	08 Pino Bala 6 x 8 mm

LEGENDA

COD	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
018014	Lateral direita	1135 x 436 x 12	01	MDF
018015	Lateral esquerda	1135 x 436 x 12	01	MDF
018016	Divisão	1043 x 436 x 12	01	MDF
018017	Prateleira	304 x 400 x 12	02	MDF
018018	Tampo	1204 x 452 x 15	01	MDF
018019	Base	317 x 436 x 12	01	MDF
018020	Frente de gaveta	868 x 188 x 15	05	MDF
018148	Lateral de gaveta	350 x 130 x 12	10	MDF
018022	Lenço de gaveta	834 x 114 x 12	05	MDF
018024	Fundo de gaveta	822 x 368 x 2,5	05	MDF
018026	Fundo traseiro gavet.	875 x 358 x 2,5	03	MDF
018029	Fundo traseiro lateral	1070 x 320 x 2,5	01	MDF
018030	Rodapé traseiro	1174 x 80 x 12	01	MDF
018031	Rodapé dianteiro	1204 x 80 x 15	01	MDF
018033	Porta	967 x 312 x 15	01	MDF
018034	Suporte de rodapé	412 x 80 x 12	01	MDF
018036	Moldura	1204 x 80 x 15	01	MDF
018037	Suporte lateral	859 x 70 x 12	01	MDF
018038	Divisória da gaveta	350 x 114 x 12	05	MDF
028569	Puxador de MDF	340 x 20 x 15	06	MDF


Gavetas

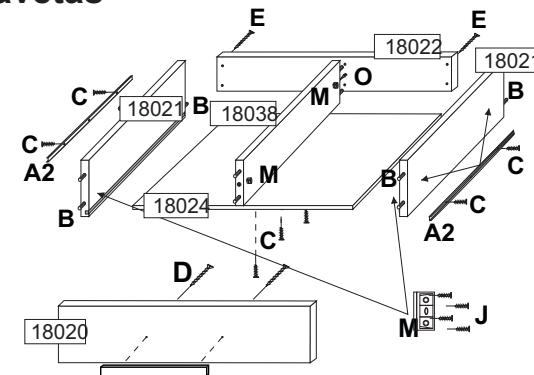




Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo no rasgo, encaixe a divisão(18038) e parafuse de baixo para cima com o parafuso (C) e cavilha (B) fixe a frente com a cavilha (B) e cantoneira (M); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (18021) com o parafuso (C) na posição horizontal.

Montagem da Estrutura

Portas
Parafuso a dobradiça (L1) a porta (18033) e o eixo (L2) a lateral (18014) faz a junção das peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da dobradiça, após o encaixe faz a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

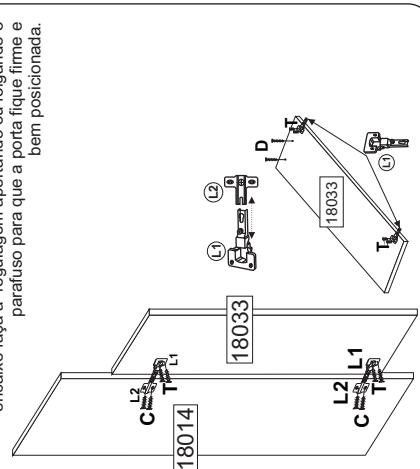

Detalhe do fundo

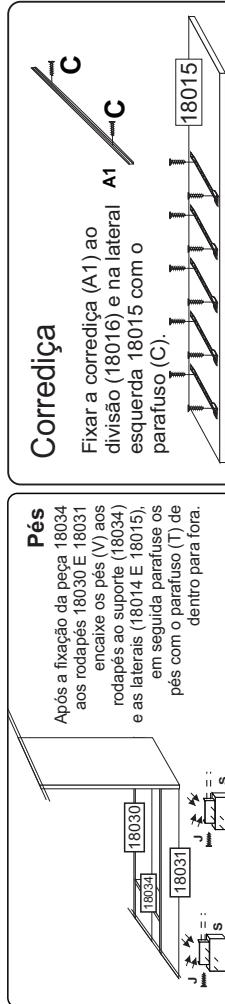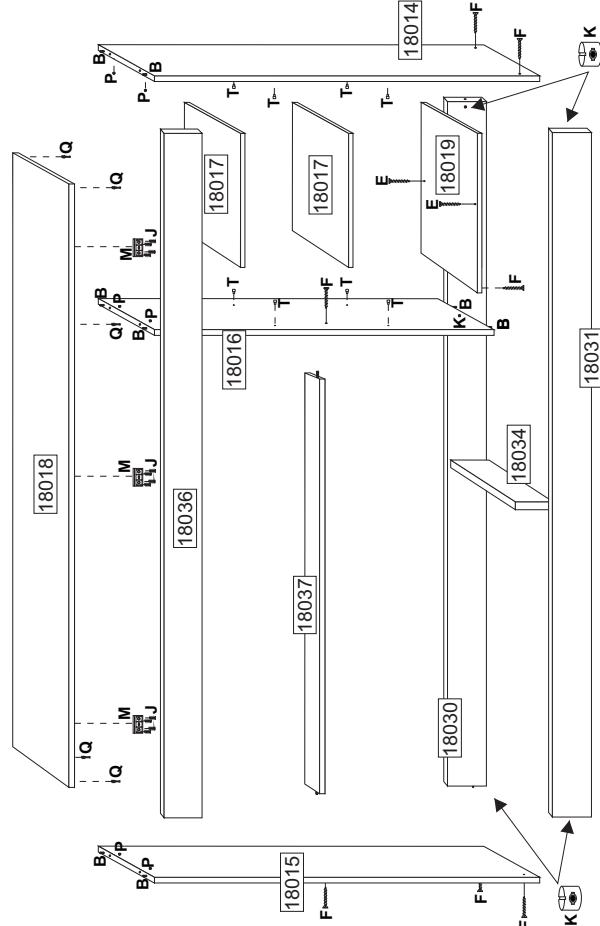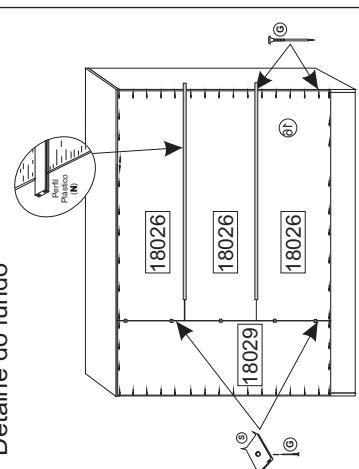

Corredeira

Fixar a corredeira (A1) ao divisório (18016) e na lateral (18015) com o parafuso (C).

Pés

Após a fixação da peça 18034

aos rodapés 18030 E 18031

encaixe os pés (V) aos

rodapés ao suporte (18034)

e as laterais (18014 E 18015),

em seguida parafuse os

pés com o parafuso (T) de

dentro para fora.

4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustre-móveis.

* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

* Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.

* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, não o arraste, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 70 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 1.200 mm

Largura: 1.200 mm

Profundidade: 452 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____

Cidade/Estado: _____

Telefone: _____

Motivo da Assistência: _____

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____

Local, Data e Assinatura: _____

Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.



ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
CEP: 29.909-120 - Linhares - ES- e-mail: acp@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA

Cômoda Rayane Prime 05 gavetas e sapateira - Código 24.879

Esta Cômoda é produzida em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis.

Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico.

A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia legal abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.

2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.

3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).