


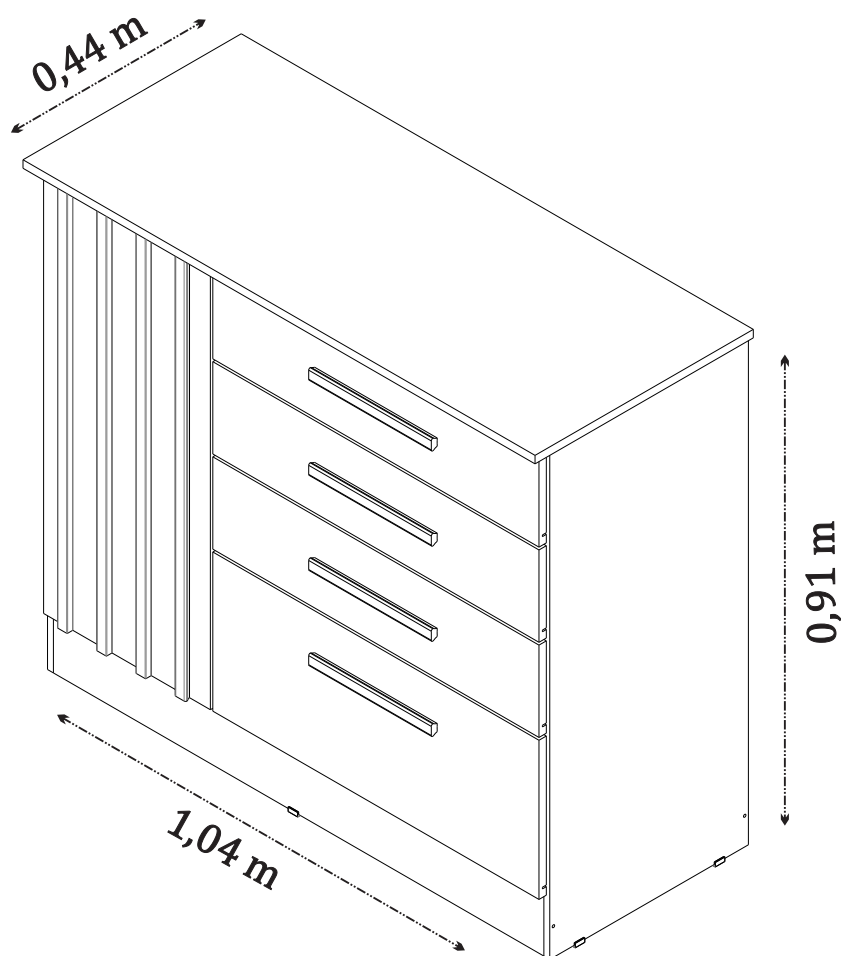


**Obs: O kit pé é opcional
e deve ser adquirido
separadamente.**




O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

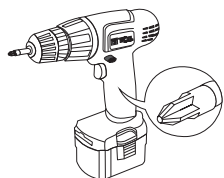

Chave Philips

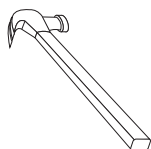

Martelo



**Pessoa
necessária**



**Recomendamos que a montagem seja
feita por um profissional capacitado.**

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - CÔMODA 4 GAV. GUARANI

MEDIDAS EM (mm)

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
13526	1	LATERAL DIREITA	900	405	12	MDP 12 MM
13527	1	LATERAL ESQUERDA	900	405	12	MDP 12 MM
13528	1	DIVISÃO	790	405	15	MDP 15 MM
13529	1	TAMPO	1044	445	15	MDP 15 MM
13530	1	BASE	405	330	12	MDP 12 MM
13531	1	PRATELEIRA	350	330	12	MDP 12 MM
31275	1	PORTA RIPADA	785	340	27	MDP 27 MM
13533	1	RODAPÉ FRONTAL	1000	110	15	MDP 15 MM
13534	1	RODAPÉ TRASEIRO	1000	110	15	MDP 15 MM
13535	1	FRENTE GAVETA MAIOR	665	281	15	MDP 15 MM
13536	3	FRENTE GAVETA MENOR	665	163	15	MDP 15 MM
13537	2	LATERAL GAVETA MAIOR	350	160	12	MDP 12 MM
13538	6	LATERAL GAVETA MENOR	350	110	12	MDP 12 MM
13539	1	TRASEIRO GAVETA MAIOR	606	160	12	MDP 12 MM
13540	3	TRASEIRO GAVETA MENOR	606	95	12	MDP 12 MM
13541	4	FUNDO GAVETA	618	350	2,5	MDF 2,5 MM
13542	2	COSTA MAIOR	672	400	2,5	MDF 2,5 MM
13543	2	COSTA MENOR	400	345	2,5	MDF 2,5 MM
13544	1	TRAVESSA	375	110	12	MDP 12 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2466 (x8)




CANTONEIRA METAL
4 FUROS

Cód: 2471 (x30)



CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 2513 (x16)




PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X8

Cód: 2677 (x1)




GIZ CERA

Cód: 29411 (x2)



DOBRADIÇA CURVA 26MM
C/ CALÇO 5 MM

Cód: 13556 (x1)




PERFIL H PLÁSTICO
672MM

Cód: 2490 (x12)




FIXADOR METAL COSTA

Cód: 2505 (x12)




PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40

Cód: 2520 (x8)




PARAFUSO FLANGEADO
3,5X25

Cód: 2503 (x72)




PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x12

Cód: 2521 (x10)




PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40

Cód: 11063 (x6)

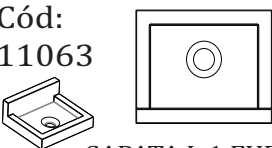


SAPATA L 1 FURO

Cód: 25787 (x4)




PERFIL PUXADOR
MDF 25 x 0,22 x 0,12 MM

Cód: 7239 (x60)



PREGO C/ CABEÇA 8X8

Cód: 10101 (x8)

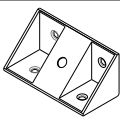


CONECTOR PLÁSTICO
4 FUROS

Cód: 8911 (x4)




CORREDIÇA TELESCÓPICA
300MM (H32)

Cód: 9052 (x8)

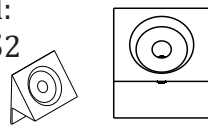


SUORTE TRIANGULAR C/ ABA


Cód: 21200 (x32)



PARAFUSO FLANGEADO
3,5x12



(x1)

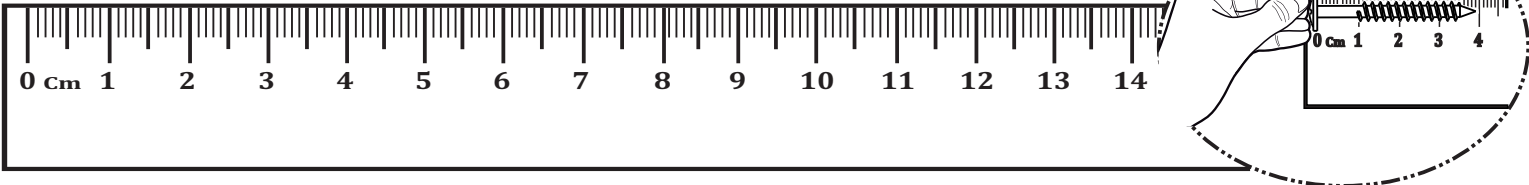

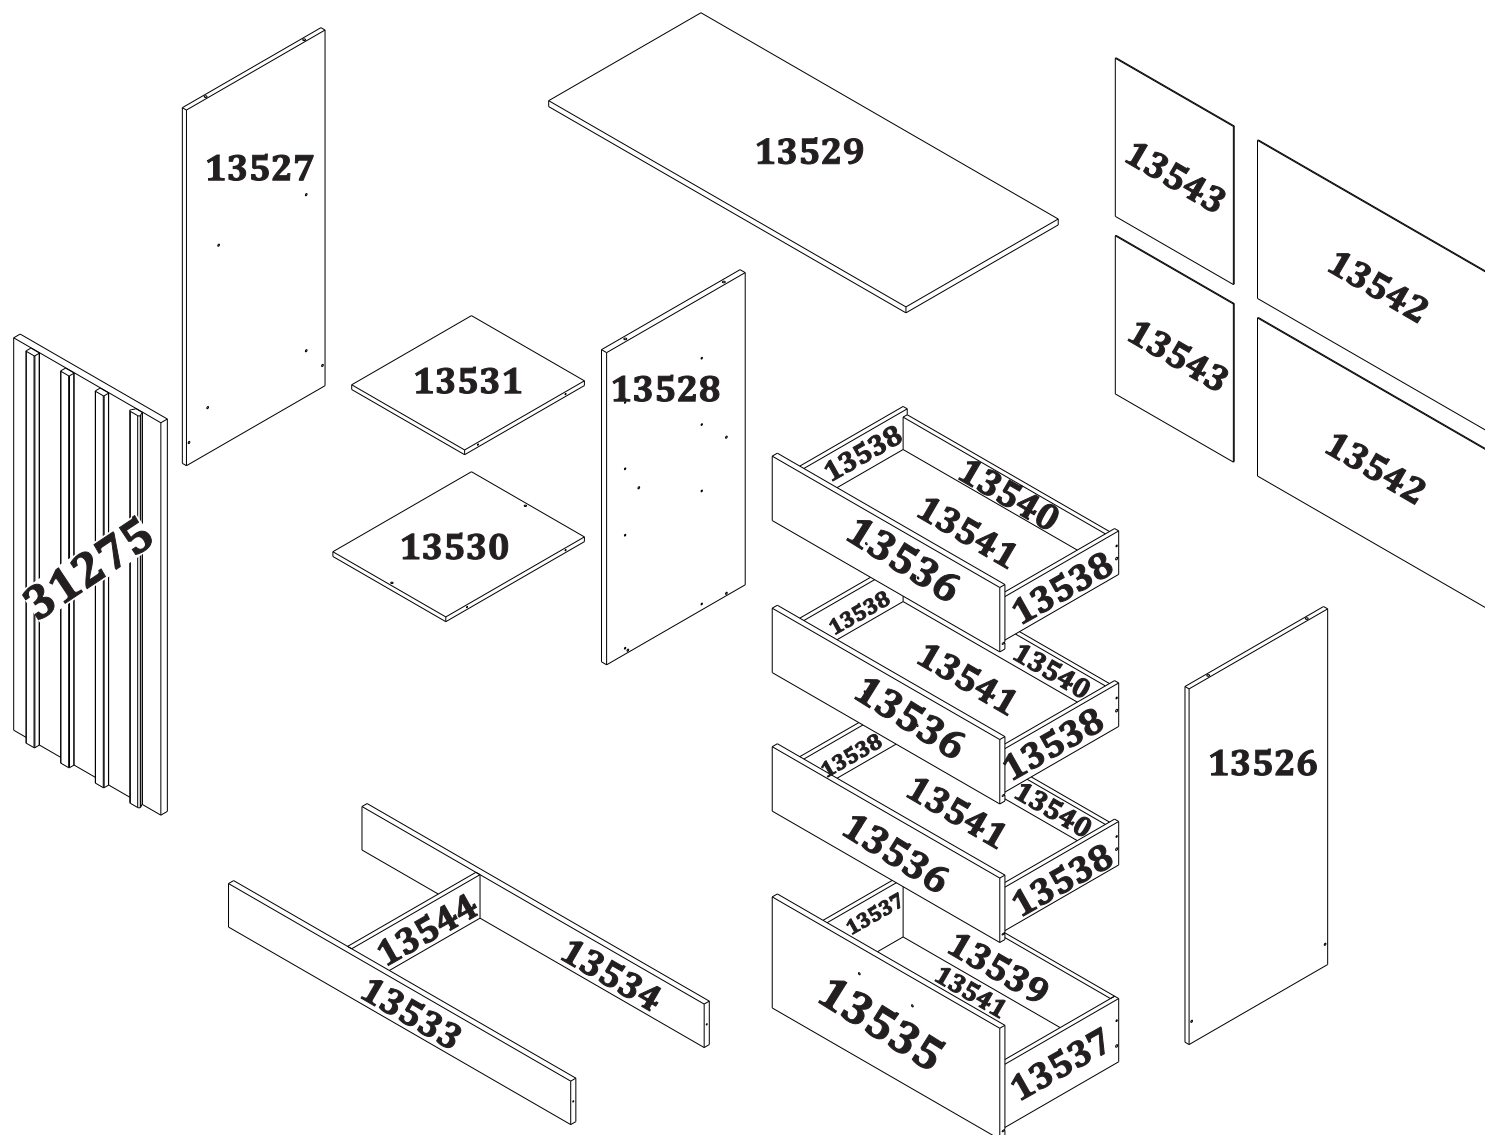

- 1** Fixe a lateral esquerda (13527) nos rodapés (13533/13534) com os parafusos (2521) e em seguida, fixe a base (13530) na lateral com os parafusos (2521) e sobre os rodapés com os parafusos (2505).


Fixe a cantoneira (2466) na travessa (13544) como demonstra a figura e em seguida, fixe nos rodapés faceando na base de modo que a divisão possa apoiar sobre ela.

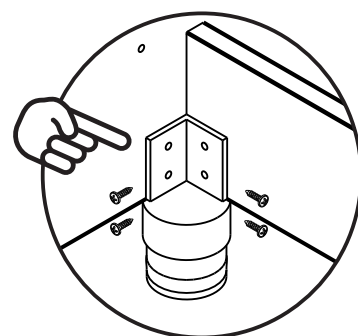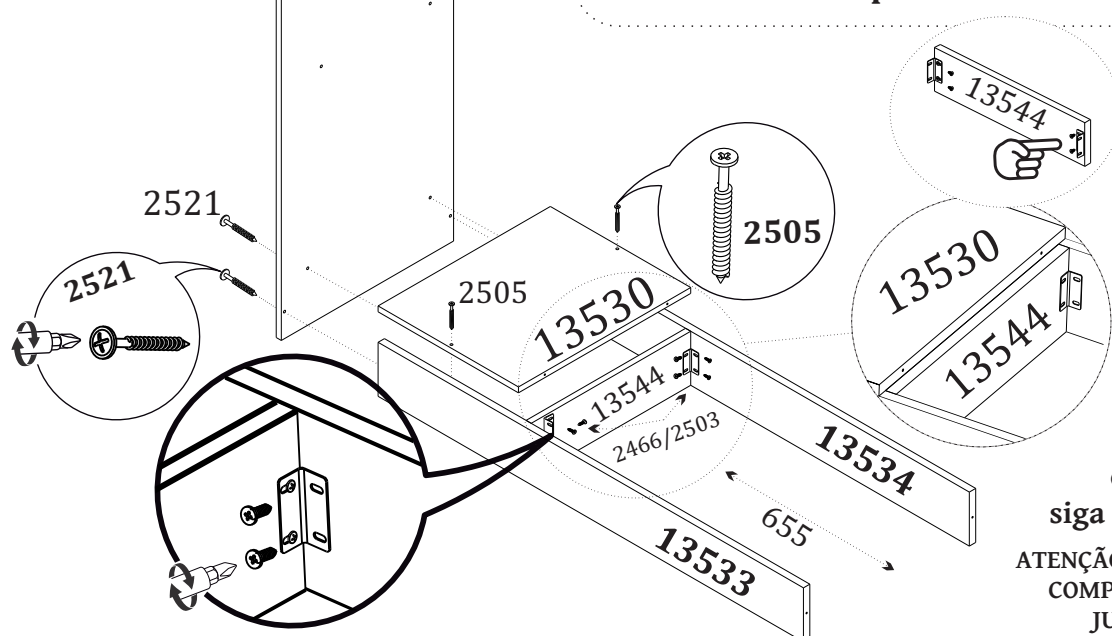

Obs.: Caso faça opção de montar com o kit pé, siga a instrução da figura acima.


ATENÇÃO: O KIT PÉ É OPCIONAL TEM QUE SER COMPRADO A PARTE, NÃO É FORNECIDO JUNTAMENTE COM O PRODUTO.

2 Fixe a lateral direita (13526) nos rodapés utilizando os parafusos (2521).

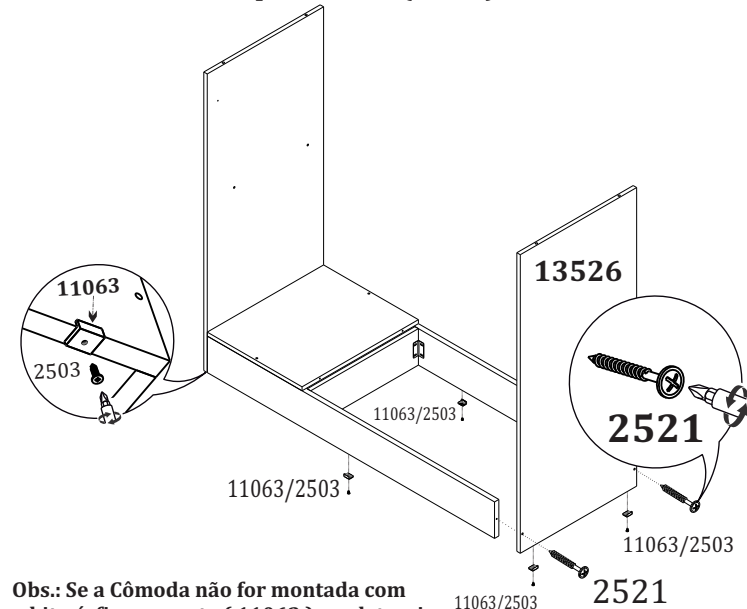


Obs.: Se a Cômoda não for montada com o kit pé, fixe a sapata (11063) nas laterais e nos rodapés utilizando os parafusos (2503).


3 Fixe a divisão (13528) na base (13530) utilizando os parafusos (2505).

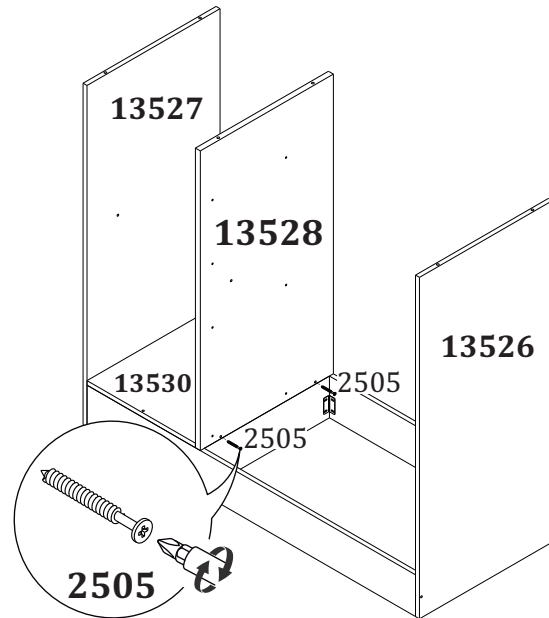


4 Fixe a prateleira (13531) na lateral (13527) e na divisão (13528) utilizando os parafusos (2521).

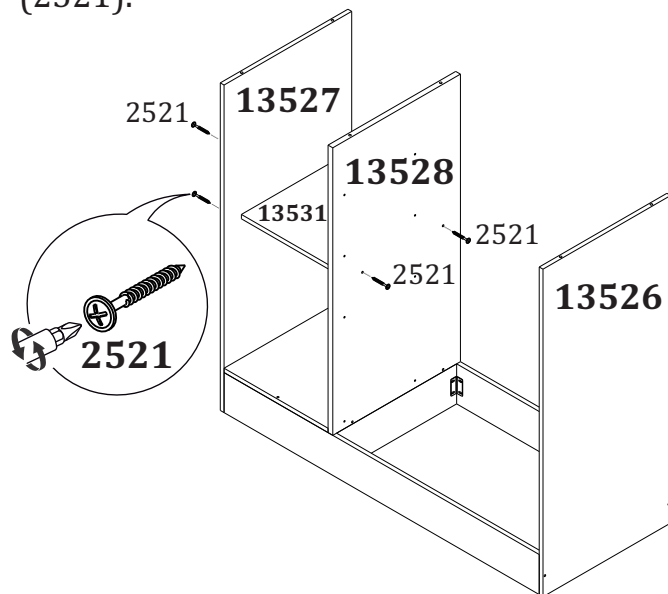


5 Fixe as cavilhas (2471) no topo das laterais e da divisão e em seguida, encaixe o tampo (13529) sobre elas fixando nas laterais e na divisão com as cantoneiras (2466) e os parafusos (2503).

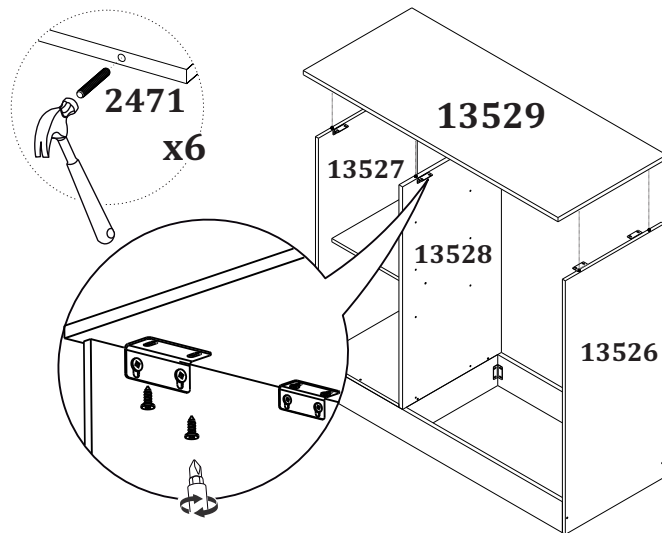


6 Fixe as costas (13542/13543) utilizando os pregos (7239) e o fixador de costa (2490) e em seguida, fixe o perfil H (13556) como demonstra o desenho abaixo:

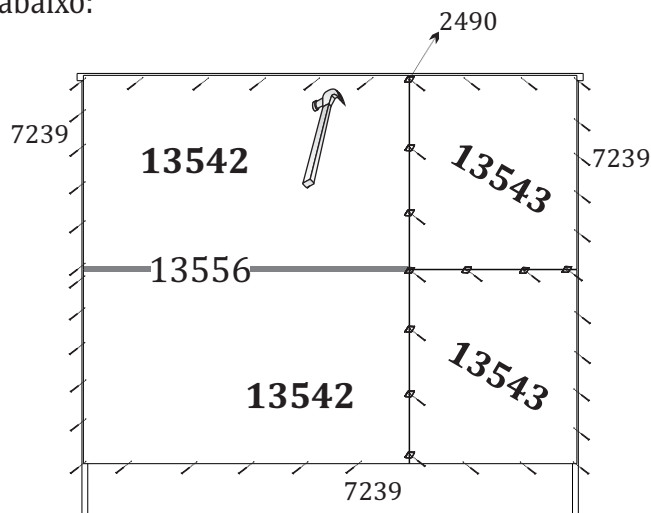



7 Fixe as correias (8911) na divisão (13528) e na lateral (13526) com os parafusos (2513).

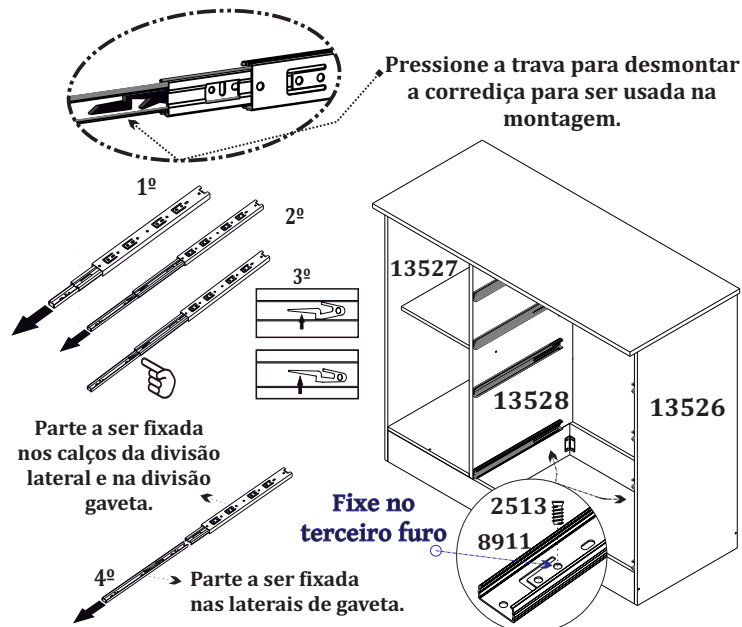

8 Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

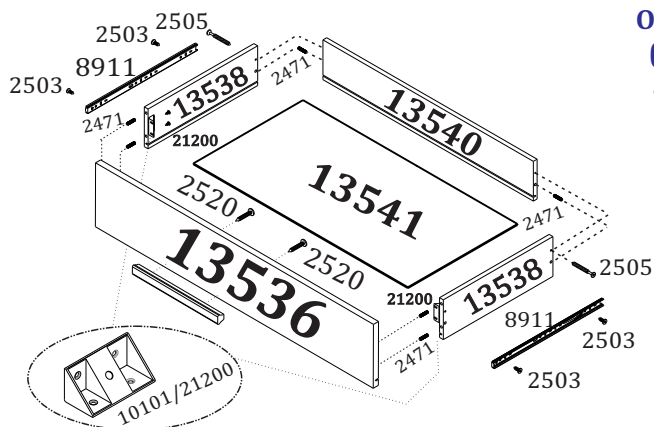


Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando os parafusos (2503).

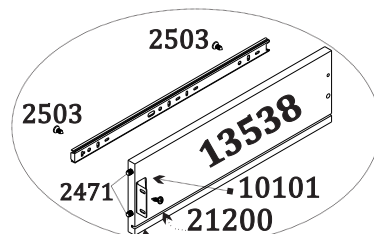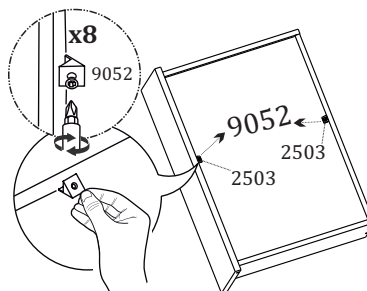

Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta



Fixar frente de gaveta e a lateral com o Conector (10101).

Fixar a corredeira zerando na parte de baixo da lateral de gaveta, posicione e fixe diretamente com os parafusos (2503).

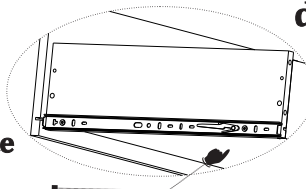

9 Fixe as gavetas montadas na cômoda. Monte a porta (31275) de acordo com o desenho abaixo.

29411

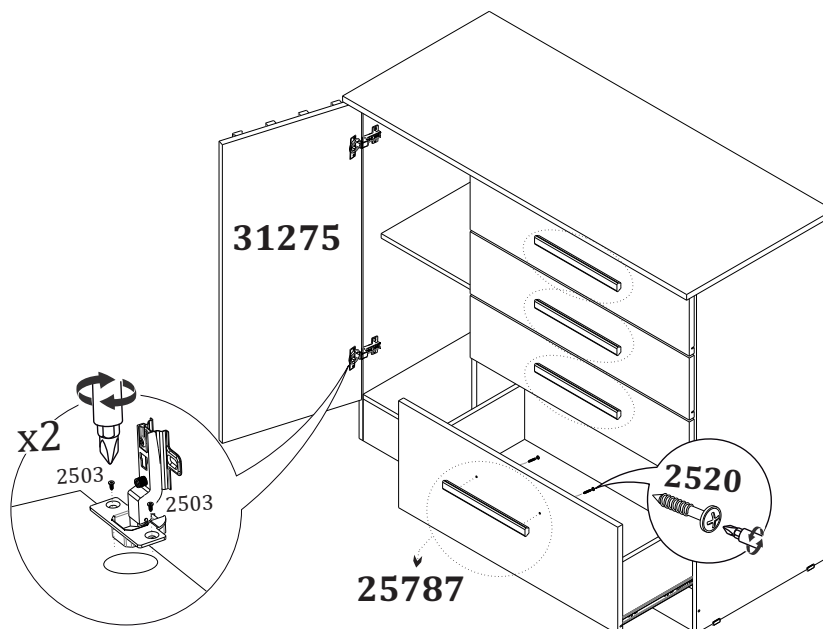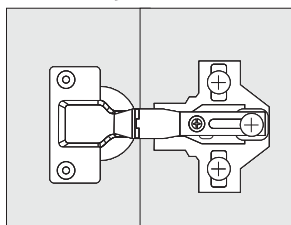

10

