



MANUAL DE MONTAGEM

LEGENDA

COD	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
015560	Lateral esquerda	1050 x 400 x 12	01	MDF
015569	Lateral de gavetas	350 x 130 x 12	10	MDF
015566	Lenço Gaveta	577 x 80 x 12	05	MDF
015568	Tampo	950 x 430 x 15	01	MDF
015561	Lateral direita	1050 x 400 x 12	01	MDF
015570	Divisão	960 x 400 x 12	01	MDF
015571	Rodapé dianteiro	912 x 90 x 12	01	MDF
015573	Rodapé traseiro	912 x 90 x 12	01	MDF
015574	Suporte lateral	600 x 100 x 12	01	MDF
015575	Frente de gaveta	610 x 156 x 15	05	MDF
015576	Fundo de gaveta	564 x 368 x 2,5	05	MDF
015577	Fundo traseiro gaveteiro	621 x 400 x 2,5	02	MDF
015578	Fundo traseiro sapateira	972 x 316 x 2,5	01	MDF
015579	Porta	964 x 310 x 15	01	MDF
015580	Base	300 x 400 x 12	01	MDF
015581	Prateleira gaveteiro	600 x 400 x 12	01	MDF
015582	Prateleira menor	300 x 380 x 12	01	MDF
028568	Puxador de MDF	250 x 20 x 15	06	MDF

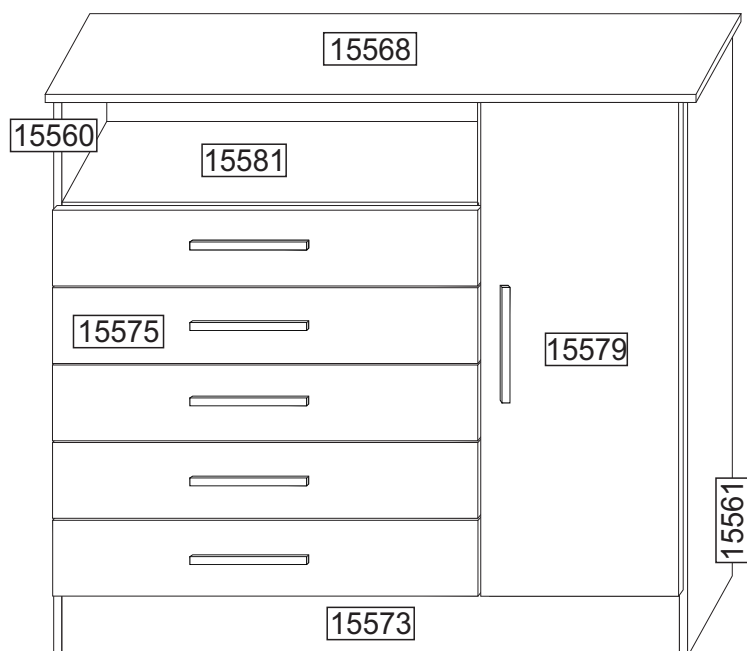

Gavetas

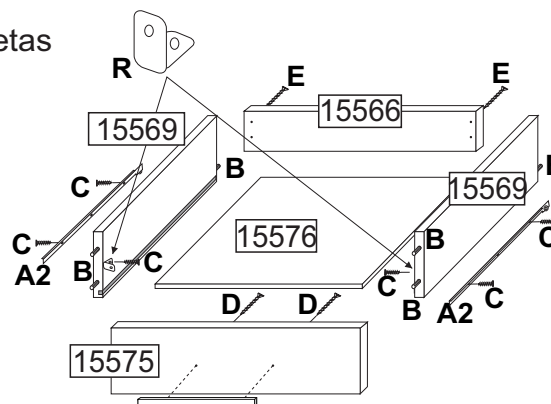


Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo e fixar a frente com cantoneira (R); a corredeja (A2) deve ser parafusada na lateral (15569) com o parafuso (C) na posição horizontal como mostra a imagem.


Código	Qtd	Descrição
26101	A	05 Corredeja telescópica 250mm
1203	B	44 Cavilha 6 x 20
1204	C	72 Parafuso 3,5 x 12 cab. Rebaixada
2313	D	12 Parafuso 3,5 x 25
1206	E	13 Parafuso 4 x 40 cab. chata
1228	F	14 Parafuso 4 x 40 cab. flangeada
1208	G	71 Prego 10 x 10 mm
1210	J	04 Pino Bala 8 x 13 mm
1211	K	14 Bucha Cilindrica 9 x 12 mm
1189	L	02 Dobradiça de Pressão 8,5 x26 mm
1212	M	08 Sapata Preta 8 x 11mm
1086	N	01 Perfil H 616 mm
1214	P	06 Minifix Tambor 8,5 mm
1215	Q	06 Minifix Parafuso 8 x 31 mm
1244	R	10 Cantoneira Metálica 19 X 19 mm
1209	S	10 Fixador de fundo 13 X 13mm
1234	T	04 Parafuso 3,5 x 14 cab. Chata

Portas


Parafuse a dobradiça (L1) a porta (15579) e o calço (L2) a lateral direita (15561), faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da dobradiça, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.

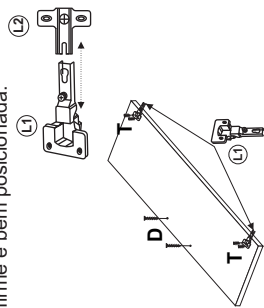

Montagem da Estrutura

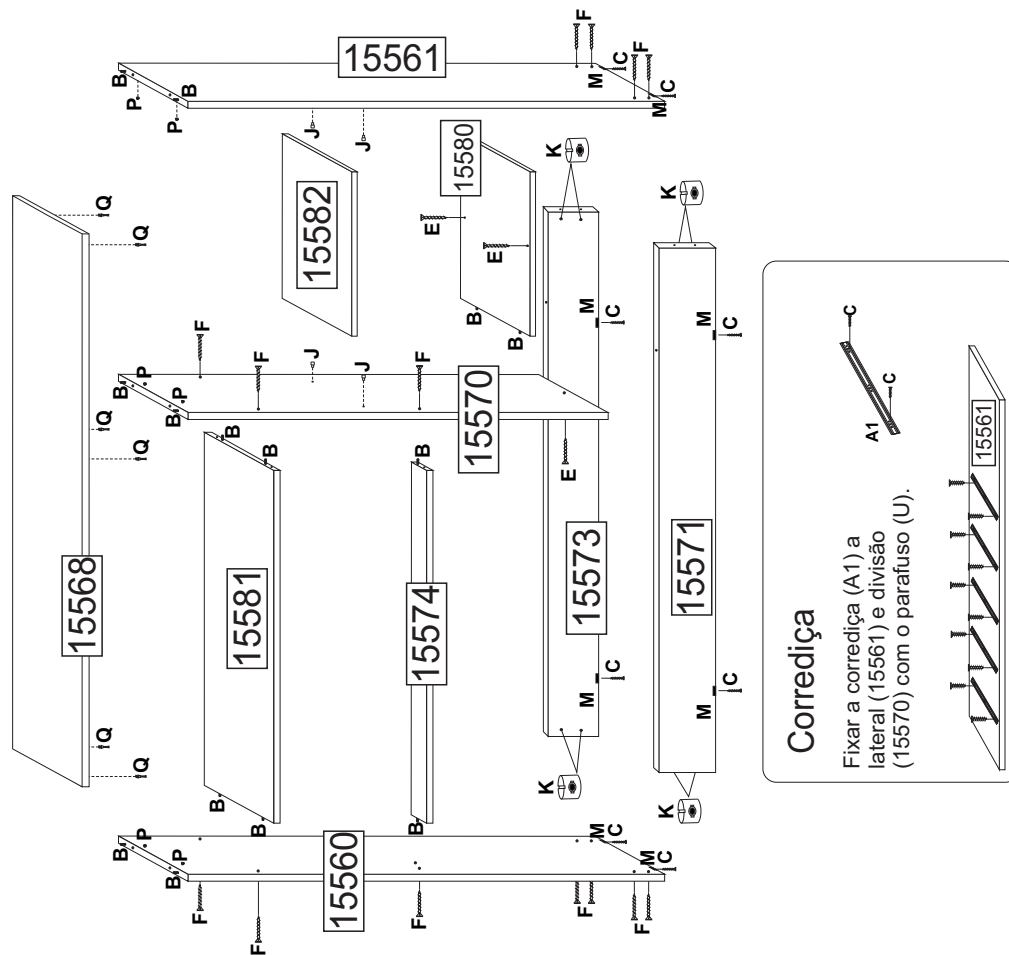

Detalhe do fundo

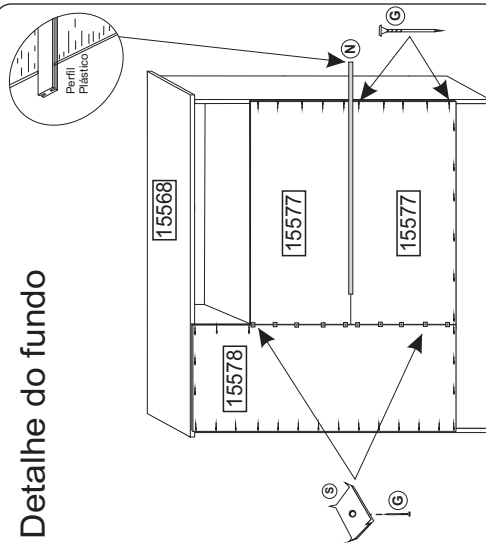

CERTIFICADO DE GARANTIA



Esta Cômoda é produzida em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico.

, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
- 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.

* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

* Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.

* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 60 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 1.065 mm

Largura: 950 mm

Profundidade: 430 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja: _____

Cidade/Estado: _____

Telefone: _____

Motivo da Assistência: _____

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição: _____

Local, Data e Assinatura: _____

Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.