


MANUAL DE MONTAGEM

mambel[®]
O Dormitório com personalidade própria.

Cômoda Veneto 6 Gavetas

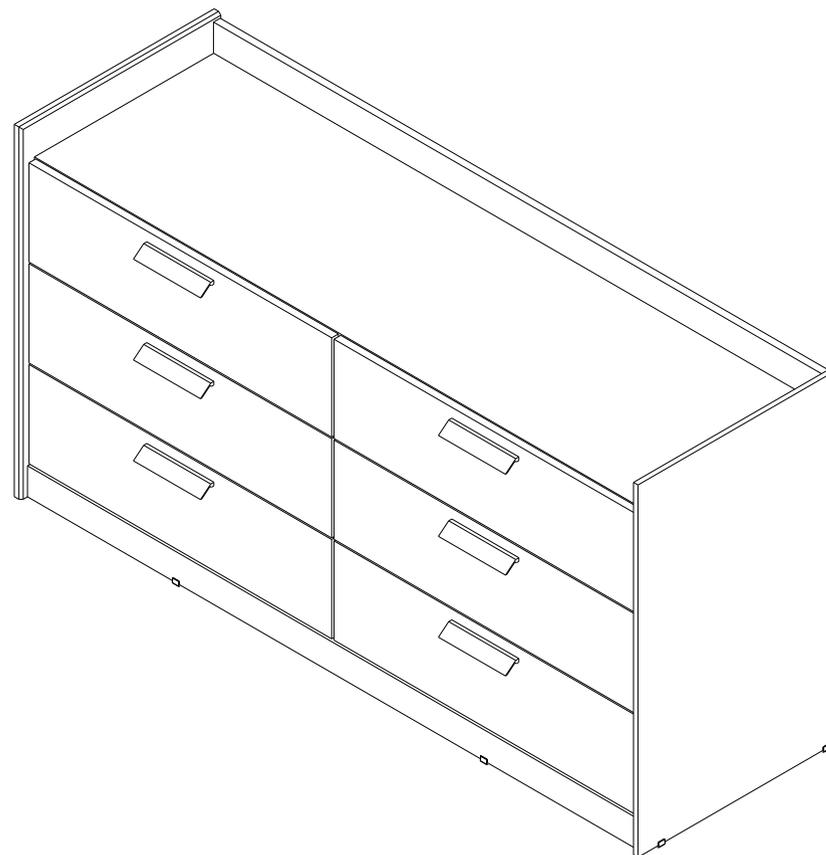

A: 800mm
L: 1395mm
P: 450mm

MAMBEL MÓVEIS LTDA

Av. Valmor Bernardo Bonotto , 5050 - Bairro:Distrito Industrial III, - Cep. 95300-000

Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil

Fone/fax: 55 (54) 3358 1060

E-mail: sac@mambel.com.br

Site: www.mambel.com.br

Para montagem:



1 hora e 30min




Relação de Ferragens:

Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM	Letra	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
A	25	Parafuso Minifix		H	55	Parafuso Philips 3,5 x 14mm c/chata	
B	52	Cavilha 6 x 30mm		I	26	Adesivos	
C	02	Cola		J	12	Parafuso 3,5 x 25mm CF	
D	27	Tambor Minifix		K	01	Parafuso Minifix Duplo	
E	70	Pregos 10 x 10mm		L	02	Cantoneira	
F	10	Sapatas					
G	26	Parafuso Philips 4,0 x 40mm c/chata		CÓD.	Qtd.	DESCRIÇÃO	IMAGEM
				A1762	06	Trilho telescópico	
				-----	01	Perfil H	
				A3254	06	Puxador	

Informações sobre segurança

1. Reservar área livre para montagem do produto.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
É aconselhável utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar as peças.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. É necessário duas pessoas para efetuar a montagem.
7. Depois de terminada a montagem, entregue o manual do produto ao cliente.
8. Em caso de pedido de assistência identificar a peça pelo código.


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

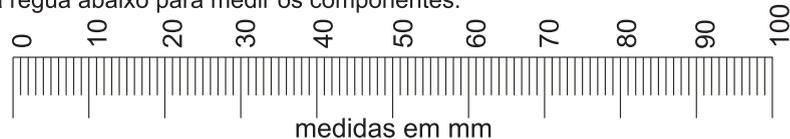


medidas em mm

02


Passo 6:

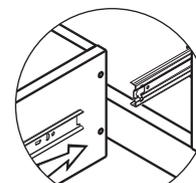

Como encaixar as gavetas

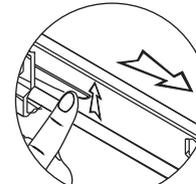

Como tirar as gavetas

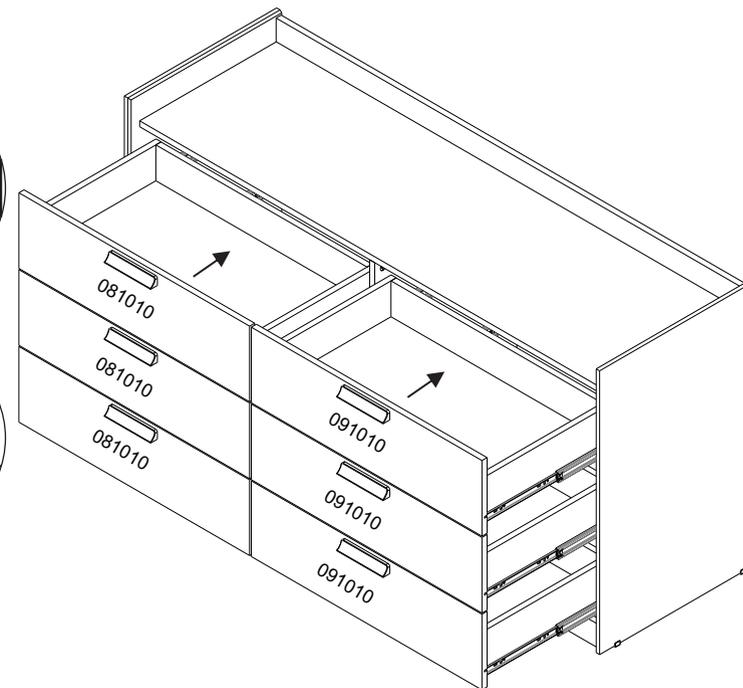

Passo 7:


Capacidade de Carga

(distribuídos uniformemente)

5 Kg




Por Gaveta

10 Kg

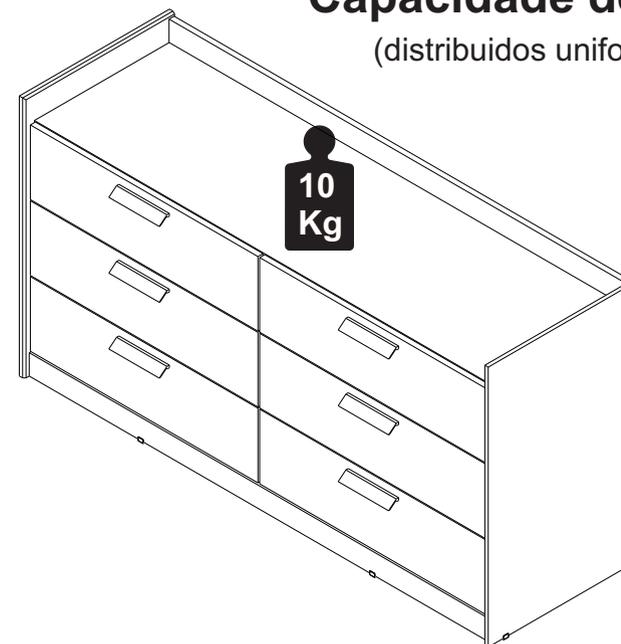


07

Passo 4:

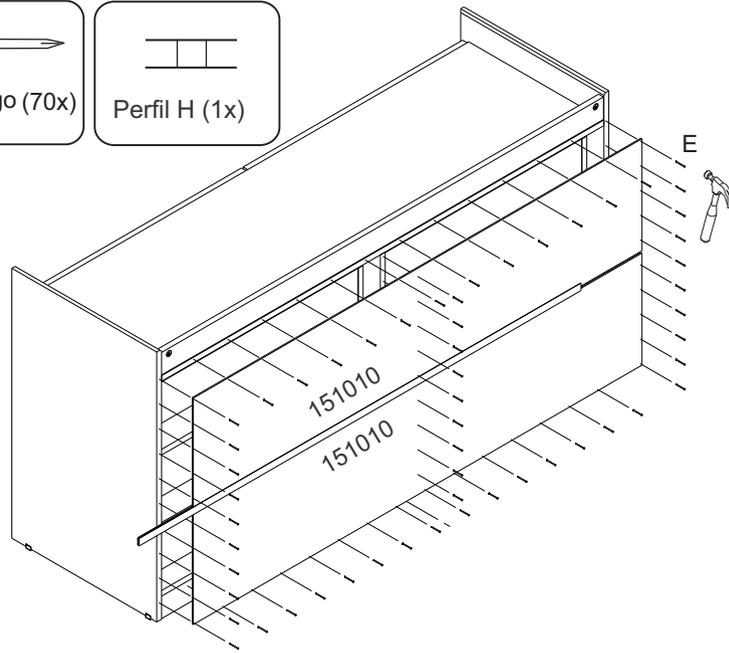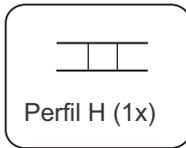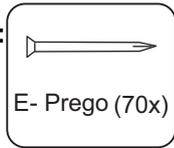


Lista de peças - VOL 01



Cód.	Qty.	DESCRIÇÃO
011010	1	Lateral Esquerda
021010	1	Lateral Direita
031010	1	Divisão
041010	1	Tampo Superior
051010	1	Travessa Superior
061010	1	Rodapé Frontal
071010	2	Rodapé Traseiro
081010	3	Frente de gaveta esquerda
091010	3	Frente de gaveta Direita
101010	6	Lateral de gaveta Esquerda
111010	6	Lateral de gaveta direita
121010	6	Traseiro de gaveta
131010	6	Reforço de gaveta
141010	6	Fundo de gaveta
151010	2	Fundo

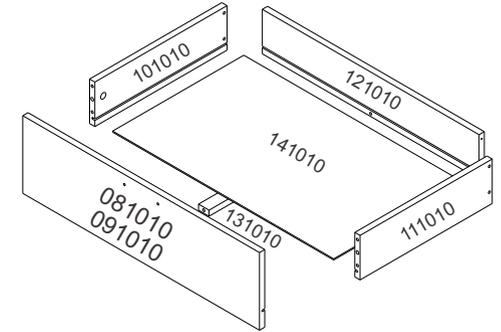


Passo 5:

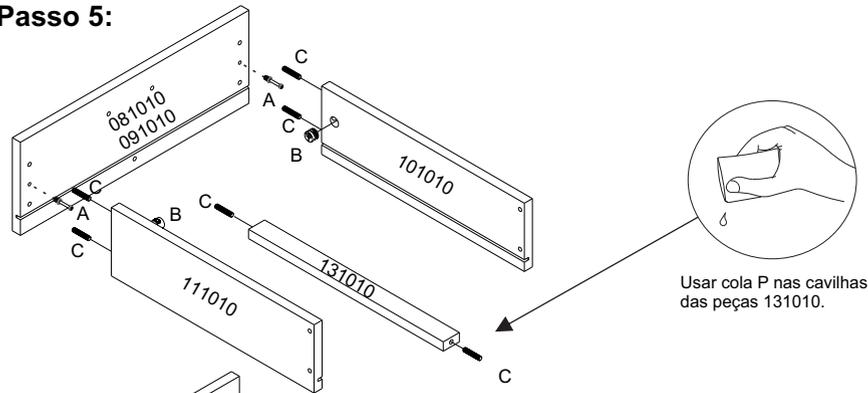

Usar cola P nas cavilhas das peças 131010.

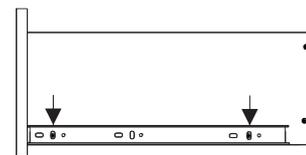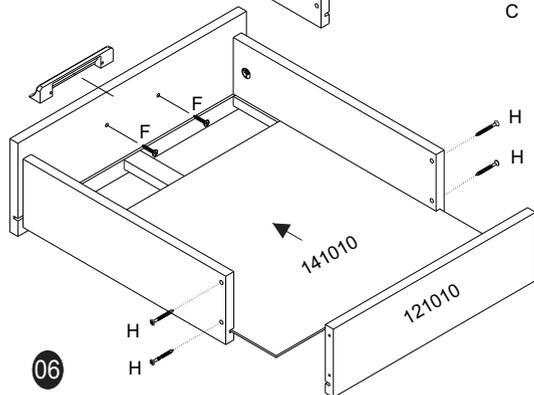


Fixar as corredeiras alinhadas nas gavetas com parafuso D.

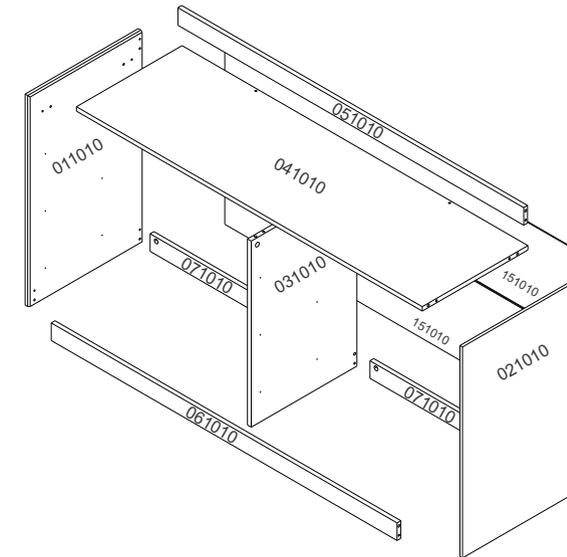


Informações do Produto.

A montagem do produto pode ser feita em pé ou deitado seguindo os passos do manual de montagem.
O sistema de montagem é de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex.: 01, 02, 03..... até a conclusão da montagem.

Passo 1:

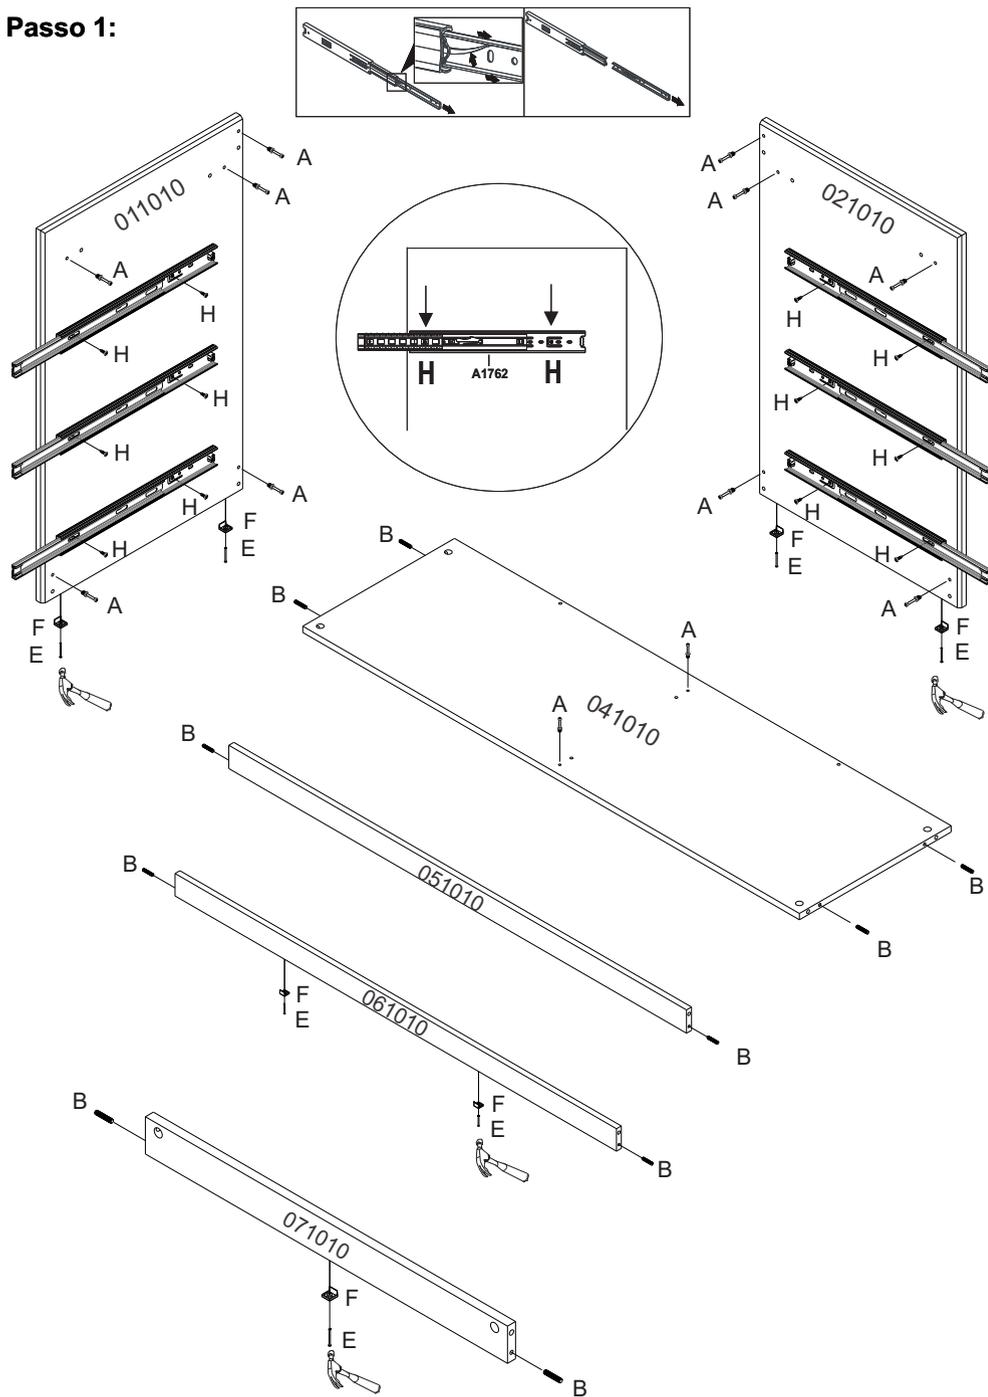

Passo 2:

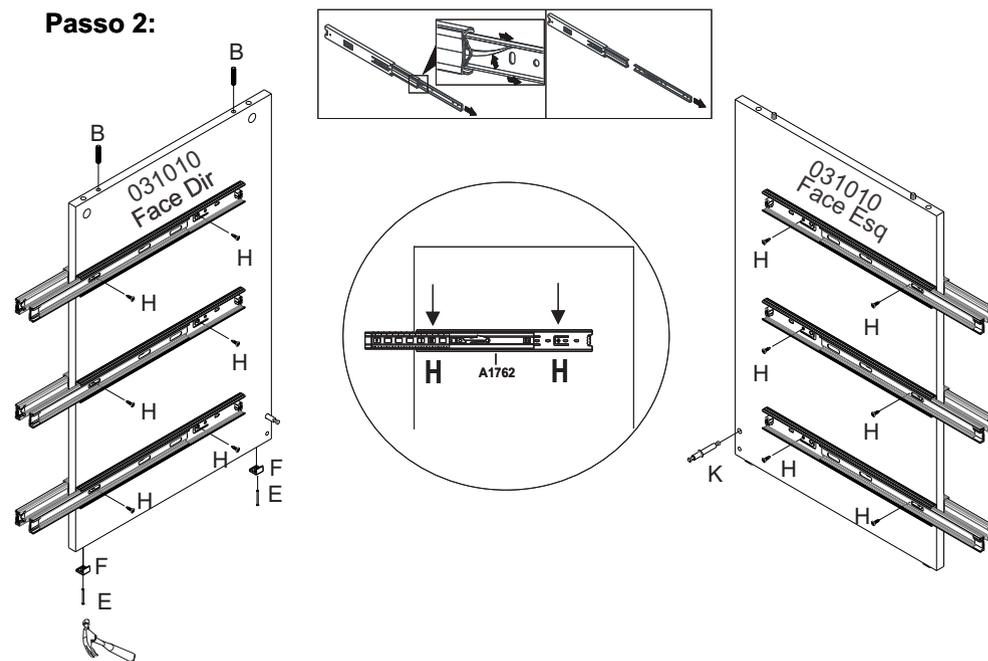

Passo 3:

