


ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT /
ASPECTO LISTO

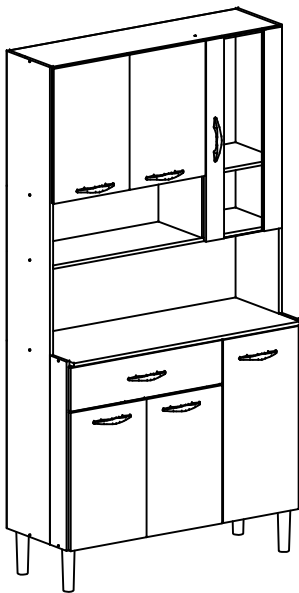

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /
ASPECTO TRASERO

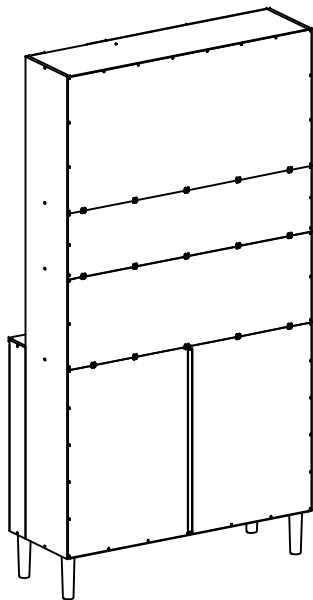


SCHÉMA D'ASSEMBLAGE
EN FRANÇAIS.
MAIS INFORMAÇÕES.

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

Nº	CÓDIGO	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
01	115053	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ACCESSORY ASSEMBLY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	900260	CORREDIÇA (PAR) / SLIDING (EQUAL) / CORREDERA (PAR)	300MM	01	METAL
03	903427	PERFIL H 600MM / PLASTIC PROFILE H 600MM / PERFIL H 600MM	600MM	01	PLÁSTICO
04	904990	PÉS / FEET / PATA	-	04	PLÁSTICO
05	115055.1590.0243	LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA	1590x243x12	01	MDF
06	115056.1590.0243	LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA	1590x243x12	01	MDF
07	115057.0630.0092	COMPLEMENTO DIREITO / RIGHT SMALL LATERAL / COMPLEMENTO DER	630x92x12	01	MDF
08	115058.0630.0092	COMPLEMENTO ESQUERDO / LEFT SMALL LATERAL / COMPLEMENTO IZQ	630x92x12	01	MDF
09	115059.0885.0243	PRATELEIRA / SHELF / REPISA	885x243x12	01	MDF
10	115060.0205.0243	DIVISÃO / DIVISION / DIVISIÓN	205x243x12	01	MDF
11	115061.0885.0335	BASE II / BASE II / BASE II	885x335x12	01	MDF
12	115062.0538.0080	CONTRA FUNDO GAV / DRAWER BOTTOM BOARD / CONTRA FONDO DEL CAJÓN	538x80x12	01	MDF
13	115064.0604.0070	BATENTE II FRONTAL / FRONTAL DOORPOST II / DIVISIÓN FRONTAL II	604x70x12	01	MDF
14	115066.0604.0100	BATENTE II TRASEIRO / BOTTOM DOORPOST II / DIVISIÓN TRASERO II	604x100x12	01	MDF
15	115067.0610.0296	PORTA INF DIR MAIOR / UPSIZED LOWER RIGHT DOOR / PUERTA INF DER MAYOR	610x296x12	01	MDF
16	114185.0594.0145	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	594x145x12	01	MDF
17	115069.0885.0360	TAMPO / COVER / TAPA	885x360x12	01	MDF
18	100212.0905.0217	TRASEIRO INTERM. / INTERMEDIARY BOTTOM / TRASERO INTERMEDIARIO	905x217x03	01	MADEFIBRA
19	100499.0905.0298	TRASEIRO CENTRAL / CENTRAL BOTTOM / TRASERO CENTRAL	905x298x03	01	MADEFIBRA
20	115070.0305.0560	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	305x560x03	01	MADEFIBRA
21	115071.0885.0243	CHAPÉU / HAT / CUBIERTA	885x243x12	01	MDF
22	115072.0433.0070	BATENTE I DIREITO / RIGHT DOORPOST I / DIVISIÓN DERECHA I	433x70x12	01	MDF
23	115074.0450.0297	PORTA SUP DIREITA / UPPER RIGHT DOOR / PUERTA SUP DERECHA	450x297x12	01	MDF
24	115075.0450.0297	PORTA SUP ESQ / UPPER LEFT DOOR / PUERTA SUP IZQUIERDA	450x297x12	01	MDF
25	100142.0905.0450	TRASEIRO SUPERIOR / UPPER BOTTOM / TRASERO SUPERIOR	905x450x03	01	MADEFIBRA
26	100144.0620.0450	TRASEIRO INFERIOR / LOWER BOTTOM / TRASERO INFERIOR	620x450x03	02	MADEFIBRA
27	115077.0300.0100	LATERAL DE GAVETA / DRAWER LATERAL / LATERAL DEL CAJÓN	300x100x12	02	MDF
28	115078.0885.0243	BASE I / BASE I / BASE I	885x243x12	01	MDF
29	115079.0460.0297	PORTA INF DIREITA / LOWER RIGHT DOOR / PUERTA INFERIOR DERECHA	460x297x12	01	MDF
30	115080.0460.0297	PORTA INF ESQUERDA / LOWER LEFT DOOR / PUERTA INF IZQUIERDA	460x297x12	01	MDF
31	115082.0670.0297	PORTA DE VIDRO / GLASS DOOR / PUERTA DE VIDRIO	670x297x12	01	MDF / VIDRO

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO


1X1

	A 20 911268 - PARAF. 3,5X12 CHATA CABEÇA 6,1		E 70 904801 - PREGO 09X09
	B 14 903540 - PARAF. 3,5X25 C/PONTA FLANGEADO		F 42 900198 - CAVILHA 6X25
	C 04 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO		G 01 900201 - CAVILHA 6X40
	D 22 903566 - PARAF. 5,0X40 ESTRUTURAL		


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY
LIST / LISTAJE DE ACCESORIO

	H 06 904982 - KIT DOBRADIÇA ALTA C/2
	I 07 911132 - PUXADOR
	J 15 900456 - FIXADOR P/ FUNDO
	K 04 902900 - CANTONEIRA METÁLICA


ESTRUTURA
STRUCTURE
ESTRUCTURA

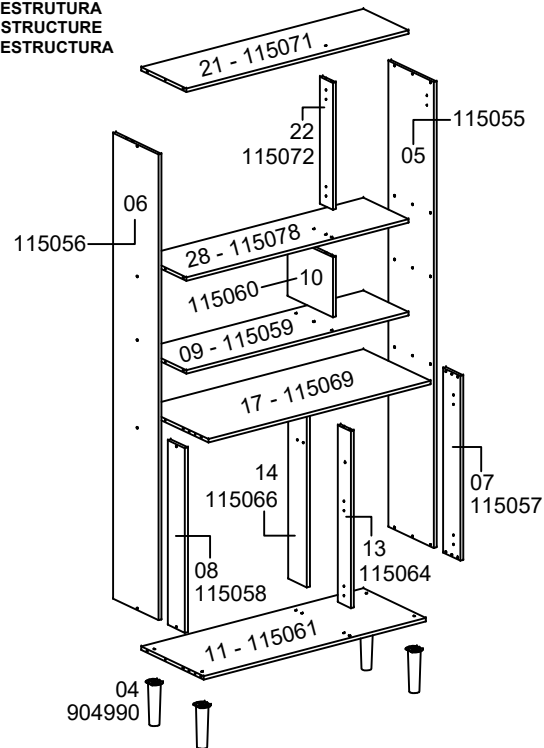


TRASEIRO
BOTTOM
TRASERO

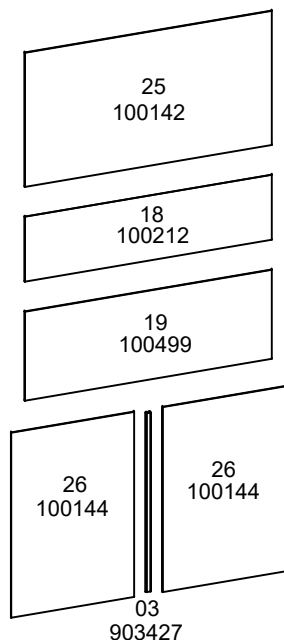

FRENTE
FRONT
FRENTE

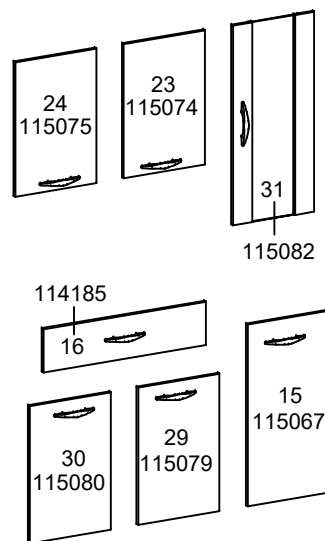

GAVETA
DRAWER
CAJÓN

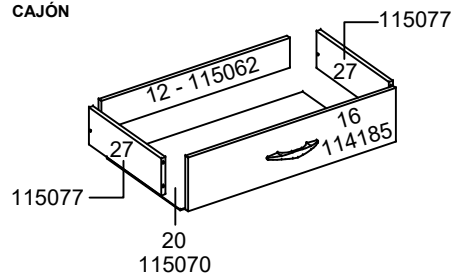


- PESSOAS NECESSÁRIAS
P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR
ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS
NECESSARIAS P/ ARMAR.



1 PESSOA
1 PERSON
1 PERSONA

ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:


- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.

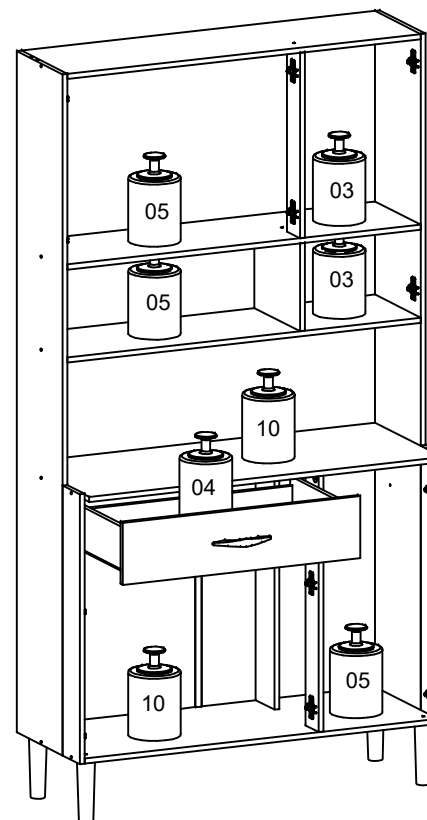

* LIMITE DE PESO MÁXIMO
SUPPORTADO (KG).
* WEIGHT CAPACITY (KG).
* CAPACIDAD DE PESO (KG).

- CONSIDERAR UM PESO BEM
DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED
WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN
DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.




- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM. (NÃO SÃO FORNECIDAS)
- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
- HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)

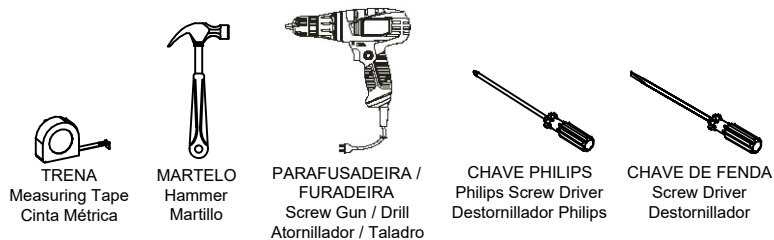

- ① COLOCAÇÃO DO KIT DOBRADIÇA.
HINGE SET PLACEMENT.
COLOCACIÓN DEL KIT BISAGRA.





- ② MONTAGEM DA ESTRUTURA .
STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.



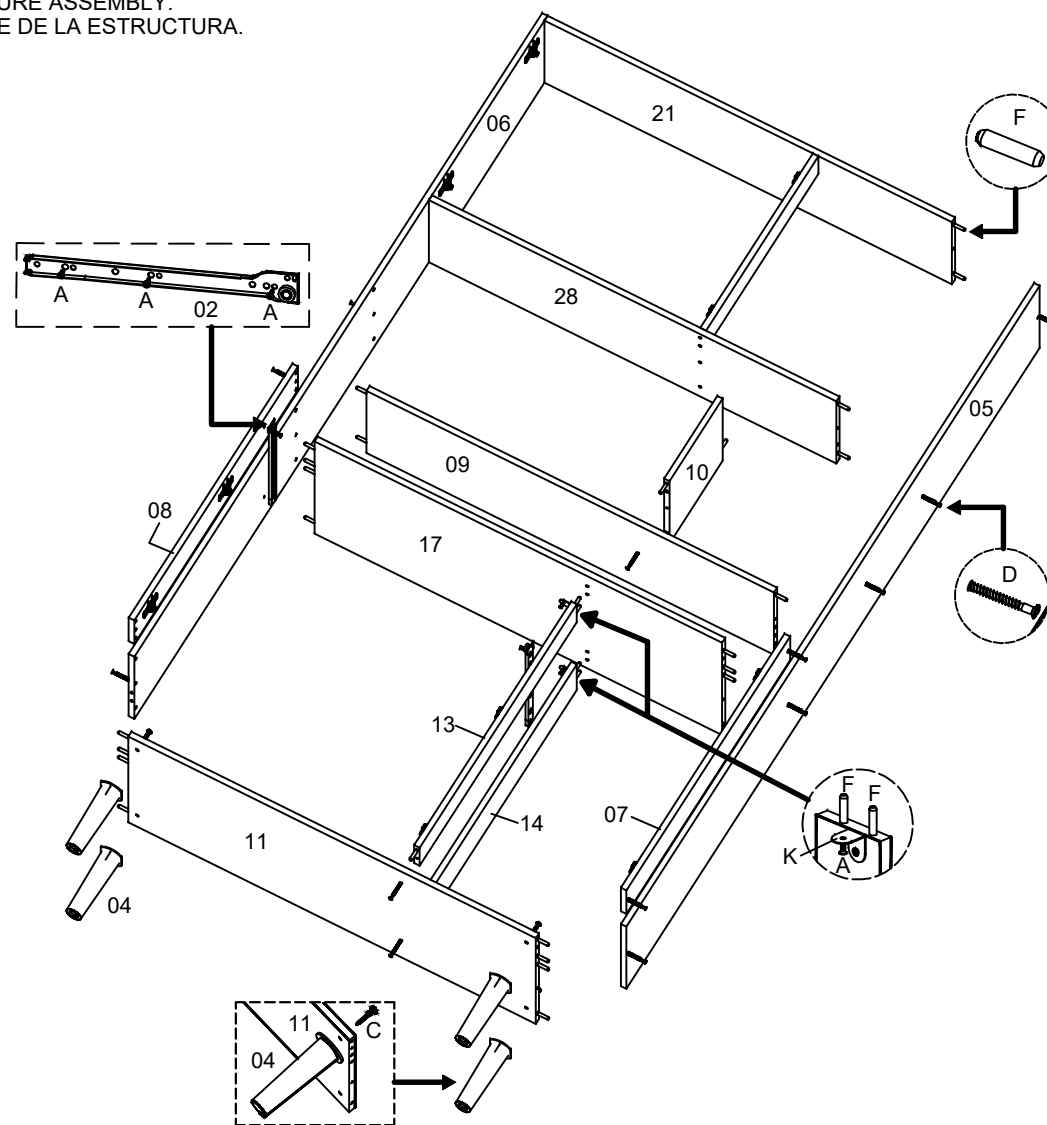
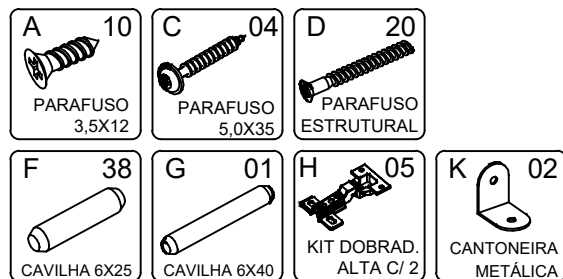
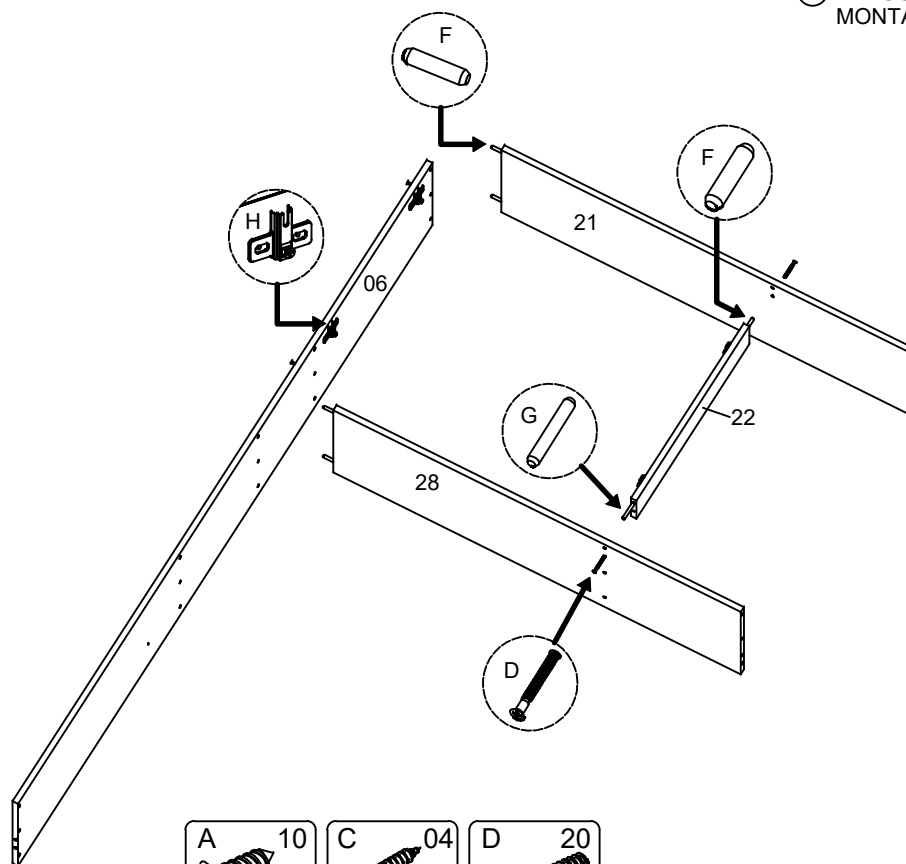


③ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.


- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

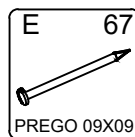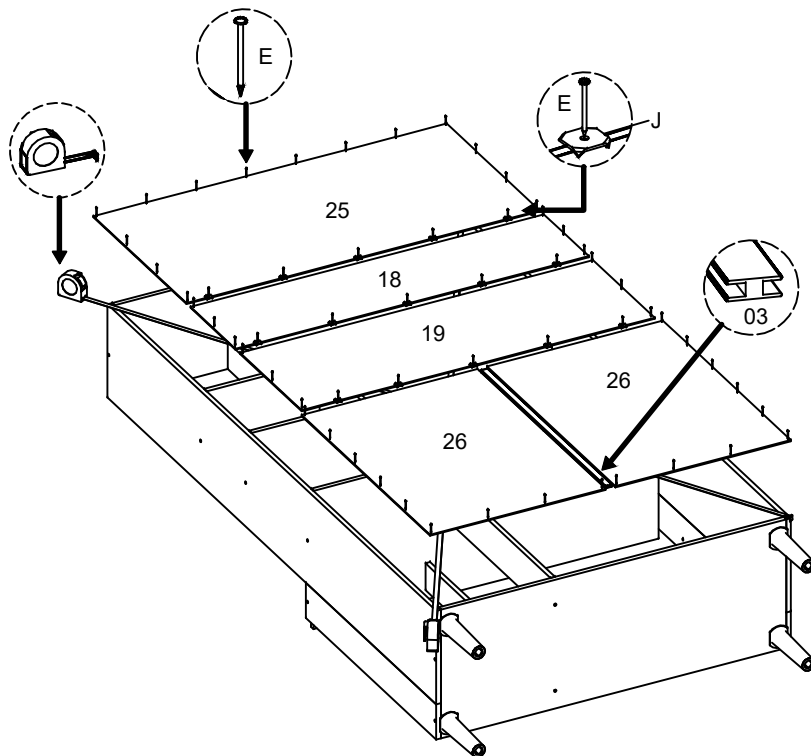

④ MONTAGEM DA GAVETA.
DRAWER ASSEMBLY.
MONTAJE DEL CAJÓN.

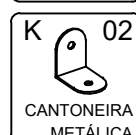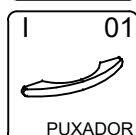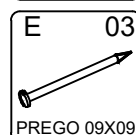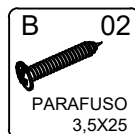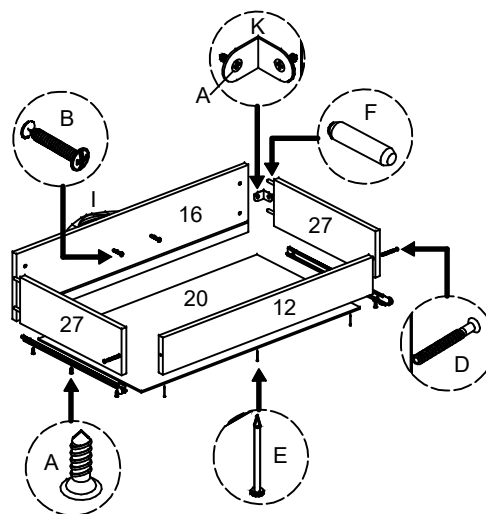

⑤ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETA.
DOORS AND DRAWER PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y CAJÓN.

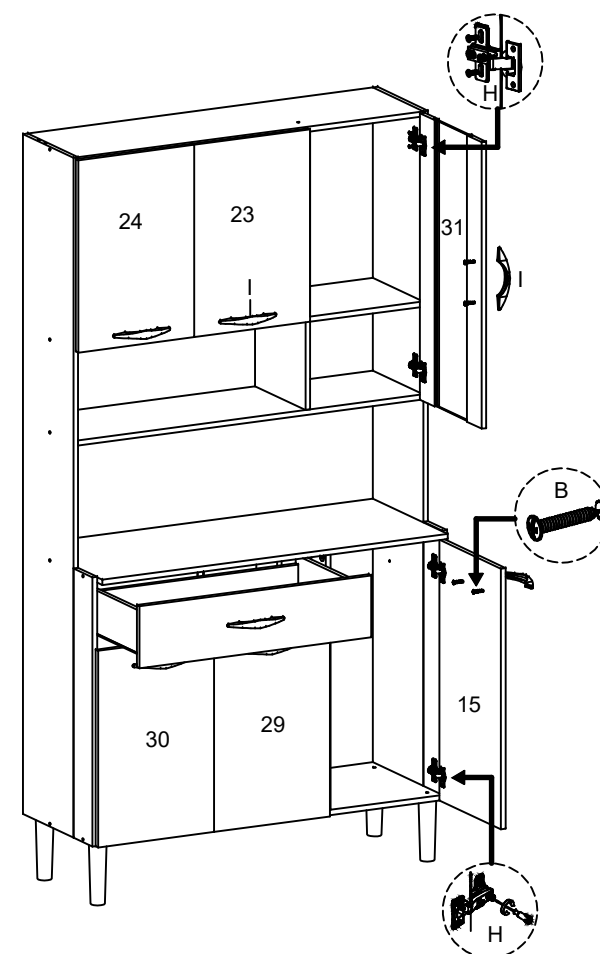

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

