



ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT /
ASPECTO LISTO

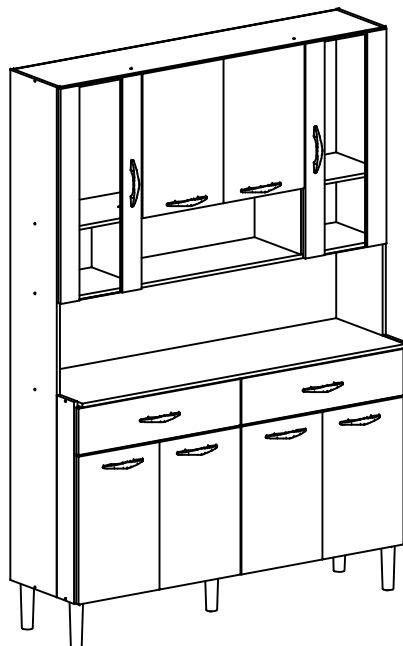

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /
ASPECTO TRASERO




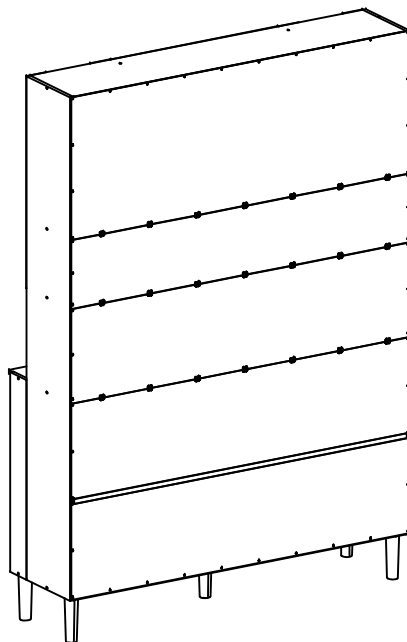


LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

Nº	CÓDIGO	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
01	115089	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	913839	PERFIL H 1184MM / PLASTIC PROFILE H 1184MM / PERFIL H 1184MM	1184MM	01	PLÁSTICO
03	904990	PÉS / FEET / PATA	-	05	PLÁSTICO
04	900260	CORREDIÇA (PAR) / SLIDING (EQUAL) / CORREDERA (PAR)	300MM	02	METAL
05	115060.0205.0243	DIVISÃO / DIVISION / DIVISIÓN	205x243x12	02	MDF
06	115092.1184.0243	PRATELEIRA II / SHELF II / REPISA II	1184x243x12	01	MDF
07	115093.1184.0335	BASE II / BASE II / BASE II	1184x335x12	01	MDF
08	115062.0538.0080	CONTRA FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM BOARD / CONTRA FONDO DEL CAJÓN	538x80x12	02	MDF
09	115091.1203.0307	TRASEIRO INFERIOR / LOWER BOTTOM / TRASERO INFERIOR	1203x307x03	02	MADEFIBRA
10	115094.1203.0217	TRASEIRO INTERM. / INTERMEDIARY BOTTOM / TRASERO INTERMEDIARIO	1203x217x03	01	MADEFIBRA
11	115095.1203.0298	TRASEIRO CENTRAL / CENTRAL BOTTOM / TRASERO CENTRAL	1203x298x03	01	MADEFIBRA
12	115077.0300.0100	LATERAL DE GAVETA / DRAWER SIDEBORD / LATERAL DE CAJÓN	300x100x12	04	MDF
13	115070.0305.0560	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	305x560x03	02	MADEFIBRA
14	115055.1590.0243	LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA	1590x243x12	01	MDF
15	115096.0630.0092	COMPLEMENTO DIR / RIGHT SMALL LATERAL / COMPLEMENTO DERECHO	630x92x12	01	MDF
16	115098.1590.0243	LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA	1590x243x12	01	MDF
17	115058.0630.0092	COMPLEMENTO ESQ / LEFT SMALL LATERAL / COMPLEMENTO IZQUIERDO	630x92x12	01	MDF
18	115099.0604.0070	BATENTE II FRONTAL / FRONTAL DOORPOST II / DIVISIÓN II FRONTAL	604x70x12	01	MDF
19	115101.0604.0100	BATENTE II TRASEIRO / BOTTOM DOORPOST II / DIVISIÓN II TRASERO	604x100x12	01	MDF
20	114185.0594.0145	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	594x145x12	02	MDF
21	115102.1184.0360	TAMPO / COVER / TAPA	1184x360x12	01	MDF
22	115072.0433.0070	BATENTE I SUPERIOR / UPPER DOORPOST I / DIVISIÓN I SUPERIOR	433x70x12	02	MDF
23	115074.0450.0297	PORTA SUPERIOR DIR / UPPER RIGHT DOOR / PUERTA SUP DERECHA	450x297x12	01	MDF
24	115075.0450.0297	PORTA SUPERIOR ESQ / UPPER LEFT DOOR / PUERTA SUP IZQUIERDA	450x297x12	01	MDF
25	115103.1184.0243	CHAPÉU / HAT / CUBIERTA	1184x243x12	01	MDF
26	115104.1203.0450	TRASEIRO SUPERIOR / UPPER BOTTOM / TRASERO SUPERIOR	1203x450x03	01	MADEFIBRA
27	115105.1184.0243	BASE I / BASE I / BASE I	1184x243x12	01	MDF
28	115079.0460.0297	PORTA INF DIREITA / LOWER RIGHT DOOR / PUERTA INF DERECHA	460x297x12	02	MDF
29	115080.0460.0297	PORTA INF ESQUERDA / LOWER LEFT DOOR / PUERTA INF IZQUIERDA	460x297x12	02	MDF
30	115082.0670.0297	PORTA DE VIDRO / GLASS DOOR / PUERTA DE VIDRIO	670x297x12	02	MDF / VIDRO

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO

1X1	
  A 36 911268 - PARAF. 3,5X12 CABEÇA 6.1	 E 90 904801 - PREGO 09X09
  B 20 903540 - PARAF. 3,5X25 C/PONTA FLANGEADO	 F 50 900198 - CAVILHA 6X25
  C 05 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO	 G 02 900201 - CAVILHA 6X40
  D 28 903566 - PARAF. 5,0X40 ESTRUTURAL	


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO

 H 08 904982 - KIT DOBRADIÇA ALTA C/ 2
 I 21 900456 - FIXADOR P/ FUNDO
 J 06 902900 - CANTONEIRA METÁLICA
 K 10 911132 - PUXADOR

ESTRUTURA
STRUCTURE
ESTRUCTURA

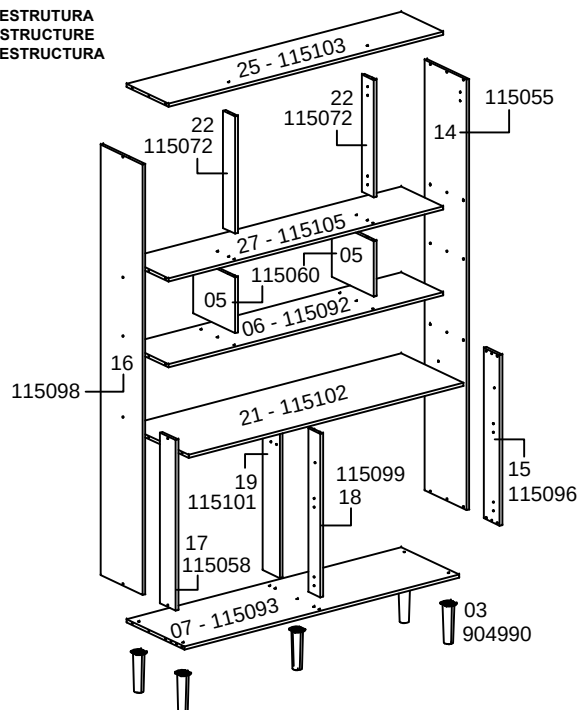


FRENTE
FRONT
FRENTE

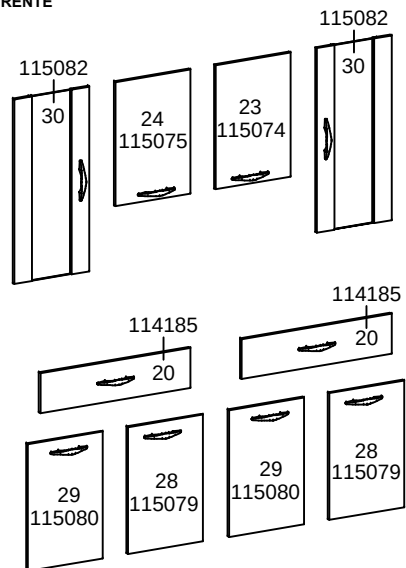


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ALCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


TRASEIRO
BOTTOM
TRASERO

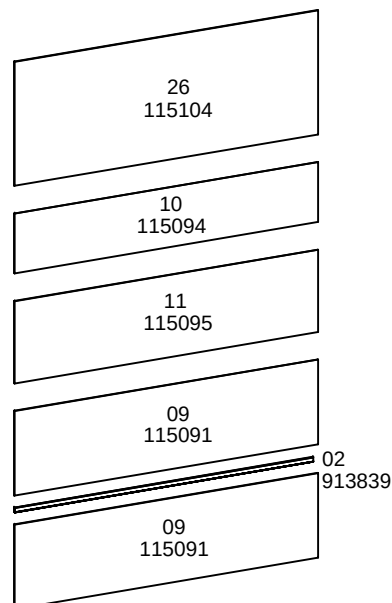

GAVETA
DRAWER
CAJÓN

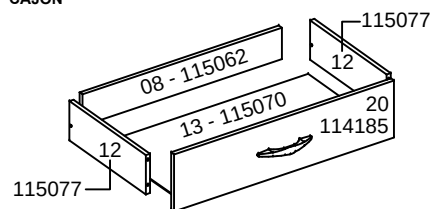


- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESARIAS P/ ARMAR.

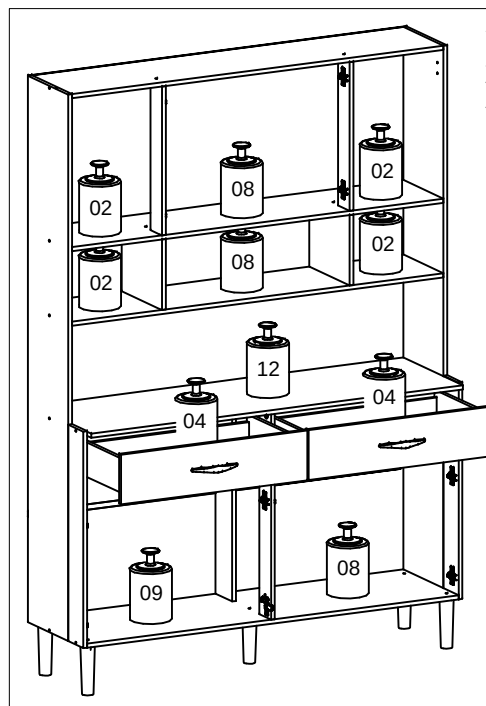


- * LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
- * WEIGHT CAPACITY (KG).
- * CAPACIDAD DE PESO (KG).
- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.




- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM. (NÃO SÃO FORNECIDAS)
- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
- HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)

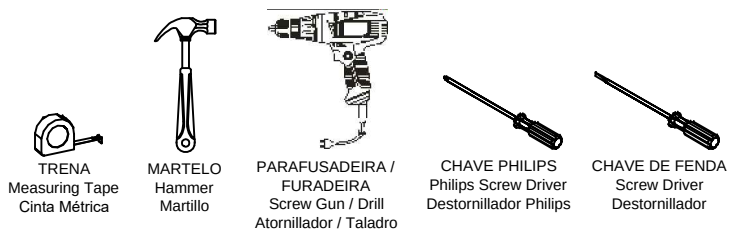

- ① COLOCAÇÃO DO KIT DOBRADIÇA.
HINGE SET PLACEMENT.
COLOCACIÓN DEL KIT BISAGRA.


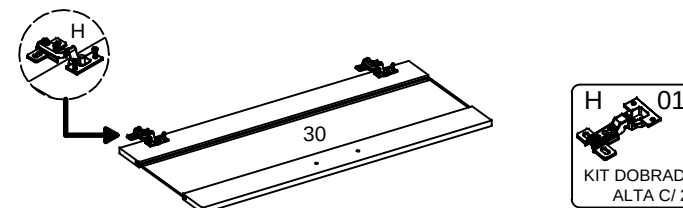


- ② MONTAGEM DA ESTRUTURA.
STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.



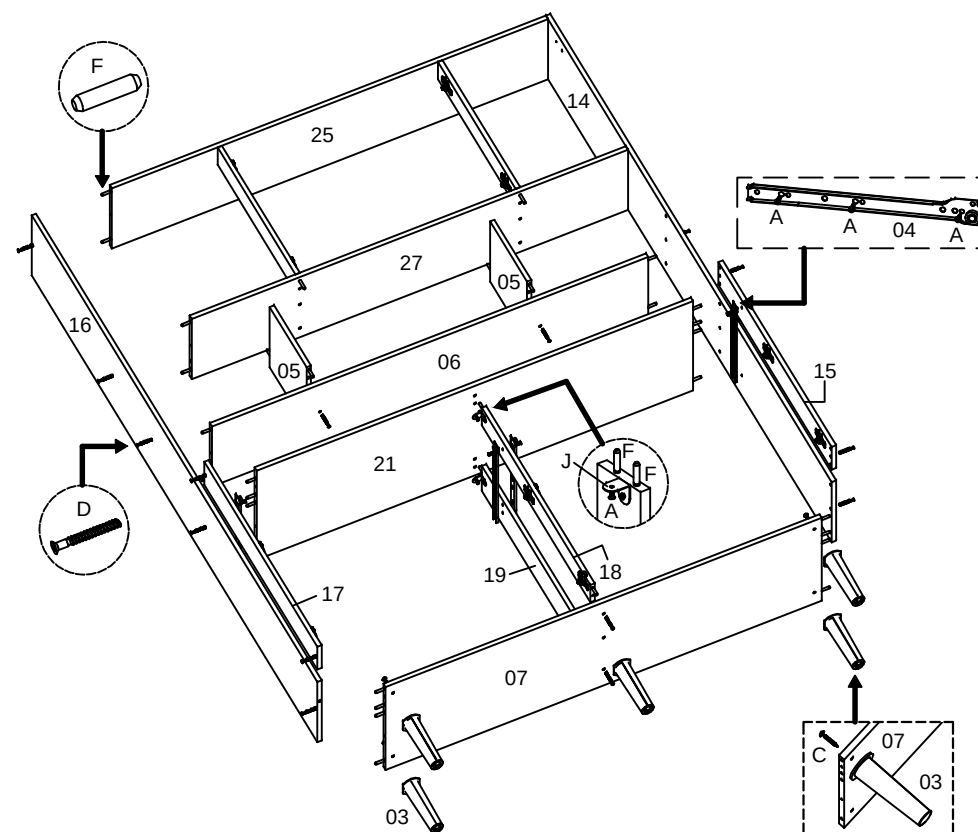
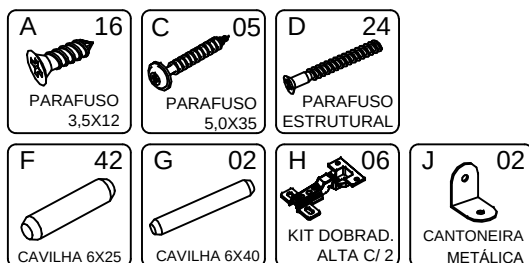
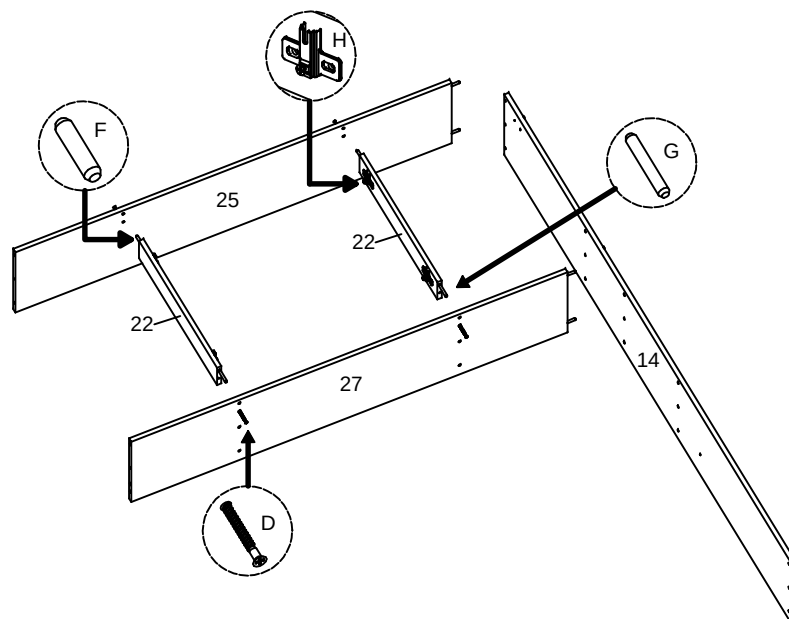


③ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.





- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

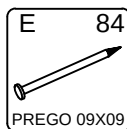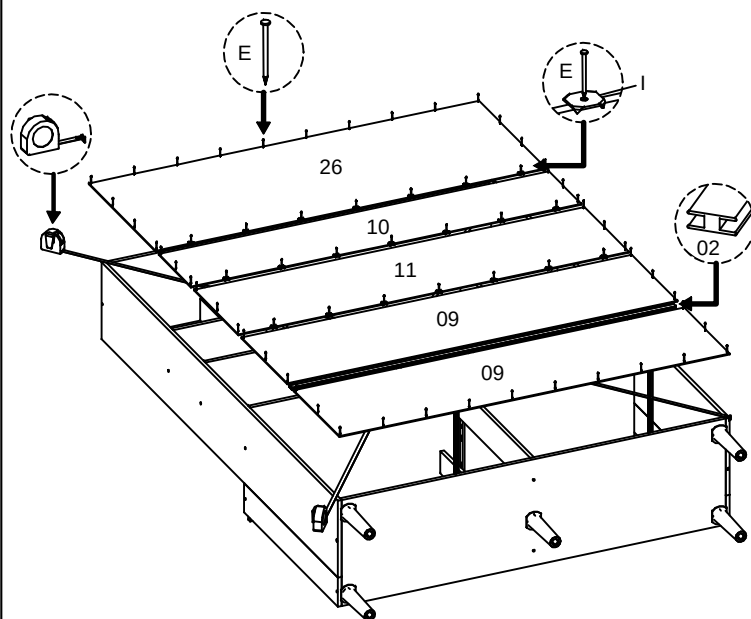

④ MONTAGEM DA GAVETA.
DRAWER ASSEMBLY.
MONTAJE DEL CAJÓN.

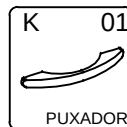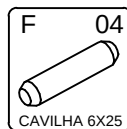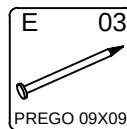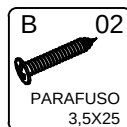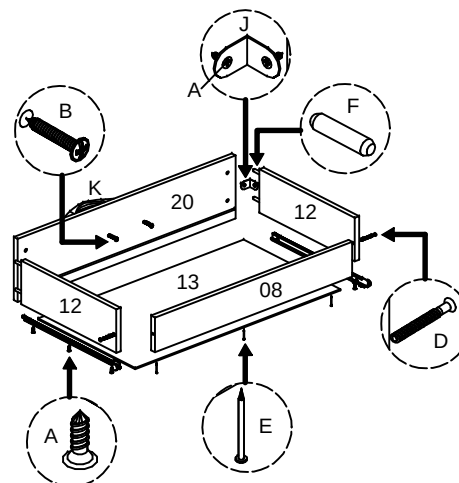

⑤ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETAS.
DOORS AND DRAWERS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y CAJONES.

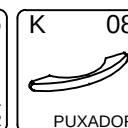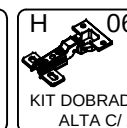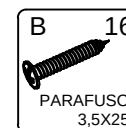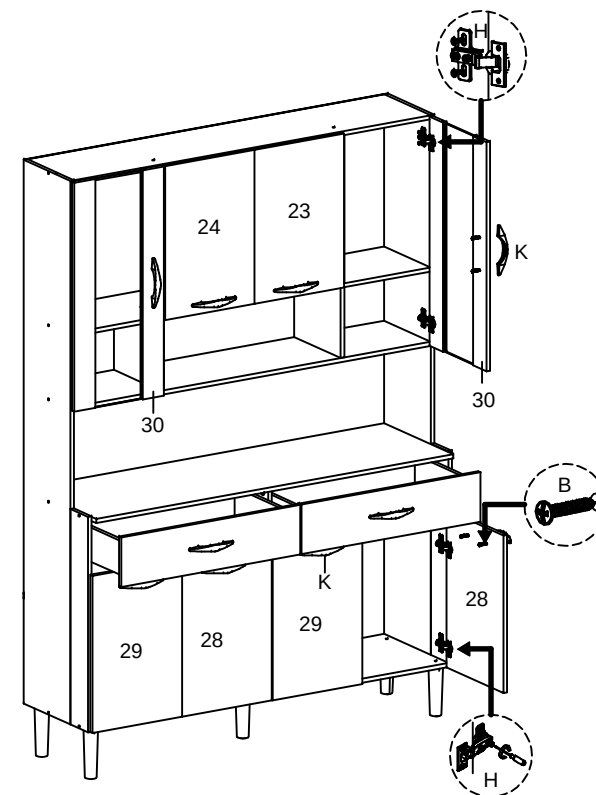

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.