

Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias

Before assembling your furniture, read the instrucions manual carefully and keep it for future references.

Thank you


Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.


Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños. This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem	Requisitos para el montaje	Requirements for assembly
rtequisitos para montagem i	rtequisitos para el montaje	requirements for assembly



CÓD	Ν°		DESCRIÇÃO		QUANT	COMP	LARG	ALT
24464	01	BASE			1	1170	320	15
24469	02	LATERAL DIR	EITA		1	900	320	15
24470	03	LATERAL ESQ	UERDA		1	900	320	15
24468	04	DIVISÃO MENOR		1	208	301	15	
24466	05	TAMPO CENTRAL		1	1170	320	15	
24467	06	DIVISÃO		1	647	301	15	
24472	07	PRATELEIRA		2	577	301	12	
24465	08	TAMPO		1	1170	320	15	
24471	09	PORTA ESQUE	RDA		1	640	580	12
25415	10	PORTA DIREI	TA		1	640	580	12
24474	11	FUNDO ESTRE	ITO		1	1196	229	2,5
24473	12	FUNDO SUPER	IOR		2	1196	333	2,5
A 720 B			B 756		C 762			
Cavilha 6x3	0	24x	Parafuso 5x40 Philips	8x	Parafuso 3	,5x14		32x
D 107	a de la composição de l		E 781		F 759	M		
Bucha 10m	ım	4x	Cantoneira	4x	Parafuso 6	х50	~(·	4x
G 250	6	4x	H 22497 Xfix Castanha 12x8	2x	I 2513	1 © factorial de la dobradição	Ø	∂ 4x
J 2403	La		K 765)	L 1193	36		
Dobradiça 3 curva com F		4x	Parafuso 4x30	2x	Prego			45x
, ,		N 24019	•	O 24582				
Garra para	fundo	10x	Puxador Grace	2x	Cavilha 6x	50		2x
P 2402	26 - 1		Q 764)				
Astea Dupl	а	1x	Parafuso 4x25	2x				

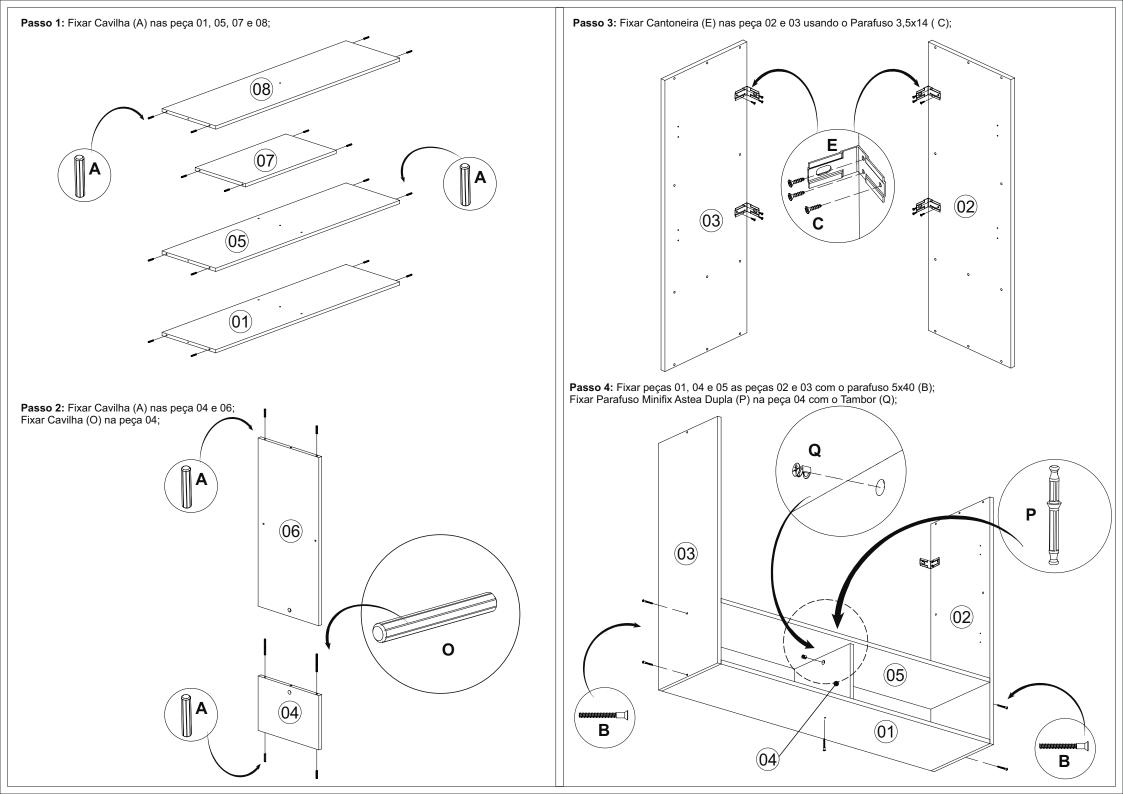


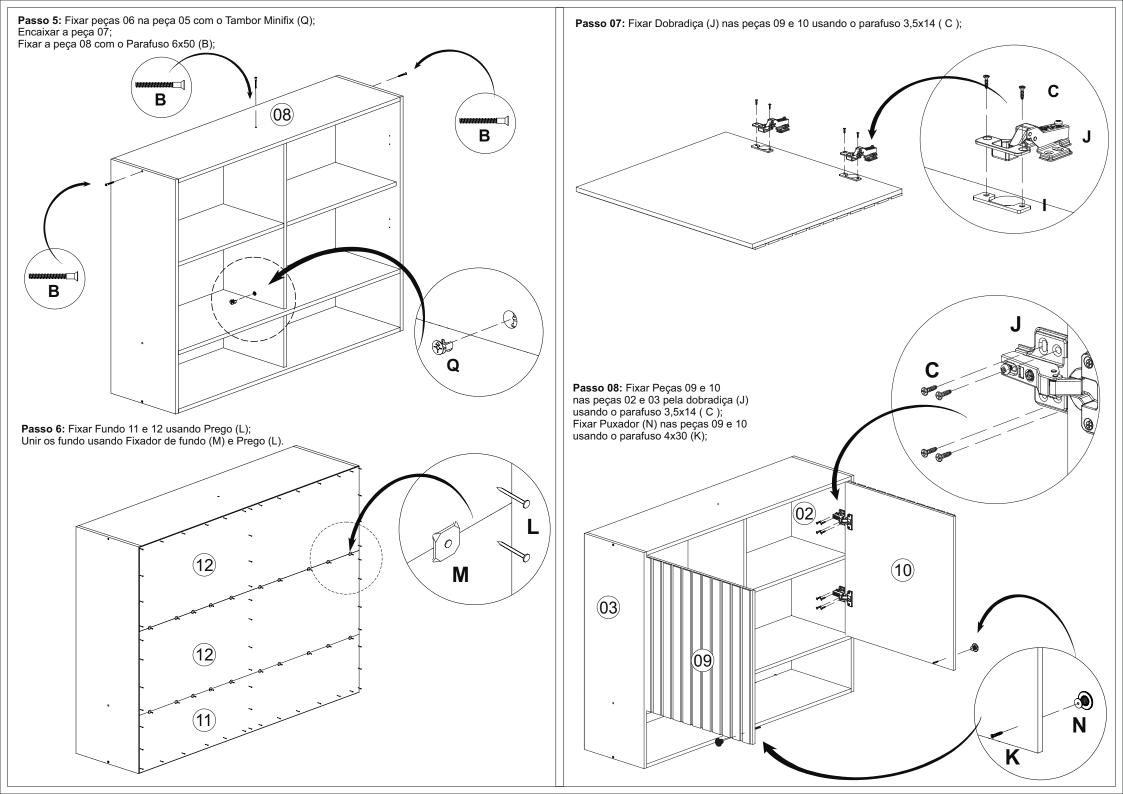



Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível 2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

- 3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.

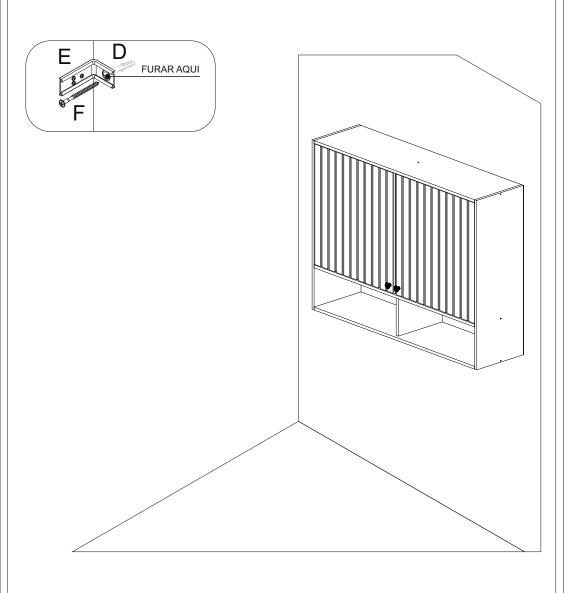

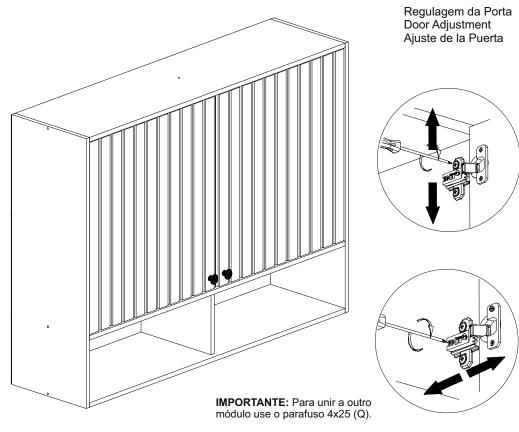

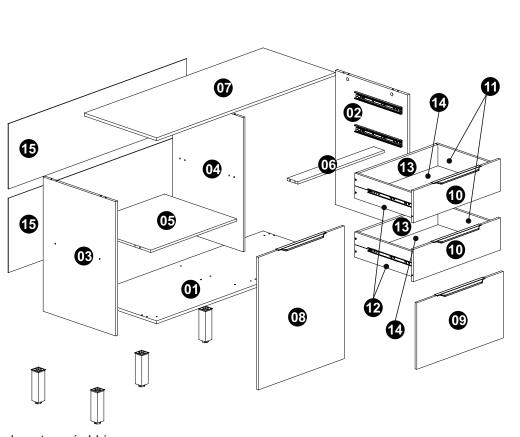

Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.
Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias

Before assembling your furniture, read the instrucions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños. This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

Requisitos para montagem	/ Requisitos para el montaj	je / Requirements for assembly
Versão 02		

1	Ν°		DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24492	01 51101		1	1200	470	15	
24494 02 LATERAL DIREITA		1	670	470	15		
28955	03	LATERAL ESQU	JERDA	1	670	470	15
24496 04 DIVISÃO		1	670	456	15		
24497 05 PRATELEIRA		1	577	456	12		
25170 06 TRAVESSA		1	577	80	15		
24493 07 IAMPO		1	1200	470	15		
24498 08 PORTA MAIOR		1	662	580	12		
24499 09 PORTA MENOR		1	580	330	12		
24500 10 FRENTE DE GAVETA		2	580	161	12		
24501	11	LATERAL DIRE	CITA DE GAVETA	2	385	125	12
24690	12	LATERAL ESQU	JERDA DE GAVETA	2	385	125	12
24502	13	TRASEIRO DE	GAVETA	2	528	125	12
24503	14	FUNDO DE GAV	ETA	2	540	380	2,5
24504	15	FUNDO		2	1196	348	2,5
D ====			Parafuso 6x50 5	X Cavilha 6	X30		28x
D 756			E 761	F 762	x30 <u>√</u> [208
MM			E 761	F 762	A)		
Parafuso 5	x40 Philip		E 761 Parafuso 3,5x12 38	F 762	⊲ ∯ 3,5x14		14x
Parafuso 5	x40 Philip	os 17x	E 761 Parafuso 3,5x12 38 H 24032	F 762 EX Parafuso I 1551	⊲ ∯ 3,5x14		14x
Parafuso 5. G 251:	x40 Philip	os 17x	E 761 Parafuso 3,5x12 38 H 24032 Dobradiça embutir Slow Motion 2	F 762 BX Parafuso I 1551 CX Aste	<∭3,5x14		
Parafuso 5. G 251: Calço Dobr J 1894	x40 Philip 31 radiça	25 17x 4x	E 761 Parafuso 3,5x12 38 H 24032 Dobradiça embutir Slow Motion 2 K 24116	F 762 EX Parafuso I 155 X Aste L 240	<∭3,5x14		14x 4x
Parafuso 5. G 2513 Calço Dobr J 1894 Parafuso N	x40 Philip 31 radiça	os 17x	E 761 Parafuso 3,5x12 38 H 24032 Dobradiça embutir Slow Motion 2 K 24116 Dobradiça 35mm embutir 2	F 762 EX Parafuso I 155 X Aste L 240 X Puxador	3,5x14 I		14x
Parafuso 5. G 251: Calço Dobr J 1894	x40 Philip 31 radiça	25 17x 4x	E 761 Parafuso 3,5x12 38 H 24032 Dobradiça embutir Slow Motion 2 K 24116 Dobradiça 35mm embutir 2 N 22496	F 762 BX Parafuso I 1557 Ax Aste L 240 X Puxador O 119	3,5x14 I		14x 4x
Parafuso 5. G 2513 Calço Dobr J 1894 Parafuso N	x40 Philip 31 radiça M4X12	25 17x 4x	E 761 Parafuso 3,5x12 38 H 24032 Dobradiça embutir Slow Motion 2 K 24116 Dobradiça 35mm embutir 2	F 762 BX Parafuso I 1557 Ax Aste L 240 X Puxador O 119	3,5x14 I		14x 4x
Parafuso 5. G 2513 Calço Dobr J 1894 Parafuso N M 224	x40 Philip 31 Adams A	17x 4x 4x	E 761 Parafuso 3,5x12 38 H 24032 Dobradiça embutir Slow Motion 2 K 24116 Dobradiça 35mm embutir 2 N 22496	F 762 BX Parafuso I 1557 Ax Aste L 240 X Puxador O 119	33,5x14 1 18		14x 4x 4x



Para instalar as corrediças telescópicas é necessário seguir os passos, separando as partes que compõem a corrediça.







Para separar as partes da corrediça, puxe o engate que esta na parte traseira da corrediça (desenho ao lado) no sentido anti-horário, separando as duas partes, para facilitar a fixação no móvel.

Passo 02 Com as partes da corrediça separadas, fixar-las no móvel.

