
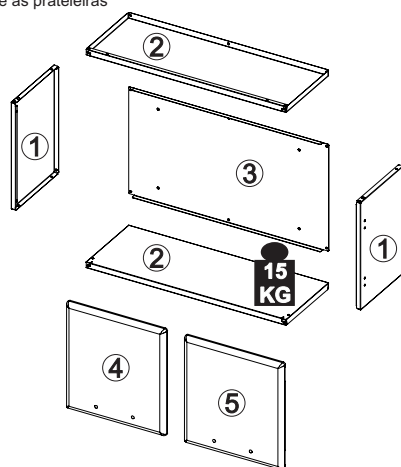


Os pesos devem ser igualmente distribuídos sobre as prateleiras

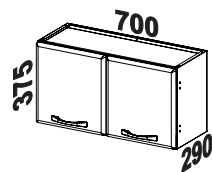

Identifique as peças antes de iniciar a montagem e proteja o local onde o móvel será montado para evitar danos às peças. Atente-se ao uso dos equipamentos necessários

Itens da Caixa	Código	Qtd.
1 - Lateral	LAT024	02
2 - Prateleira	PRT001	02
3 - Costa	CTA006	01

Itens Configurados	Código	Qtd.
4 - Porta Esq.	PTM3_01	01
5 - Porta Dir.	PTM3_00	01

KIT FERRAGEM - KF0005F

P1		04
P2		04
P5		08
P6		08
P7		04
P8		08
P9		08
P10		04
P11		04
P12		08
P13		04
P14		04
P15		04

A		CALÇO 'A'	02
B		CALÇO 'B'	02
C		DOBRADIÇA	04

LISTA DE ACESSÓRIOS

	PUXADOR	02
--	---------	----

