


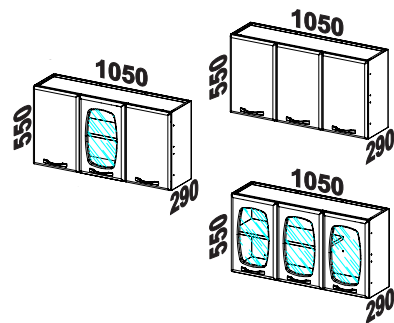


Os pesos devem ser igualmente distribuídos sobre as prateleiras



Identifique as peças antes de iniciar a montagem e proteja o local onde o móvel será montado para evitar danos às peças. Atente-se ao uso dos equipamentos necessários

Itens da Caixa	Código	Qtd.
1 - Lateral	LAT005	02
2 - Prateleira	PRT001	01
3 - Prateleira	PRT002	02
4 - Costa	CTA003	01
5 - Perfil	PER002	01

Itens Configurados	Código	Qtd.
6 - Porta Esq.	PTM3_03/05	01
7 - Porta Dir.	PTM3_02/04	02

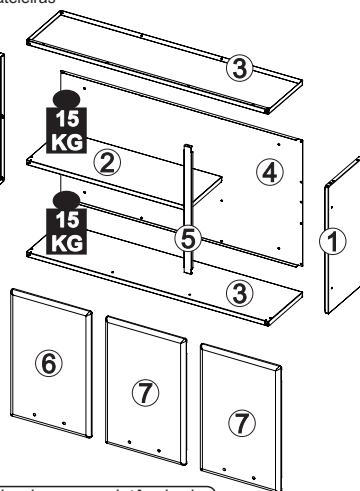

Se precisar de alguma assistência de peças utilize a nossa lista de códigos







KIT FERRAGEM - KF0004F





P1		04
P2		06
P5		12
P6		12
P7		06
P8		20
P9		20
P10		06
P11		06
P12		10
P13		06
P14		04
P15		04

A		CALÇO 'A'	03
B		CALÇO 'B'	03
C		DOBRADIÇA	06


LISTA DE ACESSÓRIOS

	PUXADOR	03
--	---------	----

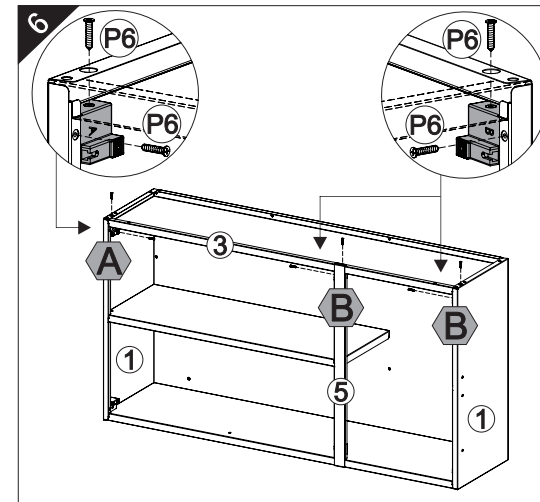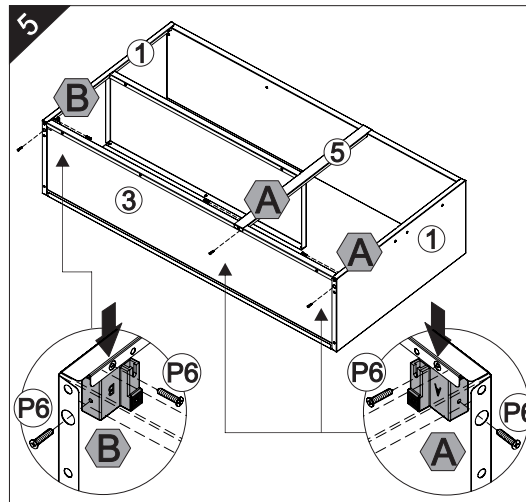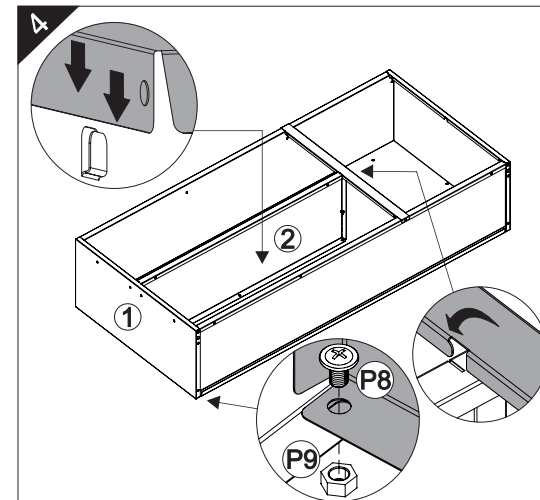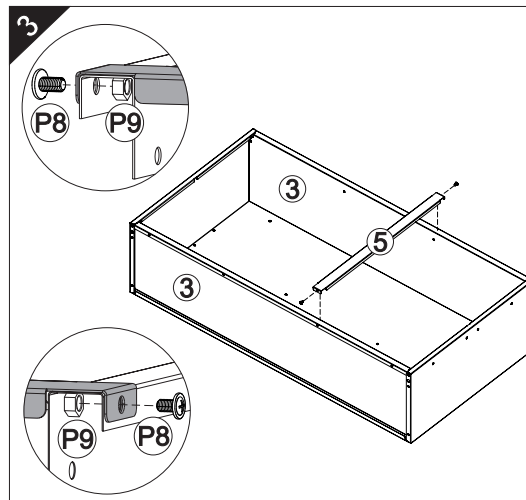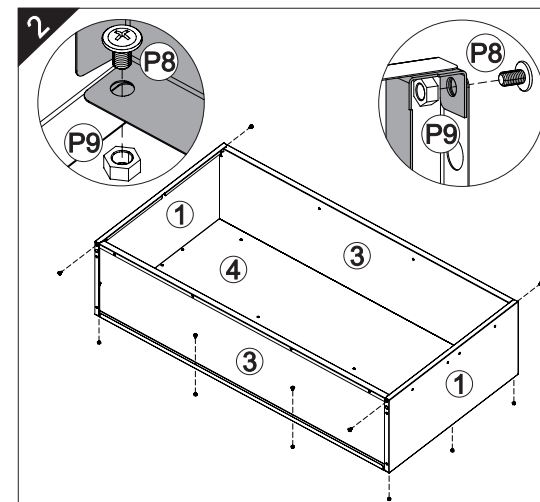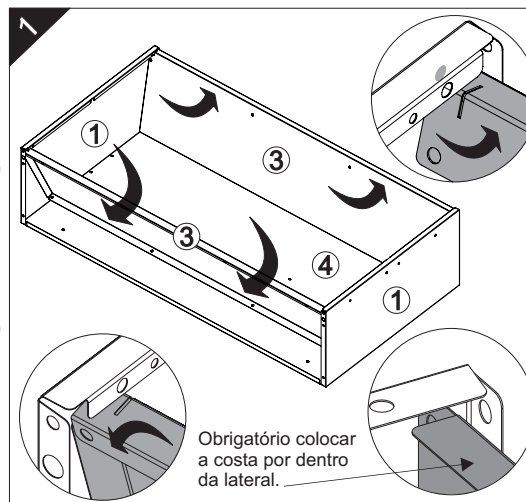


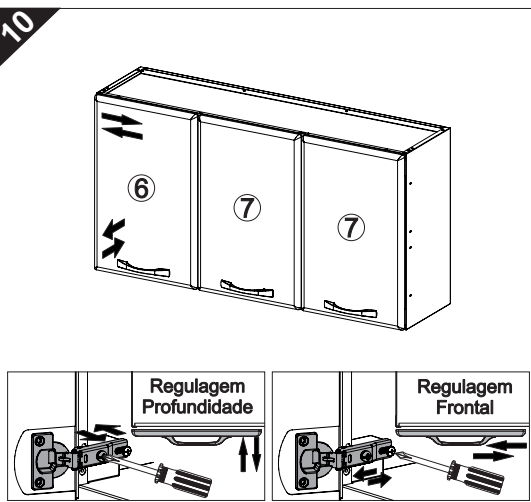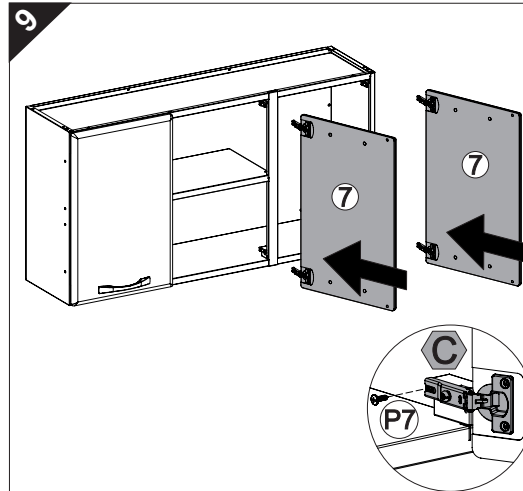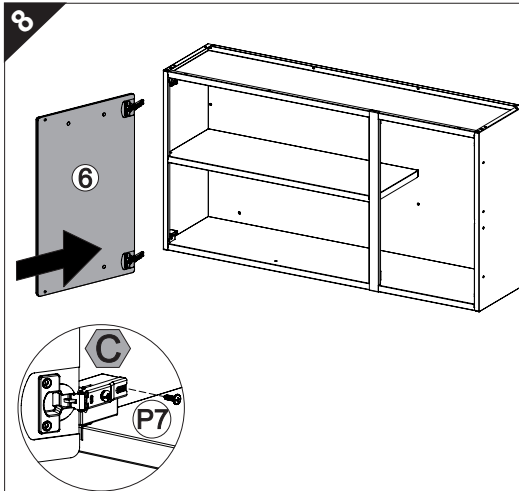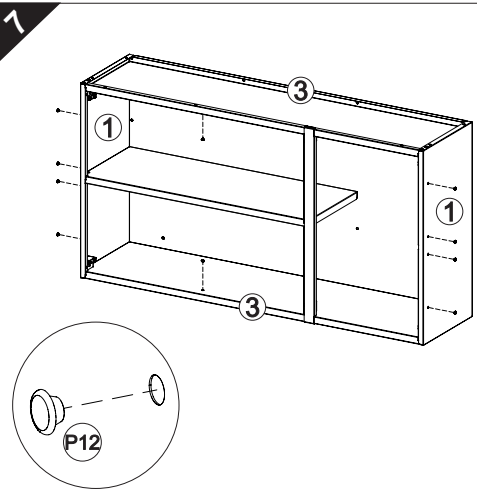


Pré - Montagem da Porta

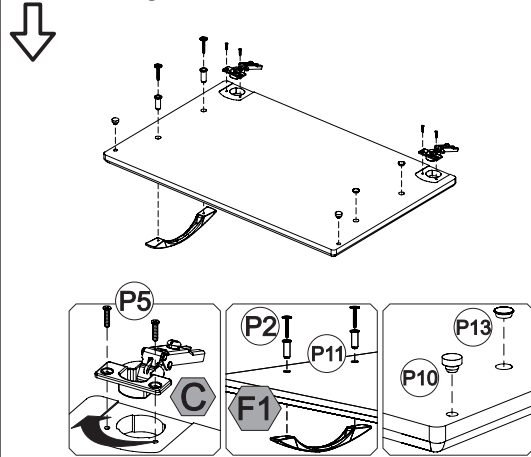

Pós Montagem União dos Módulos

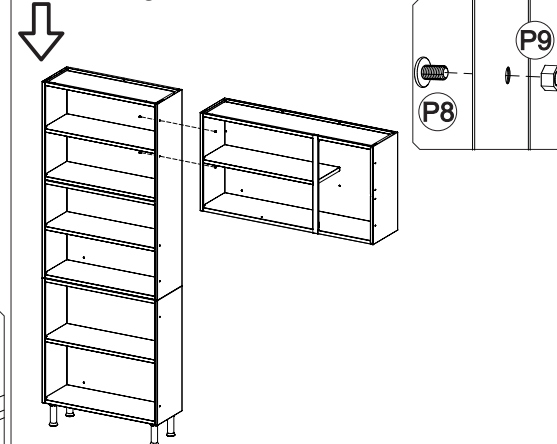


Pós Montagem Fixando na Parede

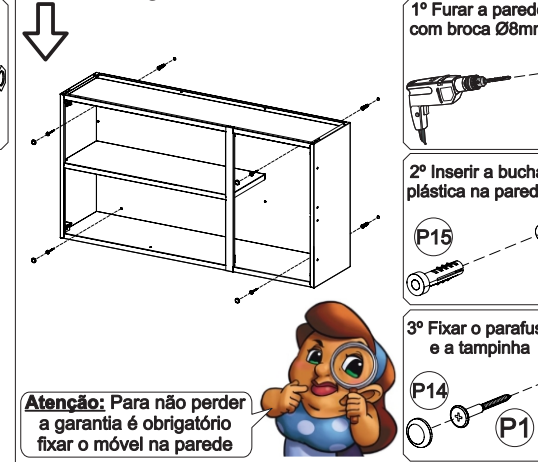

1º Furar a parede com broca Ø8mm



2º Inserir a bucha plástica na parede



3º Fixar o parafuso e a tampinha

