
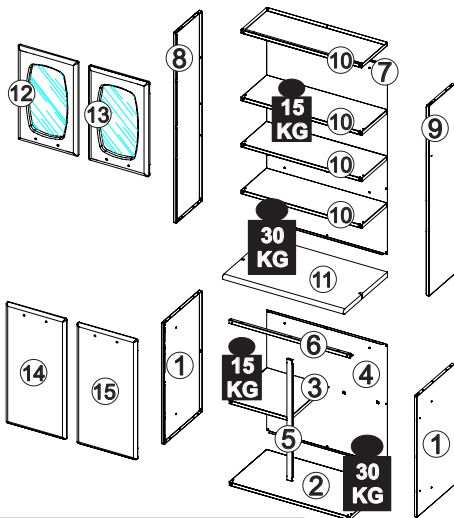


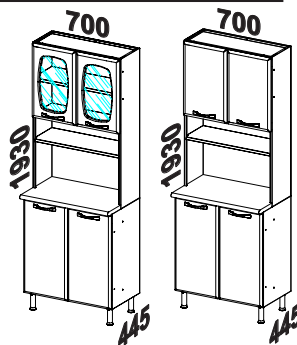

Se precisar de alguma assistência de peças utilize à nossa lista de códigos

Identifique as peças antes de iniciar a montagem e proteja o local onde o móvel será montado para evitar danos às peças. Atente-se ao uso dos equipamentos necessários

Itens da Caixa	Código	Qtd.
1 - Lateral	LAT003	02
2 - Prateleira	PRT003	01
3 - Prateleira	PRT037	01
4 - Costa	CTA002	01
5 - Perfil	PER011	01
6 - Perfil	PER010	01
7 - Costa	CTA009	01
8 - Lateral	LAT007	01
9 - Lateral	LAT008	01
10 - Prateleira	PRT001	04

Itens Configurados			
11 - Tampo	30mm	TAM082	01
	15mm	TAM072	01
12 - Porta Superior Esq.		PTM3-05/03	01
13 - Porta Superior Dir.		PTM3-04/02	01
14 - Porta Inferior Esq.		PTM3-06	01
15 - Porta Inferior Dir.		PTM3-07	01

KIT FERRAGEM - KF0008F

P1		04
P2		08
P3		08
P5		16
P6		16
P7		08
P8		28
P9		28
P10		08
P11		08
P12		12
P13		08
P14		04
P15		04

A		CALÇO 'A'	04
B		CALÇO 'B'	04
C		DOBRADIÇA	08

LISTA DE ACESSÓRIOS

F1		PUXADOR	04
G1		PÉ	04
		TAMPA PARA PASSA FIO Ø40MM	01

KIT FERRAGEM TAMPO - KF0022F

P3		4,0x14	05
----	--	--------	----



Nível



Chave





Chave





Parafusadeira





Trena

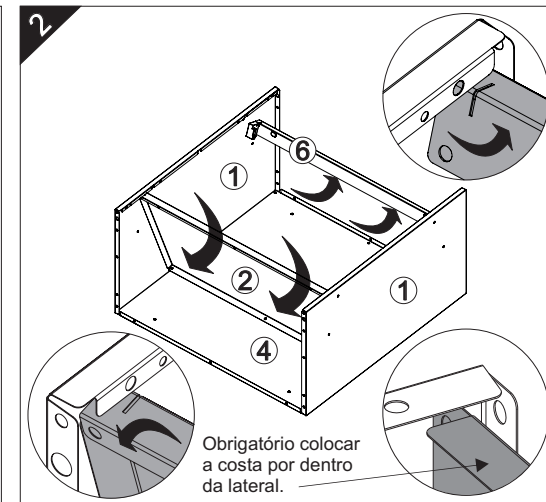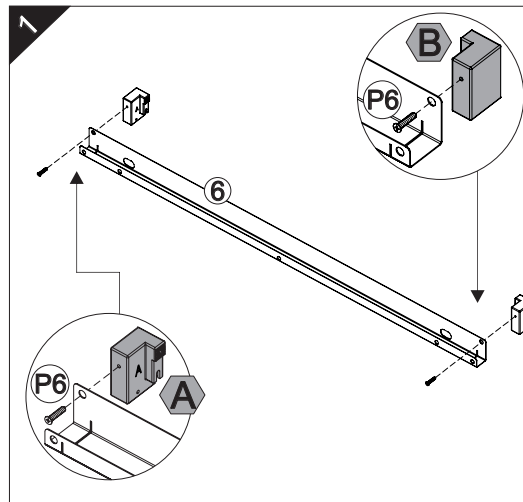

Obrigatório colocar a costa por dentro da lateral.

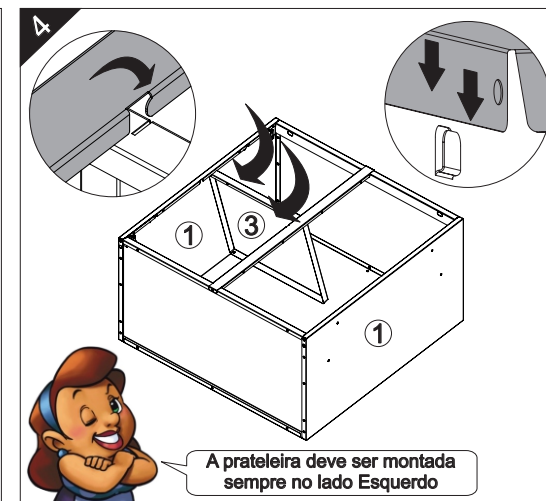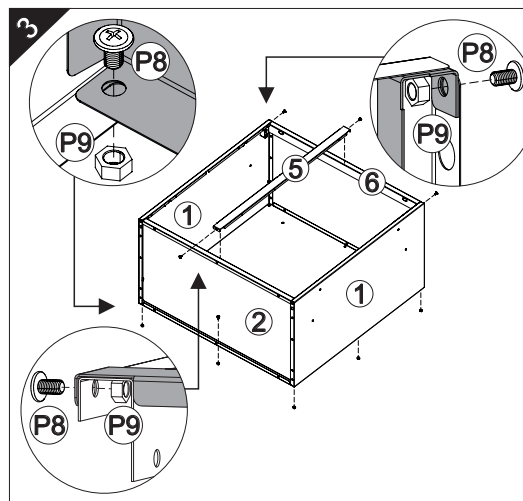

A prateleira deve ser montada sempre no lado Esquerdo

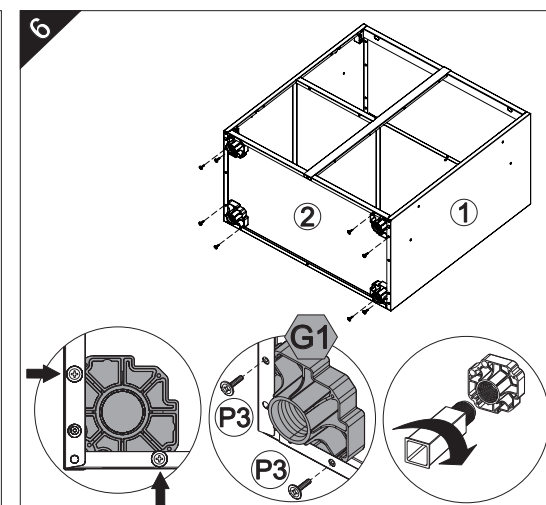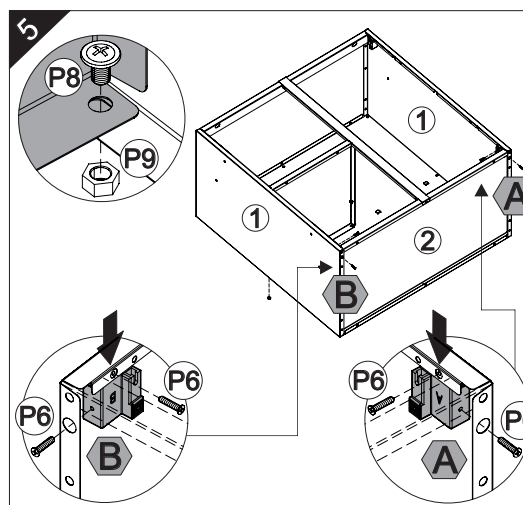

Óculos

