




07 Fixação das Costas

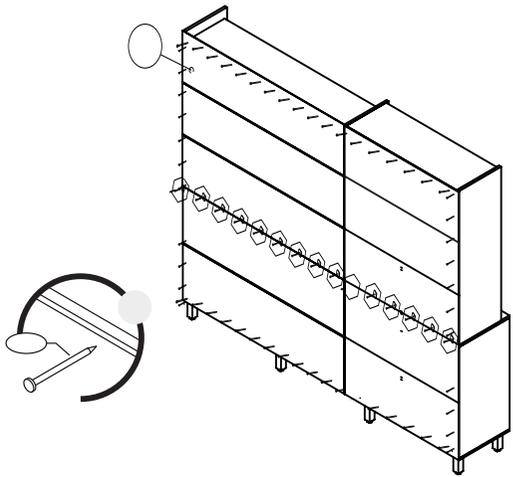


08 Fixação dos Calço da Dobradiça

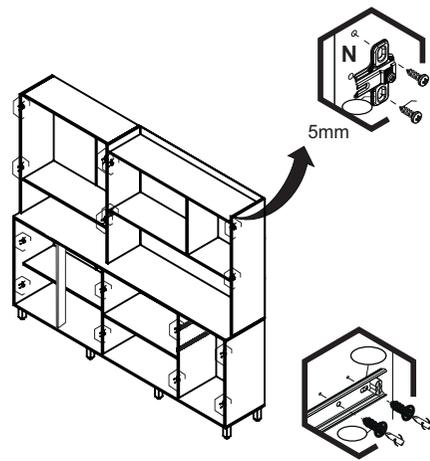


09 Montagem das Gavetas

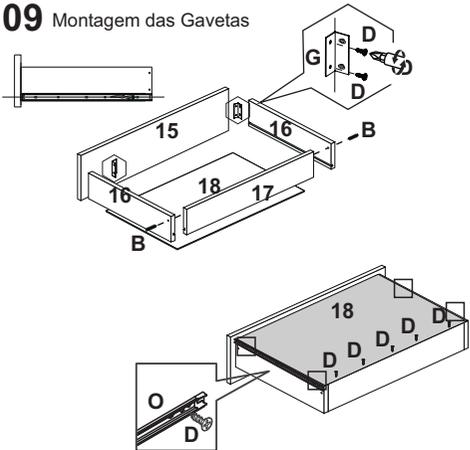


10 Montagem das Portas 21,22,23 e 24

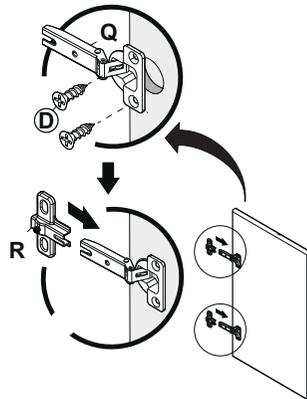


11 Fixação das Portas

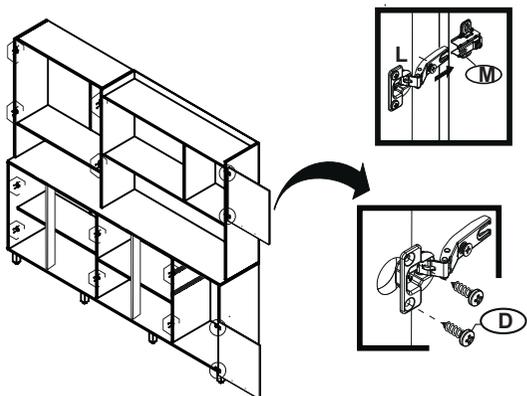

12 Colocação das Gavetas

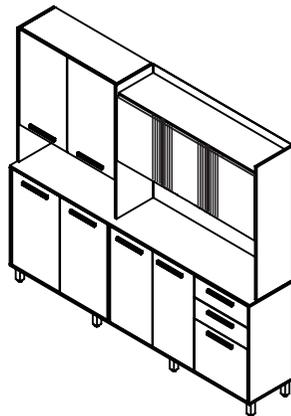

**KITÃO
JEAN**

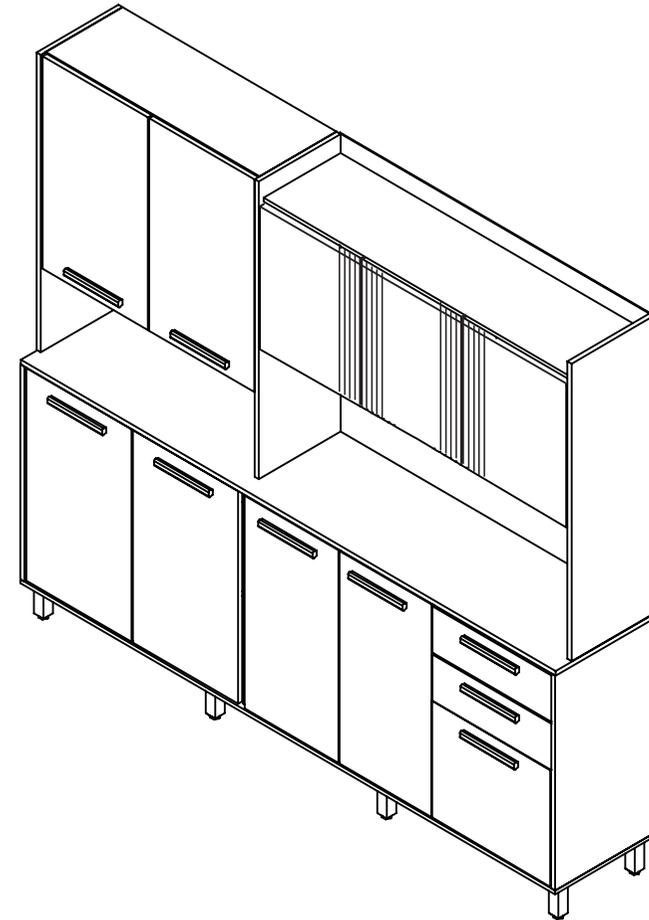

Atualizado em: 24/01/2024 **Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório**

Rua Projetada S/N - Biarro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000





(32) 3577-3900




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
19739	01	Base	1967	430	12	1
19694	02	Lateral Inferior Direita	712	430	15	1
19697	03	Lateral Inferior Esquerda	712	430	15	1
19742	04	Divisão Inferior Direita	712	430	15	1
19741	05	Divisão Inferior Esquerda	712	430	15	1
19744	06	Prateleira Inferior	762	360	12	1
19758	07	Divisão Inferior	712	70	12	2
19740	08	Tampo	1967	450	15	1
19701	09	Lateral Superior Direita	1092	300	15	1
19702	10	Lateral Superior Esquerda	1092	385	15	1
19743	11	Divisão Superior Maior	1092	385	15	1
19744	12	Prateleira Superior	762	360	12	1
19746	13	Tampo Superior/ Prateleira	762	383	12	2
19703	14	Tampo / Base Estreita	1156	282	12	2
19704	15	Travessa Estreita	1156	70	15	1
19757	16	Divisão Superior Menor	418	282	12	1
19750	17	Costa Inferior	1960	362	3	2
19751	18	Costa Central na Cor	783	432	3	1
19752	19	Costa Superior Esquerda	783	328	3	2
19753	20	Costa Superior Direita na Cor	1177	362	3	3
19707	21	Frente da Gaveta	393	178	15	2
19705	22	Lateral da Gaveta	300	80	12	4
19706	23	Traseiro da Gaveta	334	75	12	2
19713	24	Fundo da Gaveta	352	305	3	2
19709	25	Porta Inferior Grande	720	385	15	4
19708	26	Porta Inferior Pequena	393	355	15	1
19747	27	Porta Superior DIR./ESQ.	660	385	15	2
19710	28	Porta Dir./Esq. Frisada	450	380	15	2
19711	29	Porta Central Frisada	450	380	15	1


KIT DE FERRAGENS / COD. 19782

A  Parafuso 4x40 (Estrutura) X44	B  Parafuso 3,5x30 (Traseiro de Gaveta) X04	C  Parafuso 3,5x25 (Puxador) X18	
D  Parafuso 3,5x14 X160	E  Cantoneira 2 furos X02	F  Corrediça Telescópica X02	G  Fixador Costas X15
H  Prego 10x10 X130	I  Cavilha 6x30 X18	J  Pés COD. 2893 X07	K  Cavilha 6x45 X06
L  Dobradiça X18	M  Calço Dobradiça X10	N  Puxador Madeira COD. 19556 X09	O  Parafuso 5x40 Flangeado (Pés) X07
P  Perfil H 1960 COD. 19780	Q  Perfil H 1176 COD. 19779		


01 Início da Montagem

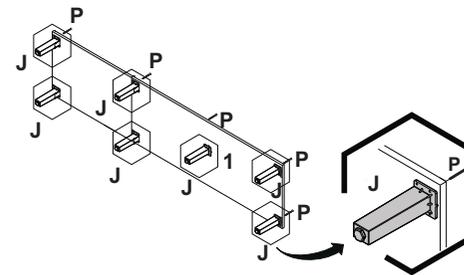


02 Montagem das Laterais

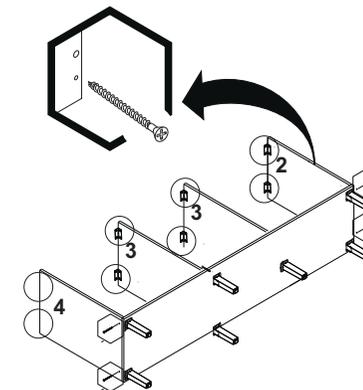


03 Montagem do Tampo Central

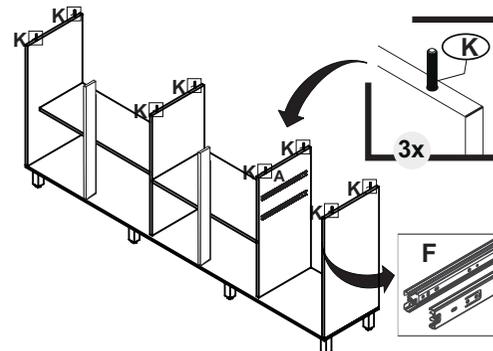

04 Montagem da parte superior do KIT.

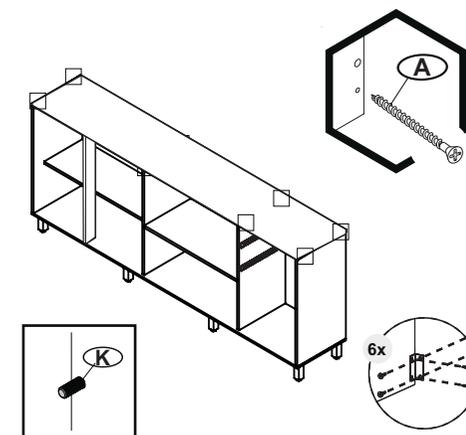

05 Montagem da Prateleira Superior

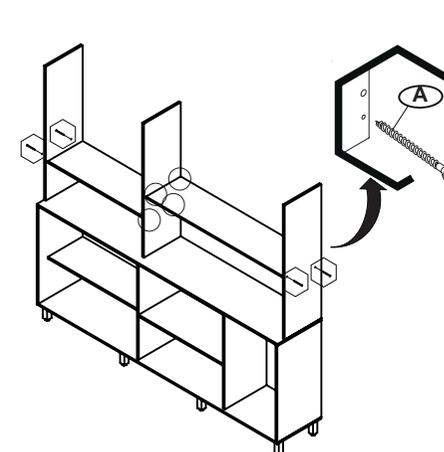

06 Montagem da parte Superior no Tampo Central.

