
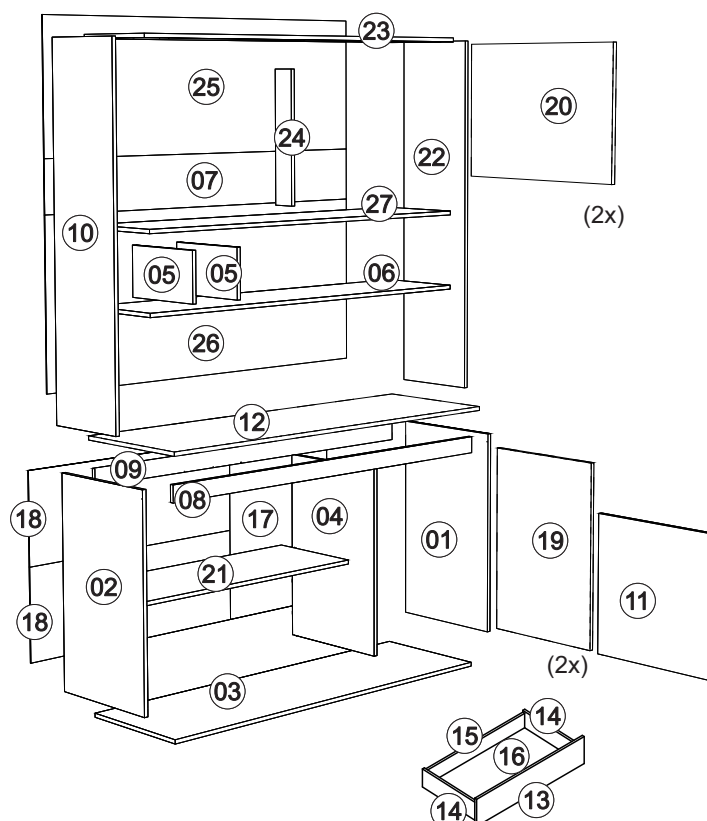


Cozinha Liz

Cocina Liz


















Kitchen Liz

Rodovia SC-492 - Km 10 - B. Industrial
89905-000 - Bandeirante - SC
Fone: (49) 3622-4549
e-mail: mxmoveis@mxmoveis.com.br

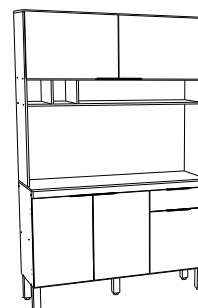


Nº	CÓDIGO CODE ASSISTENCIA ATTENDANCE	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS/DESCRIPTION PARTS	MEDIDAS (mm) MEASURES (mm)	QTD.	CINAMOMO OFF WHITE
01	CC038.N.17.03	Lateral externa direita/Lateral derecha/Inner side	625x364x12	01	337731
02	CC038.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Inner side	625x364x12	01	337732
03	CC038.01.00	Base inferior/Base inferior/Shelf	1176x364x12	01	337729
04	CC039.19.02	Lateral interna direita/Divisória interna/Inner side	563x364x12	01	337733
05	CC038.19.01	Lateral interna menor/Divisória interna/Inner side	270x150x12	02	337750
06	CC038.02.00	Base interna/Base/Shelf	1176x270x12	01	337746
07	CC038.13.04	Forro nicho/Revés/botton	1188x162x2,5	01	337737
08	CC038.28.03	Ripa sustentação frontal/Ripa sustentación /Slat support	1176x50x12	01	337751
09	CC038.28.04	Ripa sustentação tras/Ripa sustentación /Slat support	1176x50x12	01	324527
10	CC038.N.18.02	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda/Inner side	1081x270x12	01	337749
11	CC038.N.25.04	Porta/Puerta/Door	426x414x12	01	337081
12	CC038.33.00	Tampo balcao/Tapa balcon/Shelf	1200x385x12	01	337735
13	CC038.14.00	Frente gaveta/Frente cajón/Drawer front	414x142x12	01	241018
14	CC038.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón/ Drawer side	350x100x12	02	239384
15	CC038.29.00	Ripa Traseira de gaveta/Trasero cajón/Drawer back	357x80x12	01	239385
16	CC038.34.00	Forro gaveta/Revés cajón/Bottom	381x355x2,5	01	239300
17	CC038.13.00	Forro balcão/Revés/botton	575x418x2,5	01	239292
18	CC038.13.01	Forro torre/Revés/botton	770x287x2,5	02	239382
19	CC038.25.00	Porta/Puerta/Door	571x384x12	02	241010
20	CC038.N.25.03	Porta/Puerta/Door	590x408x12	01	337734
21	CC038.02.01	Base interna/Base/Shelf	758x300x12	01	239445
22	CC038.N.17.02	Lateral externa direita/Lateral derecha/Inner side	1081x270x12	01	337748
23	CC038.N.05.01	Base superior/Base superior/Shelf	1200x270x12	01	337730
24	CC038.N.06.00	Ripa batente/Divisória/Batten clapboard	400x70x12	01	338975
25	CC038.13.02	Forro aereo/Revés/botton	1188x412x2,5	01	239293
26	CC038.13.03	Forro nicho/Revés/botton	1188x519x2,5	01	337736
27	CC038.N.01.02	Base inferior/Base inferior/Shelf	1176x270x12	01	337747

Ferragens/Herrajes/Hardware

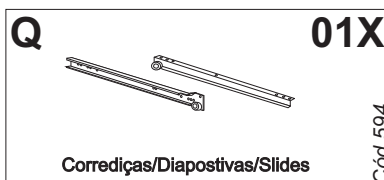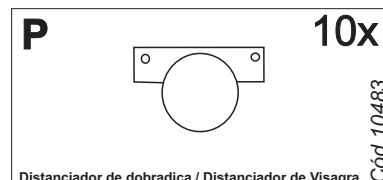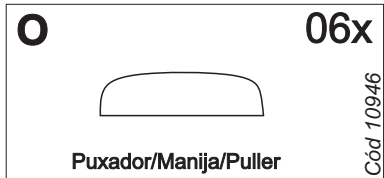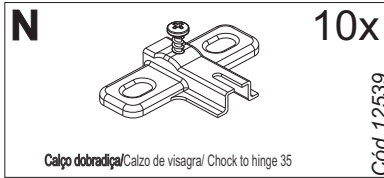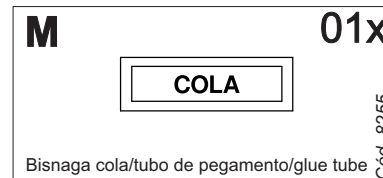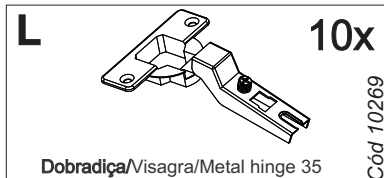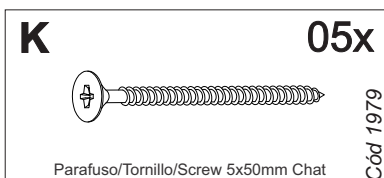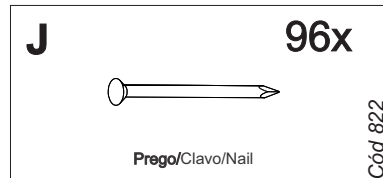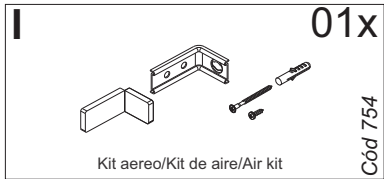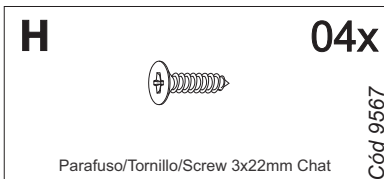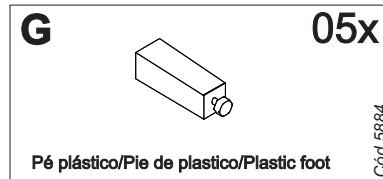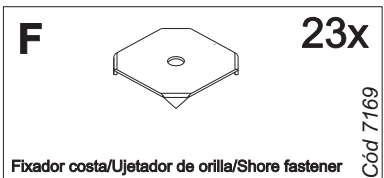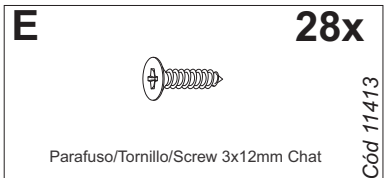
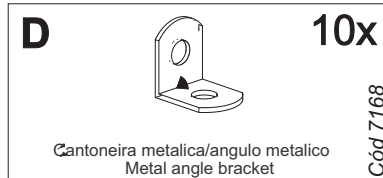
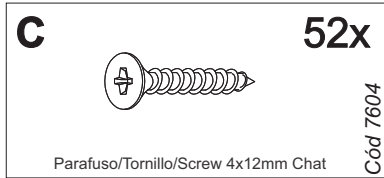
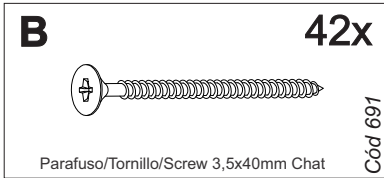
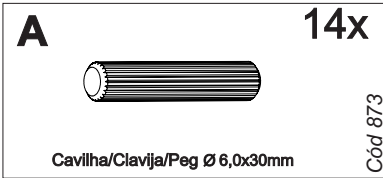


Medidas em mm
Measures in mm
Meduras en mm




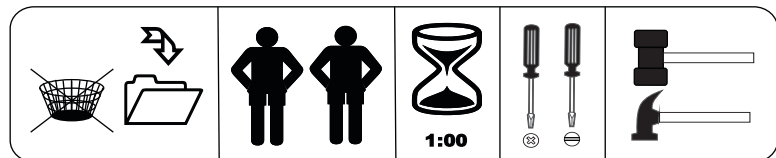


	Produto para ser aplicado em caso de riscos na superfície.
	Product to be applied in case of scratches on the surface.
	Producto para ser aplicado en caso de rayas en la superficie.

Pré-Montagem/Preparación Piezas/ Pre-assembly

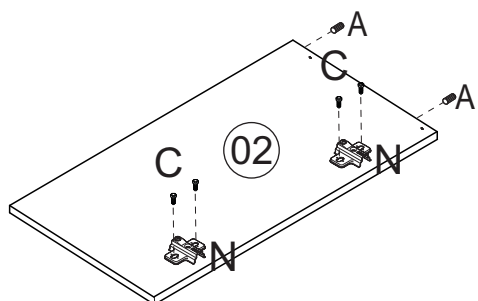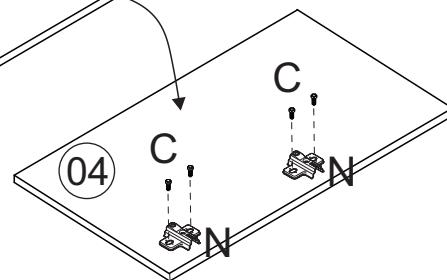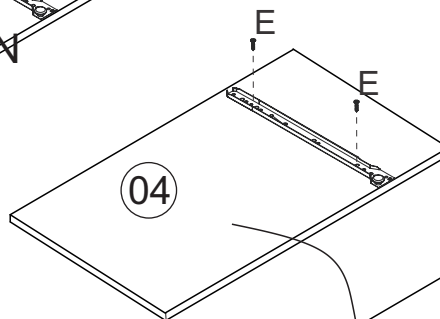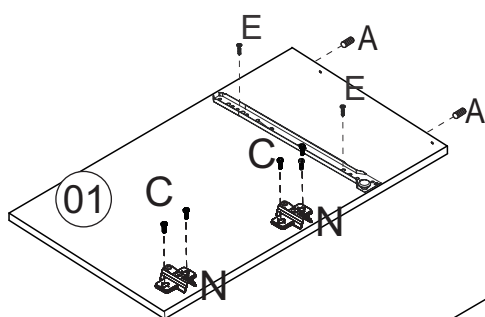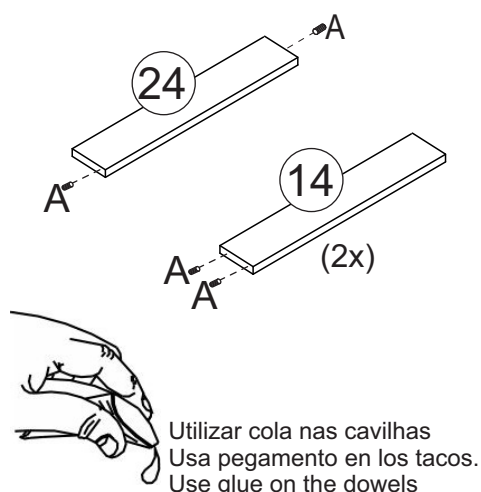


Atenção!!!
Colocar primeiro o distanciador plásticos (S) nas dobradiças antes de sua fixação.
Coloque el tornillo de imprimación en el orificio indicado en el corredor y en la marca en los lados.
Place the primer screw into the indicated hole on the runner and at the mark on the sides.

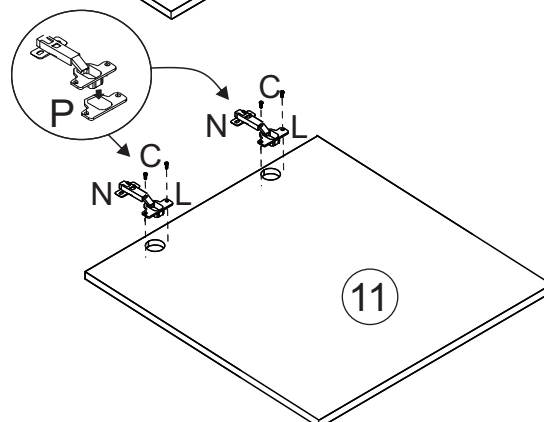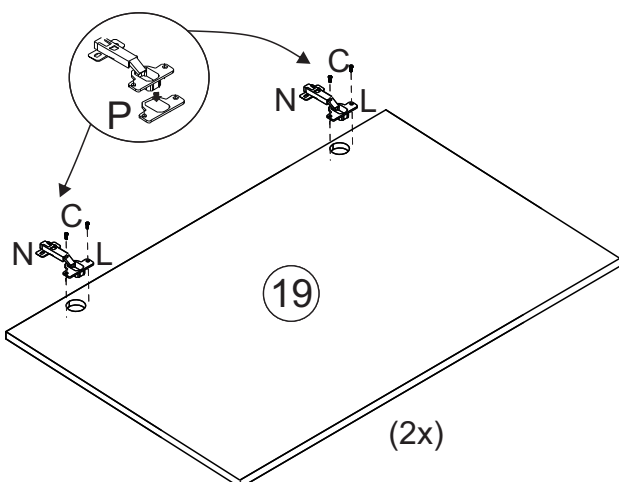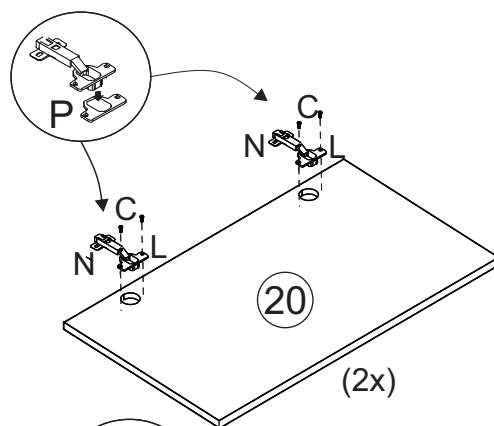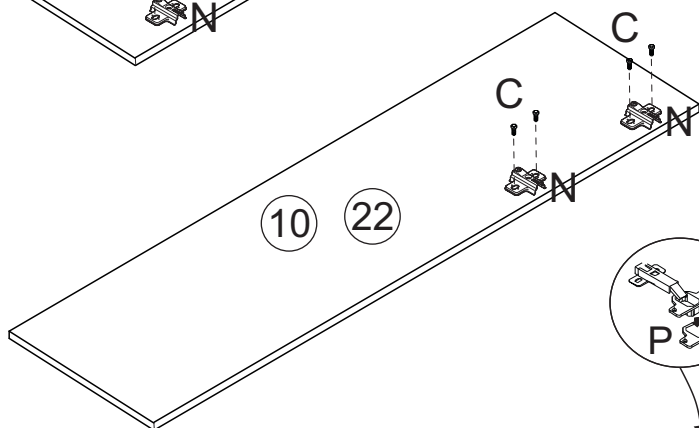


01 Montagem/Montaje/Assembly

Obs:Roupeiro montado deitado.
Nota: Armario empotrado tumbado.
Note: Fitted wardrobe lying down.

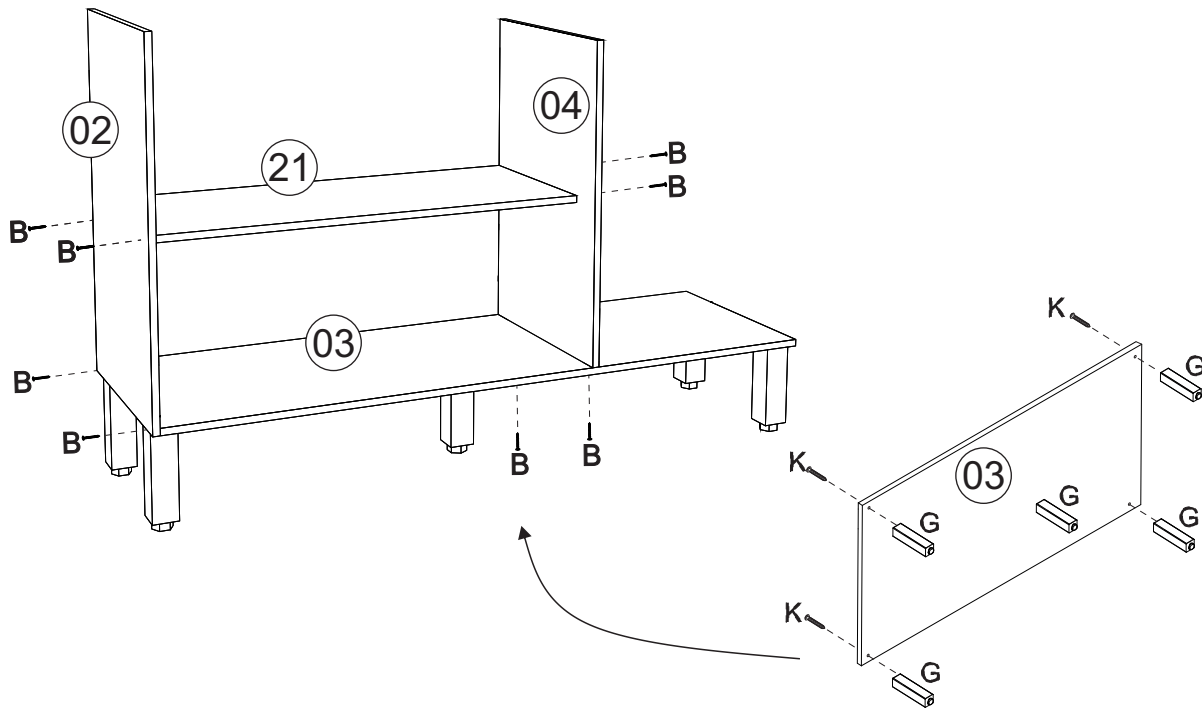


Obs: Fixar os 5 pés na base.
Nota: Fije los 5 pies a la base.
Note: Attach the 5 feet to the base.


02 Montagem/Montaje/Assembly

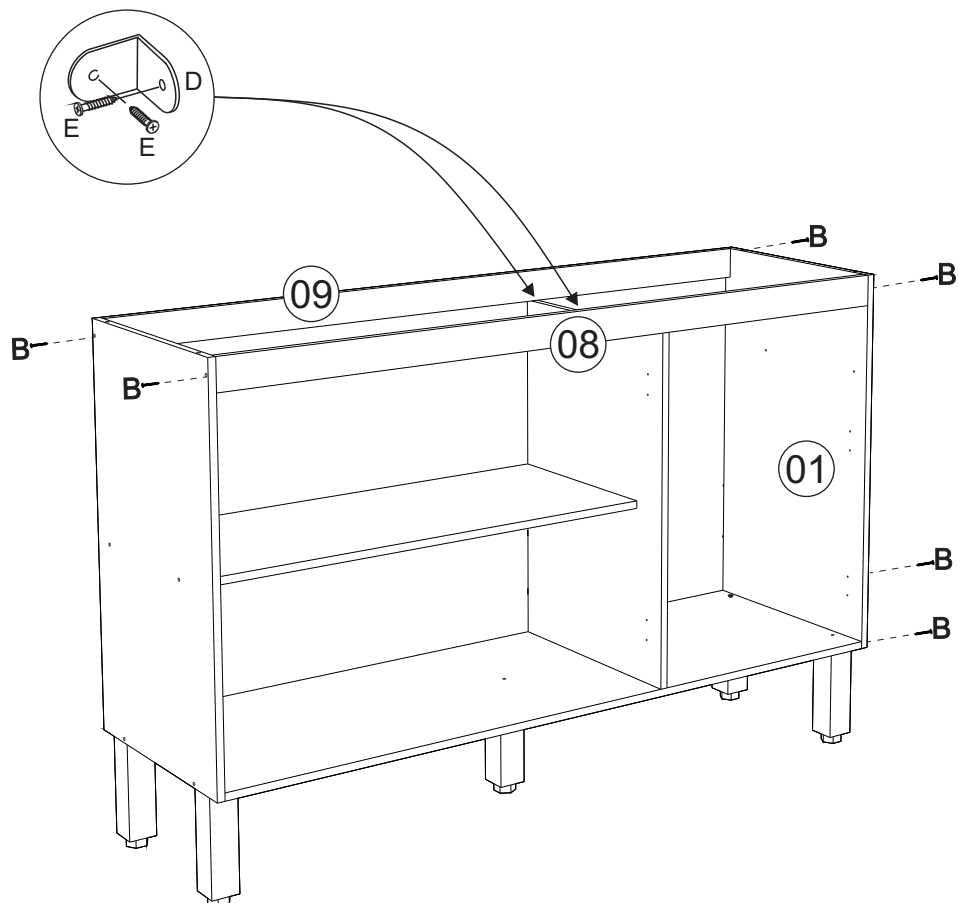

03 Montagem/Montaje/Assembly

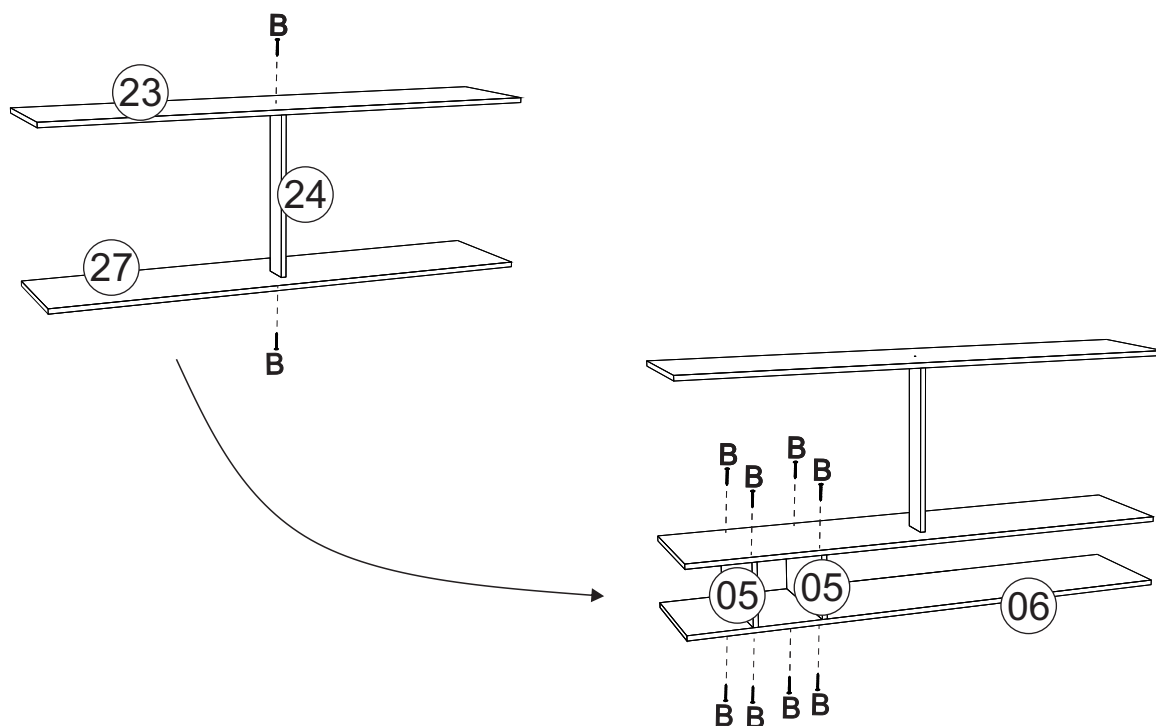


04 Montagem/Montaje/Assembly

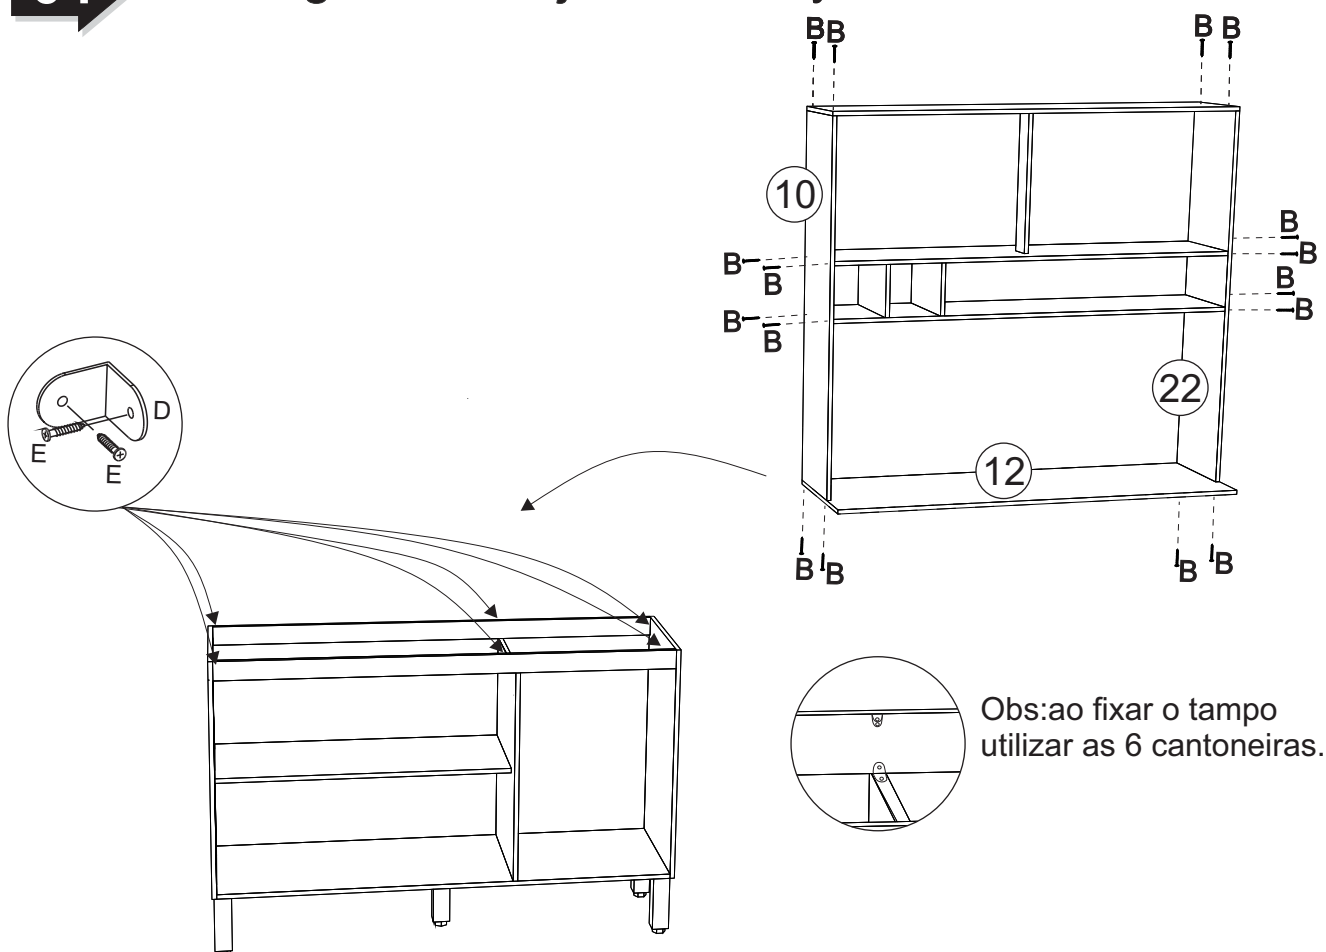



13

Montagem/Montaje/Assembly

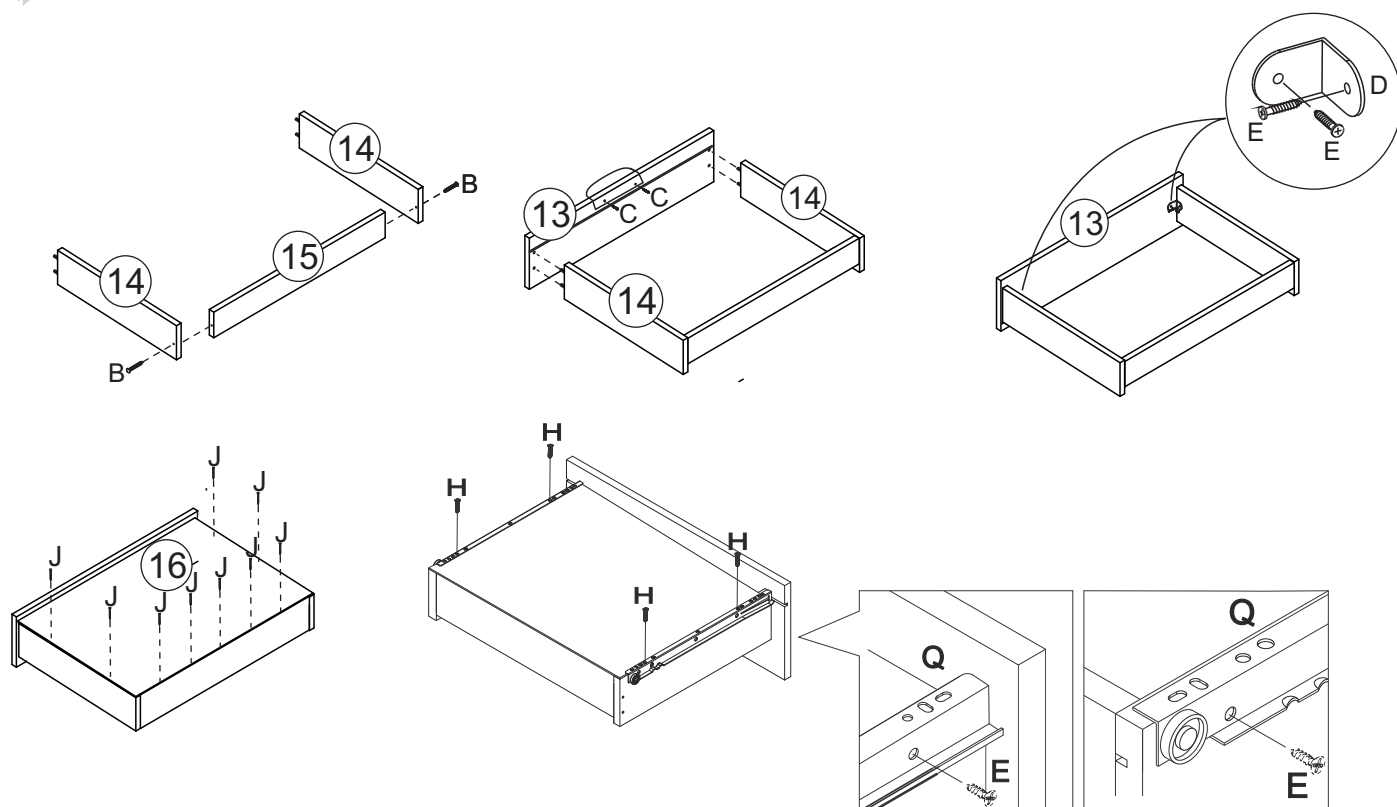



14

Montagem/Montaje/Assembly

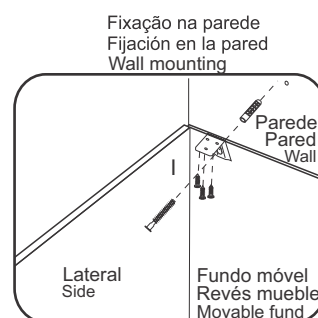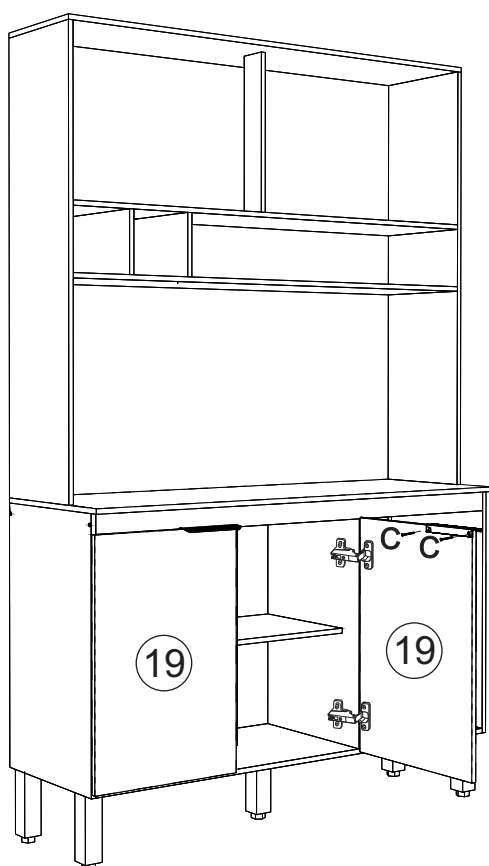


*Fixar a cantoneira na parte interna do móvel.
Fijar la pieza «G» en el interior del mueble.
*Attach the corner bracket to the inside of the furniture.

05 Montagem/Montaje/Assembly

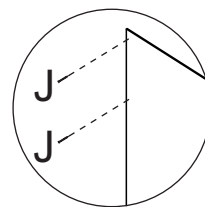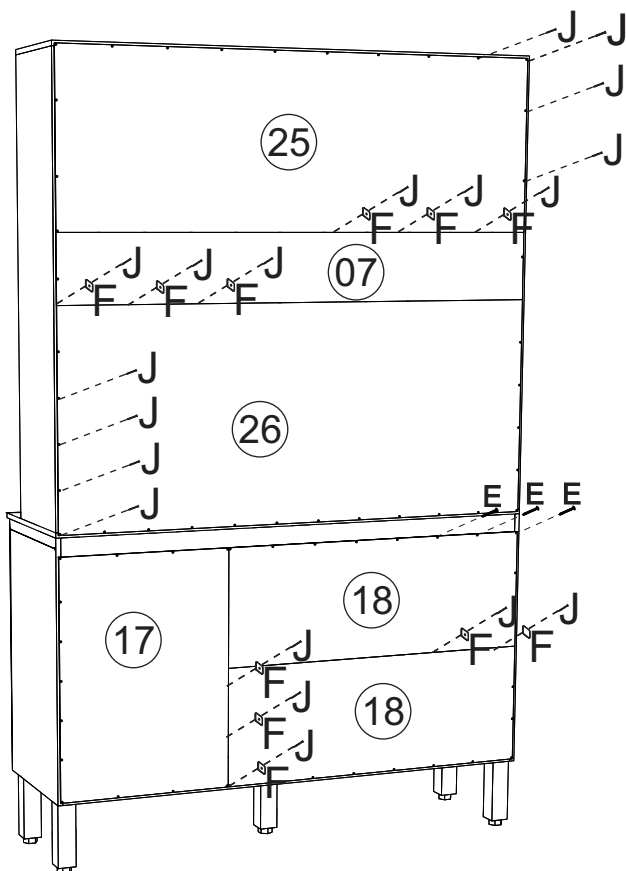

*Colocar um prego (J) a cada 100mm
 *Colocar un clavo cada (J) 100mm
 *Place a nail every (J) 100mm

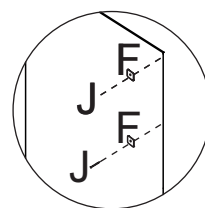

*Usar o prego (J) e a junção (F) a cada 150mm
 *Usar el clavo (J) y la junta (F) cada 150mm
 *Use the nail (J) and the joint (F) every 150mm

06 Montagem/Montaje/Assembly

