


MANUAL DE INSTRUÇÕES - KIT MOSCATO 04PTS

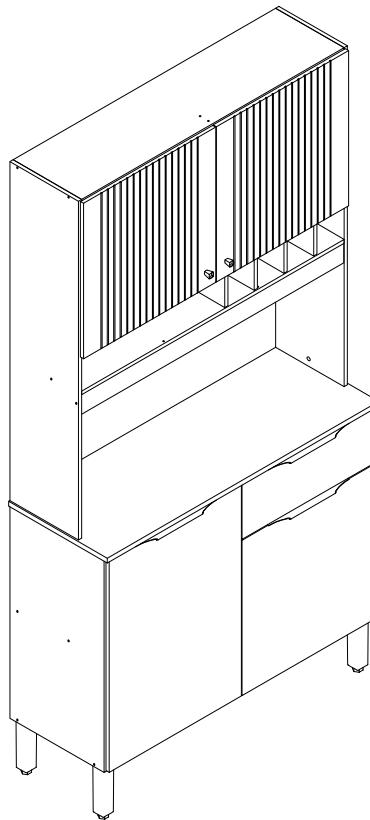

TERMO DE GARANTIA

A Móveis RioDoce Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada. 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, apóas a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local apóas a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

I) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Base	982x352x15	01	8282
02	Tampo Inferior	1016x369x15	01	8283
03	Lateral Inf. Esquerda	690x352x12	01	8285
04	Lateral Inf. Direira	690x352x12	01	8284
05	Divisão Inferior	675x352x12	01	8286
06	Prateleira Inferior	485x288x12	01	8287
09	Lateral Sup. Direito	1098x256x12	01	8289
10	Lateral Sup. Esquerda	1098x256x12	01	8288
12	Tampo Superior	982x256x12	01	8290
13	Base Do Nicho	982x256x12	01	8291
14	Tampo Do Nicho	982x288x12	01	8292
15	Régua Suporte Aéreo	982x64x12	01	8293









ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
18	Lateral Gaveta	338x80x12	02	8297
19	Traseio Gaveta	465x80x12	01	8298
20	Batente Superior	487x64x12	01	8299
21	Divisão Adega	253x110x12	04	8300
22	Fundo Gaveta	464x356x2,8	01	8301
23	Fundo Inferior	695x498x2,8	02	8302
24	Fundo Central (Furado)	996x478x2,8	01	8303
26	Fundo Nicho	996x122x2,8	01	8305
27	Fundo Superior	996x501x2,8	01	8304

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS EM COMUM KIT MALBEC/GAMAY PRIME

ITEM		MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM		MEDIDAS	QTD	CÓDIGO


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS VOLUME 01

32	Porta Maior	684x494x12	01	8294	35	Porta Menor Canelado	503x494x12	02	11213
33	Porta Menor	503x494x12	01	8295					
34	Frente Gaveta	494x178x12	01	8296					

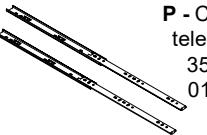
				
				
				
				

MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1º - Identifique as peças e acessórios.
- 2º - Fixe os pés na base com parafusos Flang. PHS 5X40 c/ pont.
- 3º - Fixe as laterais inferiores e a divisão inferior na base com parafusos Ch EST PHS 5x40 s/ pont.
- 4º - Parafuse a prateleira inferior nas divisões inferiores com parafusos CH EST PHS 5x40 s/ pont.
- 5º - Fixe o tampo inferior nas laterais inferiores e nas divisões inferiores, com parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont. cavihas 6x20.

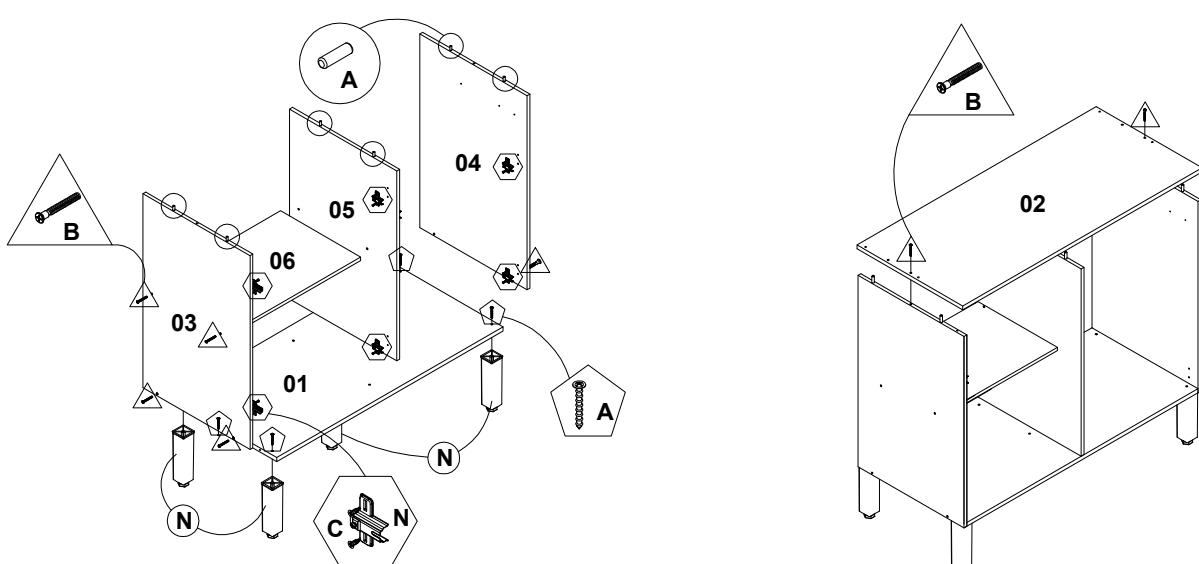


MONTAGEM PASSO A PASSO

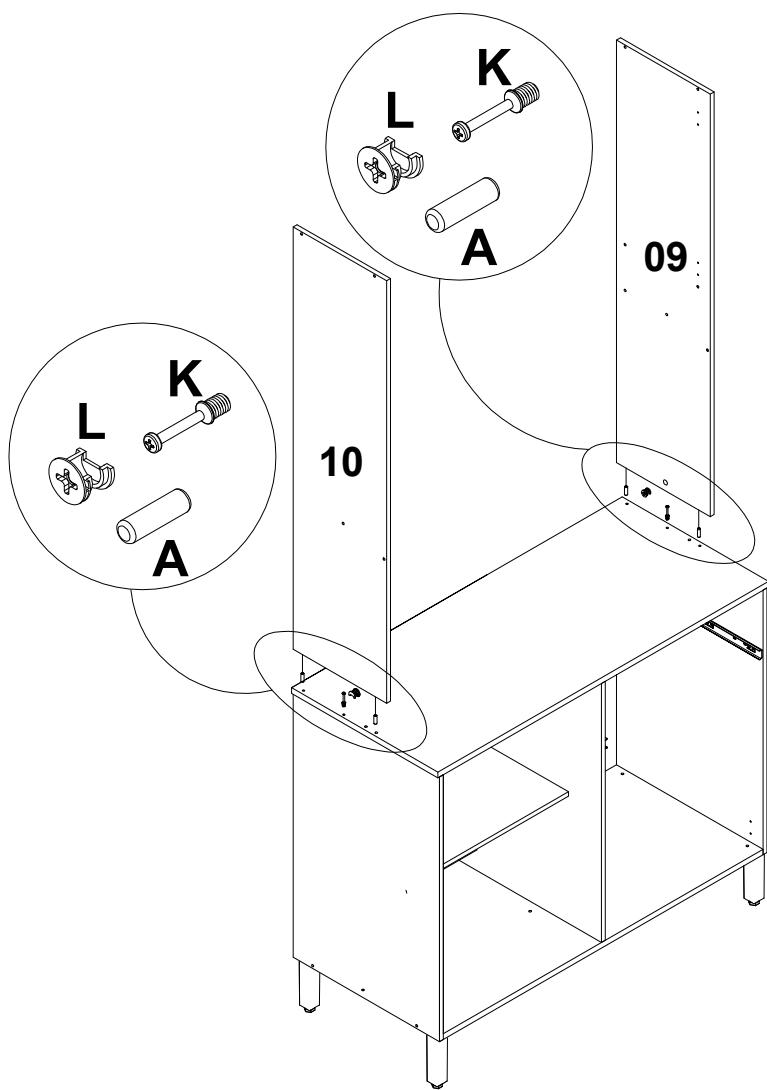

6º - Fixe as laterais Superiores no tampo inferior com com parafuso e tambor minifix e cavidhas 6x20.


7º - Fixe os suportes aéreo nas laterais sup. com parar. CH EST PHS 5x40 s/ pont.

8º - Fixe a base da adega na laterais superiores.
com parafusos CH EST PHS 5x40 s/ pont e cavilha 6x20.
Depois fixe a base adega do aéreo no suporte aéreo
com parafuso CH PHS 3,5 x 25 c/ pont.

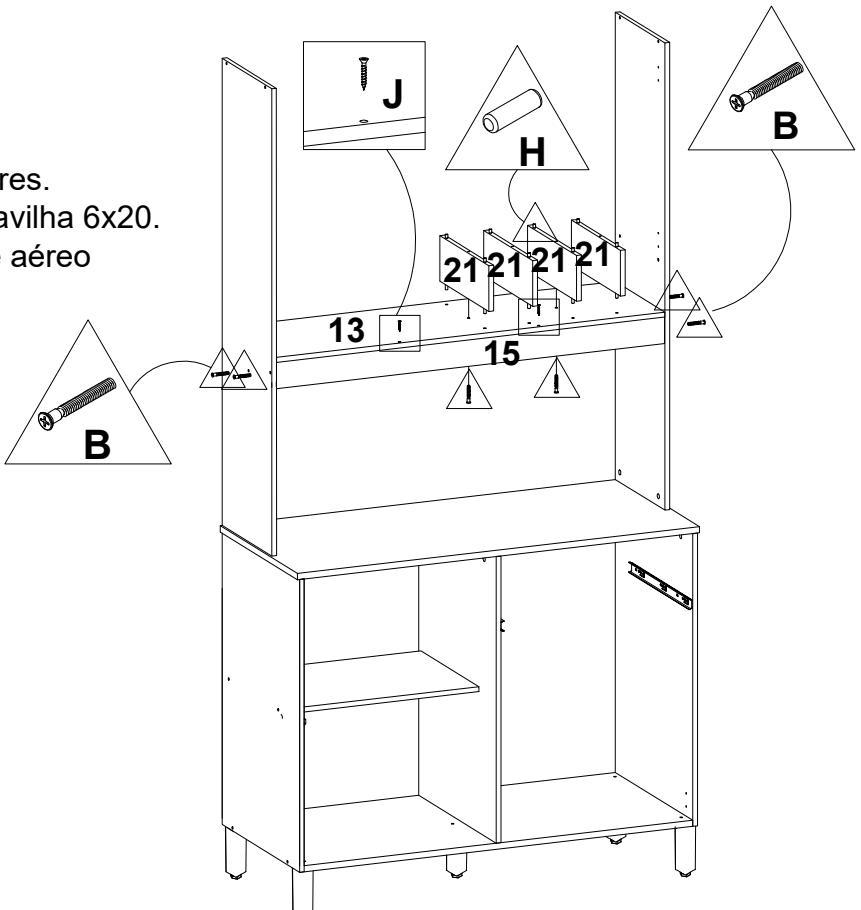


MONTAGEM PASSO A PASSO

- 9º - Fixe o batente superior no tampo da adega com parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont e cavilha 6x20.
10º - Fixe o tampo da adega já com o batente, nas laterais superiores com cavilha 6x20..
11º - Fixe o tampo sup. nas laterais superiores e no batente com parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont e cavilha 6x20.

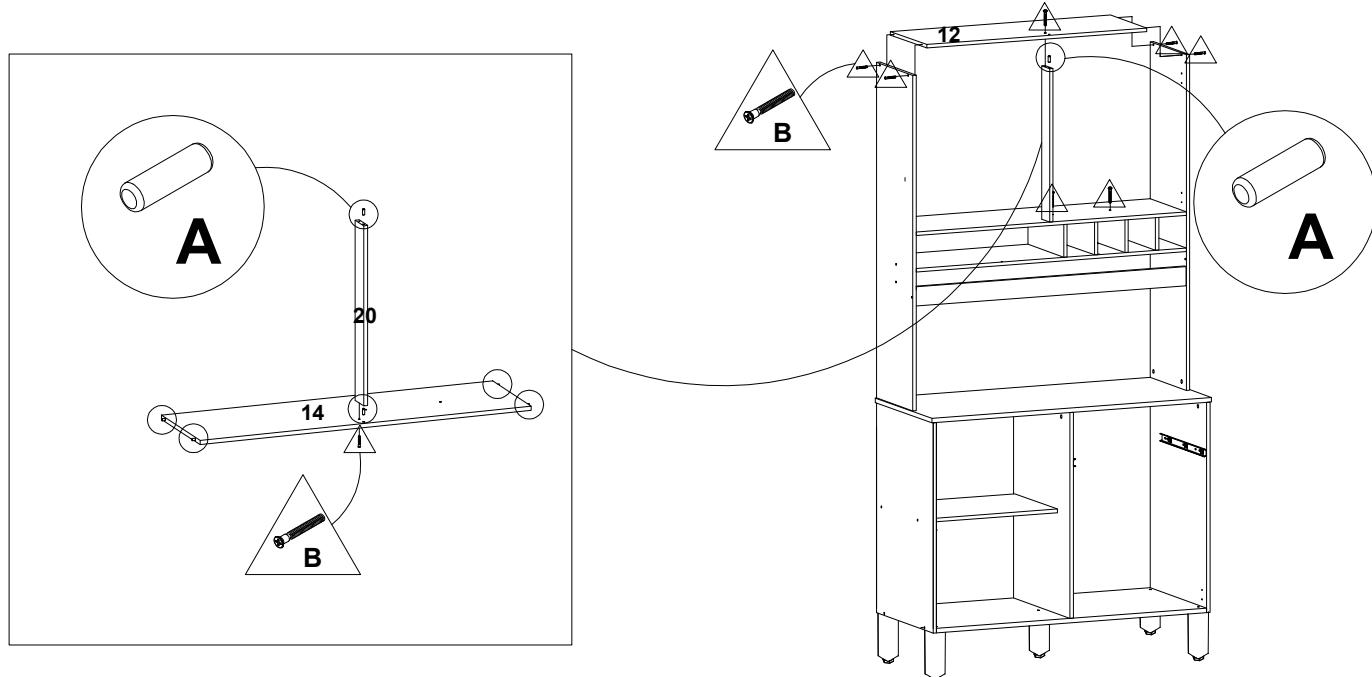

- 12º - Fixe os fundos com prego 8x8, garra para fundo e parafuso Flang PHS 3,5x12 c/ pont.


*IMPORTANTE: Certifique-se de que a estrutura está no esquadro, e pregue os fundos traseiros com pregos 8x8 e garras para fundo.

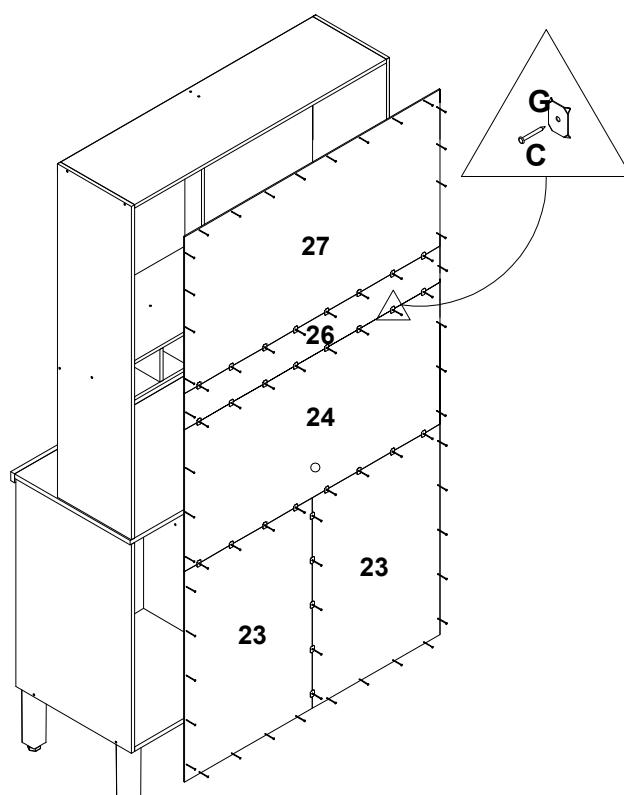


MONTAGEM PASSO A PASSO

21º - Separe as duas partes da corrediça telescópica, seguindo os seguintes passos:

- * 1 - Abra toda a corrediça;
- * 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- * 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.

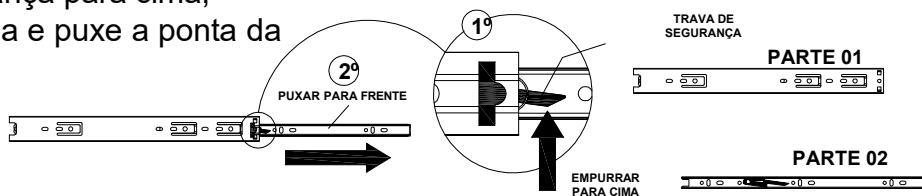

22º - Parafuse a parte **01 da corrediça** (desenho abaixo) na lateral inferior direita e na divisão inferior direita, seguindo as marcações, usando **03 parafusos** Ch. Ph. 3,5x10 c/ pt. para cada corrediça.

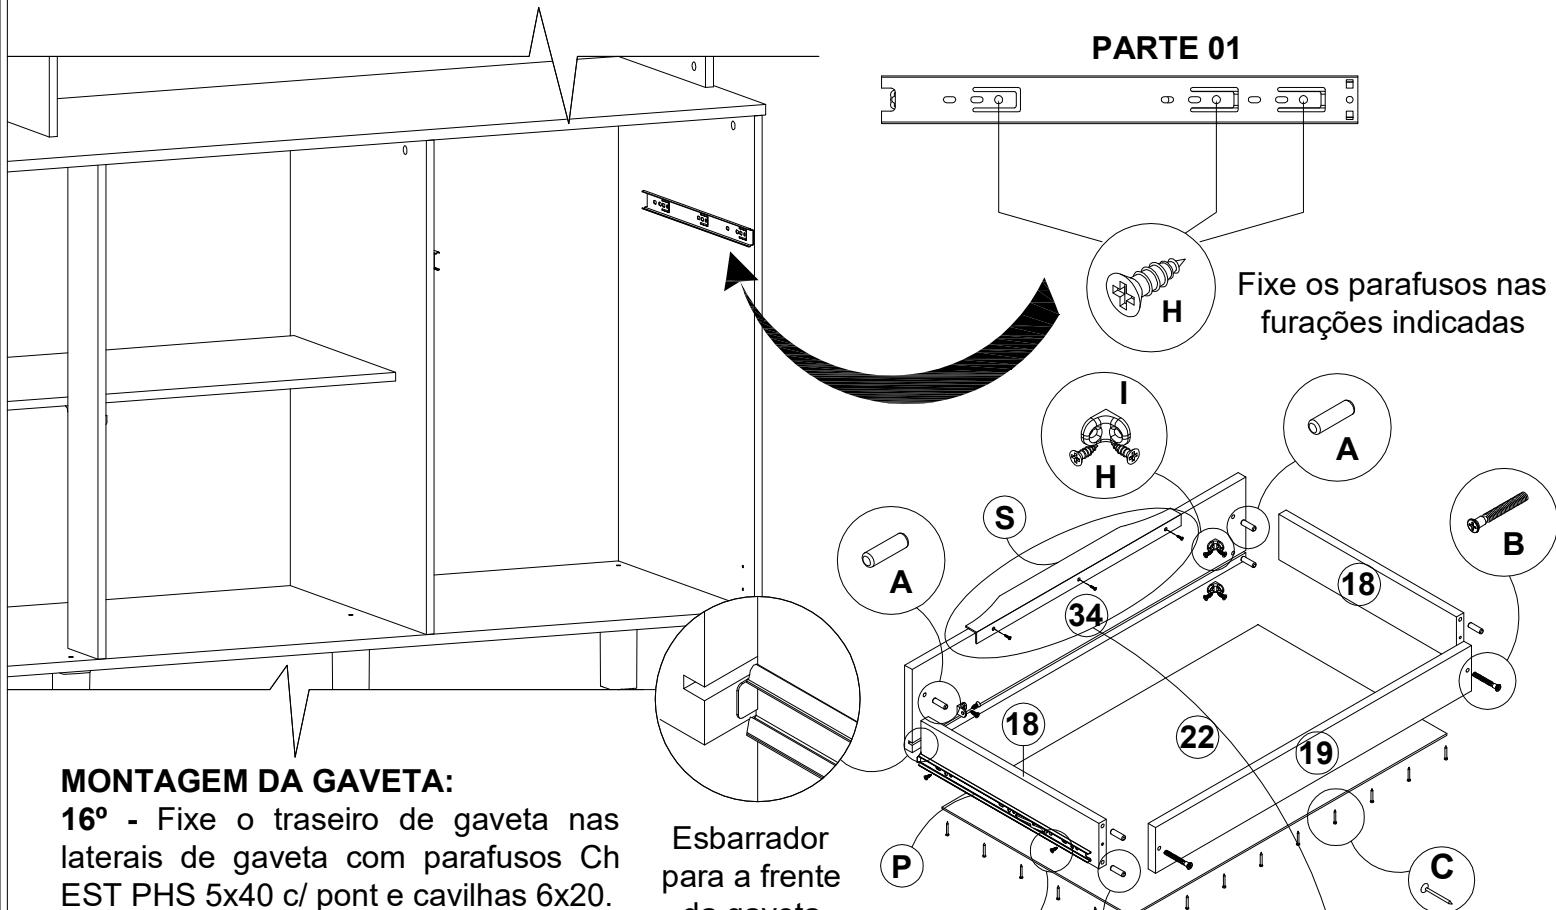

MONTAGEM PASSO A PASSO

MONTAGEM DAS PORTAS:




21º - Encaixe as dobradiças nas furações das portas e fixe-as com parafusos CH PHS 4x12 c/ pont.

22º - Encaixe as dobradiças nos calços que estão fixados na estrutura do kit, apertando o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes.

23º - Vaze as furações dos puxadores com os parafusos CH PHS 3,5x25

c/ pont e fixe os puxadores nas portas. **ATENÇÃO:** As furações dos puxadores são pré-furadas. Certifique-se de que as portas estão em seus lugares corretos antes de vazar as furações, para não danificar as portas.

ATENÇÃO Porta Usinada na parte superior e Puxador Pontual

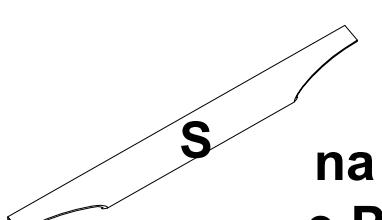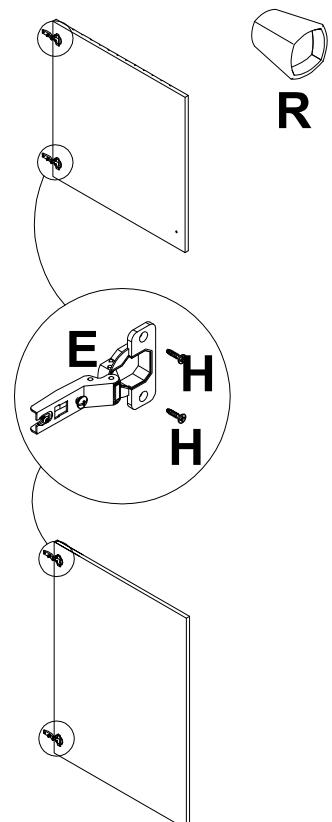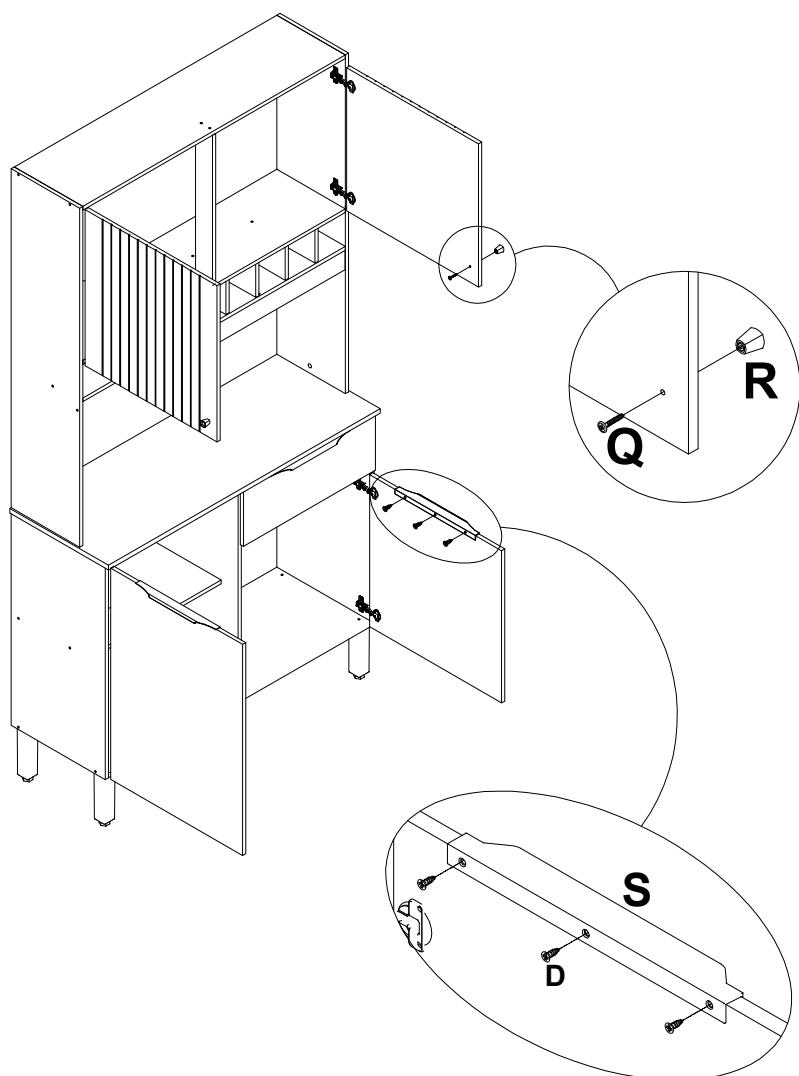

ATENÇÃO Porta Lisa na parte inferior e Puxador Cover