



FERRAGENS

A		Parafuso 4 x 50
B		Prego 10 x 10
C		Puxador
D		Fixador de Fundo
E		Parafuso 3,5 x 25
F		Parafuso 4 x 40
G		Suporte Prateleira Movel
H		Parafuso 4,5 x 25
I		Dobradiça
J		Parafuso 3,5 x 14
K		Cantoneira
L		Cavilha
M		Corrediça telescópicas
N		Pés
O		Perfil h


1º Passo

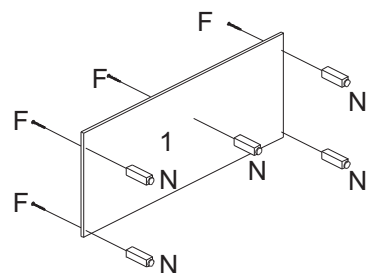


2º Passo

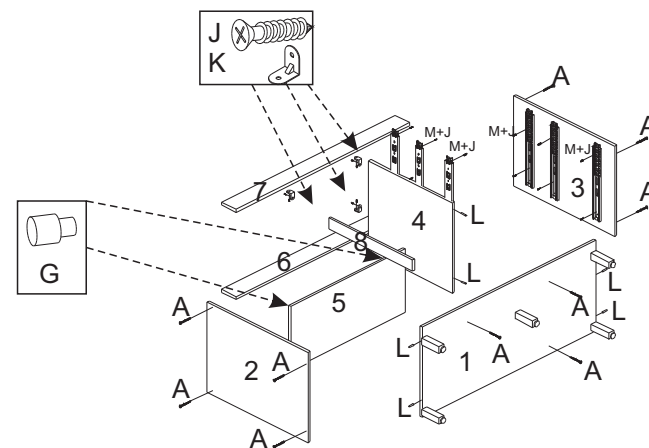



3º Passo

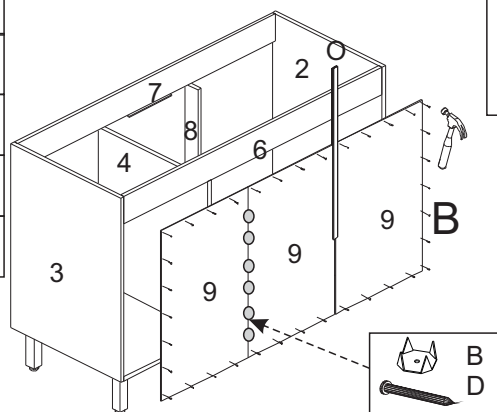


4º Passo

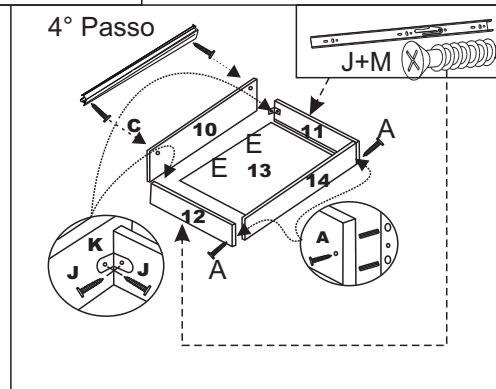


5º Passo

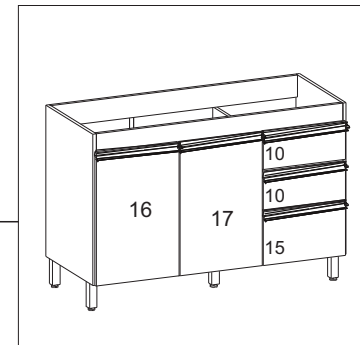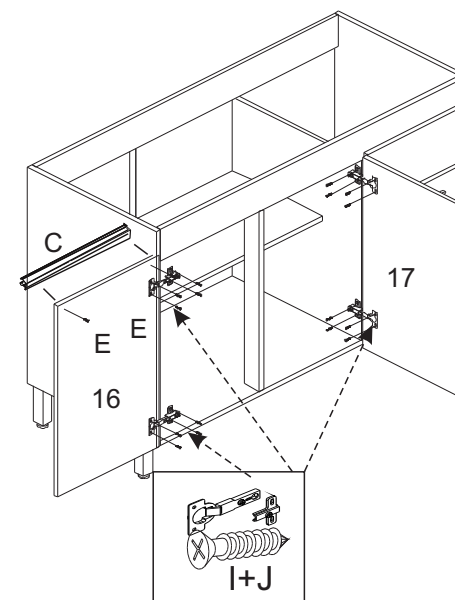

1° Passo
1° Step
1° Paso

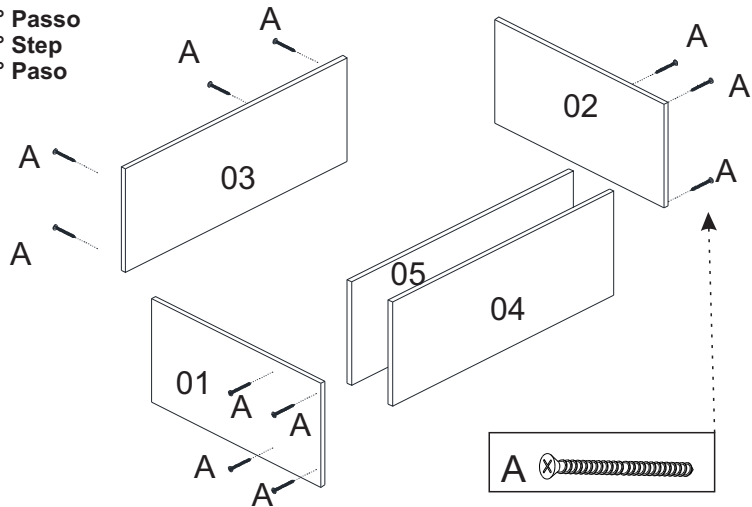


2° Passo
2° Step
2° Paso

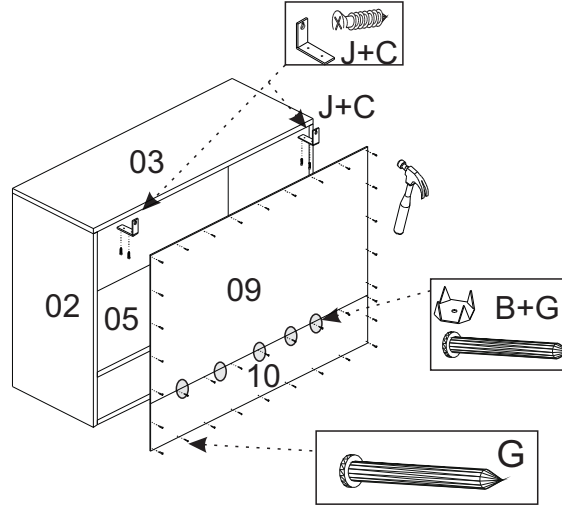

FERRAGENS Hardware

12	A		Parafuso 4 x 40 Screw 4 x 40 Tornillo 4 x 40
05	B		Fixador de Fundo Background Fixer Fijador inferior
15	C		Parafuso 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14 Tornillo 3,5 x 14
02	D		Dobradiça Hinge Bisagra
02	E		Parafuso 5 x 60 Screw 5 x 60 Tornillo 5 x 60
02	F		Suporte Aéreo Air Support Apoyo aéreo
40	G		Prego Nail Clavo
01	H		Puxador Handle Manejar
02	I		Cola Paste Pasta
02	J		Bucha Bushing Cojinete
51	K		Cavilha Peg Clavija
02	L		Distânciador Distancer distanciador
04	M		Parafuso 3,5 x 25 Screw 3,5 x 25 Tornillo 3,5 x 25

3° Passo
3° Step
3° Paso

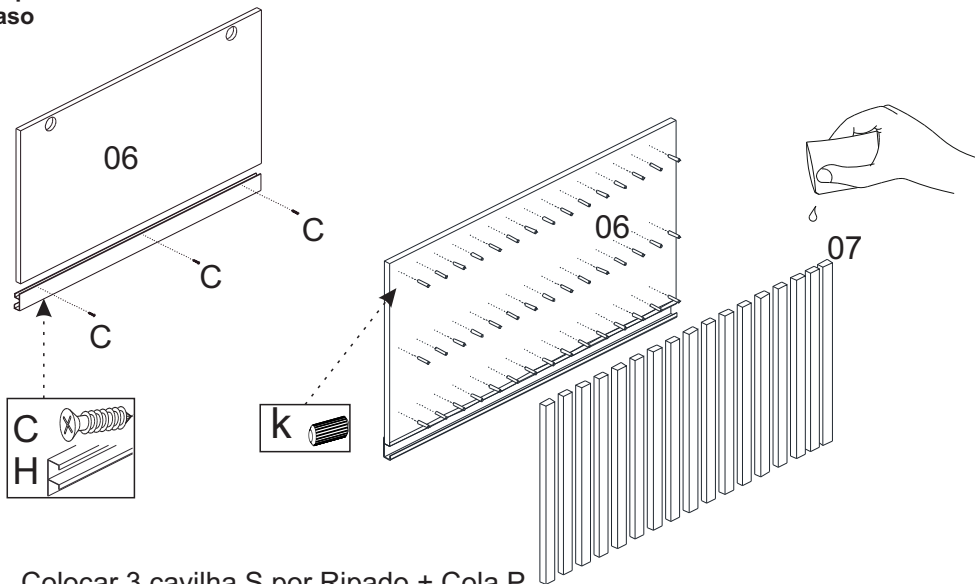

Colocar 3 cavilha S por Ripado + Cola P

4° Passo
4° Step
4° Paso

