

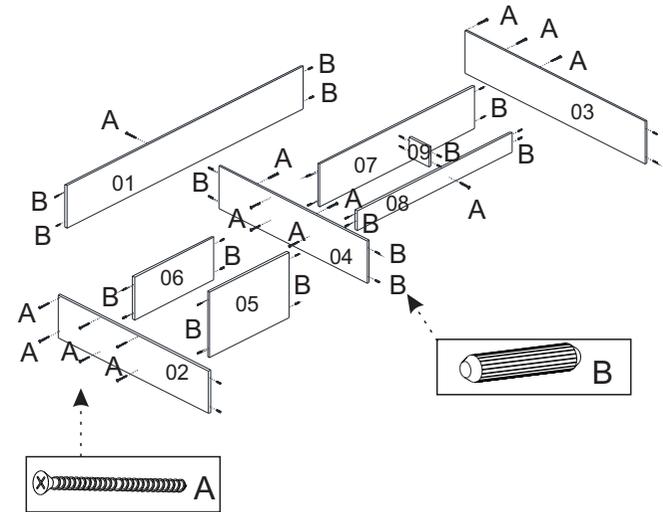


1° PASSO

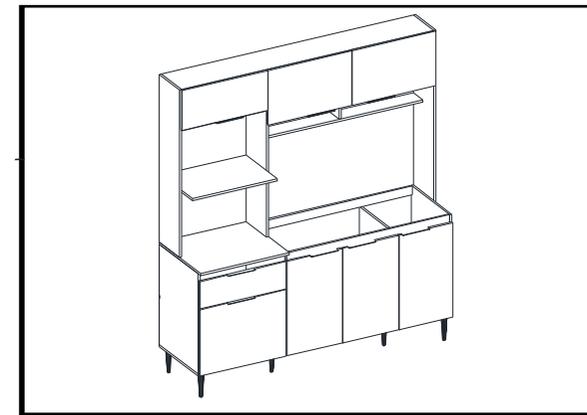


2° PASSO

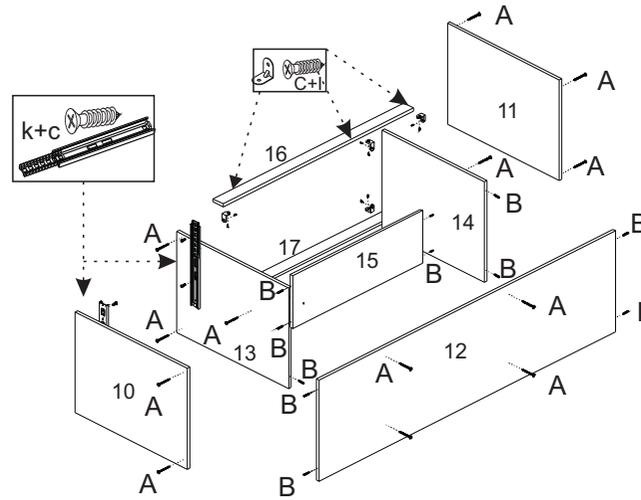

FERRAGENS

| | | | |
|---|-----|-------------------|--|
| A | 47 | Parafuso 3,5 x 40 | |
| B | 60 | Cavilha 6 X 30 | |
| C | 110 | Parafuso 3,5 x 12 | |
| D | 14 | Dobradiça | |
| E | 08 | Puxador | |
| F | 06 | Pé | |
| G | 80 | Prego 10 x 13 | |
| H | 02 | Parafuso 3,5 x 25 | |
| I | 10 | Cantoneira | |
| J | 02 | Perfil H | |
| K | 01 | Corrediça | |
| L | 06 | Parafuso 4 x 50 | |
| M | 08 | Chapinha p/Fundo | |


3° PASSO

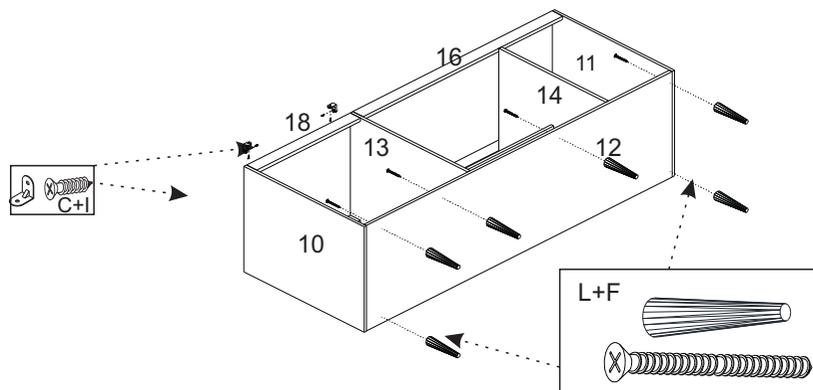


Para fixação dos pés...

Os pés laterais deixar ele bem na borda para a peça 10 e 11 ficar apoiado neles já os pés centrais deixar alinhada com as peças 13 e 14


4° PASSO

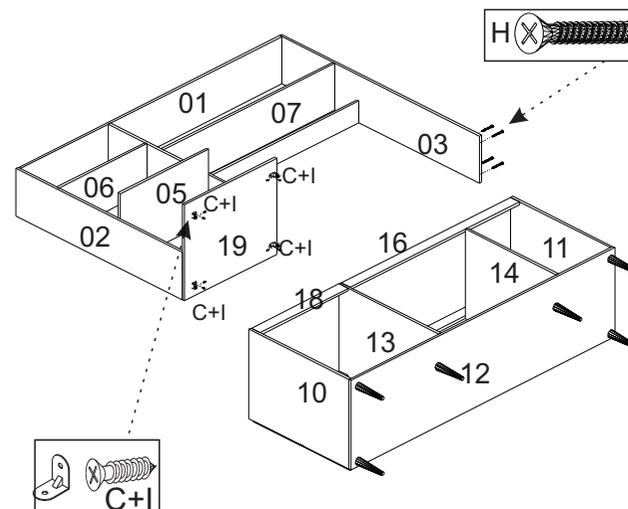


5° PASSO

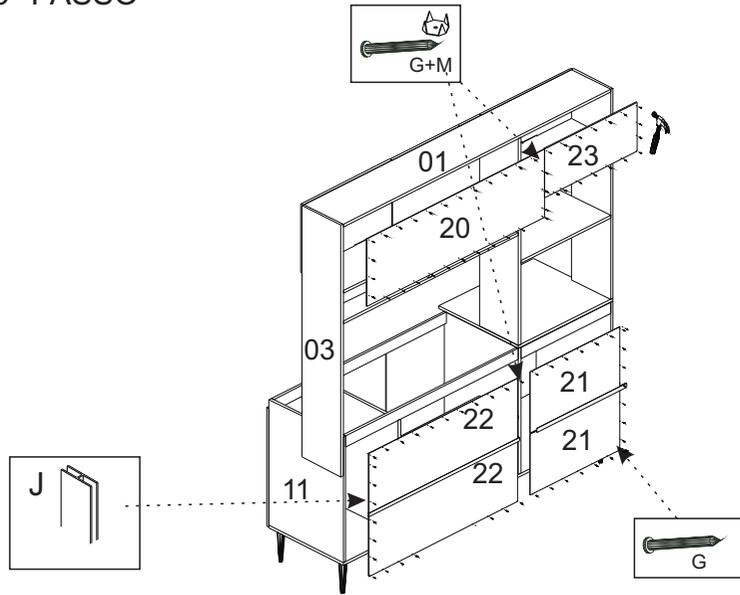

6° PASSO

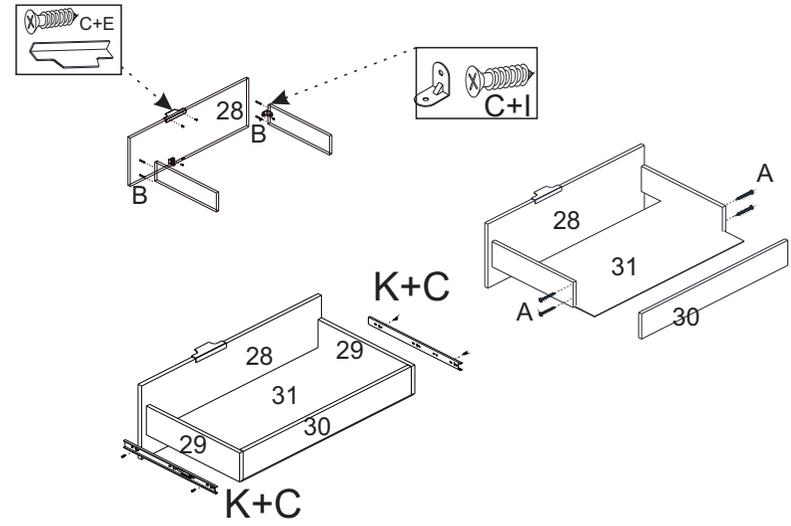

7° PASSO

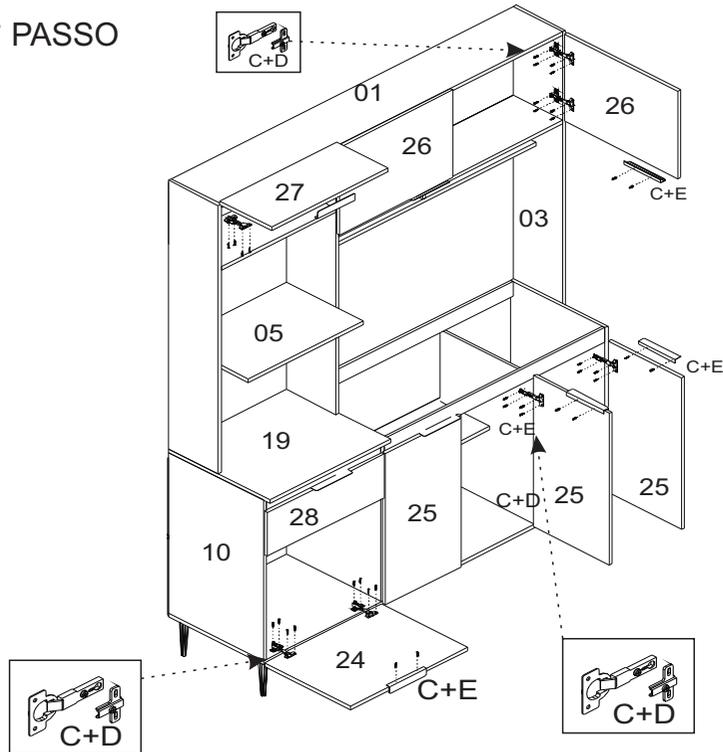

FINALIZADA

