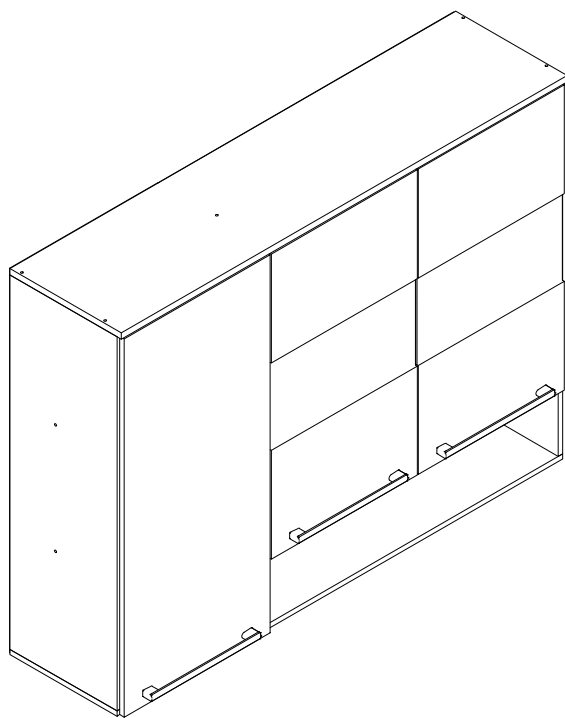


MANUAL DE INSTRUÇÕES - AÉREO TRIPLO NAPOLI PRIME



MÓVEIS RONIPA LTDA
CNPJ: 06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3372-6050
www.moveisronipa.com.br



PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____
Número da Nota Fiscal: ____
Número do lote: ____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.
Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

TERMO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.


h) Roubo ou furto.


i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Lateral direita	01	5315	08	Tampo nicho	01	5319
02	Lateral esquerda	01	5316	09	Porta Vidro	02	5371
03	Divisão	01	5317	10	Porta maior	01	5322
04	Tampo	01	5314	11	Fundo vertical	01	5324
05	Base	01	5318	12	Fundo horizontal	02	5325
06	Prateleira maior	01	5320	13	Fundo nicho	01	5326
07	Prateleira menor	02	5321				


 **A - Parafuso CH EST PHS**
5x40 s/ pont - 22 UN


 **B - Cavilha**
6x20
12 UN


 **C - Dobradiça**
26 mm
06 UN


 **D - Calço**
dobradiça 05 mm
06 UN


 **E - Parafuso**
3,5x25 flang
phil.bi.
06 UN

 **F - Garra para**
fundo
18 UN

 **G - Pregos** 08 x 09
50 UN

 **H - Parafuso CH PHS**
3,5 x 12c/ pont - 32 UN

 **I - Capa plást.**
p/ cantoneira
04 UN

 **J - Cantoneira**
suporte aéreo
04 UN

Elaboração:
Jeanderson D. Bolonini

E-mail contato:
ppcp@moveisronipa.com.br

Data de elaboração:
17/12/2019


Versão:
1ª

Data de alteração:
00/00/000


Código documento:
5329

Página:
1/2


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS



K - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN




L - Parafuso CH PHS 3,5 x 22c/ pont - 02 UN



M - Parafuso Flang PHS 5,0 x 60 c/ pont - 04 UN


N - Puxador 256 mm 03 UN




NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:



01 Montador



Chave Philips




Chave Fenda



Trena

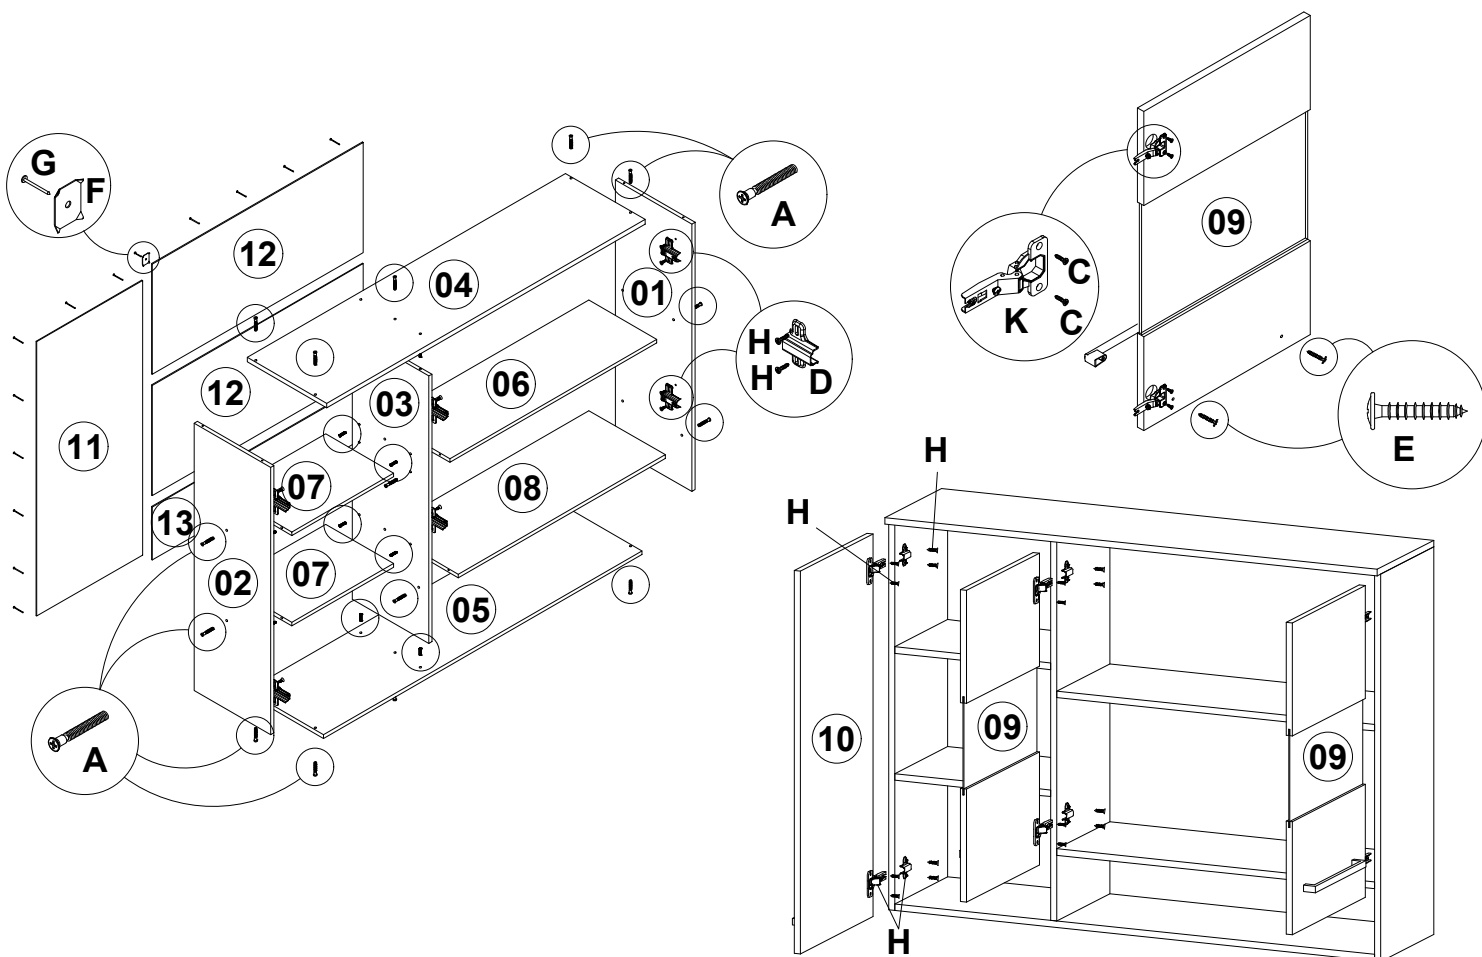MONTAGEM PASSO A PASSO



1º - Identifique as peças e acessórios.

2º - Fixe as laterais e a divisão na base com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.

3º - Fixe o tampo do nicho e as prateleiras nas laterais e na divisão com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.

4º - Fixe o tampo nas laterais e na divisão com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.

5º - Fixe os calços das dobradiças nas laterais e na divisão com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta, conforme desenho acima.

6º - Fixe os perfis puxadores nas portas com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 flang.c/ ponta.

7º - Fixe as dobradiças nas portas com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

8º - Encaixe as dobradiças das portas nos calços das laterais e da divisão e aperte o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes, fixando as portas na estrutura.

9º - Alinhe as portas e encontre o esquadro da estrutura.

10º - Fixe os fundos traseiros juntamente com o perfil H nas laterais, divisão e prateleiras usando as garras para fundo e pregos 10x10.

FIXAÇÃO NA PAREDE:

1º - Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.

2º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

3º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

4º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x60 c/p.

5º - Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o parafusos Ch. Phs. 3,5x22 c/ ponta

MANUAL DE INSTRUÇÕES - BALCÃO p/ PIA NAPOLI PRIME - Cód. 8720

Riodoce

MÓVEIS

MÓVEIS RIODOCE LTDA

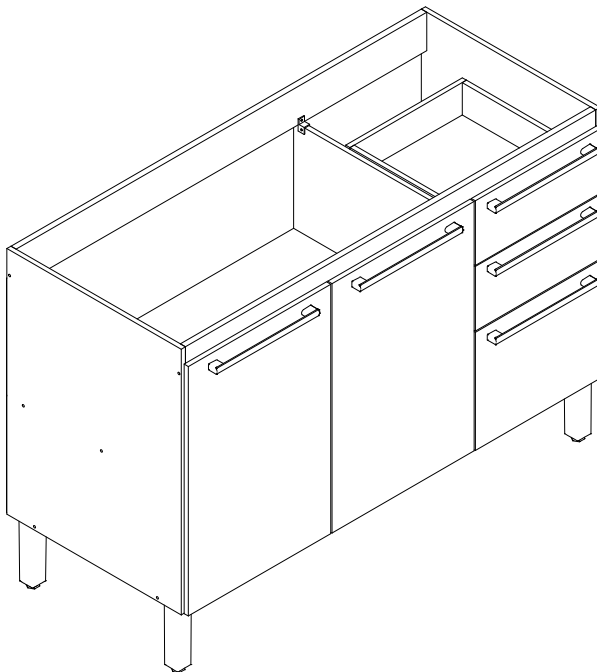
CNPJ: 06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete

Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197

BALCÃO p/ PIA NAPOLI PRIME



TERMO DE GARANTIA

A Riodoce Móveis Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à **loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RIODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Porta grande	669x419x12	02	8749	13	Fundo gaveta	378x307x2,5	02	8775
02	Porta pequena	343x337x12	01	8750	14	Fundo horizontal	848x315x2,5	02	8776
03	Frente gaveta	337x160x12	02	8751	15	Fundo vertical	632x344x2,5	02	8777
04	Base	1172x500x15	01	8752	16	Regua suporte gaveta	328x50x12	01	8824
05	Lateral direita	709x500x12	01	8753					
06	Lateral esquerda	709x500x12	01	8754					
07	Divisão	598x500x12	01	8755					
08	Prateleira	832x288x12	01	8756					
09	Régua frontal	1172x96x12	01	8757					
10	Régua traseira	1172x96x12	01	8758					
11	Lateral gaveta	361x80x12	04	8773					
12	Traseiro gaveta	308x80x12	02	8774					

Elaboração:

Jeanderson D. Bolonini

E-mail contato:

ppcp@moveisronipa.com.br

Data de elaboração:

09/08/2022

Versão:

02

Data de alteração:

01/11/2022














Código documento:

8787





Página:

1/4

IDENTIFICAÇÃO DA FERRAGEM



 A - Caviha 6x20 20 UN	 B - Dobradiça 26 mm curva 06 UN	 C - Calço dobradiça 03 mm 06 UN	 D - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 40 UN	 E - Capa plást. p/ cantoneira 02 UN
 F - Cantoneira suporte aéreo 02 UN	 G - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 02 UN	 H - Parafuso Flang. PHS 5x50 c/ pont. - 02 UN	 I - Sacke de cola 01 - UN	 J - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 18 UN
 K - Prego 10x10 75 UN	 L - Garra para fundo 10 UN	 M - Cantoneira "L" metálica 04 UN	 N - Parafuso Flang. PHS 5x40 c/ pont. - 02 UN	 O - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 16 UN
P - Cantoneira p/ divisão 02 UN 	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 25 c/ pont - 10 UN	 R - Corediça telescópica 02 pr	S - Puxador 256 mm 05 UN 	 T - Pé regulável 170 mm 05 UN

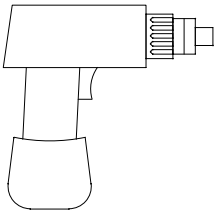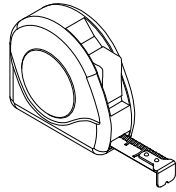ITENS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

					
01 Montador (Não Incluso)	Chave Philips (Não Incluso)	Martelo (Não Incluso)	Parafusadeira (Não Incluso)	Broca p/ parede 06 mm (Não Incluso)	Trena (Não Incluso)


MONTAGEM PASSO A PASSO

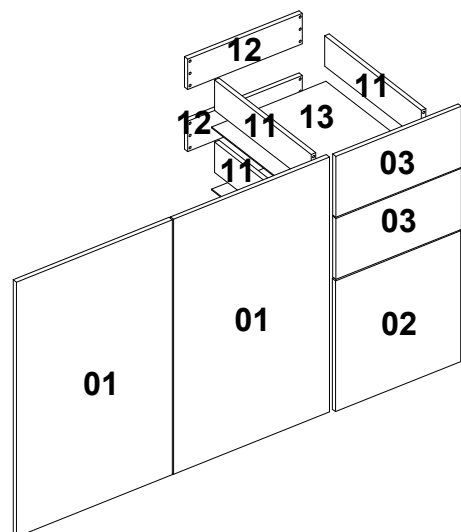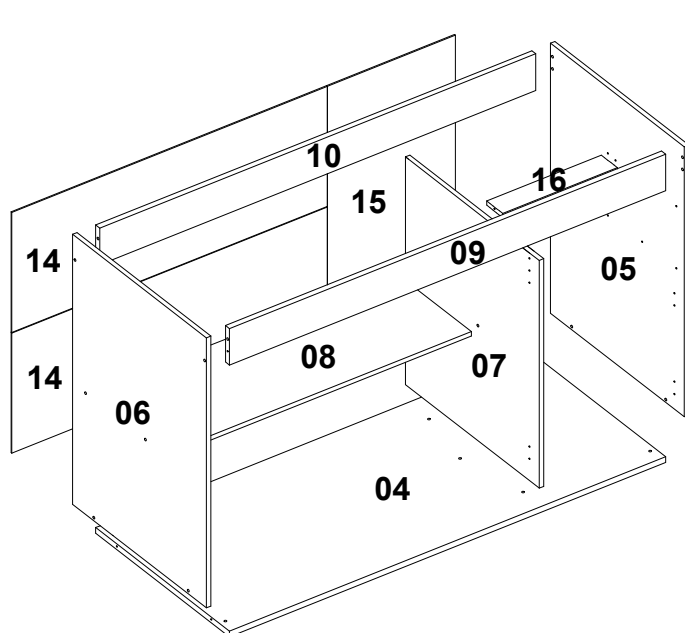1º - Identifique as peças e acessórios.



MONTAGEM PASSO A PASSO

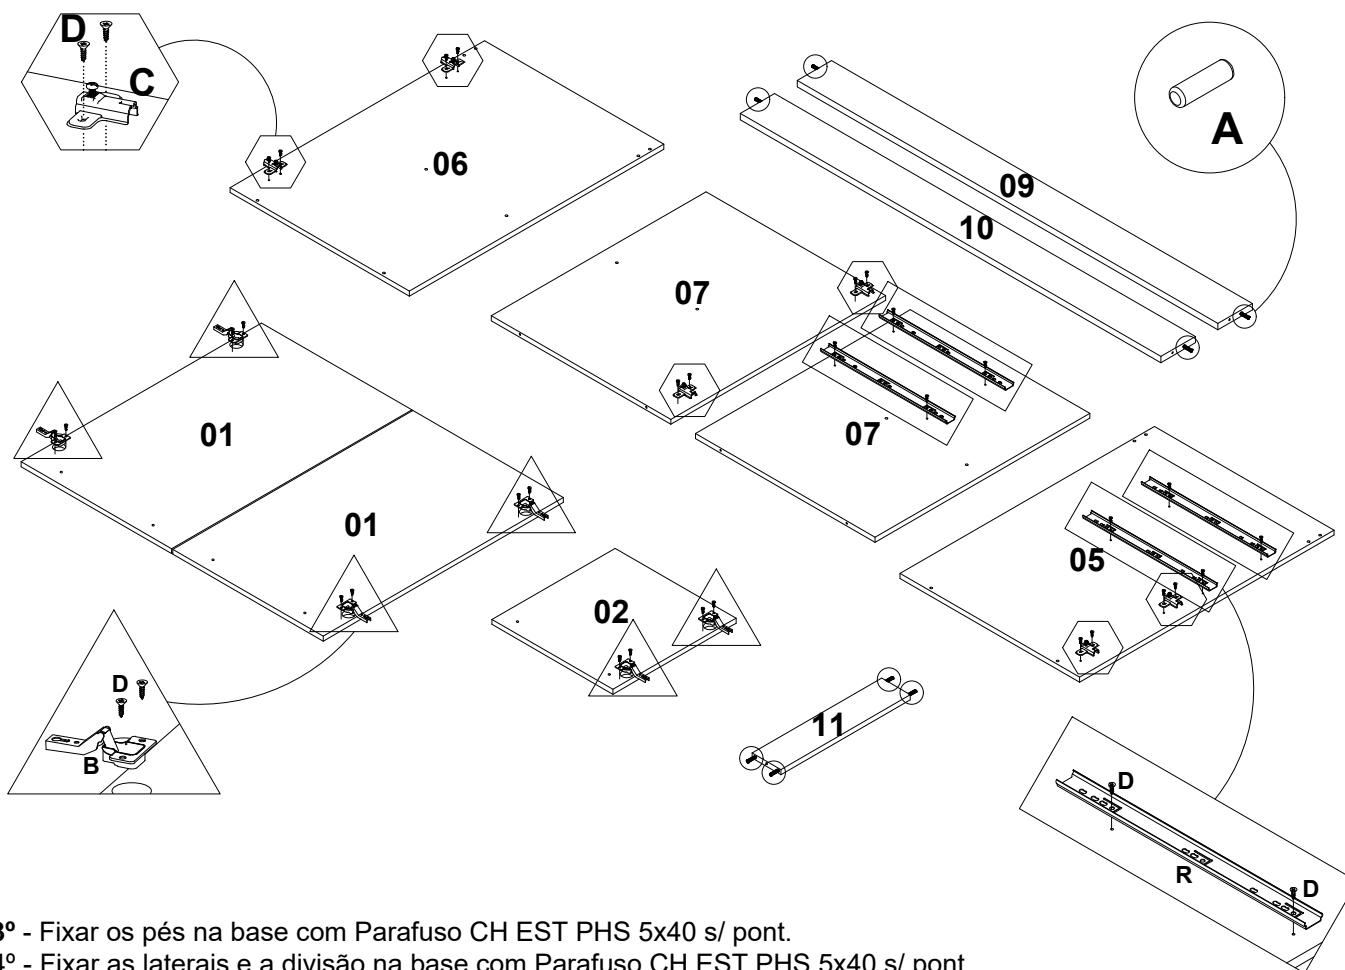2º - Fixação das ferragens nas peças.




3º - Fixar os pés na base com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

4º - Fixar as laterais e a divisão na base com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

5º - Fixar a prateleira na lateral esquerda e na divisão, com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



6º - Fixar as reguas frontal e traseira na lateral esquerda e lateral direita, com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

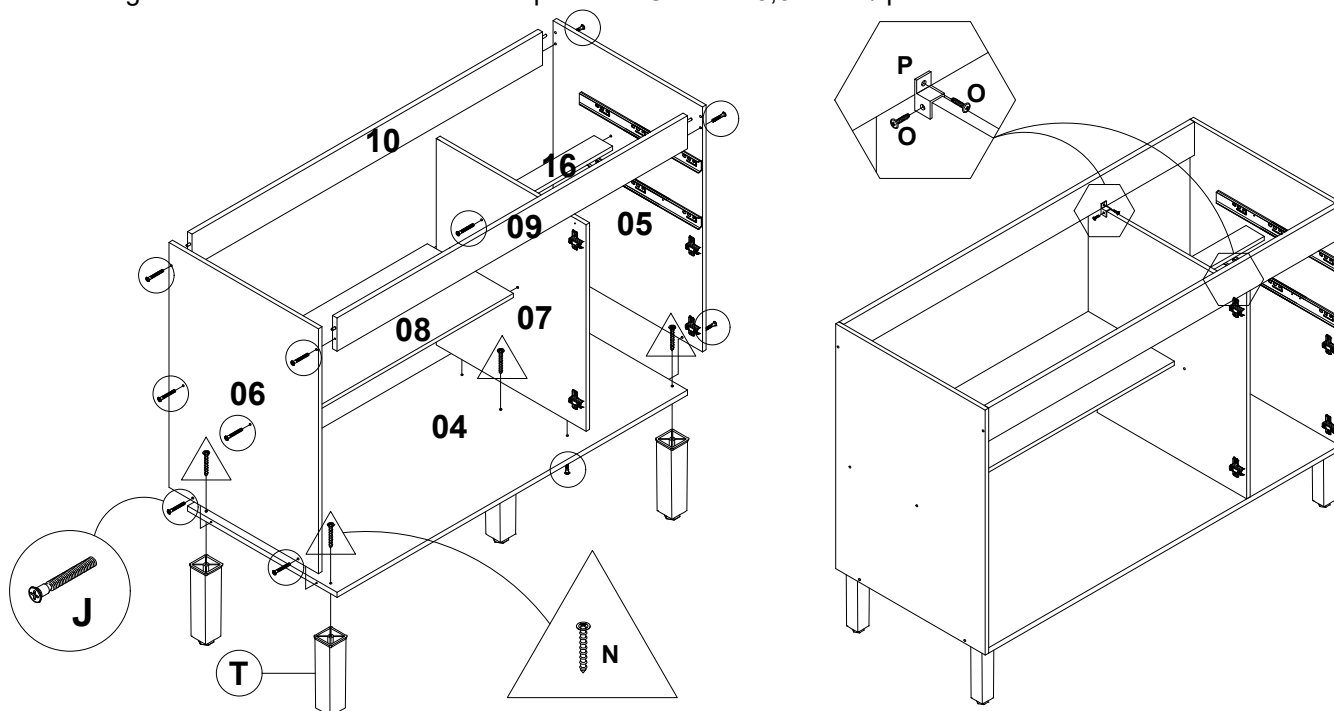7º - Fixar as reguas na divisão com cantoneira e parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont.



MONTAGEM PASSO A PASSO

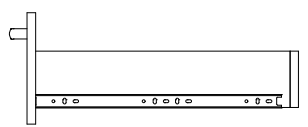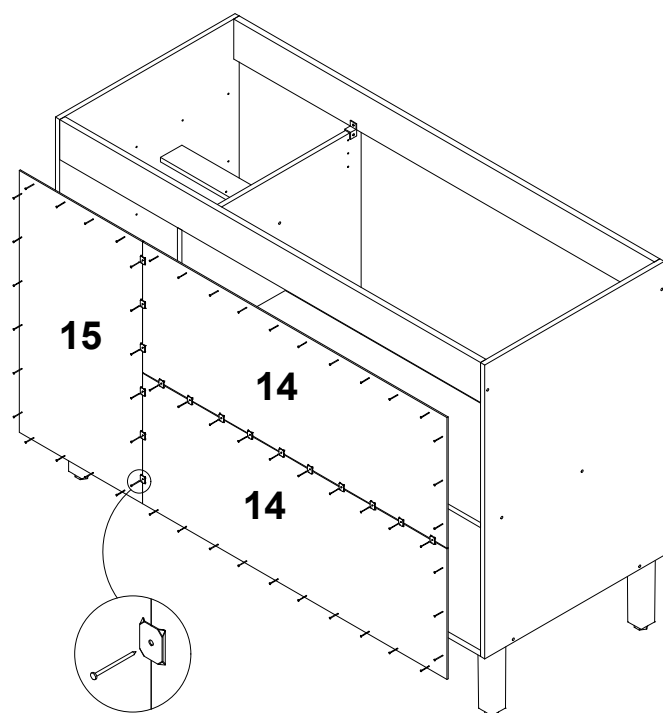8º - Fixar os fundos com prego 10x10 e garra.



Alinhar corredeia na parte inferior da lateral de gaveta

MONTAGEM DAS GAVETAS:

09º - Fixe as laterais de gaveta na frente de gaveta com cavilhas 6x20, cola, cantoneira "L" e parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

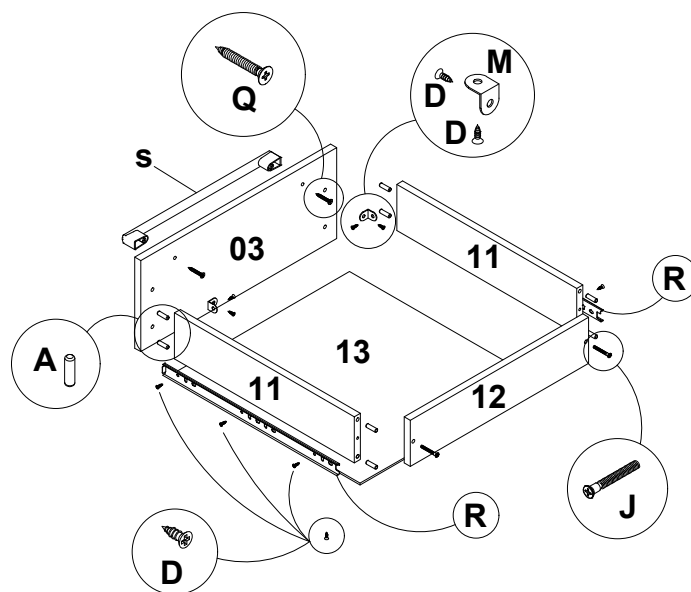
10º - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais de gaveta com cavilhas 6x20 e parafusos Ch. Phs. 3,5x40 S/ ponta.

11º - Encaixe o fundo no canal da frente de gaveta e pregue nas laterais e no traseiro com pregos 10x10.

Atenção para manter a gaveta no esquadro.



12º - Fixe o puxador na frente de gaveta com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 c/ ponta.

13º - Parafuse a parte 02 das corredeias alinhando na patre de baixo da laterais de gaveta, utilizando parafusos 3,5x12 Ch. Ph.



14º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corredeias que estão fixadas no balcão.

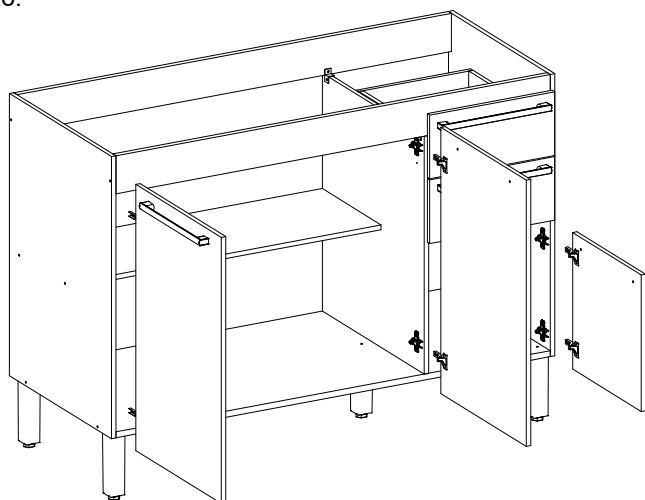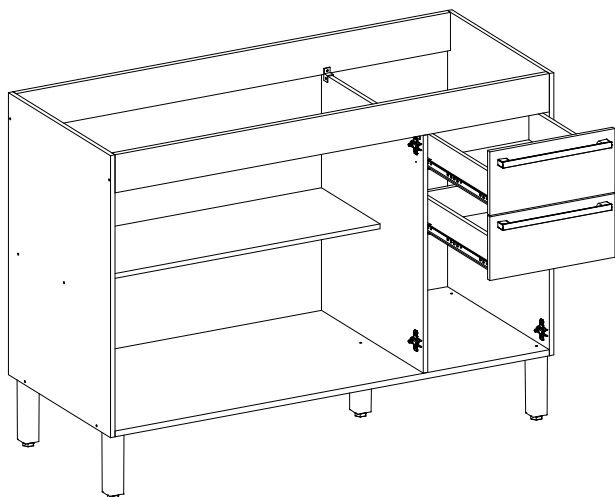15º - Fixar as portas nos calços de dobradiças nas laterais e divisão.



FIXAÇÃO NA PAREDE:

1º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

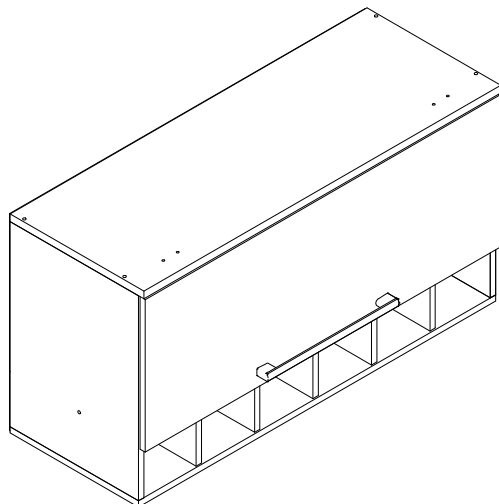
2º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

3º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x10 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.

MANUAL DE INSTRUÇÕES - AÉREO GELADEIRA NAPOLI PRIME - Cód. 5270



MÓVEIS RONIPA LTDA
CNPJ: 06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3372-6050
www.moveisronipa.com.br



PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____
Número da Nota Fiscal: ____
Número do lote: ____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

TERMO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados a partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

I) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	01	5280	06	Porta	01	5285
02	Base	01	5281	07	Divisão adega	01	5286
03	Tampo adega	01	5282	08	Fundo maior	01	5287
04	Lateral direita	01	5283	09	Fundo menor	01	5288
05	Lateral esquerda	01	5284				

A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 12 UN	B - Cavilha 6x20 24 UN	C - Parafuso 3,5x25 flang phil.bi. 02 UN	C - Parafuso CH PHS 3,5 x 22c/ pont - 02 UN	E - Prego 08 x 08 30 UN
F - Parafuso união 16 mm 04 UN	G - Dobradiça 26 mm 02 UN	H - Calço dobradiça 12 mm 02 UN	I - Cantoneira suporte aéreo 02 UN	J - Parafuso Flang PHS 5,0 x 50 c/ pont - 02 UN
K - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 02 UN	L - Garra para fundo 13x17 04 UN	M - Parafuso CH PHS 3,5 x 12c/ pont - 10 UN	N - Capa plást. p/ cantoneira 02 UN	O - Puxador 256 mm 01 UN
P - Kit pistão a gás 60 N - 01 unid	P1 - Pistão - 01 unid	P2 - Conector dobrado - 01 unid	P3 - Conector redondo - 01 unid	P4 - Paraf. pan. - 05 unid

Elaboração:
Jeanderson D. Bolonini

E-mail contato:
ppcp@moveisronipa.com.br

Data de elaboração:
14/12/2019

Versão:
00

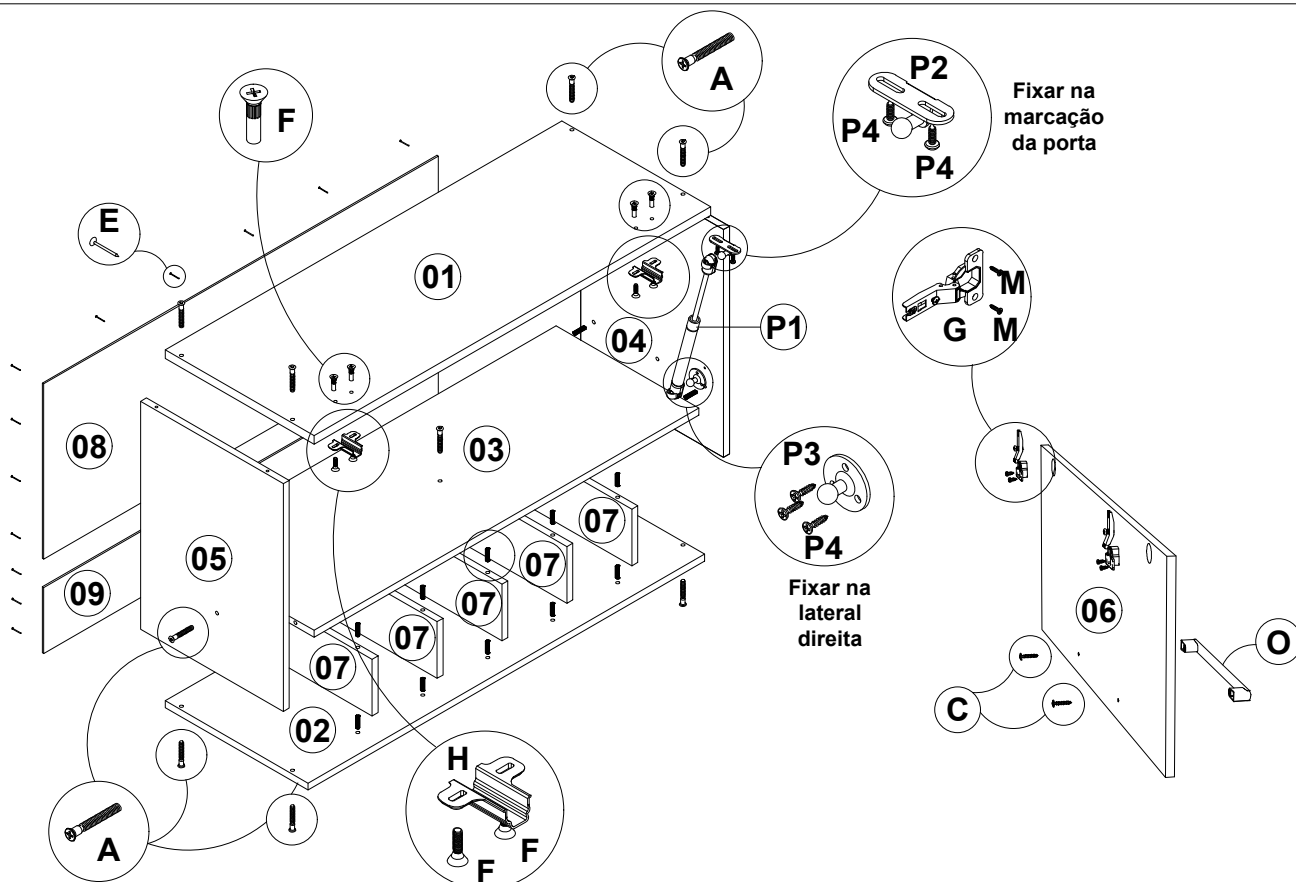

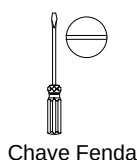

Data de alteração:
00/00/000

Código documento:
5291

Página:
1/2

MONTAGEM PASSO A PASSO

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:



1º - Identifique as peças e acessórios.

2º - Fixe as divisões da adega na base e no tampo da adega com cavilha e parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.

3º - Fixe as laterais na base e no tampo da adega, com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta

4º - Fixe os calços das dobradiças no tampo com parafusos de união 16 mm, conforme desenho acima.

5º - Fixe o puxador na porta com parafusos Ch. Phs. 3,5x25 flang. c/ ponta.

6º - Fixe as dobradiças na porta com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.

7º - Encaixe as dobradiças da porta nos calços do tampo e aperte o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes, fixando, a porta na estrutura.

8º - Alinhe a porta e encontre o esquadro da estrutura.

9º - Fixe o fundo traseiro nas laterais, na base e no tampo usando pregos 08x08.

10º - Fixe o conector redondo do kit pistão à gás na marcação da lateral direita, usando os parafusos cab. panela que acompanham o kit pistão.

11º - Fixe o conector dobrado na porta, seguindo as marcações, usando parafusos cab. panela que acompanham o kit pistão.

12º - Encaixe as pontas do pistão nos conectores, com a parte mais grossa do pistão para o lado da porta, conforme desenho acima.

FIXAÇÃO NA PAREDE:

1º - Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.

2º - Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).

3º - Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.

4º - Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.

5º - Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta.