



PAINEL DE ILHA NESHER 120CM 100% MDF

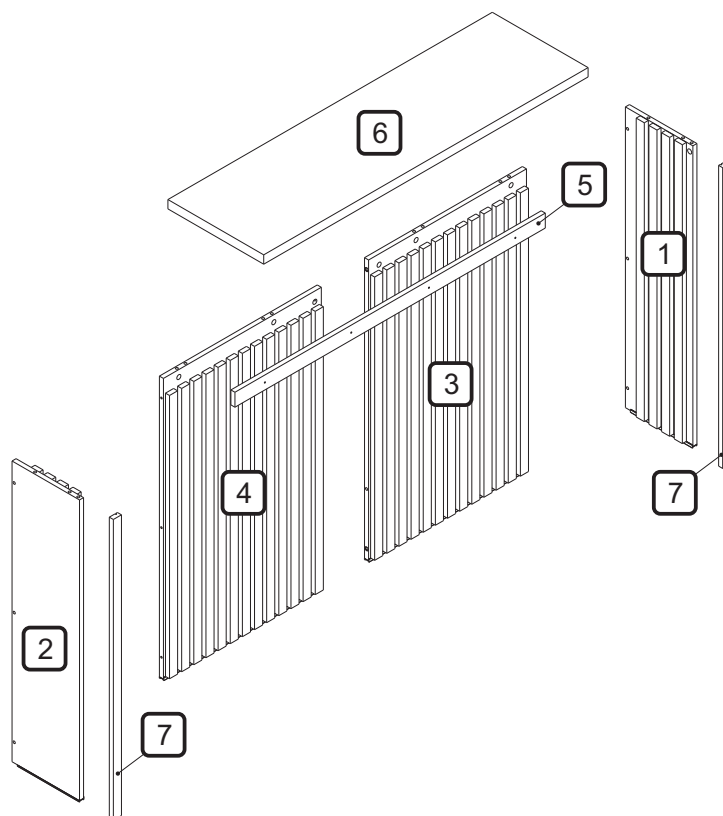



A marca da gestão
florestal responsável

FSC® C168299















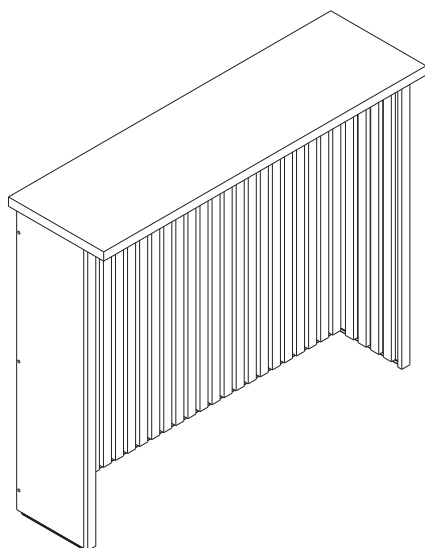


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

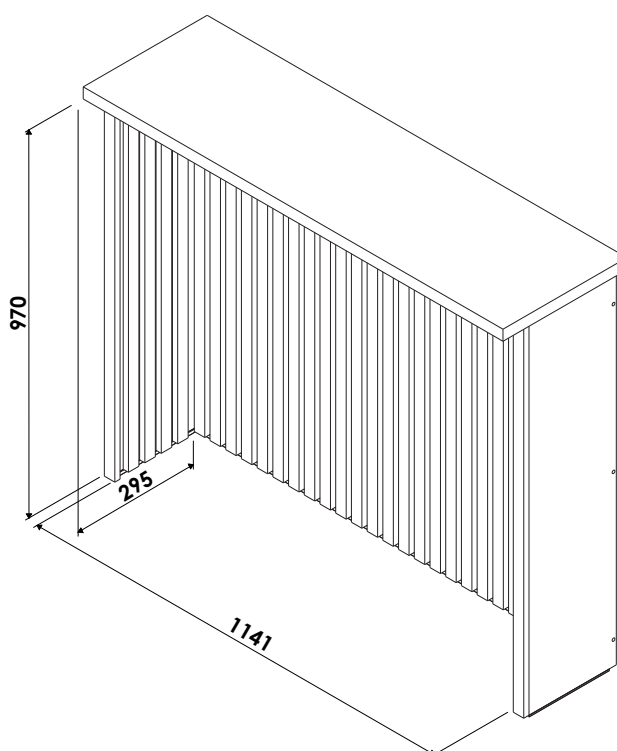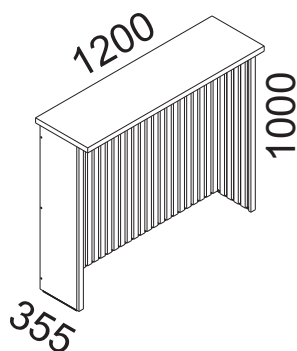

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA MONTADA	1	965	250	30
2	LATERAL ESQUERDA MONTADA	1	965	250	30
3	FECHAMENTO LATERAL DIREITO MONTADO	1	965	585	30
4	FECHAMENTO LATERAL ESQUERDO MONTADO	1	965	585	30
5	TRAVESSA UNIAO	1	1150	48	15
6	BANCADA	1	1202	355	30
7	MOLDURA LATERAL	2	965	30	15

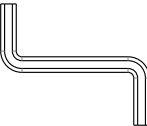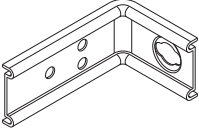CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  6 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	6	B  30 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	30
C  10 CAVILHA 8x30mm	10	D  9 CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	9
E  6 PARAFUSO MINIFIX	6	F  1 CHAVE ZETA	1
G  10 TAMBOR MINIFIX	10	H  6 SUPORTE ANGULAR	6
I  4 TAMPA MINIFIX	4	J  10 TAPA FURO ADESIVO 12mm	10
K  4 PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA	4	L  4 BUCHA DE PAREDE DE 10mm	4
M  4 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	4	N  2 HASTE DUPLA PARA MINIFIX	2
O  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	P  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  12 PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	12	R  4 PARAFUSO 6x70mm CABEÇA FLANGEADA	4

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem




Instalação




PASSO 1 1 - Inserir as cavilhas C (8x30mm) no topo das peças 1, 2, 3 e 4

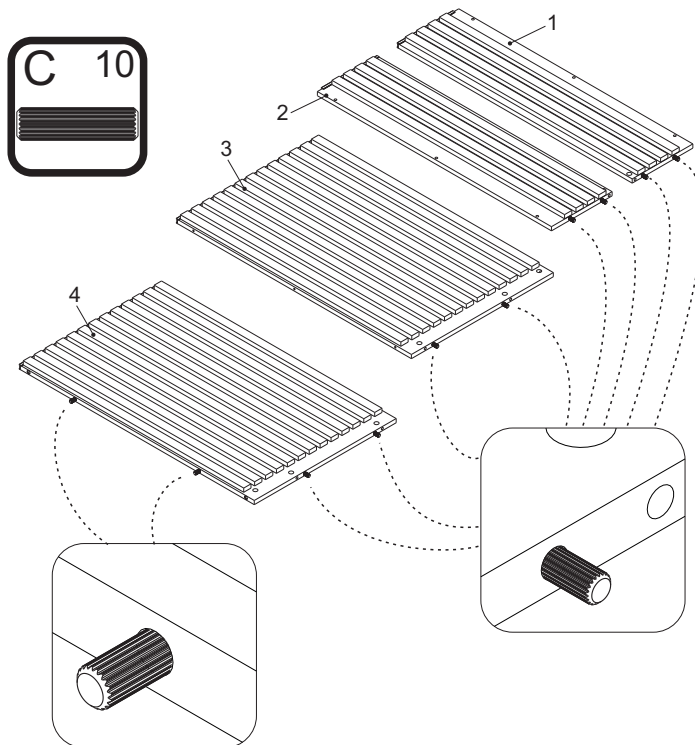

PASSO 5

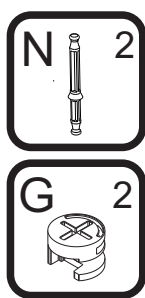


1 - Inserir as hastes de minifix N no furo inferior e superior da peça 3 e em seguida inserir os tambores G no furo da face traseira e frontal da peça 3. Utilizar uma chave de fenda para girar o tambor até travar na haste

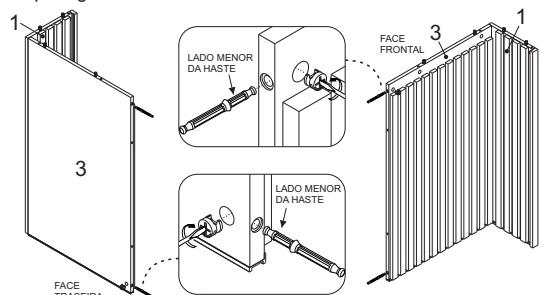

PASSO 6





1 - Encaixar o fechamento lateral 3 no fechamento lateral 4
2 - Inserir os tambores G nos furos do fechamento lateral 4 e girar o tambor até travar nas hastes fixadas na peça 3

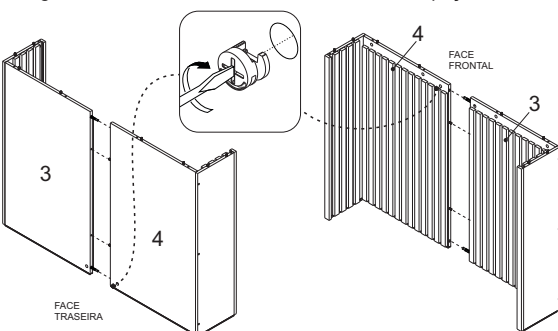


PASSO 2

1 - Fixar as molduras laterais 7 nas laterais 1 e 2 com suporte angular H e parafusos B (4x14mm)

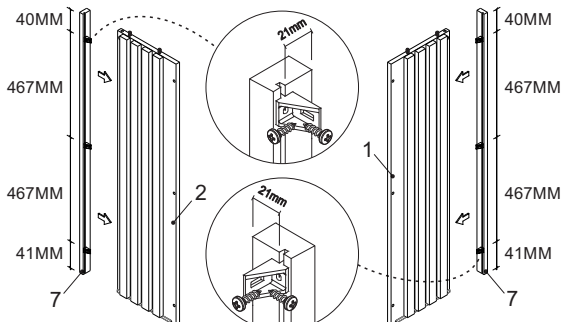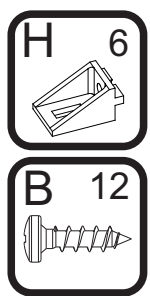


ATENÇÃO: O TOPO DA MOLDURA 8 DEVE FICAR ALINHADO COM O TOPO DAS LATERAIS 1 E 2

PASSO 7


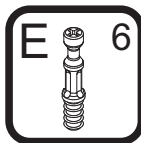


1 - Inserir os minifix E na bancada 6

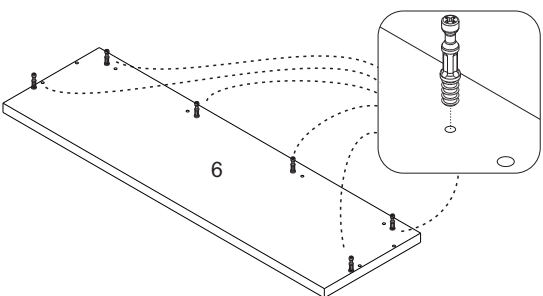

PASSO 3


1 - Fixar a lateral direita 1 no fechamento lateral direito 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

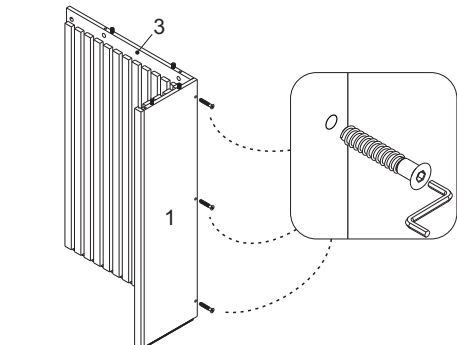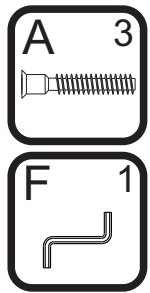

PASSO 8





1 - Encaixar **com cuidado** a peça 6 nas peças 1, 2, 3 e 4
2 - Encaixar o tambor do minifix G nas peças 1, 2, 3 e 4 utilizando uma chave de fenda para girar o tambor até travar no parafuso minifix E

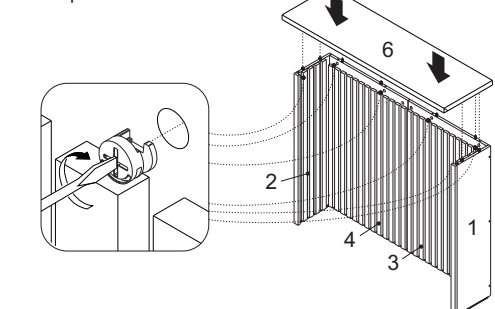


PASSO 4


1 - Fixar a lateral esquerda 2 no fechamento lateral esquerdo 4 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

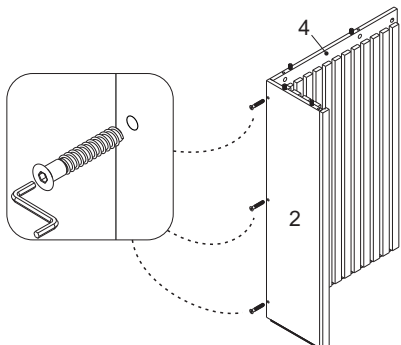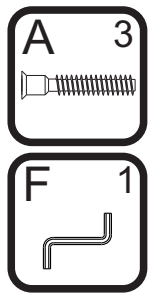

PASSO 9

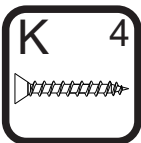

1 - Fixar a travessa união 5 nas peças 3 e 4 utilizando o parafuso K (3,5x25mm)

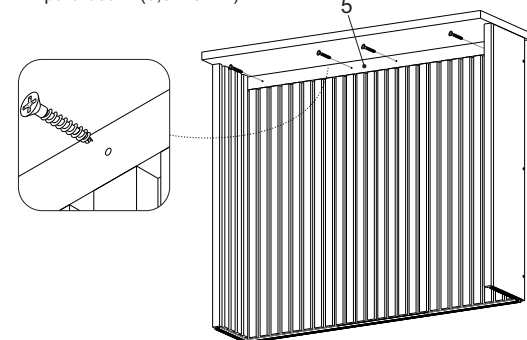

INSTALAÇÃO DO PRODUTO



ATENÇÃO:


O Paine

Jamais

Antes de


A Nesher

OPÇÃO 1 - Fixação do painel de ilha na parte de trás do balcão (não é necessário fixar o produto no piso)

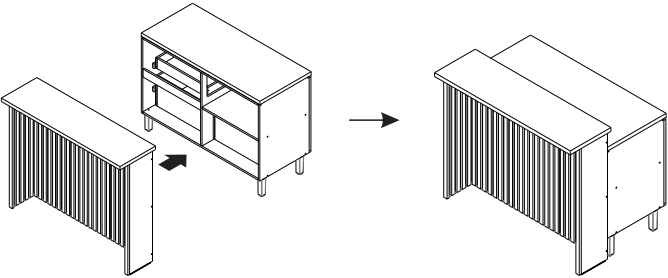


Conferir o passo 10 ao passo 14 desse manual de montagem para seguir a instrução de instalação do painel de ilha nessa opção 1

OPÇÃO 2 - Fixação do painel de ilha na lateral do balcão (é necessário fixar o produto no piso)

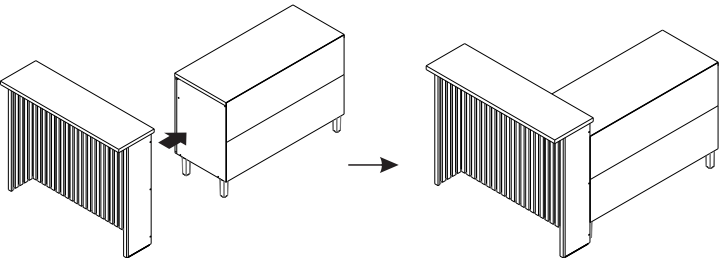

Conferir o passo 15 ao passo 21 desse manual de montagem para seguir a instrução de instalação do painel de ilha nessa opção 2

OPÇÃO 3 - Utilização do painel de ilha como um produto independente (é necessário fixar o produto no piso)

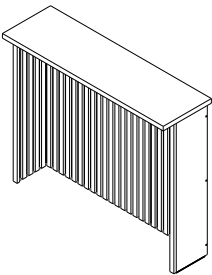


Conferir o passo 22 ao passo 24 desse manual de montagem para seguir a instrução de instalação do painel de ilha nessa opção 3

OPÇÃO 1 - INSTALAÇÃO
Fixação do painel de ilha na parte de trás do balcão (não é necessário fixar o produto no piso)

PASSO 10


1 - COM CUIDADO, remover as gavetas do seu balcão Nesher, levantando em um dos lados e abaixando no outro lado a trava indicada no desenho abaixo para soltar a corredeira (ver imagem a seguir na continuação do passo 10)

PASSO 10 - continuação

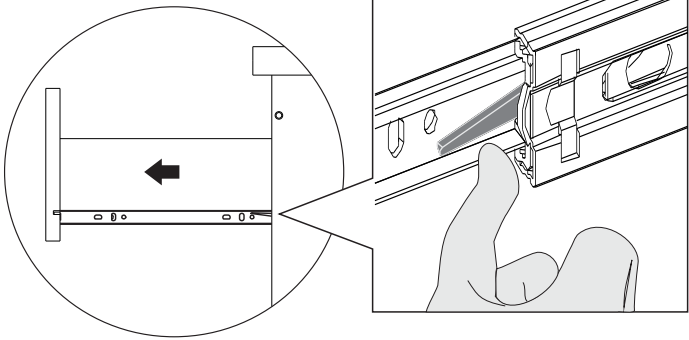

PASSO 11

1 - COM CUIDADO, remover os fundos traseiros (identificados abaixo com as letras FT) do seu balcão de 120 cm Nesher, utilizando um martelo de borracha e uma chave philips para soltar os pregos, fixadores e parafusos.


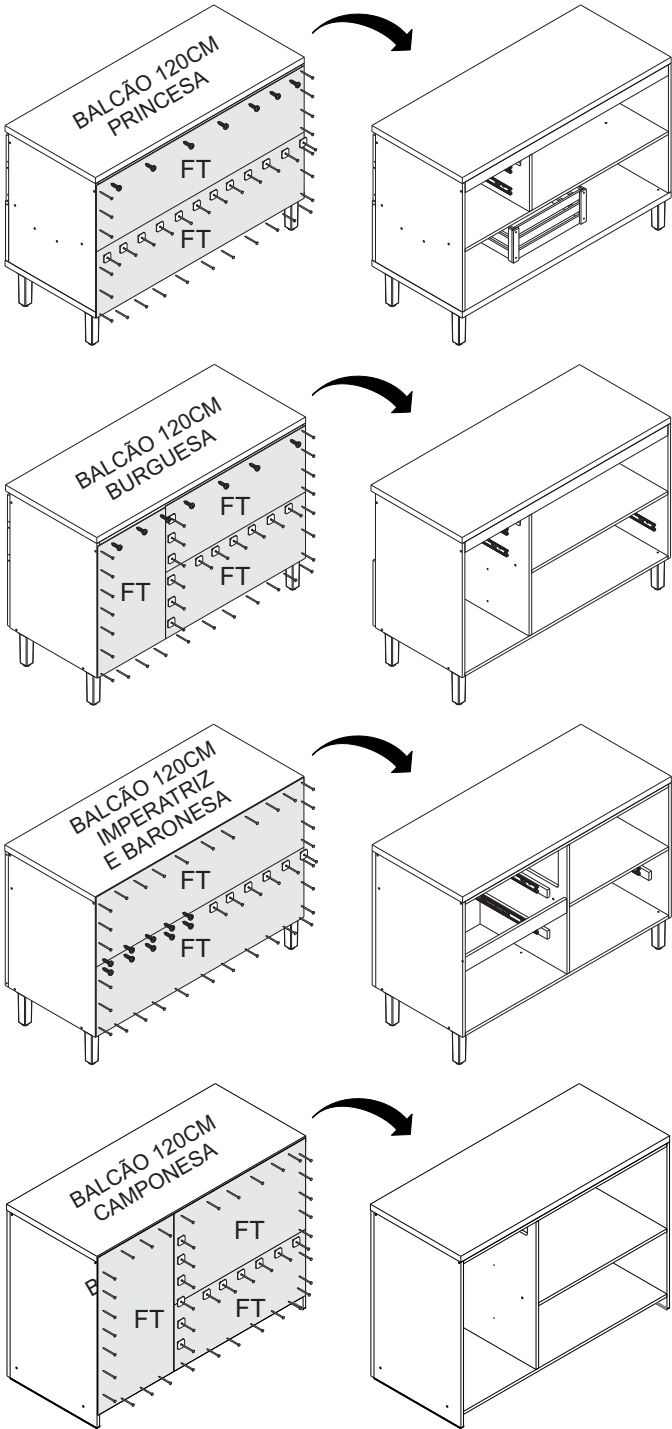


PASSO 12

1 - Fixar 3 cantoneiras D na lateral direita, 3 cantoneiras D na lateral esquerda e 3 cantoneiras D na divisão do balcão 120 cm Neshor, utilizando o parafuso B (4X14mm)

OBSERVAÇÃO:


As cantoneiras de fixação do produto na parede não devem ser utilizadas, dando lugar às cantoneiras D, pois serão através delas que você irá fixar o balcão no painel de ilha

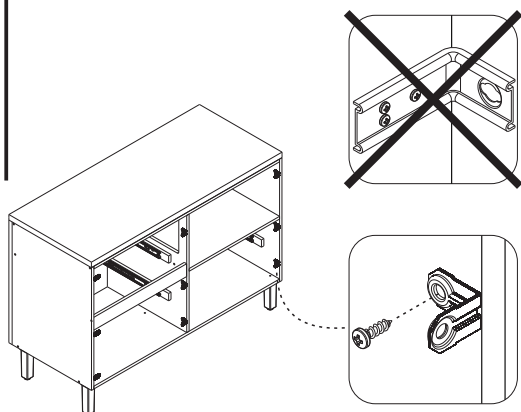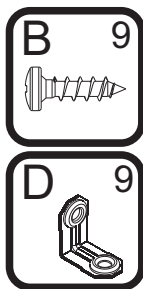

OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa

PASSO 13



- 1 - Encostar totalmente o balcão no painel de ilha
- 2 - Alinhar o balcão com o painel de ilha na largura e verificar se os topos da bancada do balcão estão faceando com as laterais do painel de ilha
- 3 - Regular a altura do balcão através das sapatas reguláveis dos pés e utilizar um nível para garantir que o balcão fique nivelado com o piso

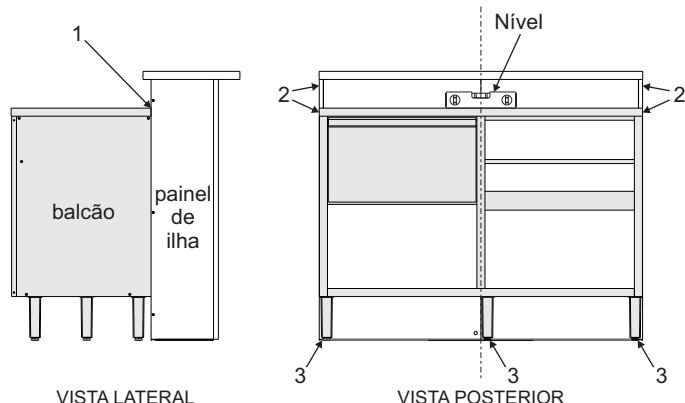

OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa

PASSO 14

- 1 - Utilizando o parafuso B (4X14mm), fixar o balcão 120 Neshor no painel de ilha através das cantoneiras D que já foram fixadas no balcão no passo 12
- 2 - Inserir novamente as gavetas no balcão

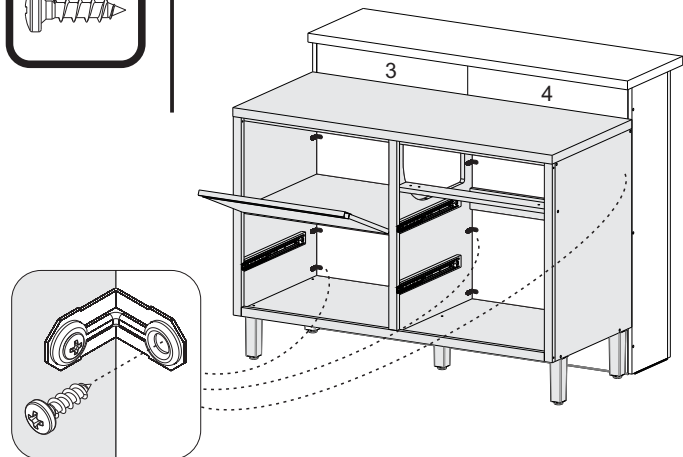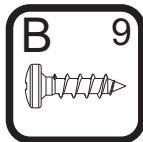

OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa


OPÇÃO 2 - INSTALAÇÃO

Fixação do painel de ilha na lateral do balcão

(é necessário fixar o produto no piso)


PASSO 15

- 1 - **COM CUIDADO**, remover as gavetas do seu balcão Neshor, levantando em um dos lados e abaixando no outro lado a trava indicada no desenho abaixo para soltar a correição

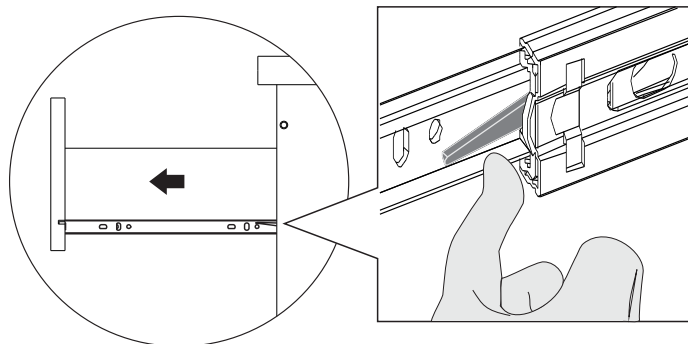

PASSO 16

- 1 - Encostar totalmente o painel de ilha na lateral do balcão já instalado
- 2 - Alinhar a lateral do painel de ilha com o fundo traseiro do balcão


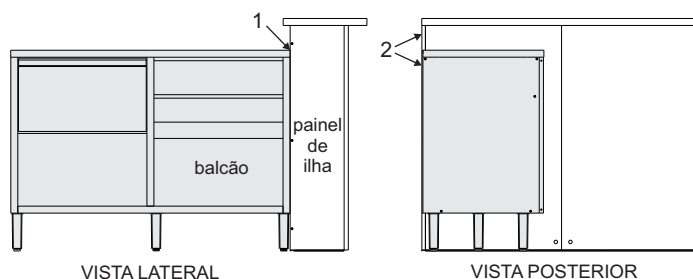


OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa

Fixar o produto no piso

PASSO 17


- 1 - Posicionar as cantoneiras O nos locais indicados abaixo, encostadas nas ripas da lateral do painel de ilha que está oposta ao balcão e fixá-las utilizando o parafuso Q (4x30mm)
- 2 - Marcar com um lápis o local onde será furado o piso

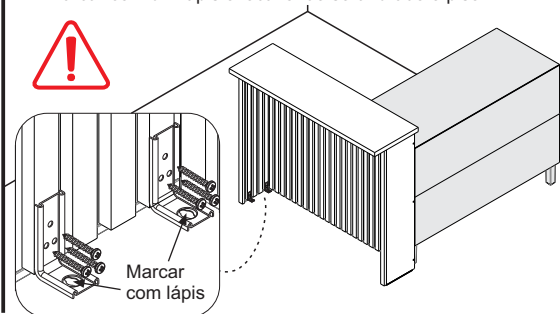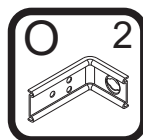

PASSO 18


Fixar o produto no piso

- 1 - Afastar a ilha do balcão e furar o piso no local marcado com lápis no passo anterior, utilizando uma furadeira com broca 10 mm
- 2 - Inserir a bucha L 10 mm nos furos do piso

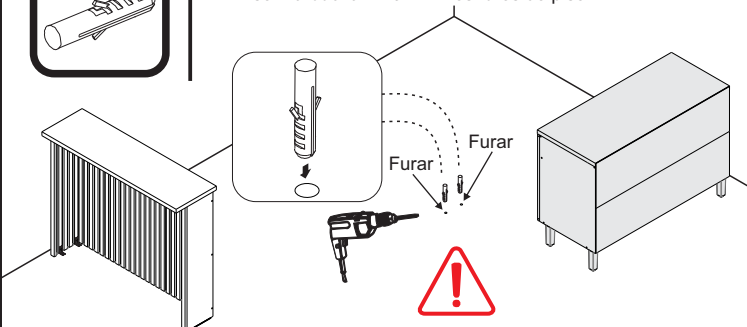


Fixar o produto no piso

PASSO 19



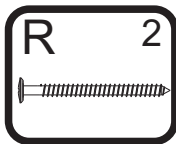


- 1 - Retornar com a ilha no local anterior, alinhar novamente com o balcão e fixar a cantoneira no piso utilizando o parafuso R (6x70 mm)

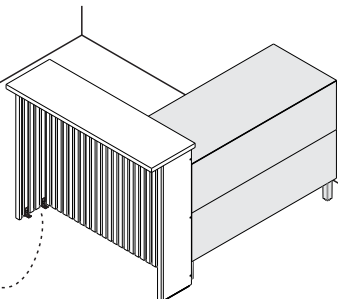


PASSO 20

- 1 - **COM CUIDADO**, fazer um furo passante entre o painel de ilha e a lateral do balcão que será unido a ele, nos locais indicados abaixo, utilizando uma furadeira com **broca 6 mm**
- 2 - O furo deve ser feito entre os ripados do painel de ilha

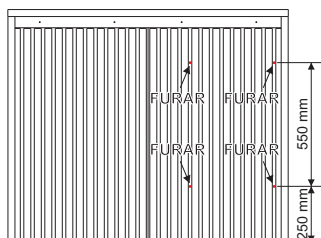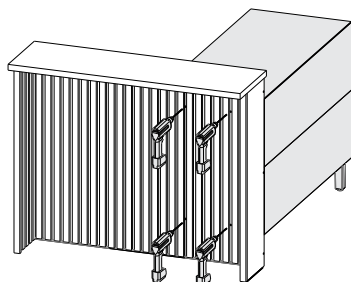
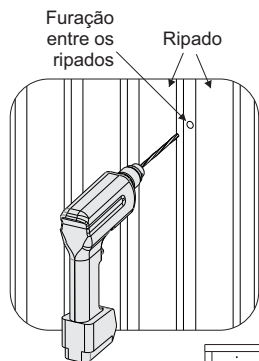


VISTA FRONTAL

PASSO 21

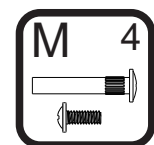

- 1 - Inserir os parafusos de união M para fazer a fixação do painel de ilha com o balcão da cozinha. Rosquear o parafuso macho na fêmea até final para travar
- 2 - Inserir novamente as gavetas no balcão

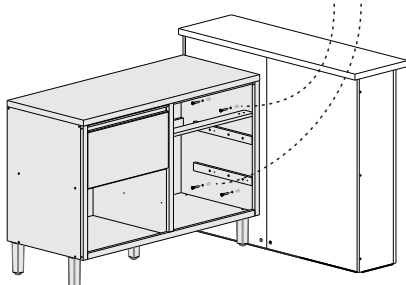
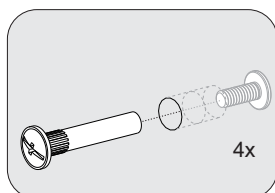


OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa



OPÇÃO 3 - INSTALAÇÃO

Utilização do painel de ilha como um produto independente (é necessário fixar o produto no piso)

PASSO 22

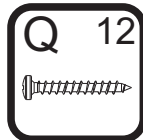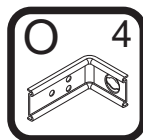

- 1 - Posicionar as cantoneiras O nos locais indicados abaixo, encostadas nas ripas das laterais direita e esquerda do painel de ilha e fixá-las utilizando o parafuso Q (4x30mm)
- 2 - Posicionar o painel de ilha no local onde deseja fixá-la e marcar com um lápis o local onde será furado o piso

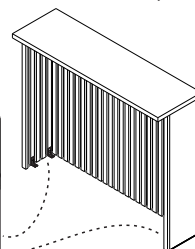
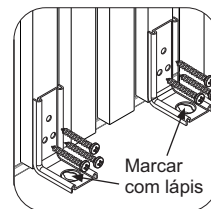


PASSO 23



Fixar o produto no piso

- 1 - Afastar o painel de ilha e furar o piso no local marcado com lápis no passo anterior, utilizando uma furadeira com broca 10mm
- 2 - Inserir a bucha L 10 mm nos furos do piso

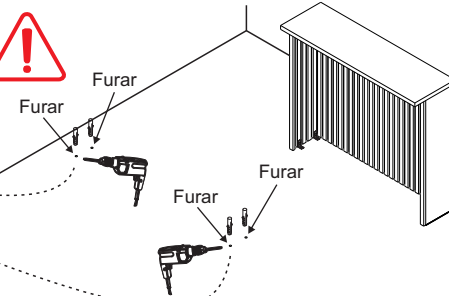
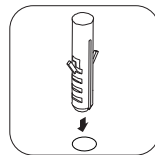


PASSO 24






Fixar o produto no piso

- 1 - Retornar com o painel de ilha no local anterior e fixar a cantoneira no piso utilizando o parafuso R (6x70 mm)


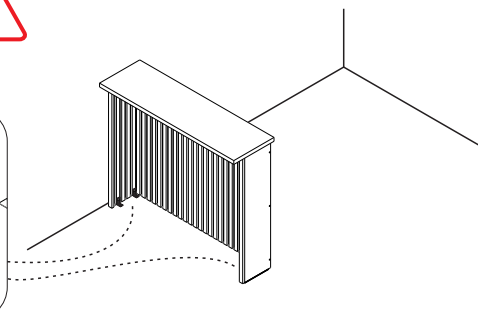
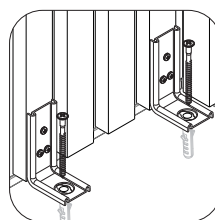


PASSO 25

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

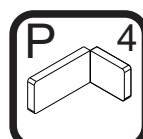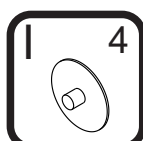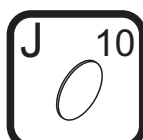

- 1 - Cole o tapa furo adesivo J (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 3 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 2 - Encaixe as tampas I sobre os tambores dos minifix das laterais e fechamentos

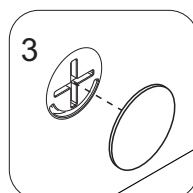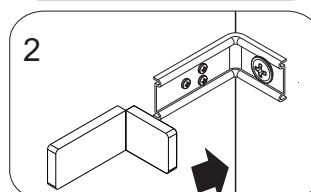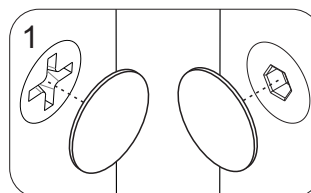



nesher

COZINHA 5 PORTAS 2 GAVETAS NESHER NOBREZA 160CM 100% MDF

NESHER NOBREZA CUPBOARD W/ 5 DOORS, 2 DRAWERS 160 CM 100% MDF
COCINA DE 5 PUERTAS Y 2 CAJONES NESHER NOBREZA DE 160 CM 100 % MDF




A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

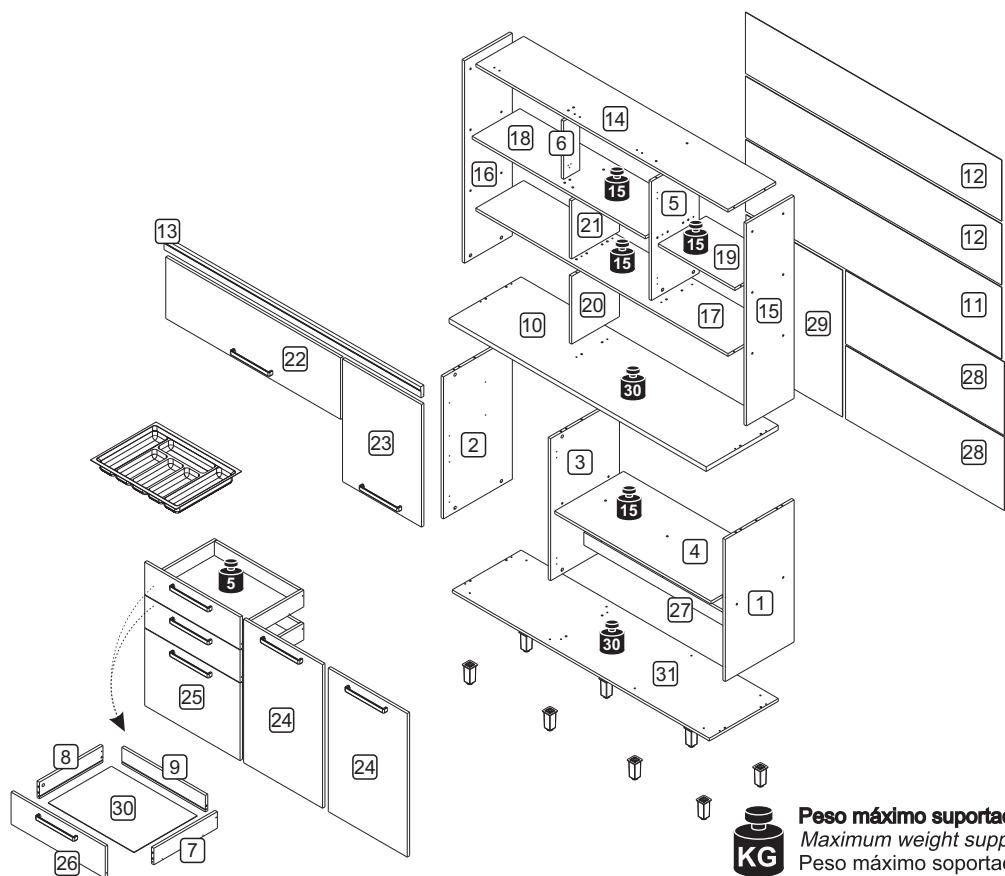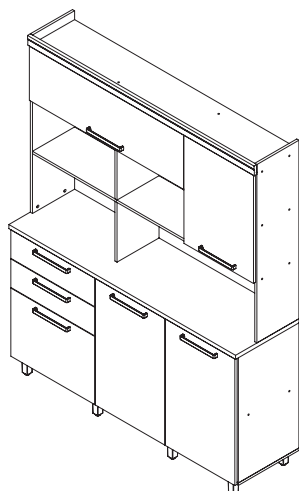

Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

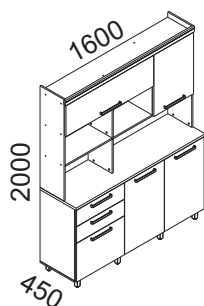

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS
(width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES
(ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 526 x 78 x 385 mm












DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)











DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

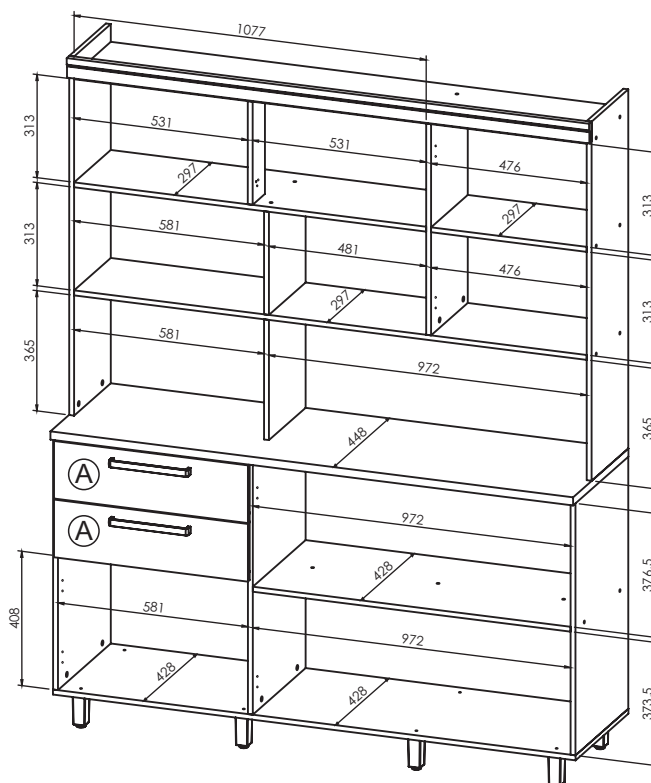

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403398	LATERAL DIREITA INFERIOR / LOWER RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO INFERIOR	MDF	1	765	428	15
2	403399	LATERAL ESQUERDA INFERIOR / LOWER LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO INFERIOR	MDF	1	765	428	15
3	403400	DIVISÃO ESQUERDA INFERIOR / LOWER LEFT DIVISION / DIVISIÓN IZQUIERDO INFERIOR	MDF	1	765	428	15
4	403401	PRATELEIRA INFERIOR / LOWER SHELF / ESTANTE INFERIOR	MDF	1	972	428	15
5	403414	DIVISÃO MAIOR SUPERIOR / UPPER LARGER DIVISION / DIVISIÓN GRANDE SUPERIOR	MDF	1	641	297	15
6	403418	BATENTE / COLUMN / COLUMNA	MDF	1	313	100	15
7	403403	LATERAL DE GAVETA DIREITA / RIGHT SIDE OF DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN	MDF	2	400	90	15
8	403404	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA / LEFT SIDE OF DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN	MDF	2	400	90	15
9	403405	TRASEIRO DE GAVETA / DRAWER BACK / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN	MDF	2	526	90	15
10	403407	BANCADA / COUNTERTOP / ENCIMERA	MDF	1	1599	448	25
11	403422	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 1593X386	DURATREE	1	1593	386	2,5
12	403424	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 1593X329	DURATREE	2	1593	329	2,5
13	403408	MOLDURA / MOLDING / MARCO	MDF	1	1598	60	20
14	403411	TAMPO / TOP / TAPA	MDF	1	1568	297	15
15	403412	LATERAL DIREITA SUPERIOR / UPPER RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO SUPERIOR	MDF	1	1090	297	15
16	403413	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR / UPPER LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO SUPERIOR	MDF	1	1090	297	15
17	403415	PRATELEIRA SUPERIOR MAIOR / UPPER BIGGER SHELF / ESTANTE SUPERIOR MÁZ GRANDE	MDF	1	1568	297	15
18	403416	PRATELEIRA SUPERIOR ESQUERDA / UPPER LEFT SHELF / ESTANTE IZQUIERDO SUPERIOR	MDF	1	1077	297	15
19	403417	PRATELEIRA SUPERIOR MENOR DIREITA / UPPER SMALLER RIGHT SHELF / ESTANTE SUPERIOR DERECHO PEQUEÑO	MDF	1	476	297	15
20	403419	DIVISÃO SUSTENTAÇÃO MAIOR / UPPER SUPPORT DIVISION / DIVISIÓN APOYO MÁZ GRANDE	MDF	1	365	297	15
21	403420	DIVISÃO SUSTENTAÇÃO MENOR / SMALLER SUPPORT DIVISION / DIVISIÓN APOYO PEQUEÑO	MDF	1	313	297	15
22	403425	PORTA BASCULANTE / LIFT UP DOOR / PUERTA BÁSCULA	MDF	1	1087	331	15
23	403426	PORTA SUPERIOR / UPPER DOOR / PUERTA SUPERIOR	MDF	1	660	491	15
24	403427	PORTA INFERIOR MAIOR / BIGGER SMALLER DOOR / PUERTA SUPERIOR PEQUEÑA	MDF	2	773	491	15
25	403428	PORTA INFERIOR MENOR / LOWER SMALLER DOOR / PUERTA INFERIOR PEQUEÑA	MDF	1	417	593	15
26	403429	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	MDF	2	593	175	15
27	403402	RÉGUA SUSTENTAÇÃO / SUPPORT CROSSPIECE / LARGUEIRO DE SOPORTE	MDF	1	972	70	15
28	403435	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 987X395	DURATREE	2	987	395	2,5
29	403330	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 600X790	DURATREE	1	600	790	2,5
30	403410	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	2	539	398	2,5
31	403397	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1599	428	15

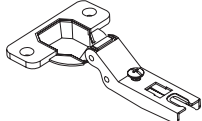CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
F19  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3.5×40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	4	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	52
F31  SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLÁSTICO	5	F26  PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 17mm	7
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	8	F7  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADERA 8X30mm	37
F29  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10×10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10×10	132	F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	64
F21  PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 3,5x25 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25 mm CABEZA CON BRIDA	14	A19  PUXADOR 224mm - CÓDIGO 202593 PLASTIC 224mm HANDLE - CODE 202593 TIRANTE 224mm DE PLÁSTICO - CÓDIGO 202593	7
A5  CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm 5 mm HINGE BASE PLATES CUÑA PARA BISAGRA DE 5 mm	11	A1  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm 35 mm OVERLAY HINGE CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm	11
F28  PARAFUSO ALLEN S/ PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITHOUT TIP 7×40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	33	F33  TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 15mm 15mm PLÁSTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA MINIFIX PLÁSTICO 15MM	28

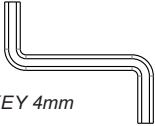F34 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm  29 CARVALHO CARVALHO CARVALHO
F14 PARAFUSO PHILIPS 3x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3x16mm CABEZA PLANA  8
F1 BATENTE DE SILICONE 12mm 12mm SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12mm  14
F10 DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO PLÁSTICO 15x14x12mm  8
A16 PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100X50X50mm PLÁSTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367  8 CINZA GRAY GRIS
F27 PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm  29
F32 TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm  29
F15 PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3.5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA  24
A14 CORREDIÇA TElescÓpICA 350x32mm - CÓDIGO 200027 350x32mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027 CORREDERA TElescÓpICA DE 350x32mm - CÓDIGO 200027  2
A13 KIT PISTÃO A GÁS 80N - CÓDIGO 202592 80N GAS STRUT KIT - CODE 202592 KIT PISTÓN A GAS 80N - CÓDIGO 202592  1
F3 CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm 18x12mm METAL CORNER BRACE CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm  2
F9 CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY 4mm LLAVE ZETA 4mm  1
A23 DIVISOR DE TALHERES PLÁSTICO 384x524x58mm - CÓDIGO 200222 PLASTIC SILVERWARE DIVIDER 384x524x58 - CODE 200222 SEPARADOR DE CUBIERTOS DE PLÁSTICO 384x524x58 - CÓDIGO 200222  1

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1
STEP 1
PASO 1


A16 8

F22 8

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 31 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 31 and secure them with screws F22 (5x50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 31 y fijelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

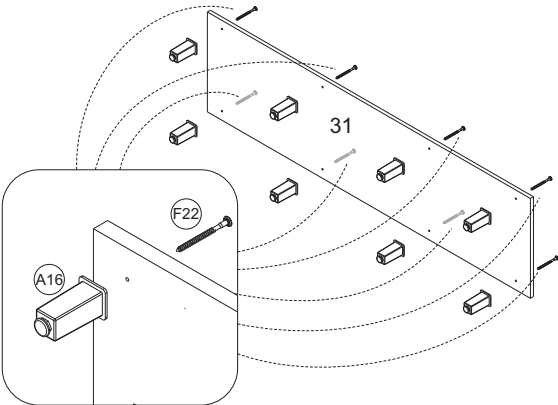

PASSO 2
STEP 2
PASO 2

A14 4

1 - Para montagem das corredeças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto


2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly

2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto

2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

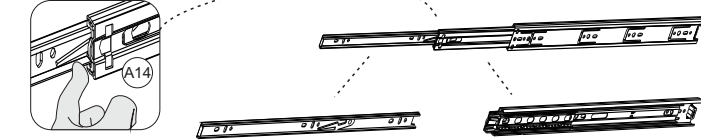

www.cozinhasnesh.com.br

Versão: 01 - Data Modificação: 15/08/2024

Version: 01 - Date of last change: 15/08/2024


Versión: 01 - Fecha de modificación: 15/08/2024

PASSO 3

STEP 3

PASO 3

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos furos do topo das peças 2, 3 e 1
- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the holes at the top of parts 2, 3 and 1
- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en los agujeros de la tapa de las piezas 2, 3 y 1


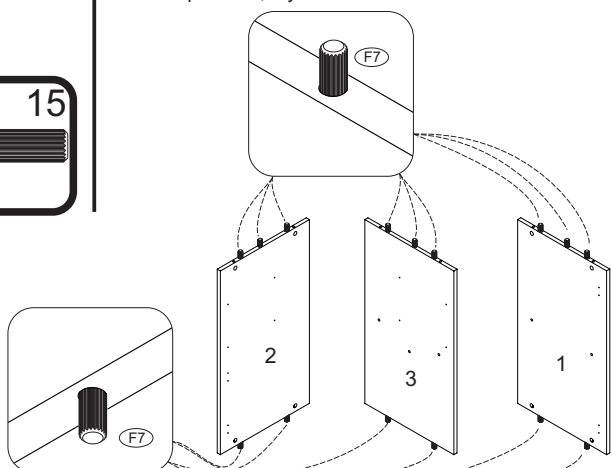


PASSO 6

STEP 6

PASO 6

- 1 - Fixar as peças 1 e 3 nas peças 4 e 27 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 1 - Secure the parts 1 and 3 to parts 4 and 27 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 1 - Fije las piezas 1 y 3 a las piezas 4 y 27 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9



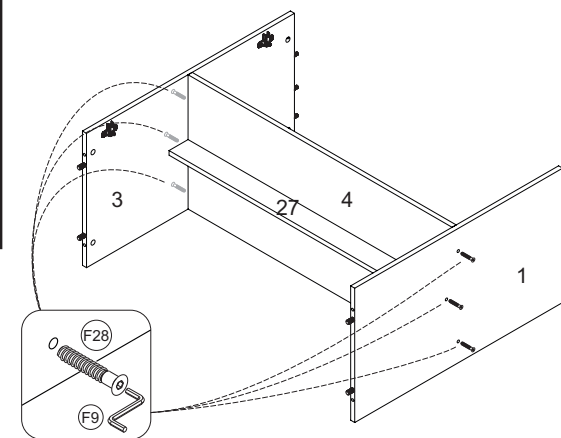



PASSO 4

STEP 4

PASO 4

- 1 - Posicionar os calços de dobradiça A1 nas marcações das peças 1, 2 e 3, fixe-os com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar as corredeiras A14 nas marcações das peças 2 e 3, utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)
- 1 - Position hinge base plates A1 on the markings on the parts 1, 2 and 3, secure with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Secure drawer slides (runners) A14 to the parts 2 and 3 using screw F15 (3.5x14 mm)
- 1 - Coloque las cuñas de bisagra A1 en las marcas de las piezas 1, 2 y 3, fijelas con los tornillos F23 (4 x 14 mm)
- 2 - Fije las guías A14 a las marcas de las piezas 2 y 3 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

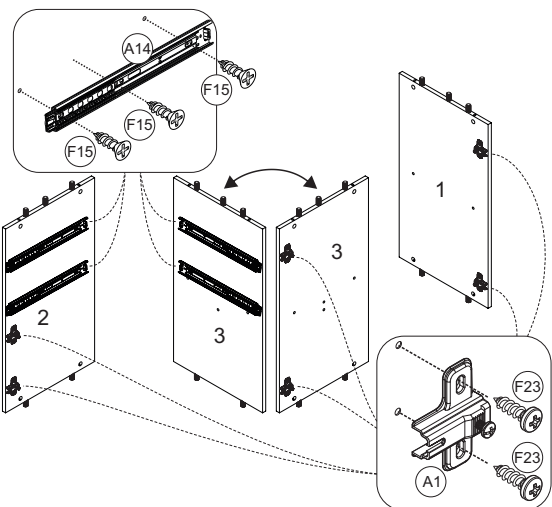
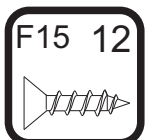


PASSO 07

STEP 07

PASO 07

- 1 - Fixar os minifix F27 na peça 31
- 1 - Attach the cam lock F27 to part 31
- 1 - Fije el minifix F27 a la pieza 31

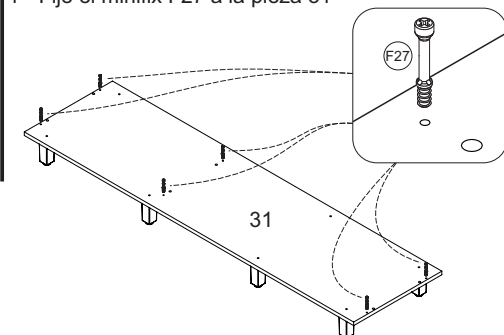
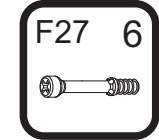


PASSO 8

STEP 8

PASO 8

- 1 - Encaixar as peças 1, 2 e 3 na peça 31
- 2 - Inserir os tambores F32 nas peças 1, 2 e 3 e, utilizando uma chave philips, girar até travar
- 1 - Fit parts 1, 2 and 3 into part 31
- 2 - Insert the F32 nuts into parts 1, 2 and 3 and using a Philips screwdriver, turn until it locks into place
- 1 - Encaje las piezas 1, 2 y 3 en la pieza 31
- 2 - Introduzca los tambores F32 en las piezas 1, 2 y 3 y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen

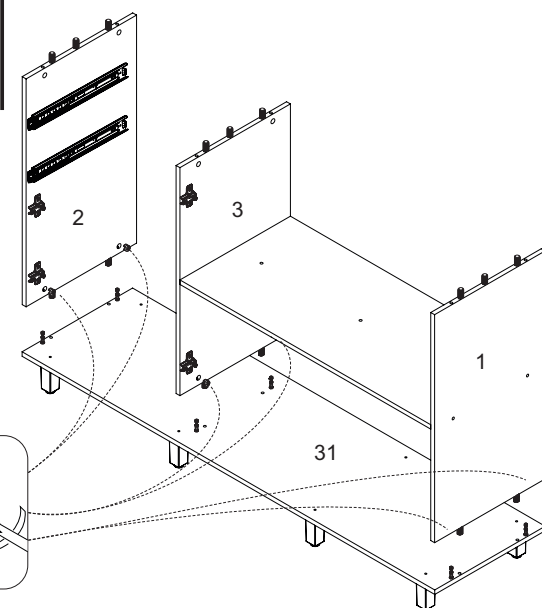
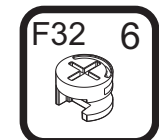


PASSO 5

STEP 5


PASO 5

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos da peça 27
- 2 - Fixar a peça 4 na peça 27 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the tops of part 27
- 2 - Secure the part 4 to part 27 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las talas de la pieza 27
- 2 - Fije la pieza 4 a la pieza 27 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

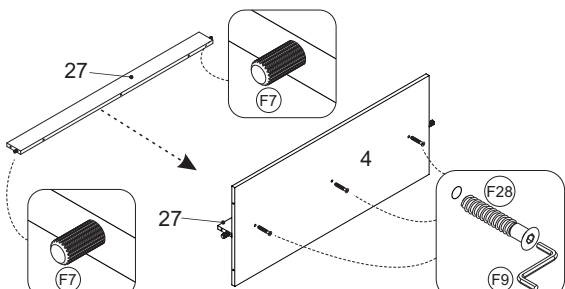


PASSO 09**STEP 09****PASO 09****F27 12**


- 1 - Fixar os minifix F27 na face superior e na face inferior da peça 10
- 1 - Secure cam lock F27 on the top and bottom of the part 10
- 1 - Fije el minifix F27 a la parte superior e inferior de la pieza 10

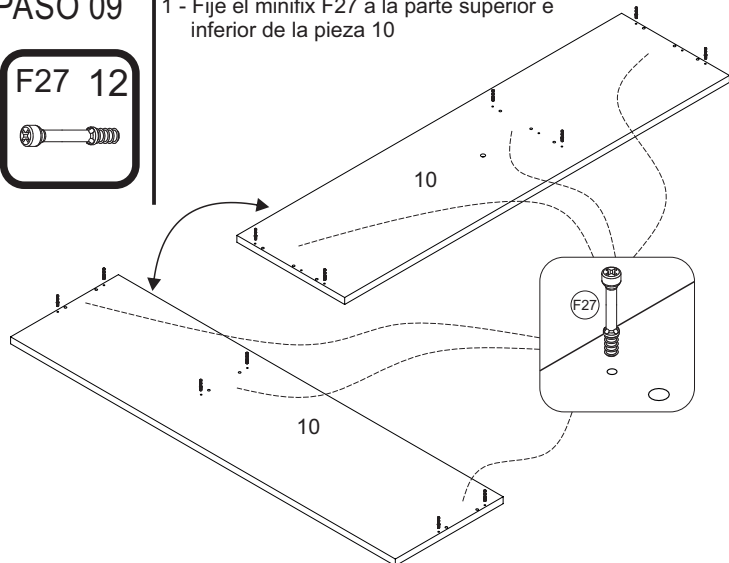**PASSO 12****STEP 12****PASO 12****F28 6****F9 1****F27 4**

- 1 - Fixar as peças 15, 16, 17 e 20, com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixar os minifix F27 na peça 17
- 1 - Secure the parts 15, 16, 17 and 20, with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 2 - Secure cam lock F27 on the part 17
- 1 - Fije las piezas 15, 16, 17 y 20, con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9
- 2 - Fije el minifix F27 a la pieza 17

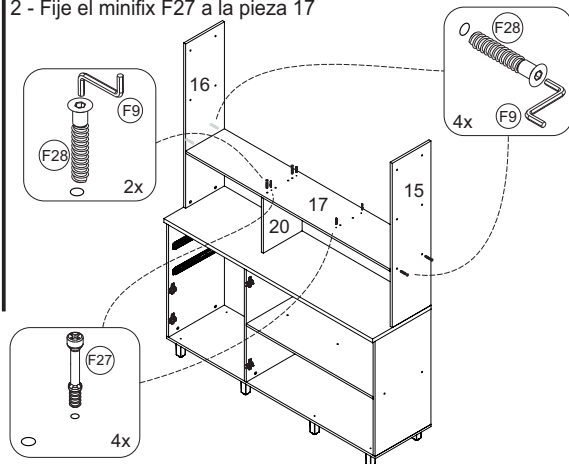
**PASSO 10****STEP 10****PASO 10****F32 6**

- 1 - Encaixar a bancada 10 no conjunto e fixá-la nas peças 1, 2 e 3
- 2 - Inserir os tambores F32 nas peças 1, 2 e 3 e, utilizando uma chave philips, girar até travar
- 1 - Fit countertop 10 onto the assembly and secure it on parts 1, 2 and 3
- 2 - Insert the F32 nuts into parts 1, 2 and 3 and using a Philips screwdriver, turn until it locks into place
- 1 - Coloque la encimera 10 en el conjunto y fijela en las piezas 1, 2 y 3.
- 2 - Introduzca los tambores F32 en las piezas 1, 2 y 3 y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen

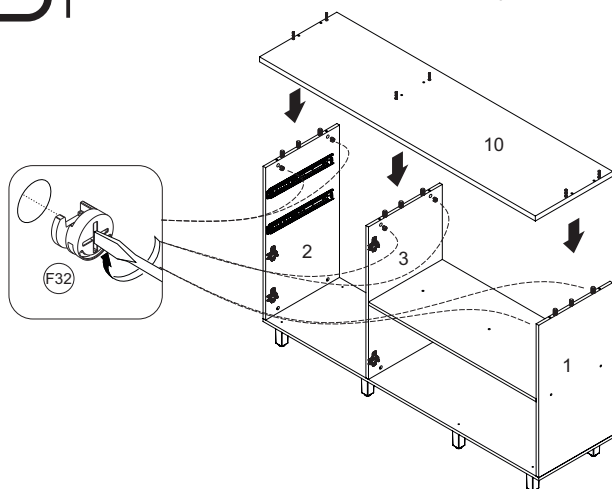**PASSO 13****STEP 13****PASO 13****F27 2****F32 4**


- 1 - Encaixar as peças 5 e 21 na peça 17
- 2 - Inserir os tambores F32 nas peças 21 e 5 e utilizando uma chave philips girar até travar
- 3 - Fixar os minifix F27 na peça 5

- 1 - Encaje las piezas 5 y 21 en la pieza 17
- 2 - Introduzca los tambores F32 en las piezas 21 y 5 y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen
- 3 - Fije el minifix F27 a la pieza 5
- 1 - Fit parts 5 and 21 into part 17
- 2 - Insert the F32 nuts into parts 21 and 5 and using a Philips screwdriver, turn until it locks into place
- 3 - Secure cam lock F27 on the part 5

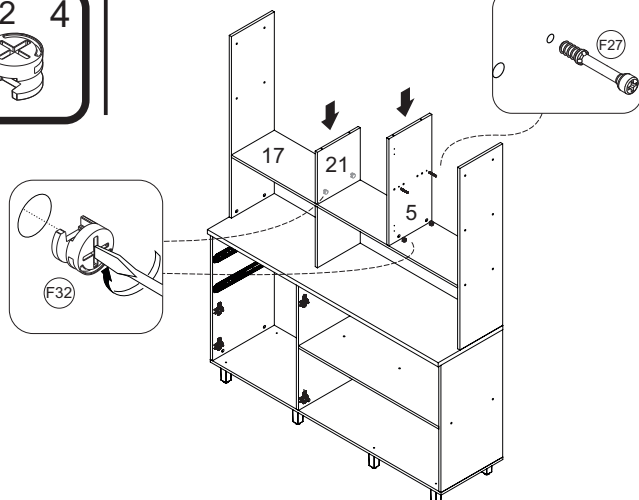**PASSO 11****STEP 11****PASO 11****F7 10****F32 6**

- 1 - Insira as cavilhas F7 (8x30mm) nos furos do topo das peças 5, 15, 16, 20 e 21
- 2 - Encaixar as peças 16, 20 e 15 na peça 10
- 3 - Inserir os tambores F32 nas peças 15, 16 e 20 e, utilizando uma chave philips, girar até travar

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the holes at the top of parts 5, 15, 16, 20 and 21
- 2 - Fit parts 16, 20 and 15 into part 10
- 3 - Insert the F32 nuts into parts 15, 16 and 20 and using a Philips screwdriver, turn until it locks into place
- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en los agujeros de la tapa de las piezas 5, 15, 16, 20 y 21
- 2 - Encaje las piezas 16, 20 y 15 en la pieza 10
- 3 - Introduzca los tambores F32 en las piezas 15, 16 y 20 y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen

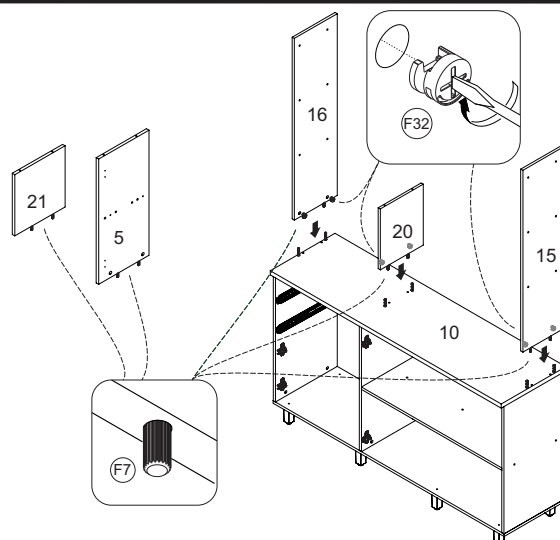

PASSO 14




STEP 14

PASO 14

- 1 - Fixar a peça 18 nas peças 16, 5 e 21, com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure the part 18 to part 16, 5 and 21, with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije la pieza 18 a la pieza 16, 5 y 21, con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

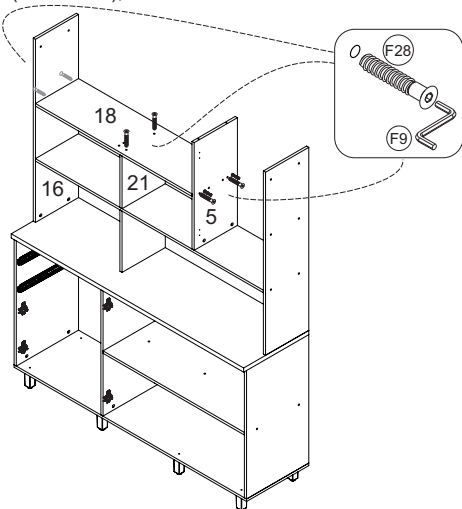

PASSO 17




STEP 17

PASO 17

- 1 - Fixar a moldura 13 no tampo 14 com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Secure molding 13 on top 14 with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)

- 1 - Fije el marco 13 a la tapa 14 con la escuadra en ángulo F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

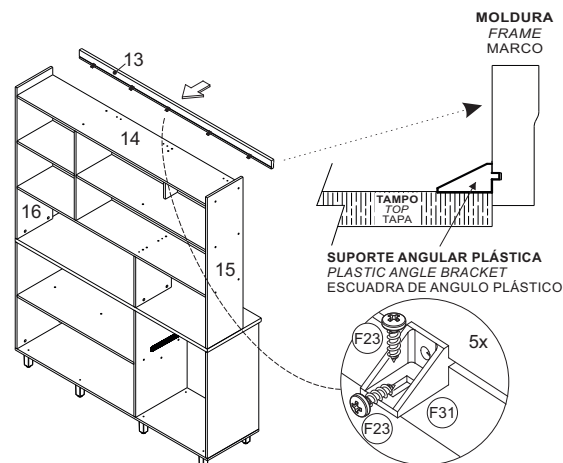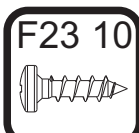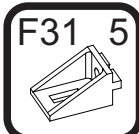

PASSO 15

STEP 15

PASO 15

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos furos do topo da peça 19
2 - Fixar a peça 19 na peça 15, com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 3 - Inserir os tambores F32 na peça 19 e, utilizando uma chave philips, girar até travar

1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the holes at the top of part 19




2 - Secure the part 19 to part 15, with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

3 - Insert the F32 nuts into part 19 and using a Philips screwdriver, turn until it locks into place

1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en los agujeros de la tapa de la pieza 19

2 - Fije la pieza 19 a la pieza 15, con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

3 - Introduzca los tambores F32 en la pieza 19 y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen

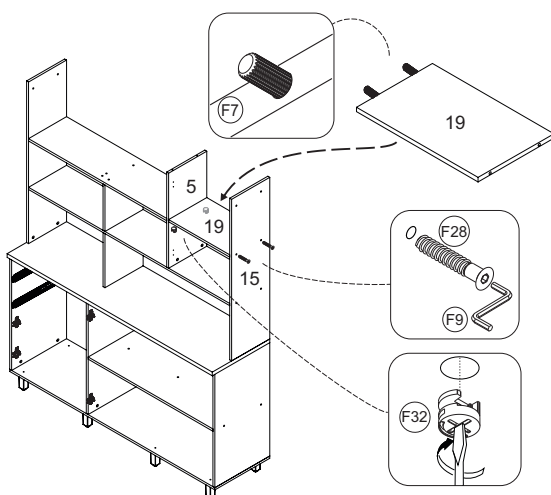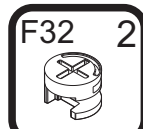

PASSO 18

STEP 18

PASO 18

- 1 - Posicionar os calços de dobradiça A1 nas marcações da peça 15, fixá-los com os parafusos F23 (4x14mm)






- 2 - Fixar a moldura 13 nas laterais 15 e 16, com as cantoneiras F3 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Position hinge base plates A1 on the markings on the part 15, secure with screws F23 (4x14 mm)

2 - Secure molding 13 on sides 15 and 16, with corner braces F3 and screws F23 (4x14 mm)

1 - Coloque las cuñas de bisagra A1 en las marcas de la pieza 15, fíjelas con los tornillos F23 (4 x 14 mm)

2 - Fije el marco 13 a los laterales 15 y 16 con las cantoneras F3 y los tornillos F23 (4x14 mm)

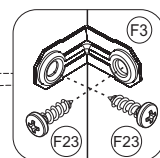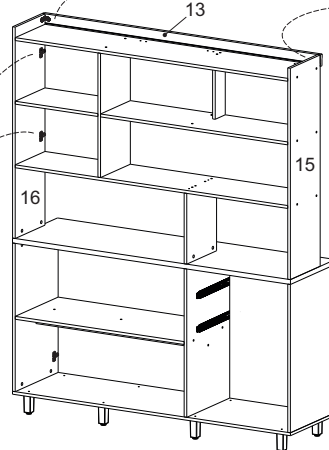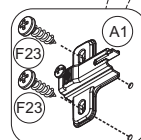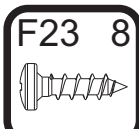

PASSO 16

STEP 16

PASO 16

- 1 - Fixar os calços A1 na peça 14 com os parafusos F26 (17mm)




- 2 - Fixar a peça 14 nas peças 15, 16 e 5 e fixar a peça 6 nas peças 14 e 18, com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure hinge base plates A1 to part 14 with screws F26 (17 mm)

2 - Secure the part 14 to parts 15, 16 and 5, secure the part 6 to parts 14 and 18 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije las cuñas A1 a la pieza 14 con los tornillos F26 (17 mm)


2 - Fije la pieza 14 a las piezas 15, 16 y 5, fije la pieza 6 a las piezas 14 y 18, con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

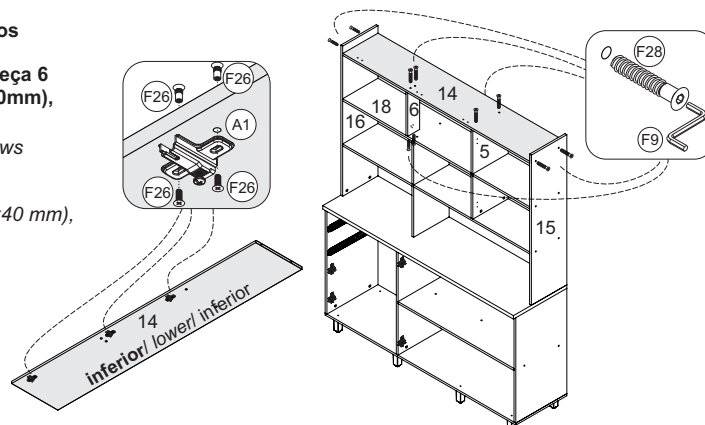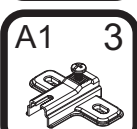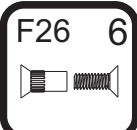

PASSO 19

STEP 19


PASO 19



- 1 - Alinhar a peça 12 e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais e na parte de cima
- 2 - Alinhar a outra peça 12 e 11 e fixá-las com pregos F29 (10x10) nas laterais
- 3 - Em seguida alinhar as peças 28 e 29 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais e na base
- 4 - Na junção entre as peças utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align parts 12 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and top
- 2 - Align parts 12 and 11 and secure with nails F29 (10x10) on the sides
- 3 - Then align parts 28 and 29 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and base
- 4 - When joining the parts, use nails F29 (10x10) with the metal fastener F11



- 1 - Alinee las piezas 12 y fíjelas con clavos F29 (10 x 10) en los laterales y en la parte superior
- 2 - Alinee las piezas 12 and 11 y fíjelas con clavos F29 (10 x 10) en los laterales
- 3 - A continuación, alinee las piezas 28 y 29 y fíjelas con clavos F29 (10 x 10) a los laterales y a la base
- 4 - Al unir las piezas, utilice clavos F29 (10 x 10) con el sujetador metálico F11

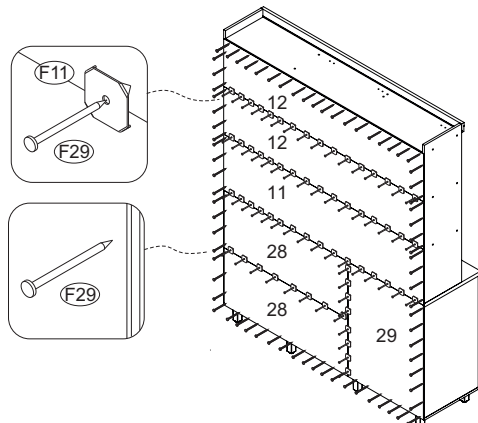

PASSO 20

STEP 20


PASO 20



- 1 - Encaixar as dobradiças A5 na porta 22 e fixá-las com os parafusos F23 (4x14 mm)
- 2 - Posicionar o suporte do pistão A13 nas marcações da porta 22 e fixá-lo com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os puxadores A19 nas marcações da porta 22, utilizando os parafusos F21 (3,5x25 mm)

- 1 - Fit hinges A5 on door 22 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Position the strut mount A13 at the markings on door 22 and secure them with the screws from the strut kit
- 3 - Secure handles A19 to the markings on door 22, using the screws F21 (3,5 x 25 mm)


- 1 - Coloque las bisagras A5 a la puerta 22 y fíjelas con los tornillos F23 (4 x 14 mm)
- 2 - Coloque el soporte del pistón A13 en las marcas de la puerta 22 y fíjelo con los tornillos del kit del pistón
- 3 - Fije los tirantes A19 en las marcas de la puerta 22 con los tornillos F21 (3,5 x 25 mm)

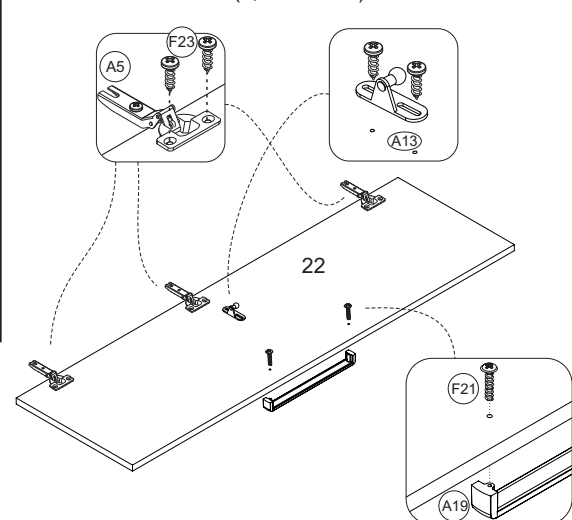

PASSO 21

STEP 21


PASO 21



- 1 - Alinhar o suporte A13 do pistão na marcação da peça 6 e fixá-lo com os parafusos do kit do pistão

- 1 - Align strut mount A13 with the marking on the part 6 and secure it with the screws from the strut kit



- 1 - Alinee el soporte A13 del pistón con la marca de la pieza 6 y fíjelo con los tornillos del kit del pistón

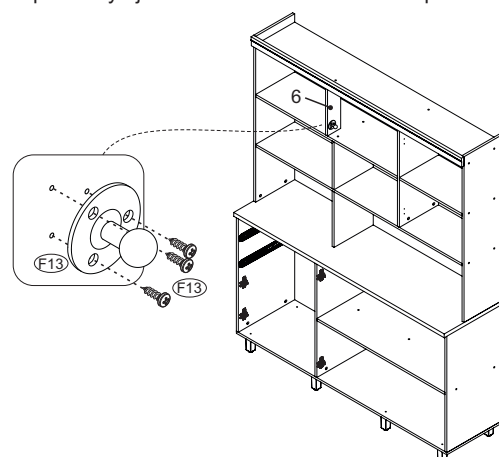

PASSO 22

STEP 22


PASO 22



- 1 - Encaixar as dobradiças A5 nas portas 23, 24 e 25 e fixá-las com os parafusos F23 (4x14 mm)
- 2 - Fixar os puxadores A19 nas marcações das portas e gavetas, utilizando os parafusos F21 (3,5x25 mm)

- 1 - Fit hinges A5 on doors 23, 24 and 25 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Secure handles A19 to the markings on doors and fronts of the drawer, using the screws F21 (3,5 x 25 mm)

- 1 - Coloque las bisagras A5 y fíjelas con los tornillos F23 (4 x 14 mm)
- 2 - Fije los tirantes A19 en las marcas de las puertas y en las frentes de los cajones, con los tornillos F21 (3,5x25 mm)

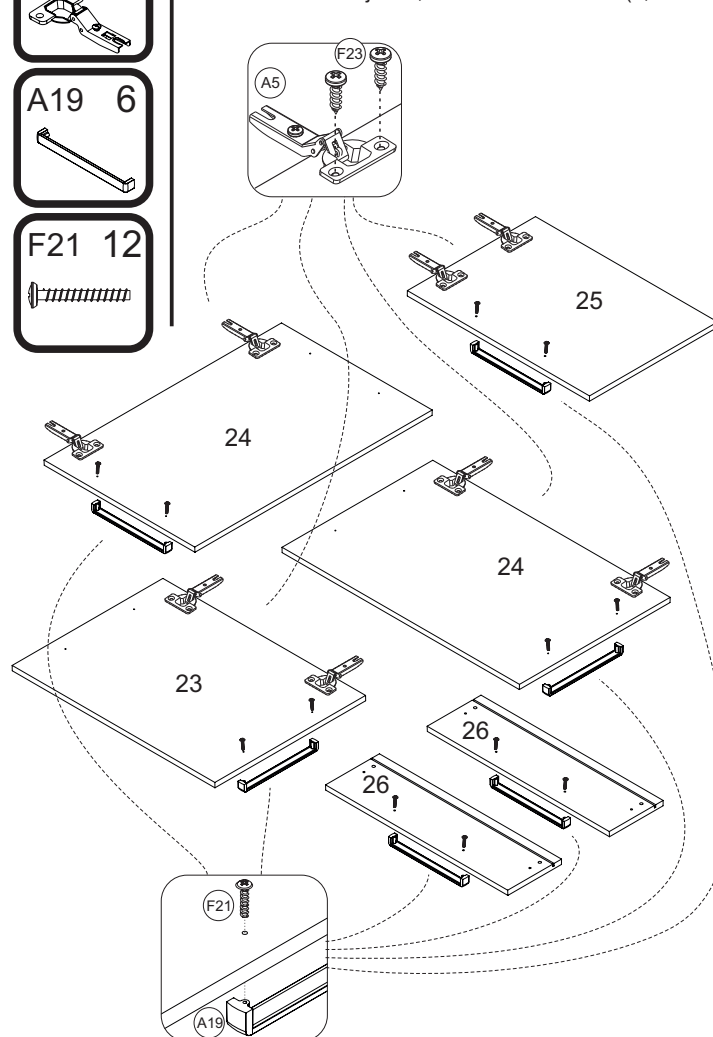

PASSO 23

STEP 23

PASO 23

F19 4




F7 8



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 7, 8 e 9
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as laterais 7 e 8
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 30 no conjunto

- 1 - insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 7, 8 and 9
- 2 - Fit part 9 between sides 7 and 8
- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 30 into the assembly

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 7, 8 y 9
- 2 - Encaje la pieza 9 entre los laterales 7 y 8
- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)
- 4 - Encaje el fondo 30 en el conjunto

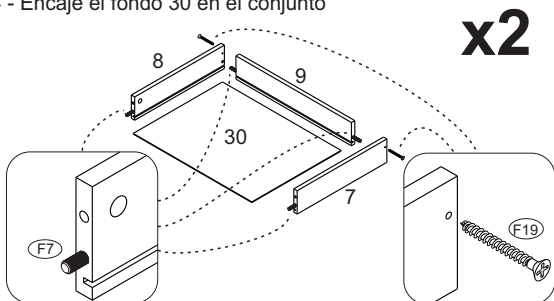


x2

PASSO 24

STEP 24

PASO 24

F27 4




F32 4



- 1 - Inserir os minifix F27 nas peças 26
- 2 - Encaixar as peças 26 nos conjuntos montados anteriormente
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais das gavetas, utilizar uma chave philips e girar até travar

- 1 - Insert cam lock F27 into parts 26
- 2 - Fit the parts 26 into the previously assembled sets
- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the sides of the drawers and use a Philips screwdriver and turn until it locks

- 1 - Inserte los minifix F27 en las piezas 26
- 2 - Encaje las piezas 26 en los conjuntos previamente montados
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales de los cajones utilizando un destornillador philips y gírelo hasta que encaje

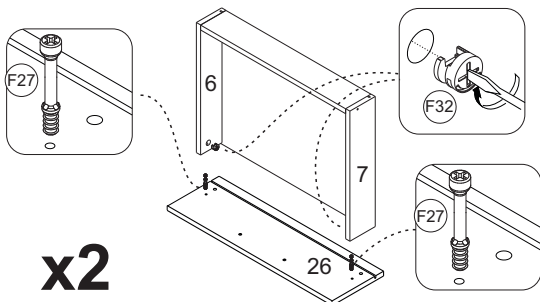


x2

PASSO 25

STEP 25

PASO 25


F15 12



A14 4



F14 8




F10 8



- 1 - Alinhar os furos da corredeira A14 (350x35mm) com as marcações da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixar o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo das gavetas e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

- 1 - Align the holes of the A14 slide (350x35mm) with the markings on the side and secure with an F15 screw (3.5x14mm)
- 2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottoms and secure them with screws F14 (3x16 mm)

- 1 - Alinee las marcas de la guía A14 (350x35 mm) con las marcas en el lateral y fijela con el tornillo F15 (3,5x14mm)
- 2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo de los cajones y fijelos con los tornillos F14 (3 x 16 mm)

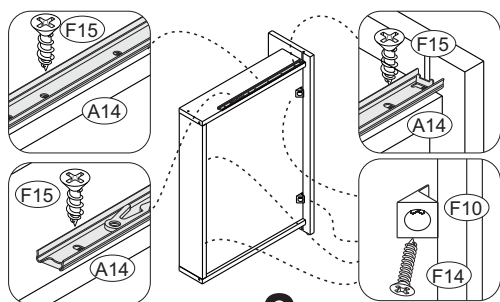

x2

PASSO 26


STEP 26

PASO 26

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça A5 no calço A1 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge A5 onto hinge base plate A1, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra A5 en la cuña A1, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

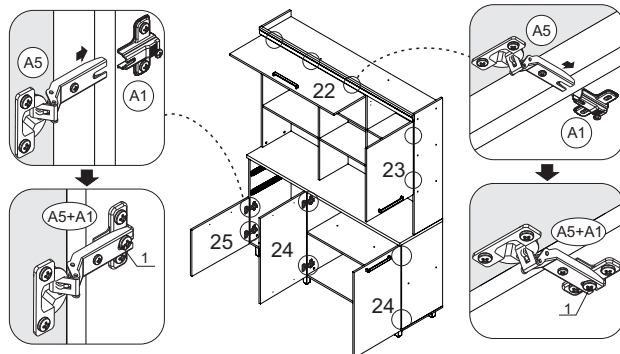

PASSO 27

STEP 27

PASO 27

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO


STRUT ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PISTÓN

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

- 1 - At both ends of the strut there is a protective cover
- 2 - Remove this cover by pulling it upwards
- 3 - Then, without the cover, fit the connector in the indicated location
- 4 - Replace the protective cover to lock the connector.

- 1 - Hay una cubierta protectora en los extremos del pistón
- 2 - Retire esta tapa tirando de ella hacia arriba
- 3 - A continuación, sin la tapa, encaje el conector en el lugar indicado
- 4 - Vuelva a colocar la tapa protectora para bloquear el conector.

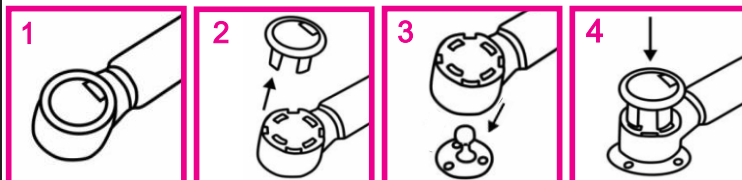

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

Repeat the procedure to secure the other end of the strut

Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del pistón

PASSO 28


STEP 28

PASO 28

- 1 - Encaixe a haste do pistão A13 nos suportes que foram fixados na peça 6 e na porta 22 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina no batente

- 1 - Fit strut rod A13 onto the mounts that were attached to parts 6 and door 22 in the previous steps.
- 2 - The thickest portion of the strut will be attached to the door and the thinnest portion will be attached to the column

- 1 - Encaje el vástago del pistón A13 en los soportes que se fijaron en la pieza 6 y a la puerta 22 en los pasos anteriores.
- 2 - La parte más gruesa se apoyará en el puerta y la más fina en la columna

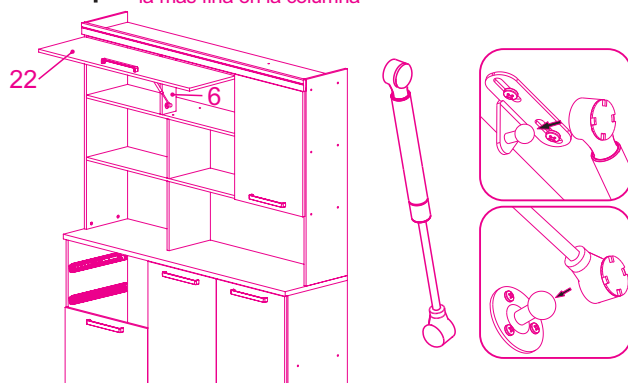

PASSO 29


STEP 29

PASO 29

A23 1



- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no produto
 - 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
 - 3 - Inserir o divisor de talheres A23 dentro da gaveta
- 1 - Place the drawer sets into the product
 - 2 - Check that the 2 sides fit properly
 - 3 - Insert the silverware A23 divider into the first drawer
- 1 - Encaje los conjuntos de cajones en el producto
 - 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados
 - 3 - Inserte el separador de cubiertos A23 en el primer cajón

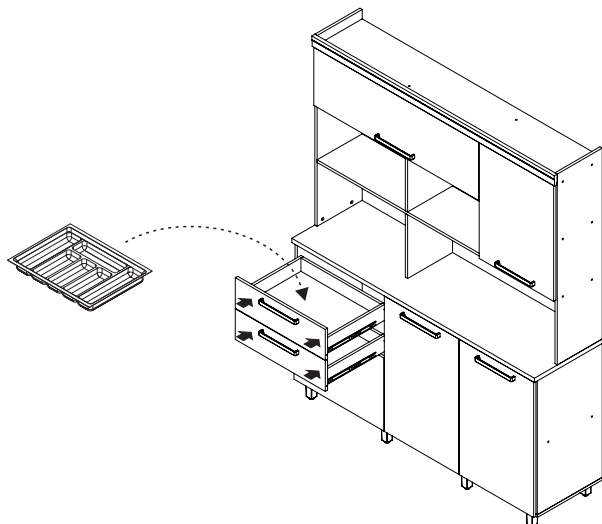


PASSO 31

STEP 31

PASO 32

F34 29



F1 14



F33 28



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos das portas e frentes de gaveta
- 3 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Stick silicone bumpers F1 to the corners of the doors
- 3 - Fit cover F33 onto the cam lock nuts and the top corners of the drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Pegue los topes de silicona F1 en las esquinas de las puertas y en las esquinas superiores de los frentes de los cajones
- 3 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix

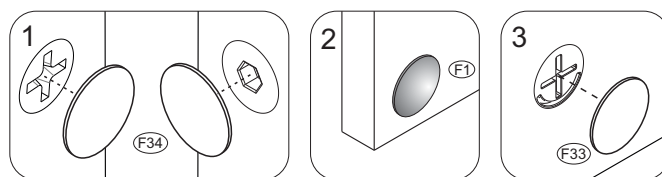

PASSO 30

STEP 30

PASO 30

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o nº 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

