
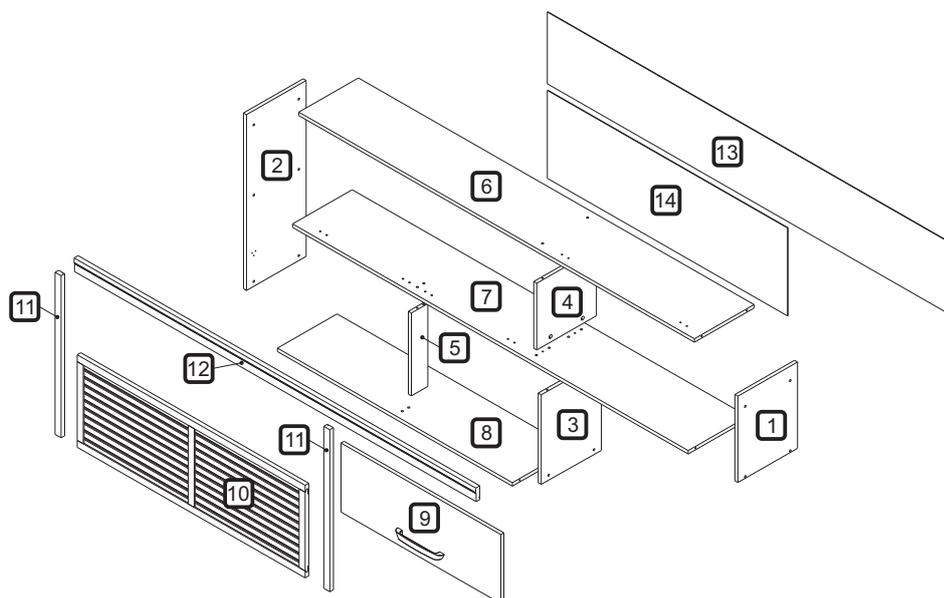




ARMÁRIO 02 PORTAS NICHOS NESHER PRINCESA 200 CM 100% MDF

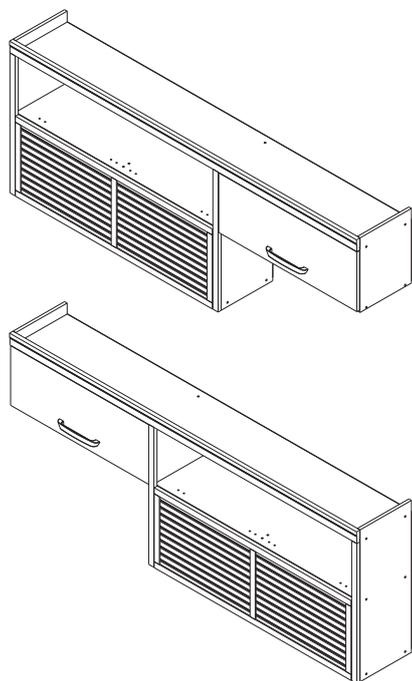


















ESTE PRODUTO PERMITE MONTAGEM PARA AMBOS OS LADOS. ANTES DE INICIAR A MONTAGEM, DEFINA O LADO DESEJADO PARA AS PORTAS E NICHOS, CONFORME ORIENTAÇÃO NA PÁGINA 3 DESSE MANUAL

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

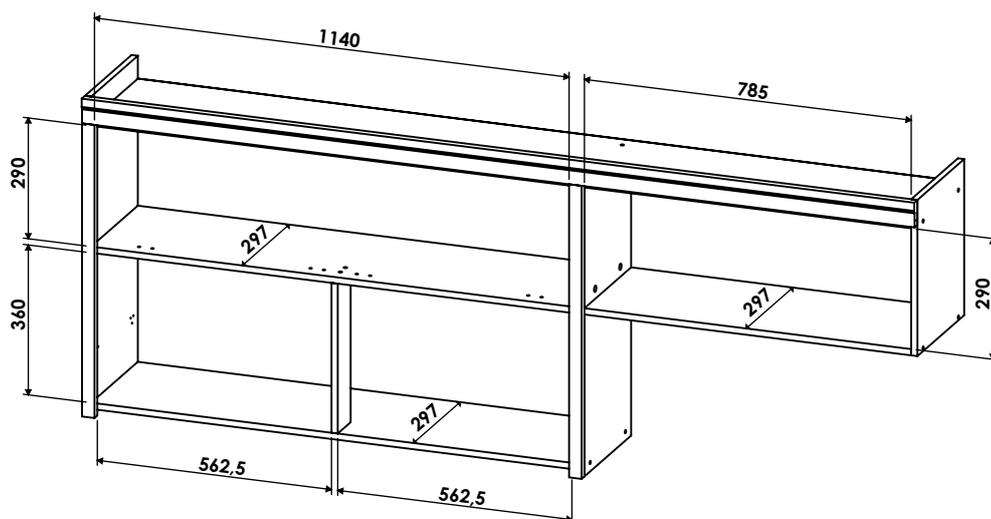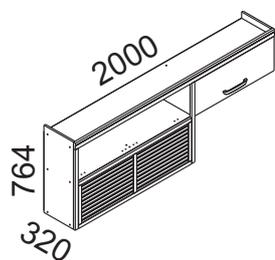


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	375	297	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	764	297	15
3	LATERAL DIREITA INFERIOR	1	389	297	15
4	DIVISÃO	1	290	297	15
5	COLUNA	1	360	82	15
6	TAMPO	1	1.970	297	15
7	PRATELEIRA	1	1.970	297	15
8	BASE	1	1.170	297	15
9	PORTA	1	796	300	15
10	PORTA RIPADA	1	1.135	402	18
11	MOLDURA LATERAL	2	704	30	18
12	MOLDURA	1	2.000	60	20
13	FUNDO TRASEIRO SUPERIOR	1	1.996	312	2,5
14	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	1	1.196	382	2,5

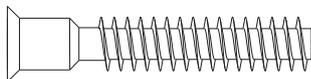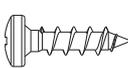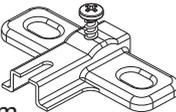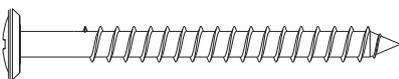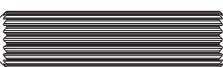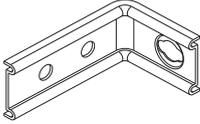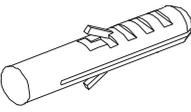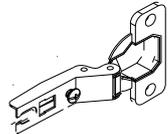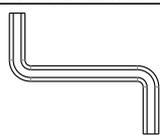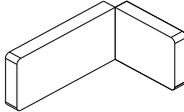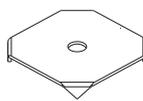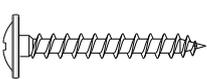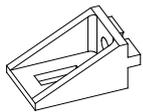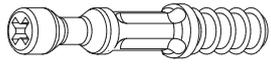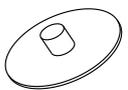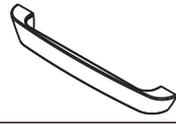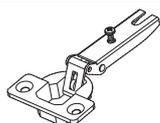
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  18	PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	B  51	PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA
C  5	CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm - 5mm	D  3	PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM
E  5	PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	F  4	CAVILHA 8x30mm
G  78	PREGO 10x10 COM CABEÇA	H  10	PARAFUSO DE UNIÃO 17mm
I  5	CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	J  5	BUCHA DE PAREDE DE 8mm
K  3	PISTÃO A GÁS 60N	L  2	DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm
M  4	BATENTE DE SILICONE	N  1	CHAVE ZETA
O  18	TAPA FURO ADESIVO 12mm	P  5	CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA
Q  12	FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	R  2	PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm
S  11	SUPORTE ANGULAR	T  2	PARAFUSO MINIFIX
U  2	TAMBOR MINIFIX	V  2	TAMPA MINIFIX
W  2	CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	X  1	PUXADOR FURAÇÃO 192mm
Y  3	DOBRADIÇA BAIXA CANECO 35mm		

MONTAGEM FLEX - Este produto permite montagem para ambos os lados:

1 - Porta ripada e nicho do lado esquerdo e porta menor do lado direito

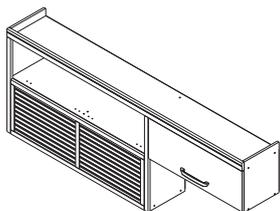


2 - Porta ripada e nicho do lado direito e porta menor do lado esquerdo

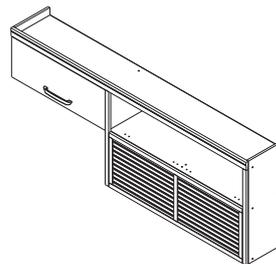

PORTA RIPADA NO LADO ESQUERDO - ATENÇÃO NOS POSICIONAMENTOS


- 1 - Posicione as cantoneiras L na borda traseira das peças 1, 2, 3 e 4 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm), conforme indicação no desenho abaixo.
- 2 - Posicione os suportes K do pistão nas marcações das peças 1, 2 e 3 e fixe-os com os parafusos do kit pistão, conforme indicação no desenho abaixo.
- 3 - Fixe os calços C nas peças 6 e 7 utilizando os parafusos de união H (17mm)
- 4 - Insira os minifix T no local indicado na peça 7
- 5 - Inicie a montagem com a lateral esquerda 2 do lado esquerdo e a lateral direita inferior 3 do lado direito e fixe-as na base 8 com os parafusos A (7x40mm)

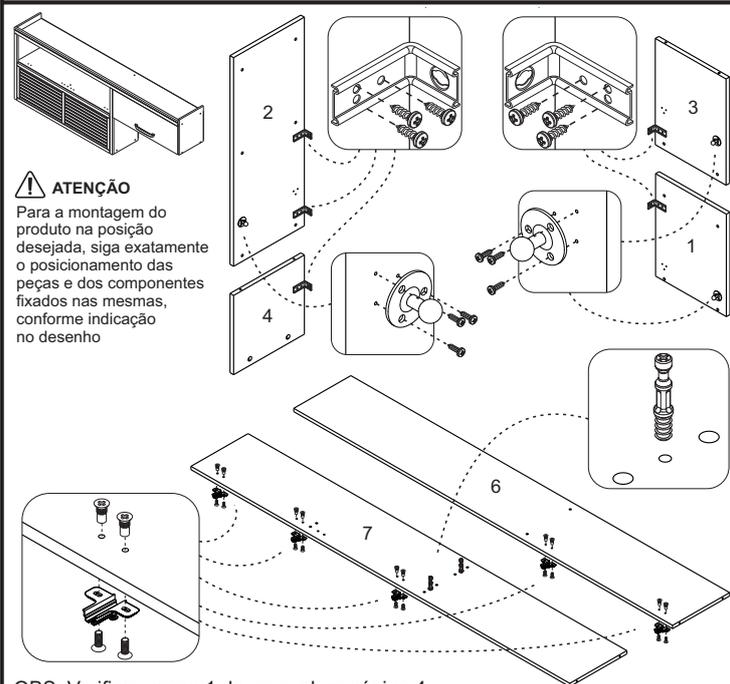


OBS: Verificar passo 1 do manual na página 4

PORTA RIPADA NO LADO DIREITO - ATENÇÃO NOS POSICIONAMENTOS


- 1 - Posicione as cantoneiras L na borda traseira das peças 1, 2, 3 e 4 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm), conforme indicação no desenho abaixo.
- 2 - Posicione os suportes K do pistão nas marcações das peças 1, 2 e 3 e fixe-os com os parafusos do kit pistão, conforme indicação no desenho abaixo.
- 3 - Fixe os calços C nas peças 6 e 7 utilizando os parafusos de união H (17mm)
- 4 - Insira os minifix T no local indicado na peça 7
- 5 - Inicie a montagem com a lateral esquerda 2 do lado direito e a lateral direita inferior 3 do lado esquerdo e fixe-as na base 8 com os parafusos A (7x40mm)

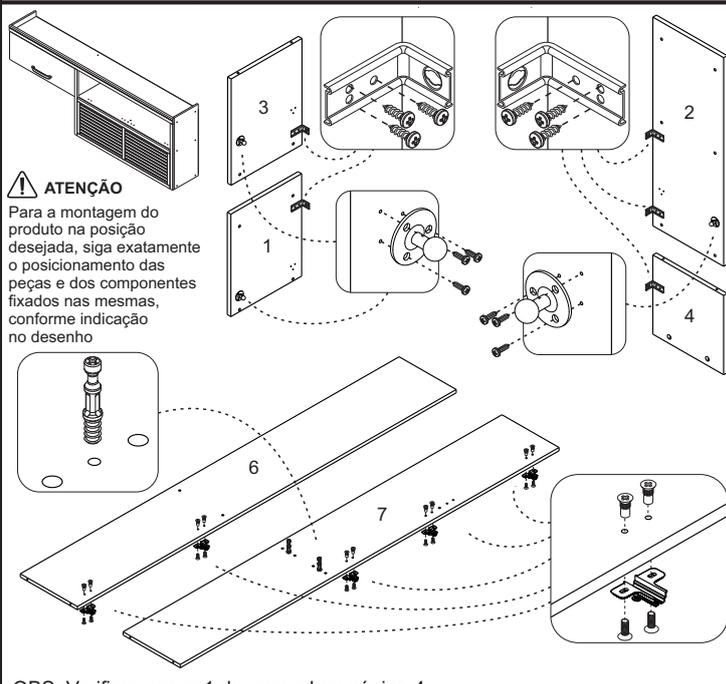

OBS: Verificar passo 1 do manual na página 4

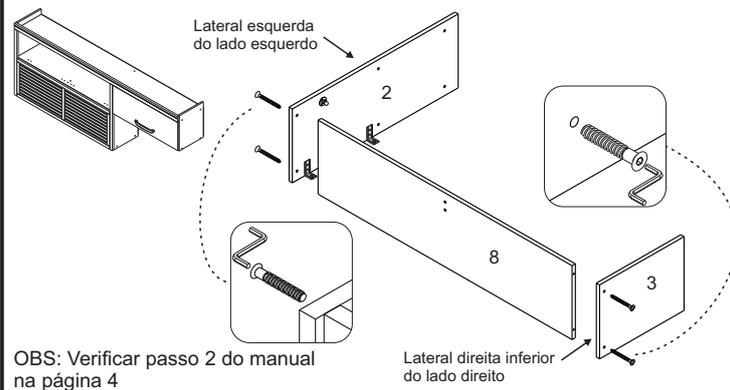


OBS: Verificar passo 2 do manual na página 4

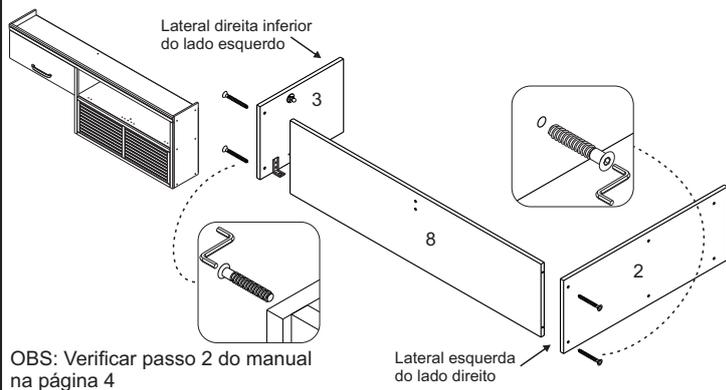


OBS: Verificar passo 2 do manual na página 4

Continue a montagem seguindo o passo a passo do manual

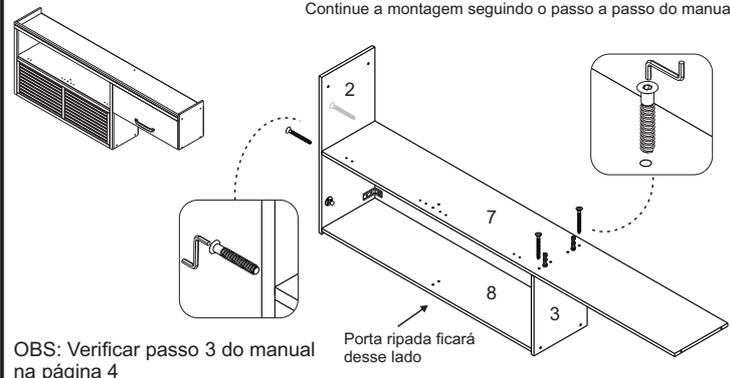

OBS: Verificar passo 3 do manual na página 4

Continue a montagem seguindo o passo a passo do manual

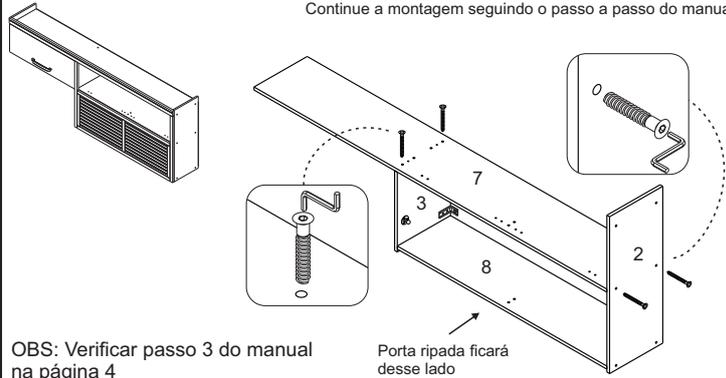

OBS: Verificar passo 3 do manual na página 4

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem



Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA








MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA



PASSO 1

- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, 2, 3 e 4 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Alinhe os suportes K do pistão na marcação das peças 1, 2 e 3 e fixe-os com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços C na peça 6 e 7 utilizando os parafusos de união H (17mm)
- 4 - Inserir os minifix T na peça 7

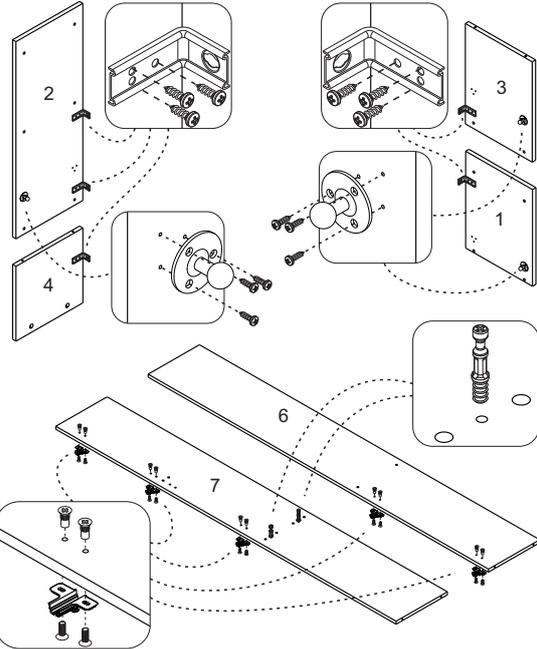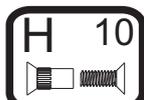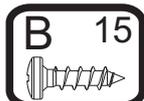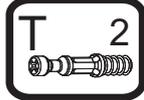



PASSO 2

- 1 - Fixar as laterais 2 e 3 na base 8 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

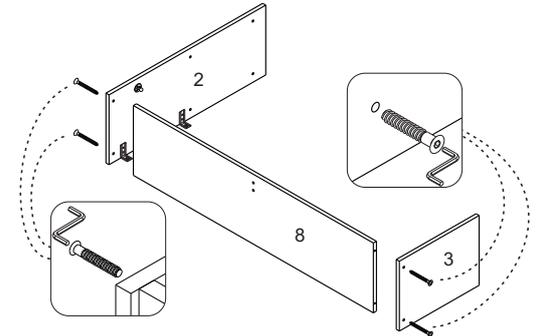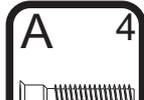



PASSO 3

- 1 - Fixar a prateleira 7 nas laterais 2 e 3 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

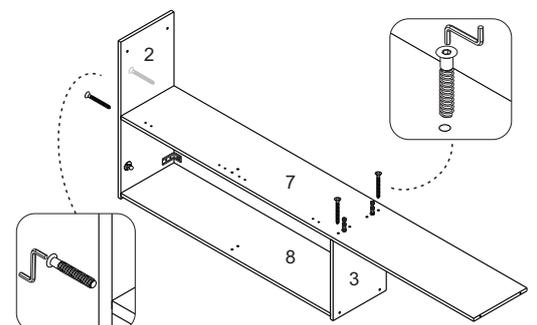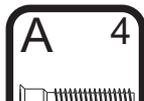



PASSO 4

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na coluna 5 e divisão 4
- 2 - Encaixar a coluna 5 entre as peças 7 e 8 e fixá-la com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
- 3 - Encaixar a peça 4 na peça 7, inserir os tambores do minifix U na peça 4 e utilizar uma chave philips para girar o tambor até travar na haste do minifix T da peça 7

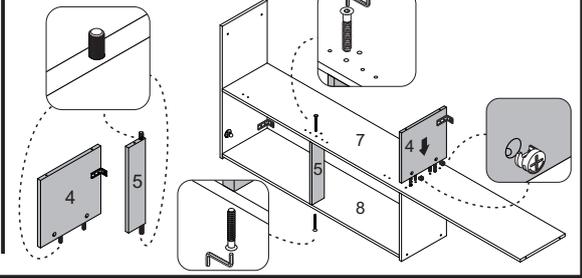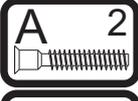



PASSO 5

- 1 - Fixar o tampo 6 na divisão 4 e lateral 2 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N
- 2 - Fixar a lateral 1 nas peças 6 e 7 com parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta N

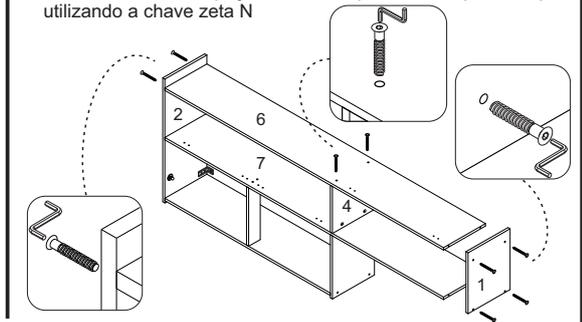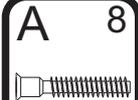



PASSO 6

- 1 - Fixar as molduras laterais 11 nas laterais 2, 3 e divisão 4 com suporte angular S e parafusos B (4x14mm)

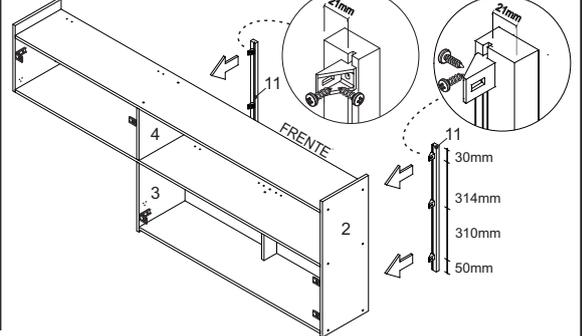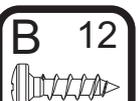


PASSO 7

- 1 - Fixar a moldura 12 no tampo 6 com suporte angular S e parafusos B (4x14mm) e fixar a moldura 12 nas laterais 1 e 2, com as cantoneiras W e parafusos B (4x14mm)

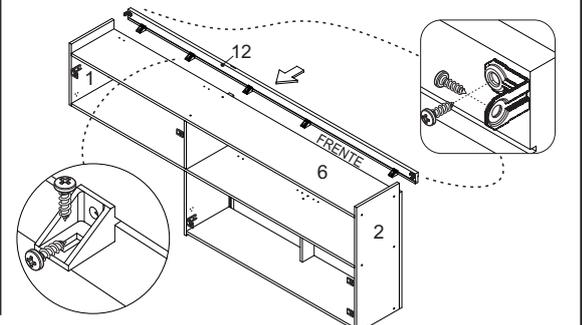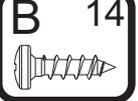

PASSO 8

- 1 - Alinhar a peça 13 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Alinhar a outra peça 14 inferior e fixá-la com pregos G (10x10) na parte inferior e laterais
- 3 - Na junção entre as peças 13 e 14 utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q


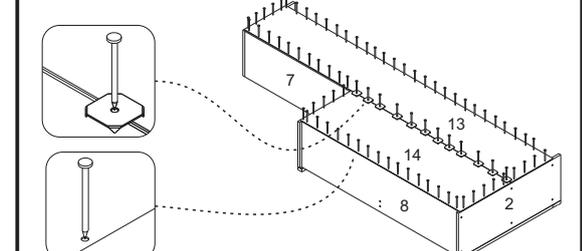


PASSO 9

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira e aperte até o final para travar

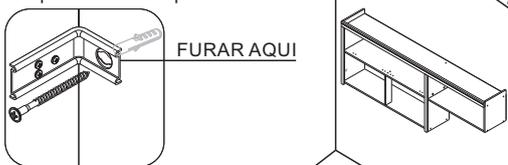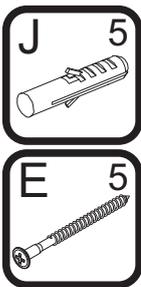

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)


PASSO 13

- 1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado nas laterais 1, 2 e 3 e nas portas 9 e 10 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

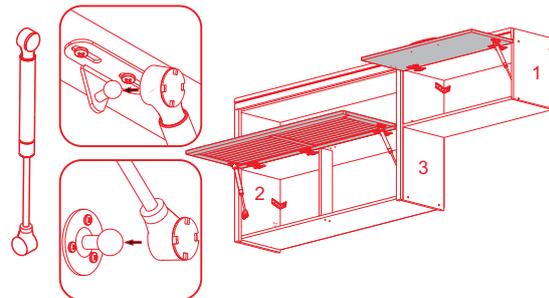

PASSO 10

- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 9 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar as dobradiças Y na porta 10 com o parafuso B (4x14mm)
- 3 - Fixar o suporte do pistão K na marcação das portas 9 e 10 com os parafusos do kit pistão
- 4 - Fixar o puxador X na porta 9 com os parafusos R (3,5x25mm)

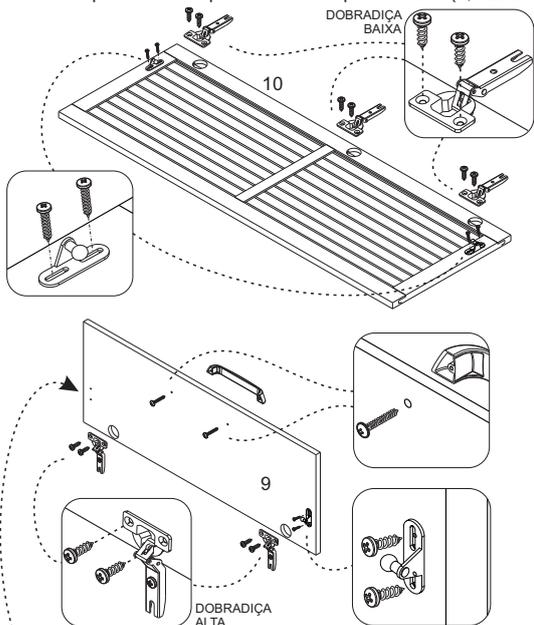


ATENÇÃO: Ao montar o produto invertido (com a porta 9 do lado esquerdo), fixe o suporte K do pistão na marcação do lado oposto ao da imagem acima, ou seja, na marcação do lado esquerdo da porta 9

PASSO 14

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:



- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

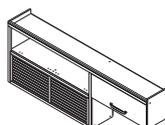

PASSO 15



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores das portas
- 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix

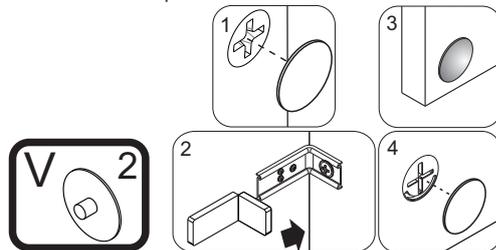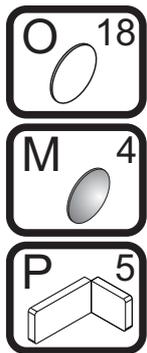


PASSO 11

- 1 - Para montar as portas, encaixe as dobradiças L nos calços C travando-as no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

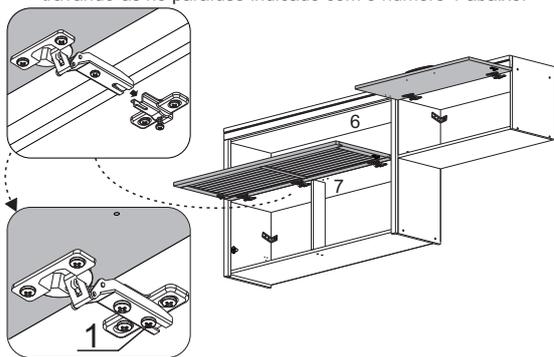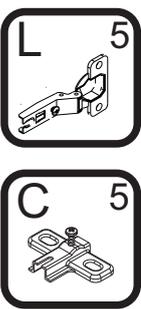

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

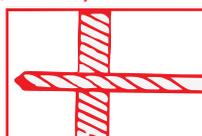


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

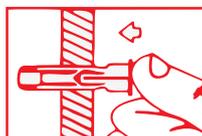

3 - Introduza a bucha no furo da parede

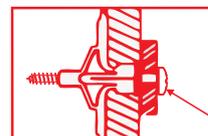


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 12


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

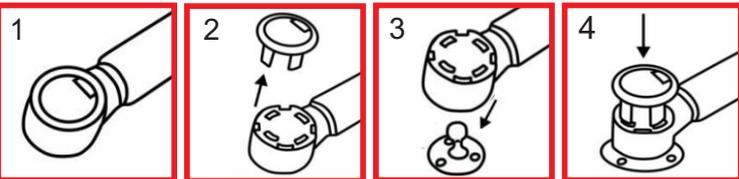


Repetir o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

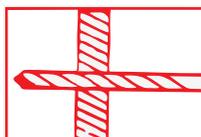

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

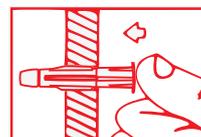

2 - Introduza a bucha no furo da parede

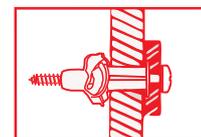


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura




MANUAL DE MONTAGEM

BALCÃO 1 PORTA 2 GAVETAS COM CAIXA ORGANIZADORA NESHER PRINCESA 120 CM 100% MDF

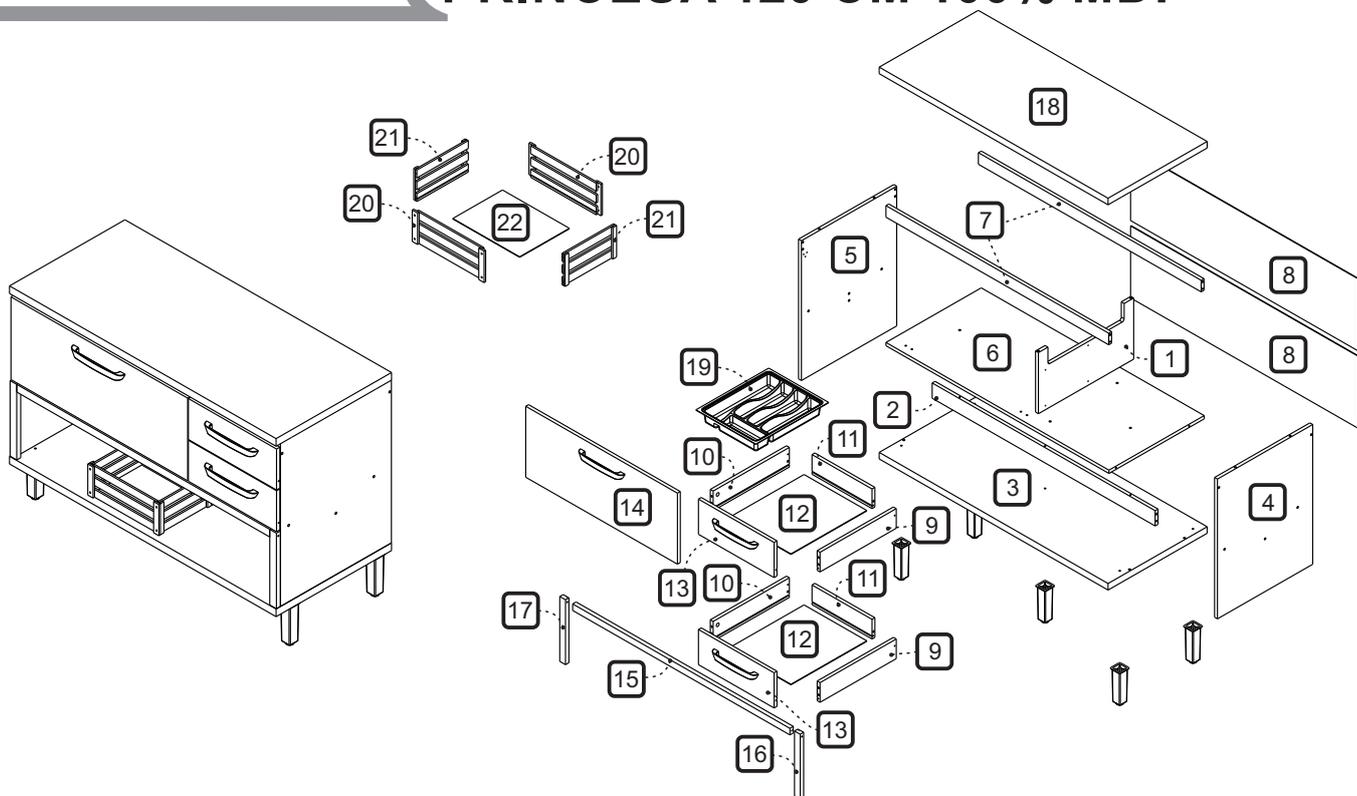


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO











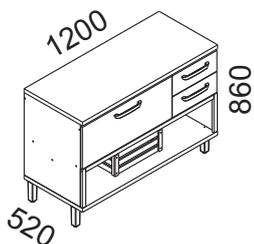












ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)



Ⓐ 315 x 78 x 385 mm

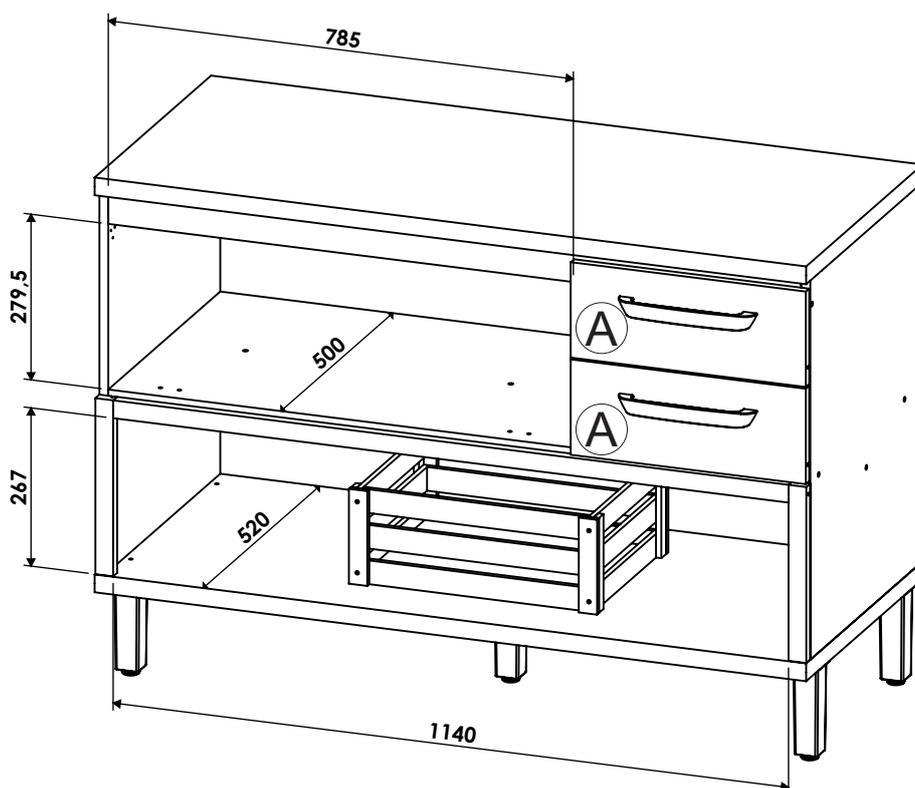

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	DIVISÃO	1	280	500	15
2	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO	1	1170	70	15
3	BASE	1	1201	520	30
4	LATERAL DIREITA	1	640	500	15
5	LATERAL ESQUERDA	1	640	500	15
6	PRATELEIRA	1	1170	500	15
7	TRAVESSA SUPERIOR	2	1169	53	15
8	FUNDO TRASEIRO 1195x330	2	1195	330	2,5
9	LATERAL GAVETA DIR	2	400	90	15
10	LATERAL GAVETA ESQ	2	400	90	15
11	TRASEIRO GAVETA MENOR	2	315	90	15
12	FUNDO GAVETA 329 X 398	2	329	398	2,5
13	FRENTE GAVETA	2	397	161	15
14	PORTA BASCULANTE	1	796	325	15
15	MOLDURA SUPERIOR	1	1140	30	18
16	MOLDURA LATERAL DIR	1	297	30	18
17	MOLDURA LATERAL ESQ	1	297	30	18
18	BANCADA	1	1201	520	30
19	DIVISOR DE TALHERES	1	384	314	60
20	LATERAL MAIOR MONTADA - CAIXA ORGANIZADORA	2	419	160	18
21	LATERAL MENOR MONTADA - CAIXA ORGANIZADORA	2	300	160	18
22	FUNDO 390 X 290 - CAIXA ORGANIZADORA	1	390	290	2,5

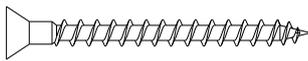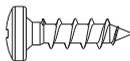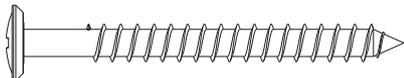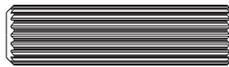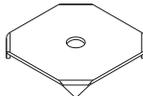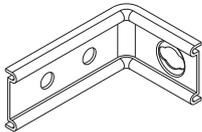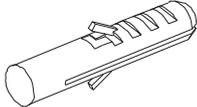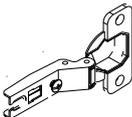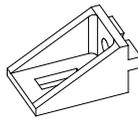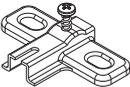
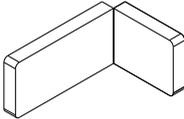
CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	12	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	54
C  TAMPA MINIFIX	4	D  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	11	F  CAVILHA 8x30mm	20
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	44	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	12
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2	L  SUPORTE ANGULAR	8
M  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm - 5mm	2	N  PUXADOR FURAÇÃO 192mm	3
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	18	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	6

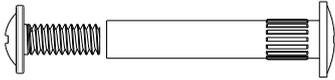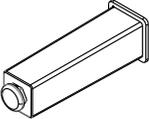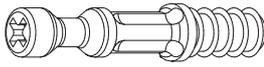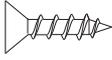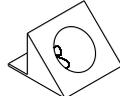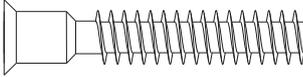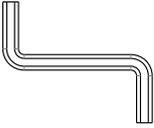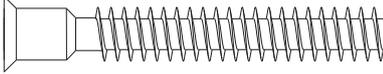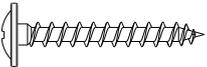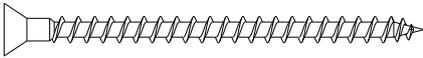Q BATENTE DE SILICONE 	6	R PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM 	3
S PÉS 	5	T PARAFUSO MINIFIX 	4
U TAMBOR MINIFIX 	4	V PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA 	32
W PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x32mm 	2	X CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 	8
Y PISTÃO A GÁS 60N INVERSO 	1	Z DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO 	8
A1 PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA 	8	A2 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA 	15
A3 CHAVE ZETA 	1	A4 PARAFUSO 7x50mm CABEÇA CHATA 	4
A5 PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm 	6	A6 PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA 	2
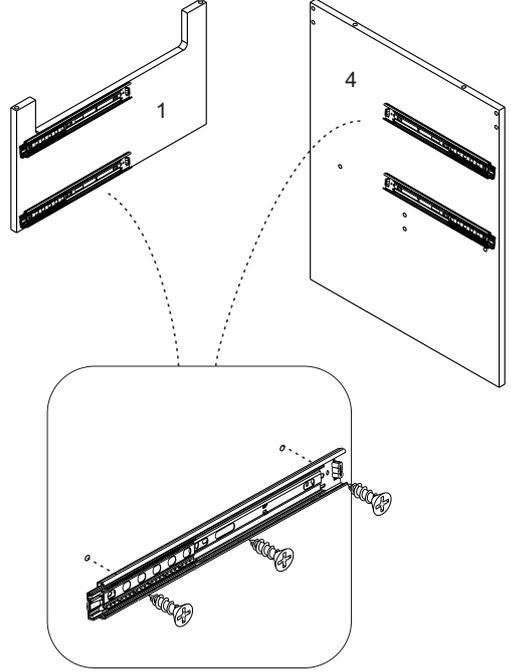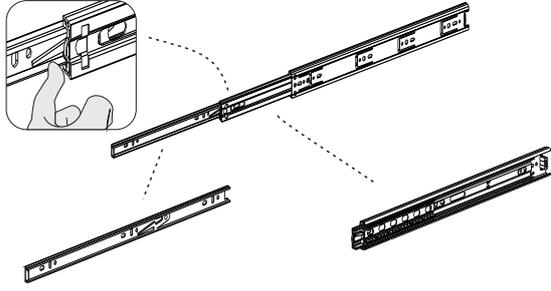
<p>Ferramentas para montagem e instalação</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> PARAFUSADEIRA</div> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> FURADEIRA</div> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> NÍVEL</div> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> TRENA</div> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> MARTELO</div> <div style="text-align: center; margin: 5px;"> CHAVE PHILIPS E FENDA</div> </div> <p>Montagem </p> <p>Instalação </p>	<p>PASSO 2</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">V 12 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">W 4 </div> </div> <p>1 - Fixar as corredeiras W nas marcações da divisão 1 e da lateral 4, utilizando os parafusos V (3,5x14mm)</p> 
<p>PASSO 1</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">W 4 </div> </div> <p>1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente</p> 	

PASSO 3



- 1 - Alinhe as cantoneiras I na parte de trás das laterais 4, 5 e da divisão 1, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte do pistão Y com as marcações na parte superior da lateral 5 e fixe-os com os parafusos do kit do pistão

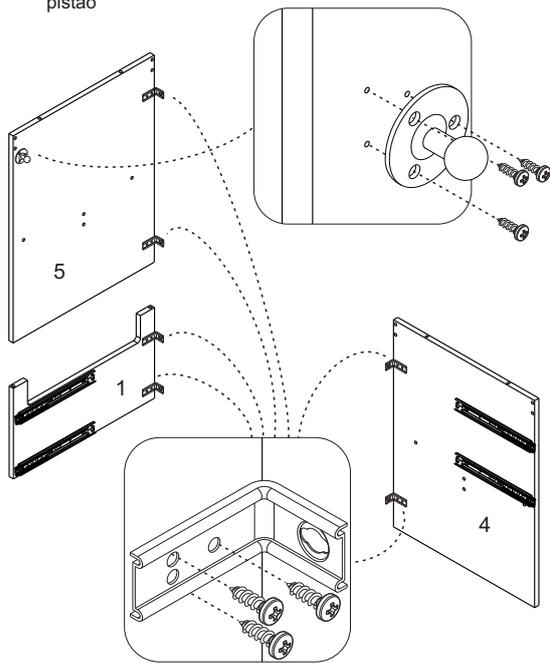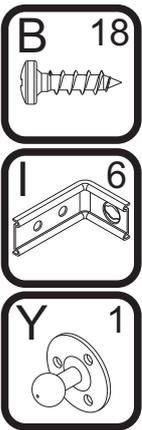

PASSO 7



ATENÇÃO: A FIXAÇÃO DA TRAVESSA 2 É OBRIGATÓRIA

- 1 - Inserir cavilhas F (8x30mm) nos topos da travessa 2
- 2 - Encaixar a travessa 2 nas laterais 4 e 5 e fixá-la com o parafuso A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

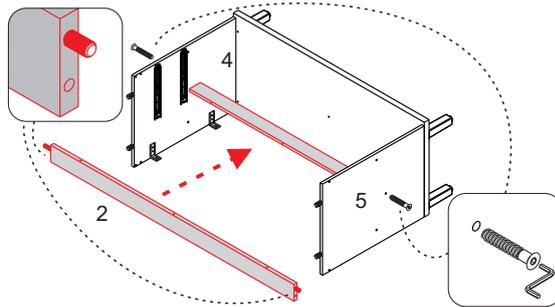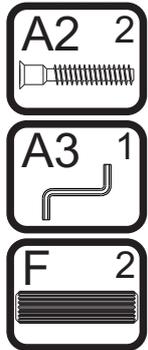



PASSO 8

- 1 - Fixar a prateleira 6 na divisão 1 com o parafuso A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3
- 2 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos da divisão 1

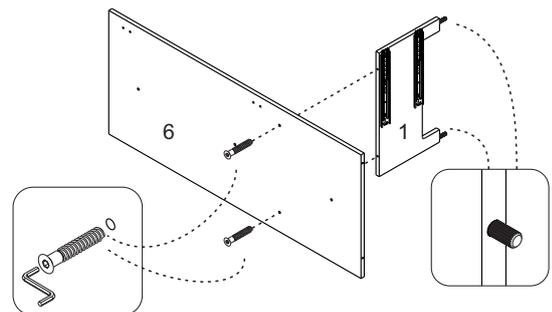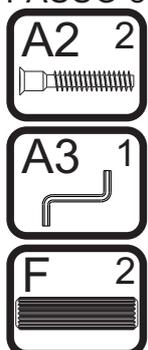



PASSO 4

- 1 - Fixar os calços M na prateleira 6 utilizando os parafusos de união D (17mm)

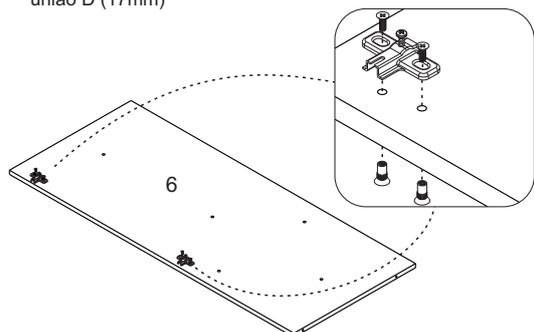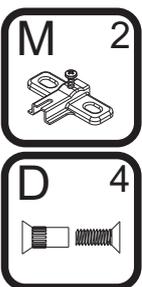



PASSO 9

- 1 - Fixar o conjunto montado no passo anterior nas laterais com o parafuso A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3
- 2 - Fixar a prateleira 6 na travessa 2 com o parafuso A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

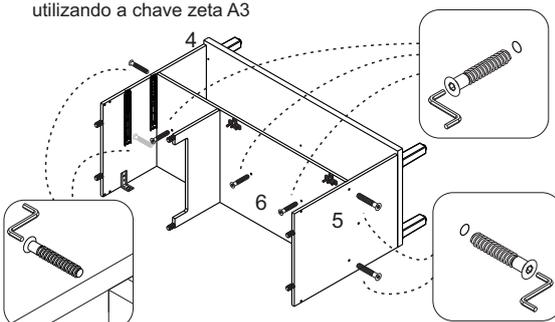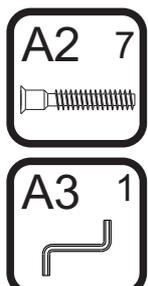



PASSO 5

- 1 - Alinhar o pé S com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

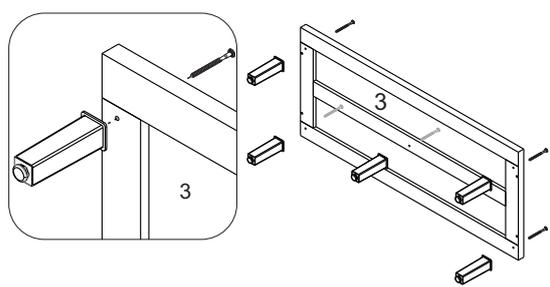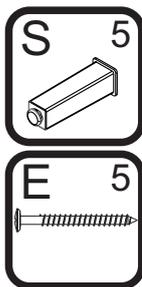


PASSO 10

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas travessas 7
- 2 - Encaixar a travessa 7 entre as laterais 4 e 5 e também sobre as cavilhas da divisão 1
- 3 - Fixar as travessas nas laterais com o parafuso A2 (7x40mm), utilizando a chave zeta A3

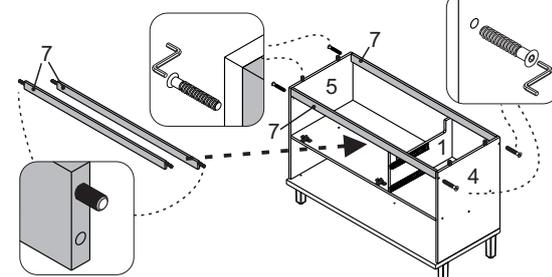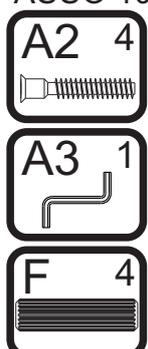



PASSO 6

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nos topos das peças 4 e 5
- 2 - Fixar a peça 3 nas laterais 4 e 5 com os parafusos A4 (7x50mm), utilizando a chave zeta A3

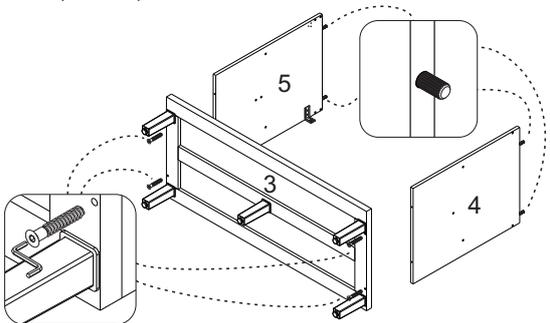


PASSO 11

- 1 - Alinhar as peças 8 e fixá-la com pregos G (10x10) nas laterais e na base
- 2 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H
- 4 - Na parte superior, utilizar o parafuso V (3,5x14mm) para fixar a peça 8 superior na travessa superior 2

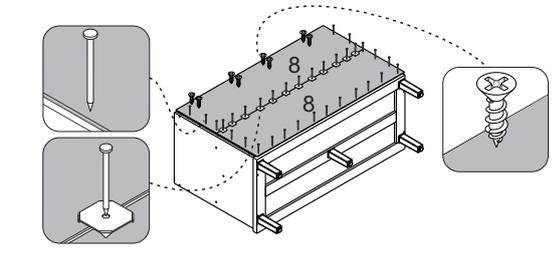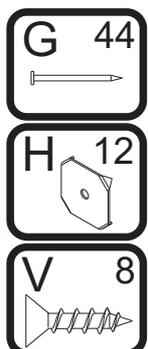


PASSO 12

- 1 - Fixar as molduras laterais 16 e 17 nas laterais 4 e 5 com suporte angular L e parafusos B (4x14mm)
- 2 - Fixar a moldura superior 15 na prateleira 6, entre as molduras 16 e 17, com suporte L e parafuso B (4x14mm)

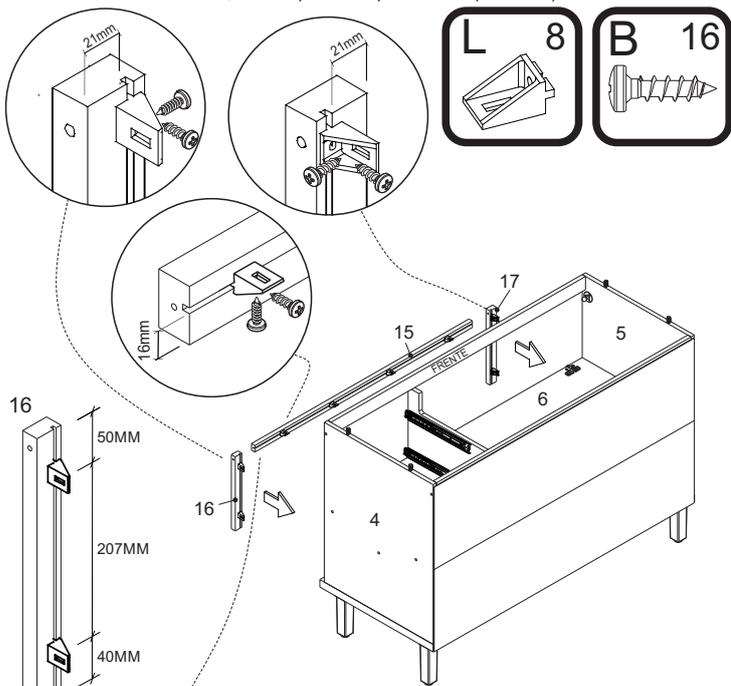


O LADO MENOR É SEMPRE P/ O LADO DA PRATELEIRA

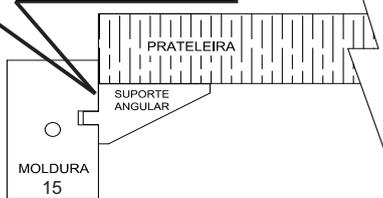


PASSO 15

- 1 - Fixar 2 cantoneiras X em cada lateral, e mais 2 cantoneiras em cada uma das travessas 7 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar 2 cantoneiras X travando as travessas 7 com a divisão 1, utilizando os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Encaixar a bancada 18 sobre o balcão e fixá-la através das cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

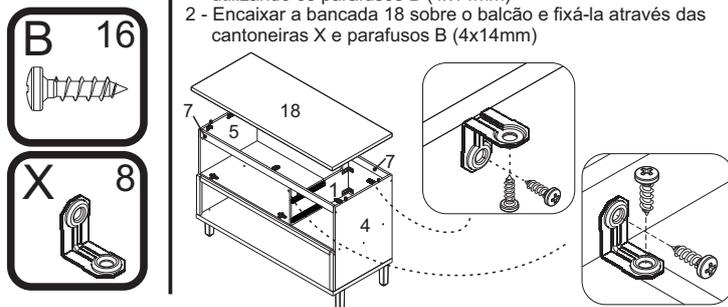


PASSO 16

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 9, 10 e 11
- 2 - Encaixar a peça 11 entre as laterais 9 e 10
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 12 no conjunto
- 5 - Repetir o passo para a montagem da segunda gaveta

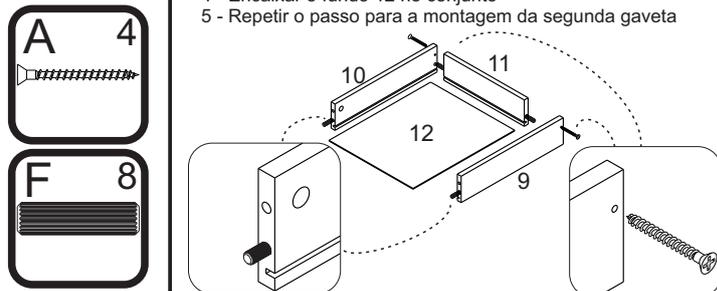



PASSO 17

- 1 - Inserir os minifix T na peça 13
- 2 - Encaixar a peça 13 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Repetir o passo para a montagem da segunda gaveta

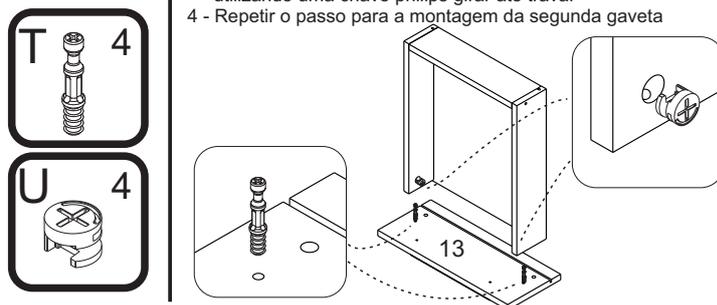


PASSO 13

- 1 - Fixar a moldura 15 nas molduras laterais 16 e 17 com o parafuso A6 (3,5x50mm)

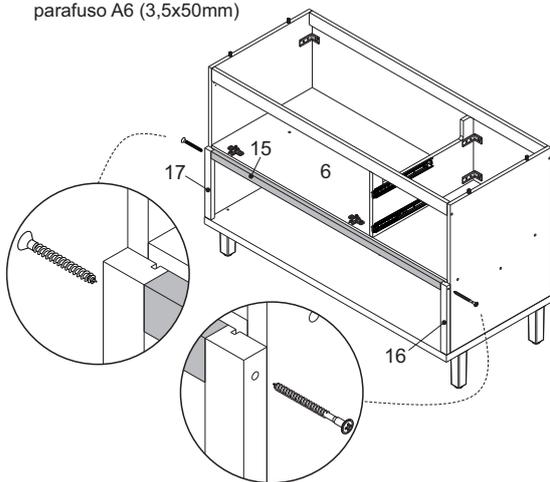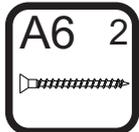

PASSO 18

- 1 - Encostar a corredeira W na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo Z entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos A1 (3x16mm)



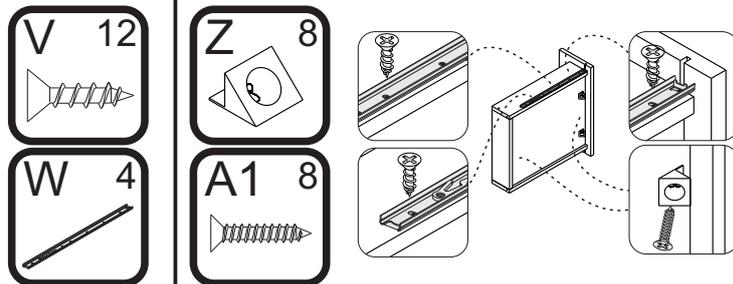


PASSO 14

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

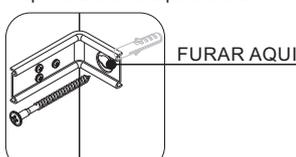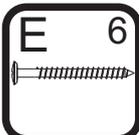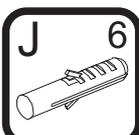

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

PASSO 19


- 1 - Fixar o puxador N na frente de gaveta 12 utilizando os parafusos A5, (3,5x25mm)

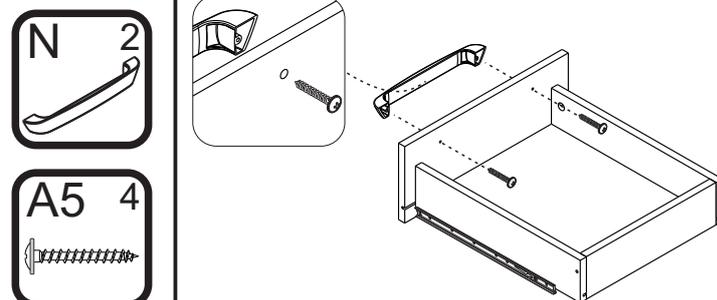


PASSO 20



- 1 - Fixar as dobradiças K na porta 14 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 14 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N na porta 14 com os parafusos A5, (3,5x25mm)

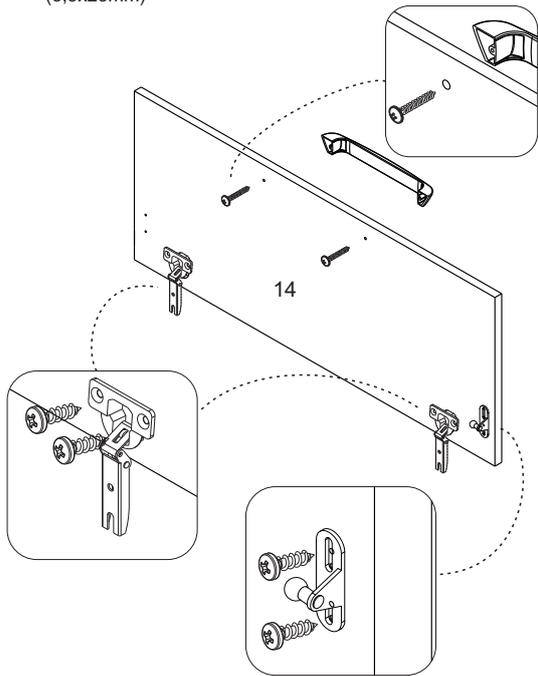


PASSO 24

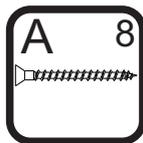


MONTAGEM DA CAIXA ORGANIZADORA


- 1 - Fixar uma peça 20 nas peças 21 com os parafusos A (3,5x40mm)
- 2 - Encaixar o fundo 22 no conjunto
- 3 - Fixar a outra peça 20 do outro lado, com os parafusos A (3,5x40mm)

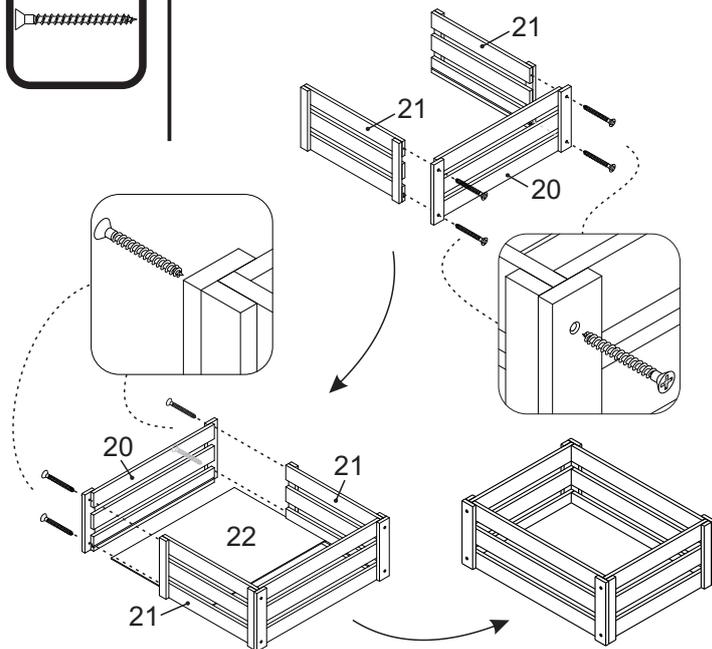

PASSO 21

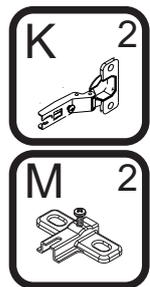


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça K no calço M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

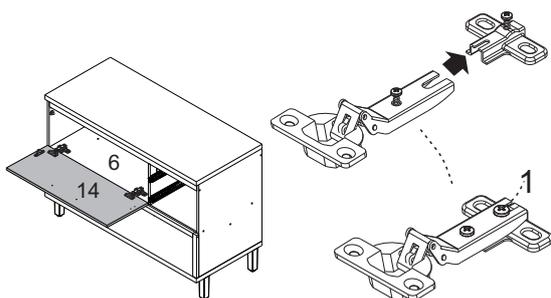

PASSO 25


- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 19 dentro da primeira gaveta
- 4 - Inserir a caixa organizadora no nicho do balcão

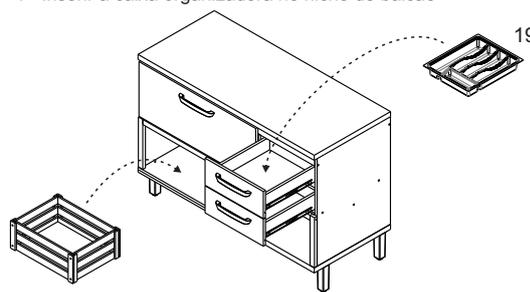

PASSO 22

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO

- 1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.


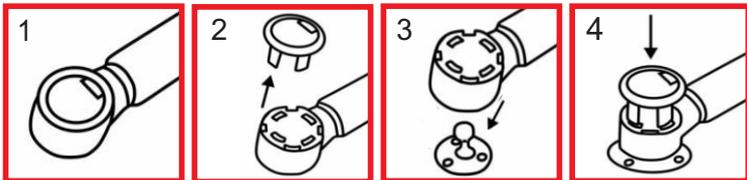


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

PASSO 26

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

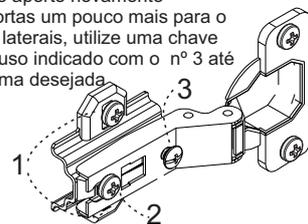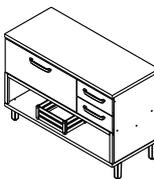

PASSO 23





- 1 - Encaixe a haste do pistão Y nos suportes que foram fixados na lateral 5 e na porta 14 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

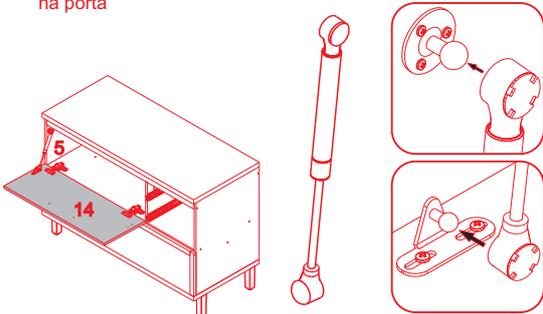

PASSO 27



- Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
 - 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
 - 3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos superiores da porta horizontal e nos cantos superiores das frentes de gaveta
 - 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix

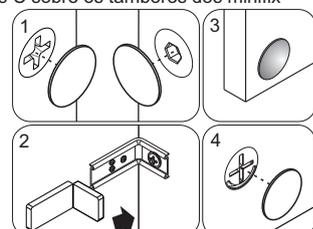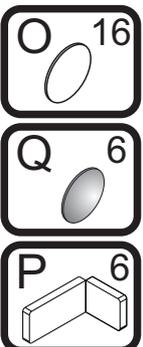




MANUAL DE MONTAGEM

**PANELEIRO 2 PORTAS 3 GAVETAS
NESHER PRINCESA 64 CM 100% MDF**

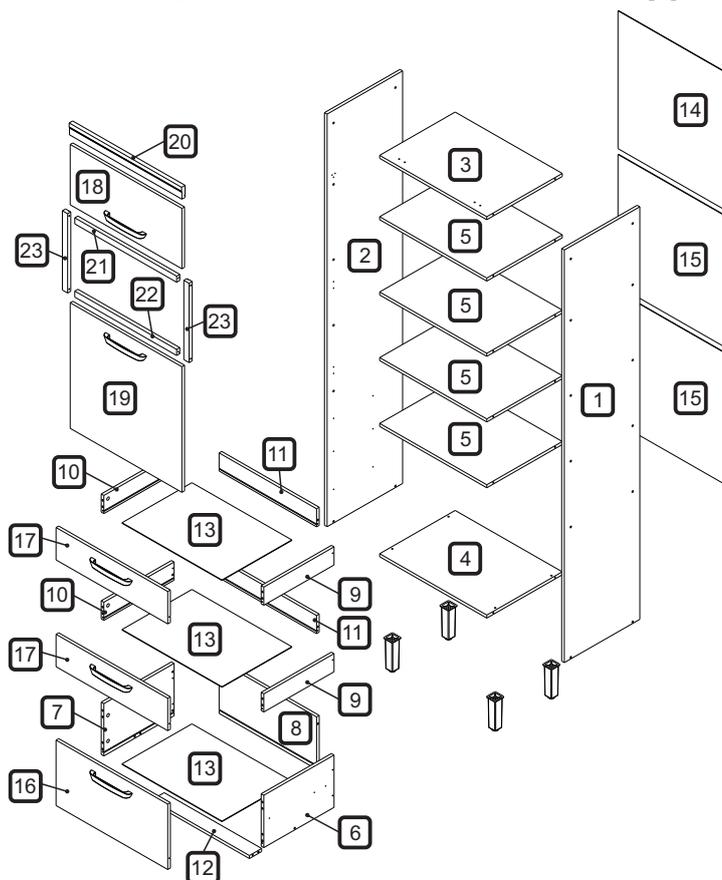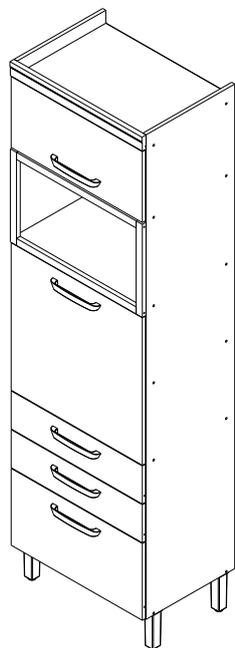


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO













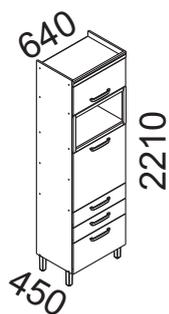










ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

- Ⓐ 555 x 78 x 385 mm
- Ⓑ 555 x 242 x 385 mm

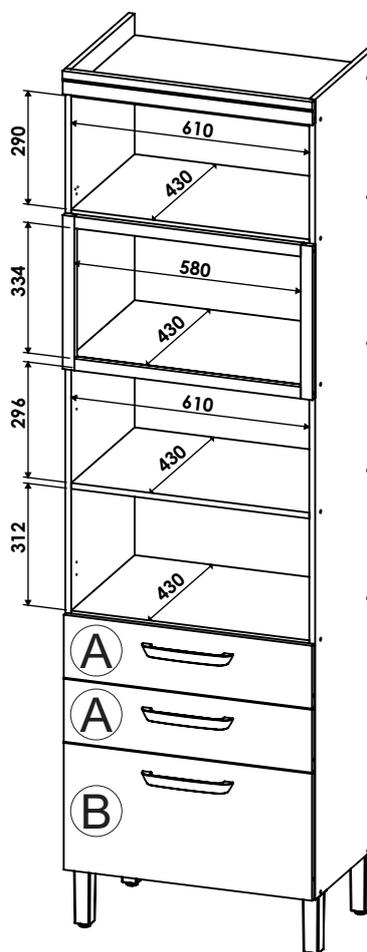

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	2050	430	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2050	430	15
3	TAMPO	1	610	430	15
4	BASE	1	610	430	15
5	PRATELEIRA	4	610	430	15
6	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	1	400	260	15
7	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	1	400	260	15
8	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	555	260	15
9	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	2	400	90	15
10	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	2	400	90	15
11	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	2	555	90	15
12	TRAVESSA DE GAVETA	1	555	70	15
13	FUNDO DE GAVETA	3	569	398	2,5
14	FUNDO TRASEIRO 635X685	1	635	685	2,5
15	FUNDO TRASEIRO 635X653	2	635	653	2,5
16	FRENTE DE GAVETA MAIOR	1	636	325	15
17	FRENTE DE GAVETA MENOR	2	636	161	15
18	PORTA SUPERIOR	1	636	300	15
19	PORTA CENTRAL	1	636	624	15
20	MOLDURA	1	640	60	20
21	MOLDURA SUPERIOR	1	580	30	18
22	MOLDURA INFERIOR	1	580	30	18
23	MOLDURA LATERAL	2	394	30	18

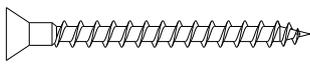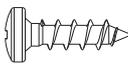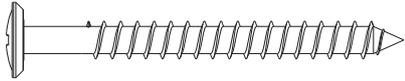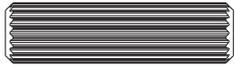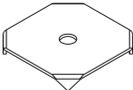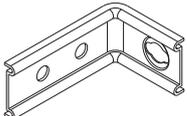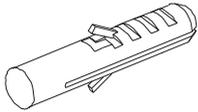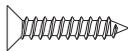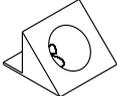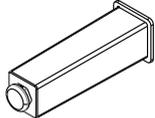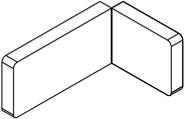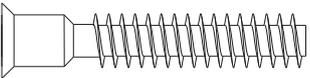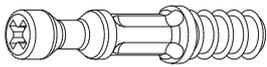CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	8	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PAINEL	54
C  TAMPA MINIFIX	8	D  PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x32mm	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	10	F  CAVILHA 8x30mm	18
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	68	H  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	14
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N	1	L  PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA	12
M  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO	12	N  PÉS	4
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	38	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	6
Q  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	26	R  BATENTE DE SILICONE	10
S  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	4	T  PARAFUSO MINIFIX	8
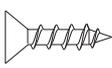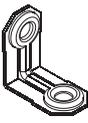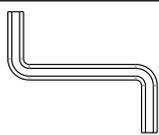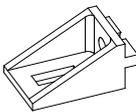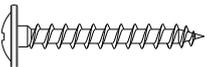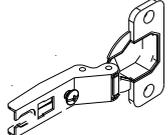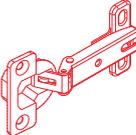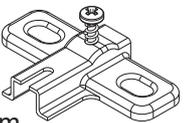
<p>U</p> <p>TAMBOR MINIFIX</p>  <p>8</p>	<p>V</p>  <p>36</p> <p>PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA</p>
<p>W</p> <p>PUXADOR FURAÇÃO 192mm</p>  <p>5</p>	<p>X</p>  <p>2</p> <p>CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO</p>
<p>Y</p> <p>CHAVE ZETA</p>  <p>1</p>	<p>Z</p>  <p>10</p> <p>SUPORE ANGULAR</p>
<p>A1</p>  <p>10</p> <p>PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5 X 25mm</p>	<p>A2</p>  <p>4</p> <p>PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA</p>
<p>A3</p>  <p>2</p> <p>DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm</p>	<p>A4</p>  <p>2</p> <p>DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RETA CANECO 35mm</p>
<p>A5</p>  <p>2</p> <p>CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm - 5mm</p>	<p>A6</p>  <p>4</p> <p>PARAFUSO DE UNIÃO 17mm</p>

Ferramentas para montagem e instalação





PARAFUSADEIRA FURADEIRA NÍVEL





TRENA MARTELO CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem





Instalação



PASSO 1



1 - Alinhar o pé N com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

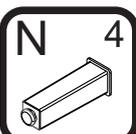

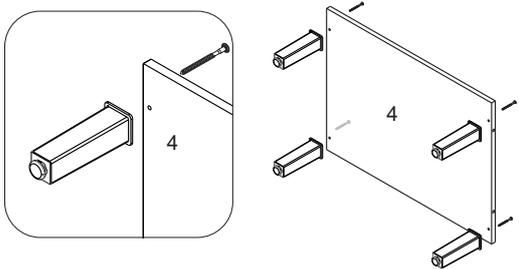



PASSO 2

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

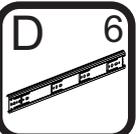
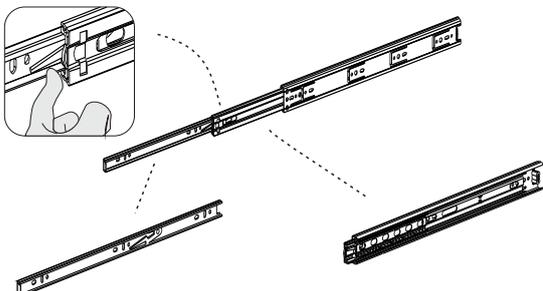
PASSO 3

1 - Fixar as corredeiras D nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)
2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
3 - Alinhe o suporte K do pistão na marcação da lateral e fixe-o com os parafusos do kit do pistão



PASSO 4

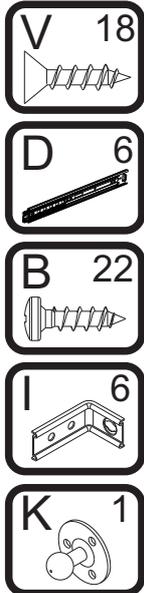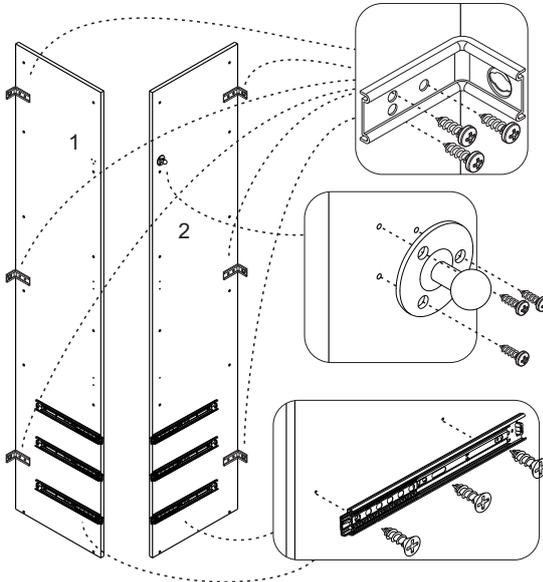1 - Fixar os calços A5 no tampo 3 utilizando os parafusos de união A6 (17mm)



PASSO 5

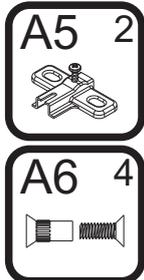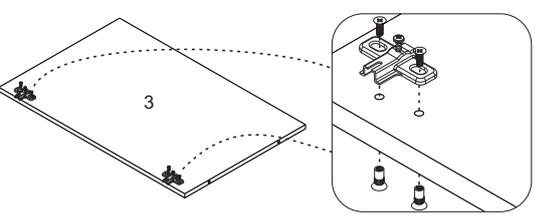1 - Fixar o tampo 3, prateleiras 5 e a base 4 na lateral 1 com os parafusos Q (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

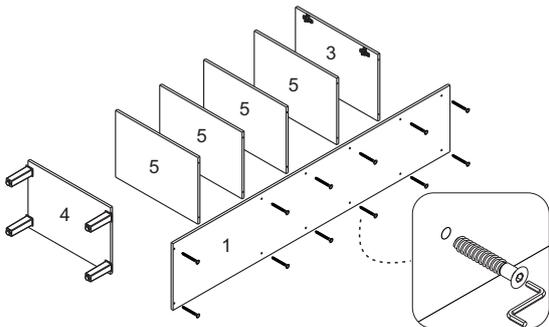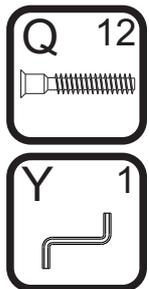



PASSO 9

1 - Fixar a moldura 20 no tampo 3 com suporte angular Z e parafusos B (4x14mm) e fixar a moldura 20 nas laterais 1 e 2, com as cantoneiras X e parafusos B (4x14mm)

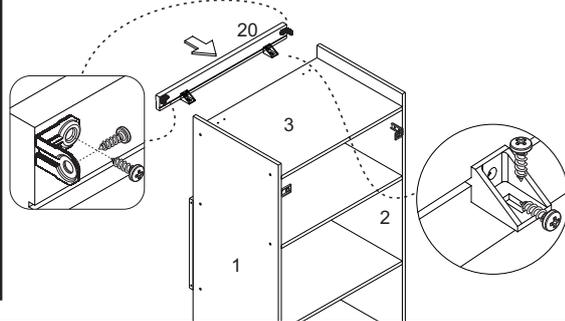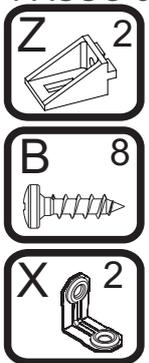



PASSO 6

1 - Fixar a lateral 2 no tampo 3, prateleiras 5 e base 4 com os parafusos Q (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

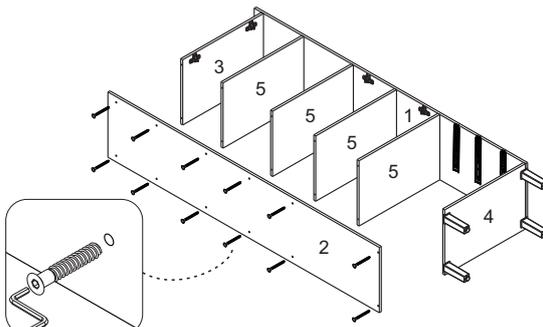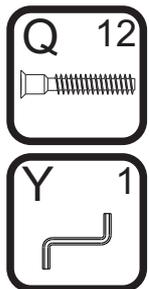


PASSO 10

1 - Alinhar a peça 14 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
 2 - Em seguida alinhar as demais peças 15 e fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico H

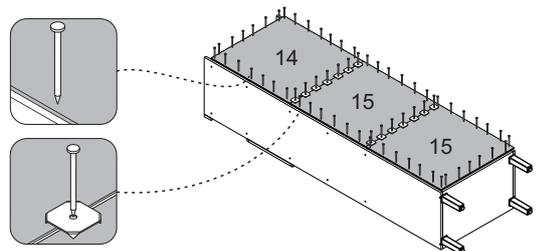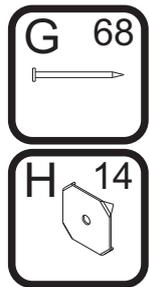

PASSO 7

1 - Montar o quadro com as peças 21, 22 e 23, fixando com parafusos A2 (3,5x50mm)

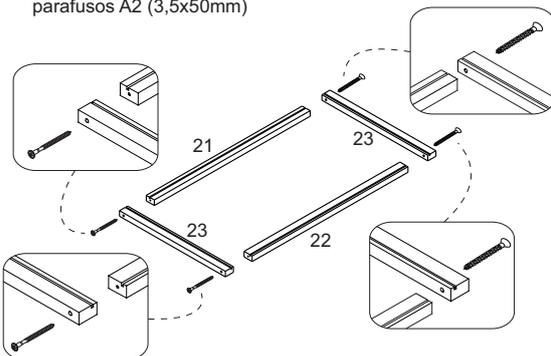


PASSO 11

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.



- 1 - Posicione o armário na parede e alinhê-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

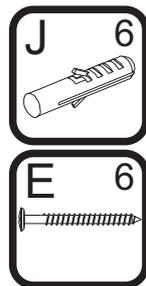

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)



PASSO 8

1 - Fixar o quadro nas prateleiras 5 e laterais 1 e 2, com suporte angular Z e parafusos B (4x14mm)

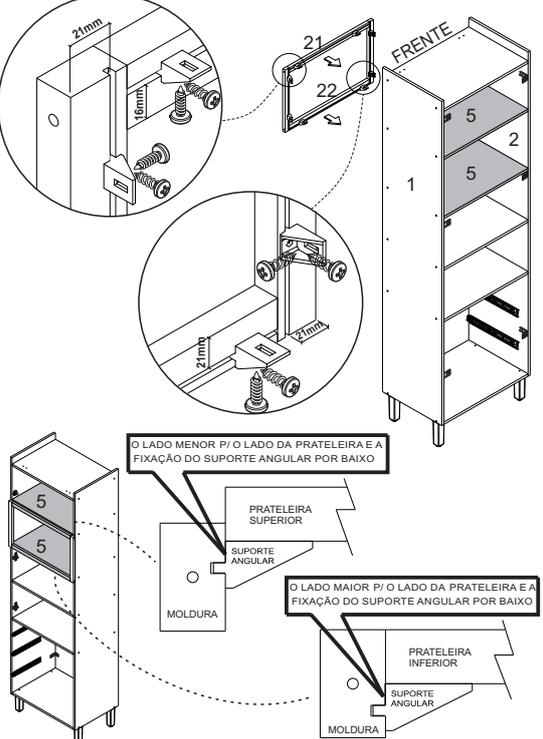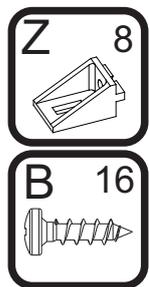



PASSO 12

1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 6, 7 e 8
 2 - Encaixar a peça 8 na lateral 6 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
 3 - Encaixar a peça 13 no conjunto
 4 - Encaixar a peça 7 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

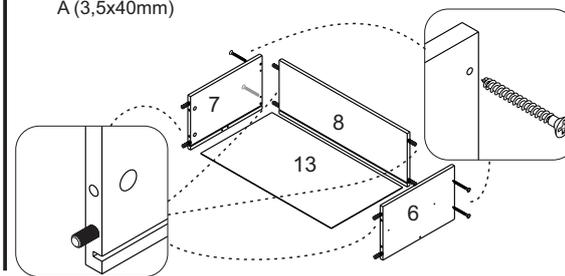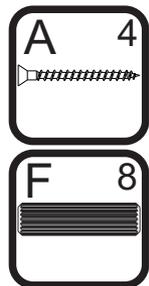



PASSO 13

1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) na peça 12
 2 - Encaixar a peça 12 entre as laterais 6 e 7 e fixá-la com os parafusos Q (7x40mm), utilizando a chave zeta Y

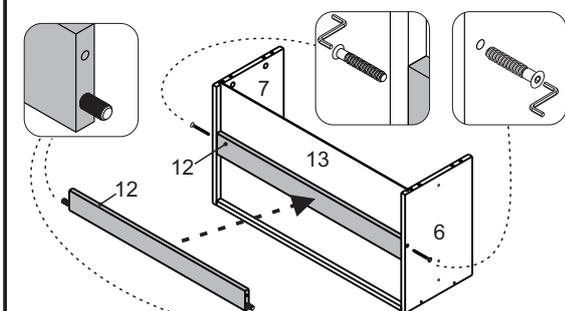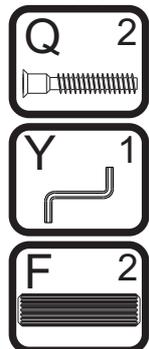



PASSO 14

- 1 - Inserir os minifix T na peça 16
- 2 - Encaixar a peça 16 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar

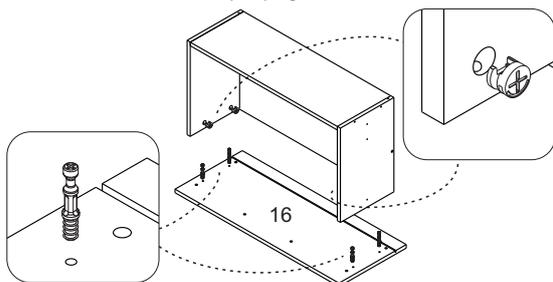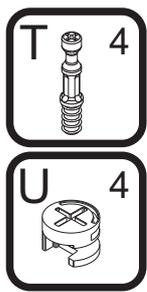



PASSO 15

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 9, 10 e 11
- 2 - Encaixar a peça 11 entre as laterais 9 e 10
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 13 no conjunto
- 5 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

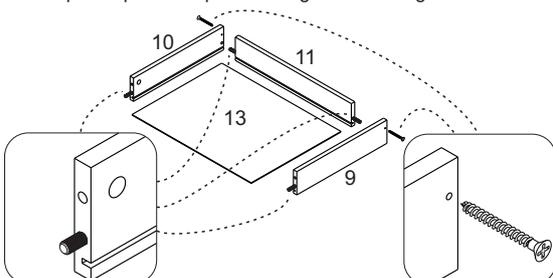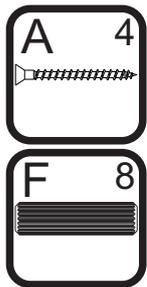



PASSO 16

- 1 - Inserir os minifix T na peça 17
- 2 - Encaixar a peça 17 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

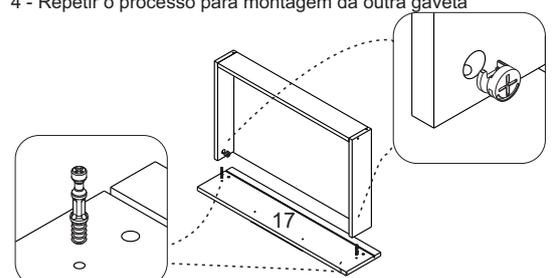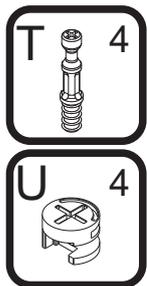



PASSO 17

- 1 - Encostar a corredeira D (350x32mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo M entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos L (3x16mm)

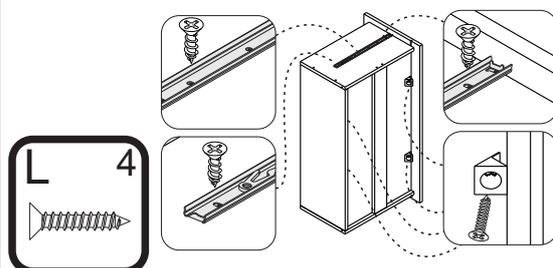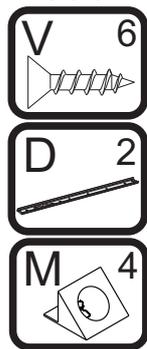


PASSO 18

- 1 - Encostar a corredeira D na frente de gaveta e alinhar na parte de baixo da lateral e fixar com parafuso V (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo M entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos L (3x16mm)
- 3 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

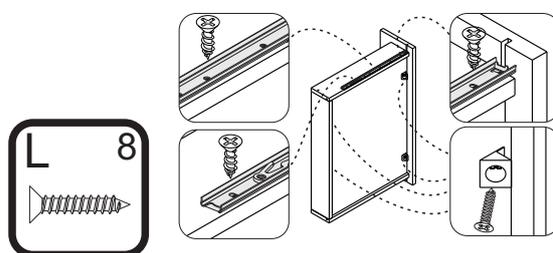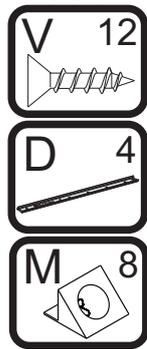



PASSO 19

- 1 - Fixar as dobradiças A3 na porta 18 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão K na marcação da porta 18 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador W na porta 18 e frentes de gaveta 16 e 17 com os parafusos A1 (3,5x25mm)

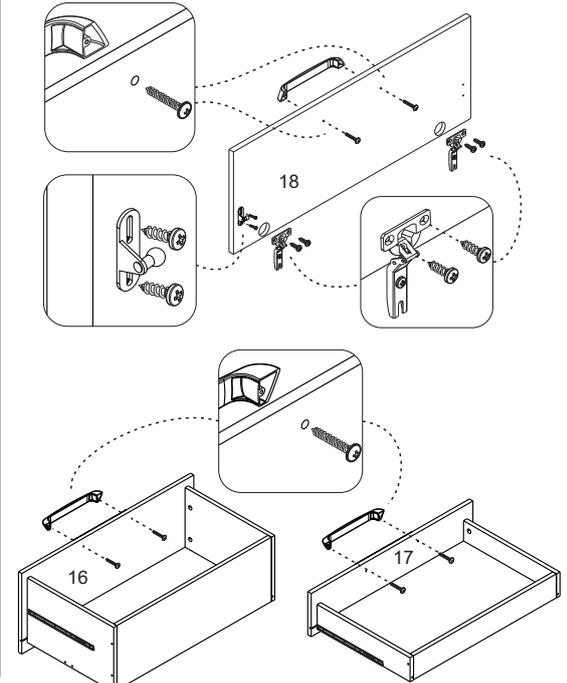

PASSO 20


- 1 - Para montar a porta 18, encaixe a dobradiça A3 no calço A5 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

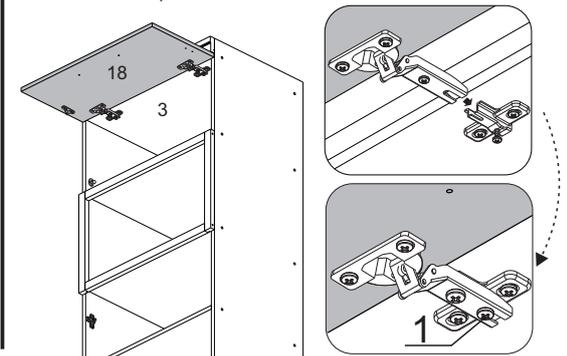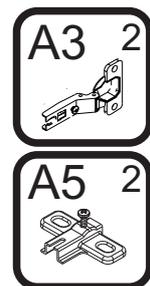

PASSO 21

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO


- 1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

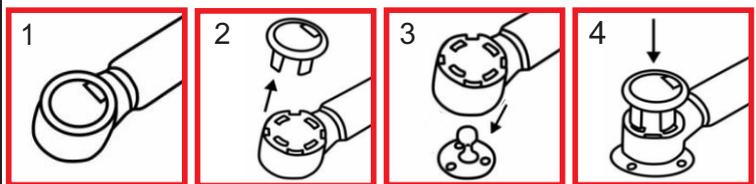

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão



PASSO 22

- 1 - Encaixe a haste do pistão K no suporte que foi fixado na lateral 2 e na porta 18 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

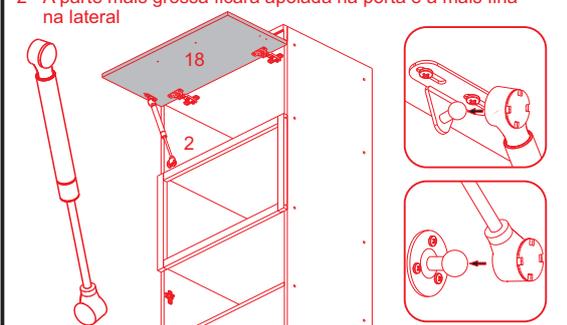



PASSO 23

1 - Encaixe as dobradiças A4 (Slow Motion) na porta 19 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

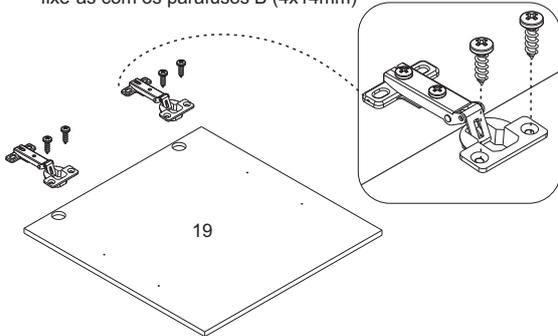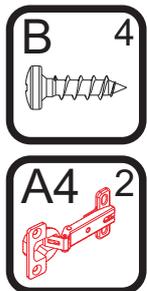



PASSO 27

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
 3 - Cole os batentes de silicone R nos cantos das portas e das frentes de gaveta
 4 - Encaixe as tampas C sobre os tambores dos minifix

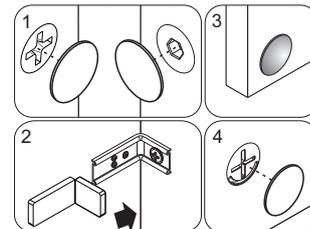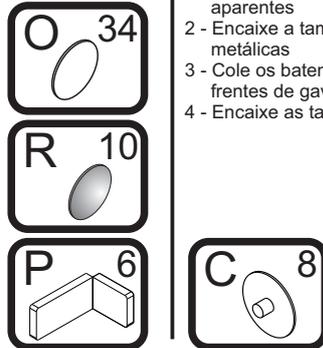





PASSO 24

1 - Fixar a porta com o parafuso B (4x14mm) nas marcações da lateral 1 se desejar que a porta abra para a direita, ou fixar nas marcações da lateral 2 se desejar que a porta abra para a esquerda
 2 - Após fixar a porta 19 na lateral desejada, fixe o puxador W com os parafusos A1 (3,5x25mm)

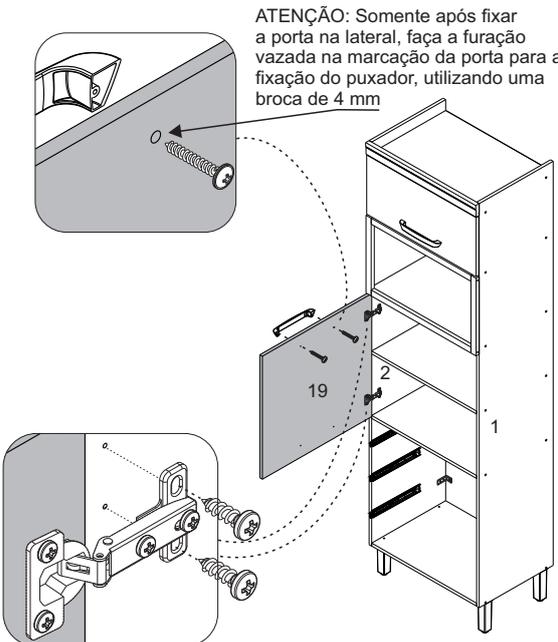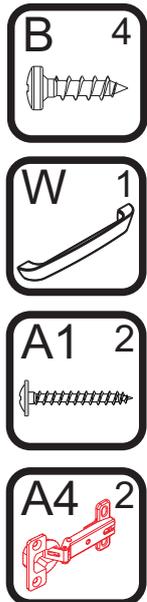




ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

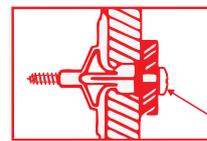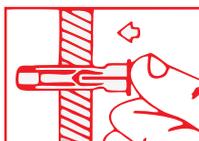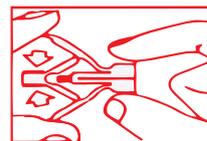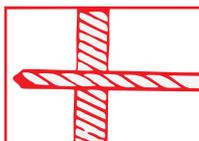


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

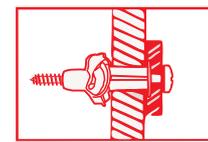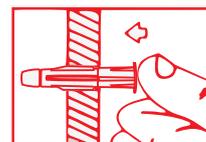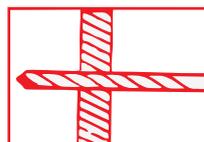

PASSO 25

1 - Encaixar as gavetas
 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

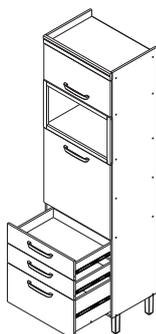

PASSO 26

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

