



# nesher

## COZINHA 6 PORTAS 3 GAVETAS NESHER REALEZA 220CM 100% MDF

NESHER REALEZA CUPBOARD W/ 6 DOORS, 3 DRAWERS 220 CM 100% MDF  
COCINA DE 6 PUERTAS Y 3 CAJONES NESHER REALEZA DE 220 CM 100 % MDF




A marca da gestão florestal responsável  
The mark of responsible forest management  
La marca de la gestión forestal responsable  
FSC® C168299

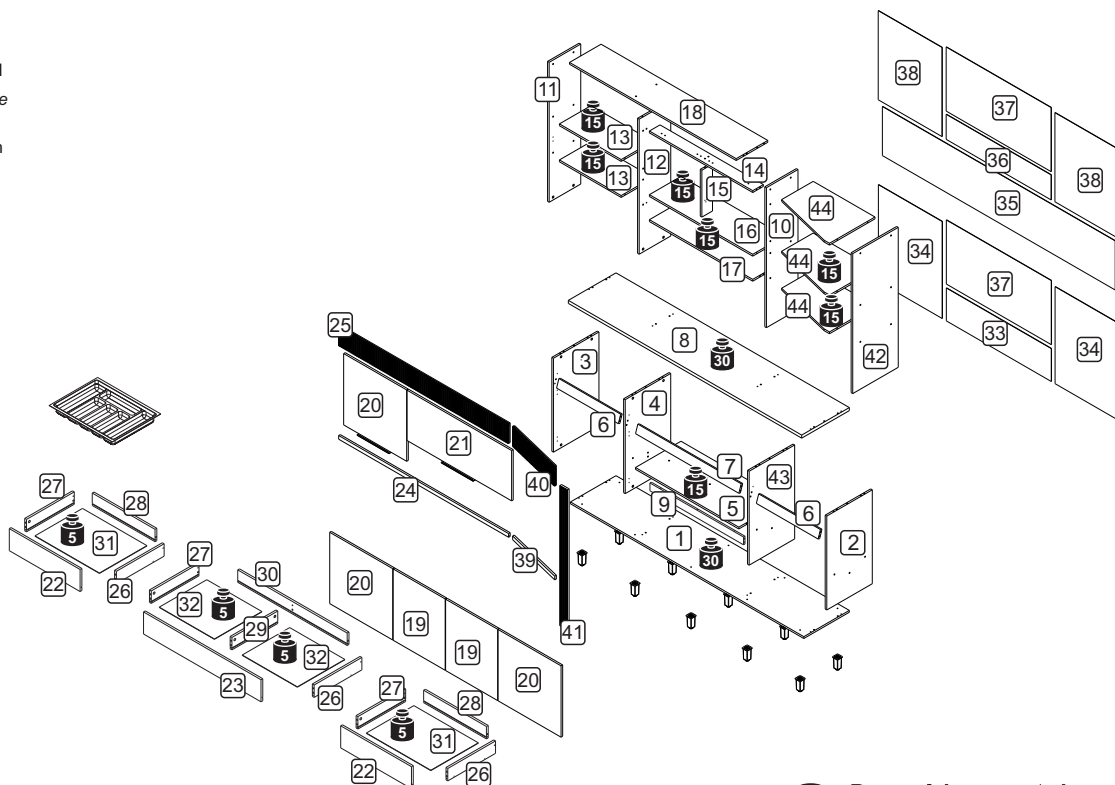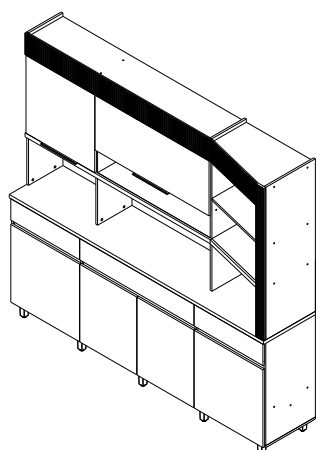

**Peso máximo suportado**  
Maximum weight supported  
Peso máximo suportado

### DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

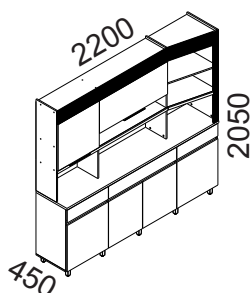

### ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS  
(width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES  
(ancho x alto x profundidad)

- (A) 526 x 78 x 385 mm
- (B1) 451 x 78 x 385 mm
- (B2) 451 x 78 x 385 mm











### DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)
















DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

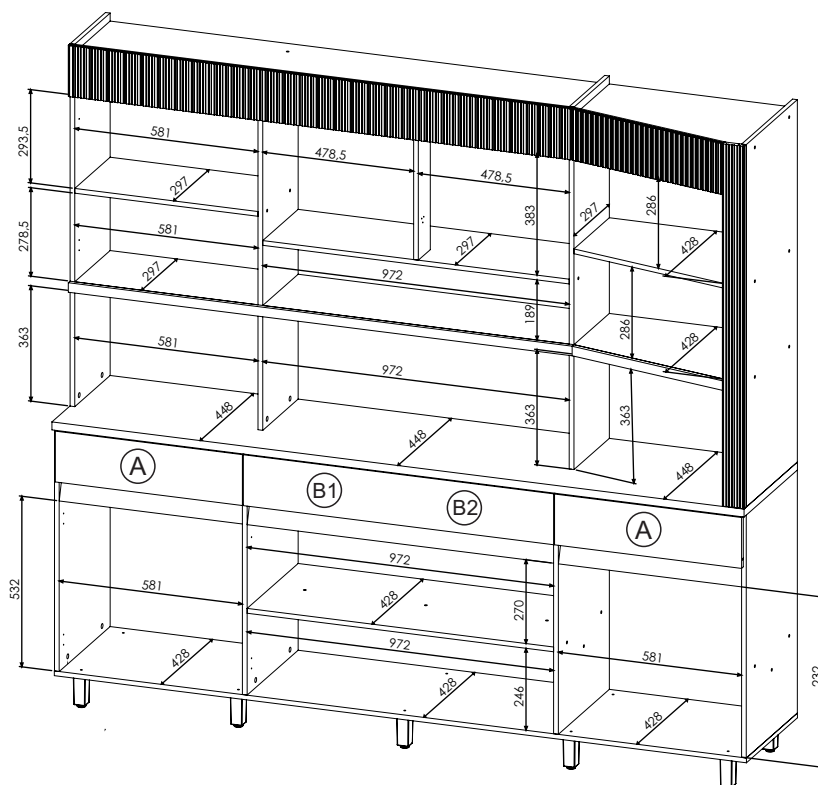

| CÓDIGO<br>CODE<br>CÓDIGO | CARVALHO / GREIGE<br>CARVALHO / GREIGE<br>CARVALHO / GREIGE | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                                                   | MAT. PRIMA<br>RAW MATERIAL<br>MATERIA PRIMA | QUANT<br>QTY<br>CANT | MEDIDAS<br>MEASUREMENTS<br>MEDICIONES |     |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|-----|
| 1                        | 403351                                                      | BASE / BASE / BASE                                                                        | MDF                                         | 1                    | 2195                                  | 428 | 15  |
| 2                        | 403312                                                      | LATERAL DIREITA INFERIOR / LOWER RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO INFERIOR                    | MDF                                         | 1                    | 765                                   | 428 | 15  |
| 3                        | 403313                                                      | LATERAL ESQUERDA INFERIOR / LOWER LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO INFERIOR                  | MDF                                         | 1                    | 765                                   | 428 | 15  |
| 4                        | 403314                                                      | DIVISÃO ESQUERDA INFERIOR / LOWER LEFT DIVISION / DIVISIÓN IZQUIERDO INFERIOR             | MDF                                         | 1                    | 640                                   | 430 | 15  |
| 5                        | 403315                                                      | PRATELEIRA INFERIOR / SHELF LEFT SIDE / ESTANTE IZQUIERDO                                 | MDF                                         | 1                    | 972                                   | 428 | 15  |
| 6                        | 403343                                                      | TRAVESSA FRONTAL MENOR / FRONT CROSSPIECE / LARGUERO FRONTAL                              | MDF                                         | 2                    | 581                                   | 70  | 15  |
| 7                        | 403342                                                      | TRAVESSA FRONTAL MAIOR / FRONT CROSSPIECE / LARGUERO FRONTAL                              | MDF                                         | 1                    | 972                                   | 70  | 15  |
| 8                        | 403363                                                      | BANCADA / COUNTERTOP / ENCIMERA                                                           | MDF                                         | 1                    | 2195                                  | 448 | 25  |
| 9                        | 403316                                                      | RÉGUA SUSTENTAÇÃO / SUPPORT CROSSPIECE / LARGUERO DE SOPORTE                              | MDF                                         | 1                    | 972                                   | 70  | 15  |
| 10                       | 403333                                                      | LATERAL DIREITA SUPERIOR / UPPER RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO SUPERIOR                    | MDF                                         | 1                    | 1140                                  | 297 | 15  |
| 11                       | 403334                                                      | LATERAL ESQUERDA SUPERIOR / UPPER LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO SUPERIOR                  | MDF                                         | 1                    | 1140                                  | 297 | 15  |
| 12                       | 403335                                                      | DIVISÃO SUPERIOR / UPPER DIVISION / DIVISIÓN SUPERIOR                                     | MDF                                         | 1                    | 1100                                  | 297 | 15  |
| 13                       | 403336                                                      | PRATELEIRA SUPERIOR ESQUERDA / UPPER LEFT SHELF / ESTANTE IZQUIERDO SUPERIOR              | MDF                                         | 2                    | 581                                   | 297 | 15  |
| 14                       | 403339                                                      | TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR                                  | MDF                                         | 1                    | 972                                   | 100 | 15  |
| 15                       | 403340                                                      | BATENTE / COLUMN / COLUMNA                                                                | MDF                                         | 1                    | 382                                   | 100 | 15  |
| 16                       | 403337                                                      | PRATELEIRA SUPERIOR NICHOS / NICHE TOP SHELF / ESTANTE SUPERIOR DEL NICHOS                | MDF                                         | 1                    | 972                                   | 297 | 15  |
| 17                       | 403338                                                      | PRATELEIRA INFERIOR NICHOS / NICHE LOWER SHELF / ESTANTE INFERIOR DEL NICHOS              | MDF                                         | 1                    | 972                                   | 297 | 15  |
| 18                       | 403332                                                      | TAMPO / TOP / TAPA                                                                        | MDF                                         | 1                    | 1568                                  | 297 | 15  |
| 19                       | 403346                                                      | PORTA MENOR / SMALLER DOOR / PUERTA MENOR                                                 | MDF                                         | 2                    | 490                                   | 581 | 15  |
| 20                       | 403345                                                      | PORTA MAIOR / LARGER DOOR / PUERTA MAYOR                                                  | MDF                                         | 3                    | 593                                   | 581 | 15  |
| 21                       | 403344                                                      | PORTA BASCULANTE / LIFT UP DOOR / PUERTA BÁSCULA                                          | MDF                                         | 1                    | 984                                   | 410 | 15  |
| 22                       | 403348                                                      | FRENTE DE GAVETA MENOR / SMALLER DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN MENOR                    | MDF                                         | 2                    | 593                                   | 160 | 15  |
| 23                       | 403347                                                      | FRENTE DE GAVETA MAIOR / LARGER DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN MAYOR                     | MDF                                         | 1                    | 984                                   | 160 | 15  |
| 24                       | 403325                                                      | MOLDURA / MOLDING / MARCO                                                                 | MDF                                         | 1                    | 1598                                  | 30  | 15  |
| 25                       | 403324                                                      | MOLDURA MONTADA / ASSEMBLED MOLDING / MARCO MONTADO                                       | MDF                                         | 1                    | 1598                                  | 160 | 18  |
| 26                       | 403319                                                      | LATERAL DE GAVETA DIREITA / RIGHT SIDE OF DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN              | MDF                                         | 3                    | 400                                   | 90  | 15  |
| 27                       | 403320                                                      | LATERAL DE GAVETA ESQUERDA / LEFT SIDE OF DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN            | MDF                                         | 3                    | 400                                   | 90  | 15  |
| 28                       | 403317                                                      | TRASEIRO DE GAVETA MENOR / DRAWER BACK / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN                        | MDF                                         | 2                    | 526                                   | 90  | 15  |
| 29                       | 403321                                                      | DIVISÃO DE GAVETA ESQUERDA / DIVISION OF DRAWER / DIVISIÓN DEL CAJÓN                      | MDF                                         | 1                    | 384                                   | 90  | 15  |
| 30                       | 403318                                                      | TRASEIRO DE GAVETA MAIOR / DRAWER BACK / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN                        | MDF                                         | 1                    | 917                                   | 90  | 15  |
| 31                       | 403349                                                      | FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN                                         | DURATREE                                    | 2                    | 540                                   | 398 | 2,5 |
| 32                       | 403350                                                      | FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN                                         | DURATREE                                    | 2                    | 462                                   | 398 | 2,5 |
| 33                       | 403331                                                      | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 987X268                                   | DURATREE                                    | 1                    | 987                                   | 268 | 2,5 |
| 34                       | 403330                                                      | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 600X790                                   | DURATREE                                    | 2                    | 600                                   | 790 | 2,5 |
| 35                       | 403372                                                      | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 2190X400                                  | DURATREE                                    | 1                    | 2190                                  | 400 | 2,5 |
| 36                       | 403327                                                      | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 987X204                                   | DURATREE                                    | 1                    | 987                                   | 204 | 2,5 |
| 37                       | 403326                                                      | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 987X522                                   | DURATREE                                    | 2                    | 987                                   | 522 | 2,5 |
| 38                       | 403329                                                      | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 600X726                                   | DURATREE                                    | 2                    | 600                                   | 726 | 2,5 |
| 39                       | 403369                                                      | MOLDURA MENOR / SMALLER MOLDING / MARCO MENOR                                             | MDF                                         | 1                    | 545                                   | 30  | 15  |
| 40                       | 403367                                                      | MOLDURA MONTADA MENOR / SMALLER ASSEMBLED MOLDING / MARCO MONTADO MENOR                   | MDF                                         | 1                    | 542                                   | 160 | 18  |
| 41                       | 403575                                                      | MOLDURA VERTICAL / VERTICAL MOLDING / MARCO VERTICAL                                      | MDF                                         | 1                    | 1140                                  | 70  | 18  |
| 42                       | 403377                                                      | LATERAL DIREITA SUPERIOR MAIOR / LARGER UPPER RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO SUPERIOR MAYOR | MDF                                         | 1                    | 1140                                  | 297 | 15  |
| 43                       | 403354                                                      | DIVISÃO DIREITA INFERIOR / LOWER RIGHT DIVISION / DIVISIÓN DERECHO INFERIOR               | MDF                                         | 1                    | 640                                   | 430 | 15  |
| 44                       | 403381                                                      | PRATELEIRA CHANFRADA / CHAMFERED SHELF / ESTANTE CHAFLÁN                                  | MDF                                         | 3                    | 581                                   | 428 | 15  |
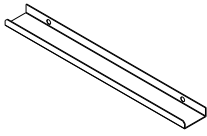
| CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD | CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                               | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| F19                                                    | 6                                  | F23                                 | 94                                 |
| PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA<br>PHILIPS SCREW 3.5×40 mm FLAT HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA                    |                                    | PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA<br>PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA       |                                    |
| F7                                                     | 55                                 | F26                                 | 7                                  |
| CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm<br>8X30mm WOODEN DOWEL PIN<br>TARUGO DE MADEIRA 8X30mm                                                          |                                    | PARAFUSO UNIÃO 17mm<br>17mm CONNECTOR SCREW<br>TORNILLO DE UNIÓN 17mm                                                    |                                    |
| F22                                                    | 10                                 | F8                                  | 2                                  |
| PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA<br>PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA                 |                                    | CAVILHA DE MADEIRA 8X50mm<br>8X50mm WOODEN DOWEL PIN<br>TARUGO DE MADEIRA 8X50mm                                         |                                    |
| F29                                                    | 175                                | F11                                 | 90                                 |
| PREGO 10X10 COM CABEÇA<br>10×10 NAIL WITH HEAD<br>CLAVO CON CABEZA DE 10×10                                                               |                                    | FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm<br>14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER<br>SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm |                                    |
| F3                                                     | 4                                  | A18                                 | 2                                  |
| CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm<br>18x12mm METAL CORNER BRACE<br>CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm                            |                                    | PUXADOR METAL 300MM - CÓD. 202594<br>300MM METAL HANDLE - CODE 202594<br>TIRANTE 300MM DE METAL - CÓDIGO 202594          |                                    |
| F28                                                    | 43                                 | F33                                 | 40                                 |
| PARAFUSO ALLEN S/ PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA<br>ALLEN SCREW WITHOUT TIP 7×40 mm FLAT HEAD<br>TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA |                                    | TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 15mm<br>15mm PLÁSTIC CAM LOCK COVER<br>CUBIERTA MINIFIX PLÁSTICO 15MM                             | CARVALHO<br>CARVALHO<br>CARVALHO   |

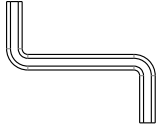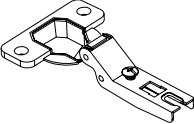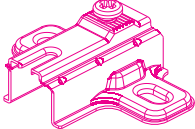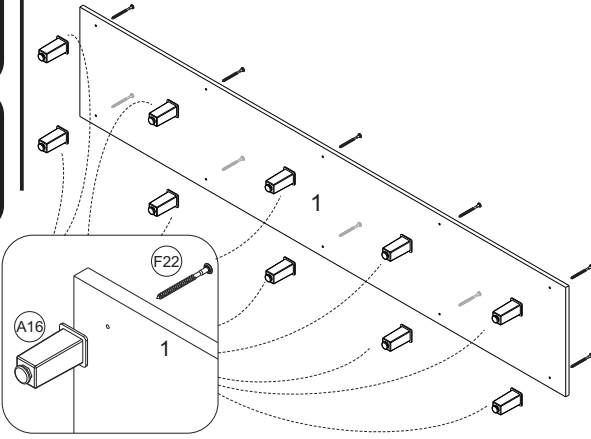
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div>F34</div> <div>TAPA FURO ADESIVO 12mm<br/>12mm ADHESIVE HOLE COVERS<br/>CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm</div> <div></div> <div>CARVALHO<br/>CARVALHO<br/>CARVALHO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>46</div> | <div>F14</div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3.5x16 mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x16mm CABEZA PLANA</div> <div></div> <div></div>                                                                | <div>16</div> |
| <div>F1</div> <div>BATENTE DE SILICONE 12mm<br/>12mm SILICONE BUMPER<br/>TOPE DE SILICONA 12mm</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>18</div> | <div>F10</div> <div>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO PLÁSTICO 15x14x12mm<br/>15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE<br/>DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO PLÁSTICO 15x14x12mm</div> <div></div> <div></div>                          | <div>16</div> |
| <div>A16</div> <div>PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367<br/>100X50X50mm PLÁSTIC FEET - CODE 202367<br/>PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367</div> <div></div> <div>CINZA<br/>GRAY<br/>GRIS</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>10</div> | <div>F27</div> <div>PARAFUSO MINIFIX 6x30mm<br/>6x30mm CAM LOCK SCREW<br/>TORNILLO MINIFIX 6x30mm</div> <div></div> <div></div>                                                                                                         | <div>37</div> |
| <div>F32</div> <div>TAMBOR MINIFIX 15mm<br/>15mm CAM LOCK NUT<br/>TAMBOR MINIFIX 15mm</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>41</div> | <div>F15</div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3.5x14 mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA</div> <div></div> <div></div>                                                               | <div>40</div> |
| <div>A15</div> <div>PAR CORREDIÇA TElescÓpICA 350x35mm - CÓDIGO 202294<br/>PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294<br/>CORREDERA TELESCÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>3</div>  | <div>A13</div> <div>KIT PISTÃO A GÁS 120N - CÓDIGO 200048<br/>120N GAS STRUT KIT - CODE 200048<br/>KIT PISTÓN A GAS 120N - CÓDIGO 200048</div> <div></div> <div></div>                                                                   | <div>1</div>  |
| <div>F9</div> <div>CHAVE ZETA 4mm<br/>4mm S-SHAPED HEX KEY 4mm<br/>LLAVE ZETA 4mm</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>1</div>  | <div>F12</div> <div>HASTE DUPLA PARA MINIFIX 60mm<br/>60mm CAM LOCK DOUBLE SCREW<br/>VÁSTAGO DOBLE PARA MINIFIX 60mm</div> <div></div> <div></div>                                                                                      | <div>3</div>  |
| <div>F31</div> <div>SUPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22x15x12mm<br/>22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET<br/>ESCUADRA DE ÂNGULO PLASTIC 22x15x12mm</div> <div></div> <div>CARVALHO<br/>CARVALHO<br/>CARVALHO</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>20</div> | <div>A1</div> <div>CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm<br/>5 mm HINGE BASE PLATES<br/>CUÑA PARA BISAGRA DE 5 mm</div> <div></div> <div></div>                                                                                                    | <div>10</div> |
| <div>A5</div> <div>DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm<br/>35 mm OVERLAY HINGE<br/>CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm</div> <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>13</div> | <div>A2</div> <div>CALÇO SUPER ALTO PARA DOBRADIÇA<br/>EXTRA HIGH HINGE BASE PLATES<br/>CUÑA SÚPER ALTO PARA BISAGRA</div> <div></div> <div></div>                                                                                    | <div>3</div>  |
| <div>Ferramentas para montagem e instalação<br/>Tools for assembly and installation<br/>Herramientas de montaje e instalación<br/>Não fornecidas / Not Provided / No Provisto</div> <div><div><div>PARAFUSADEIRA<br/>POWER SCREWDRIVER<br/>DESTORNILLADOR</div></div><div><div>FURADEIRA<br/>DRILL<br/>TALADRO</div></div><div><div>MARTELO<br/>HAMMER<br/>MARTILLO</div></div><div><div>CHAVE PHILIPS E FENDA<br/>PHILLIPS SCREWDRIVER<br/>LLAVE PHILIPS</div></div><div><div>NÍVEL<br/>LEVEL<br/>NIVEL</div></div><div><div>TRENA<br/>TAPE MEASURE<br/>CINTA METRICA</div></div></div> <div></div> |               | <div>A23</div> <div>DIVISOR DE TALHERES PLÁSTICO 384x524x58mm - CÓDIGO 200222<br/>PLASTIC SILVERWARE DIVIDER 384x524x58 - CODE 200222<br/>SEPARADOR DE CUBIERTOS DE PLÁSTICO 384x524x58 - CÓDIGO 200222</div> <div></div> <div></div> | <div>1</div>  |
| <div><div><div><div>PASSO 1<br/>STEP 1<br/>PASO 1</div><div><div>A16 10</div></div><div><div>F16 10</div></div></div><div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <div>1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 1 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)<br/>1 - Align feet A16 with the holes in base 1 and secure them with screws F22 (5x50 mm)<br/>1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 1 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)</div>                           |               |
| <div><div>MONTAGEM<br/>ASSEMBLY<br/>MONTAJE</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |

## PASSO 2


### STEP 2

### PASO 2

A15 6

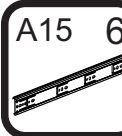

- 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
  - 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente
- 1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
- 2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated
- 1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
  - 2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

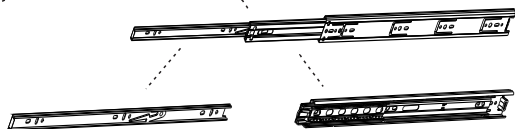

## PASSO 3


### STEP 3

### PASO 3

A15 6




F15 18



F7 20



- 1 - Fixar as corredeiras A15 nas marcações das peças 2, 3, 4 e 43 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)
  - 2 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos furos dos topos das peças 2, 3, 4 e 43.
- 1 - Secure drawer slides (runners) A15 to the markings on parts 2, 3, 4 and 43 using screw F15 (3,5x14mm)
- 2 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the holes at the top of part 2, 3, 4 and 43
- 1 - Fije las guías A15 a las marcas de las piezas 2, 3, 4 y 42 con el tornillo F15 (3,5x14mm)
  - 2 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en los agujeros de la tapa de las piezas 2, 3, 4 e 43

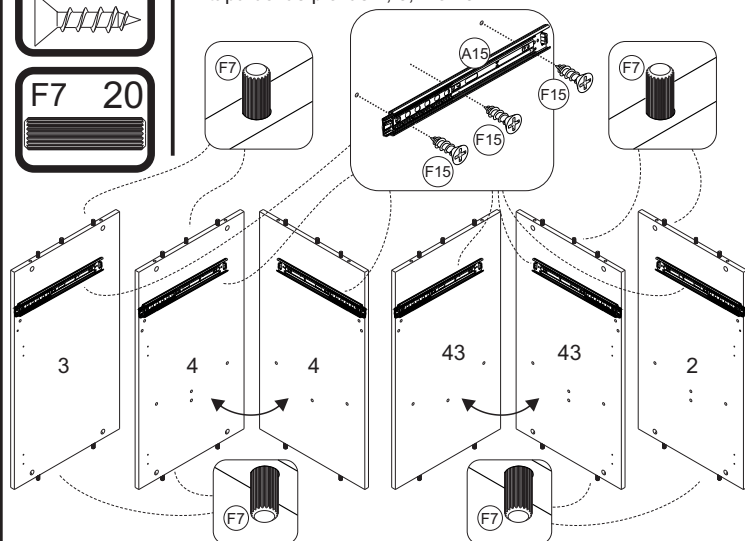


## PASSO 4

### STEP 4

### PASO 4


A1 8

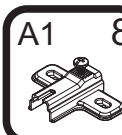

F23 16



- 1 - Posicionar os calços das dobradiças A1 nas marcações das peças 2, 3, 4 e 43 e fixá-los com os parafusos F23 (4x14mm)
- 1 - Position hinge base plate A1 on the markings on parts 2, 3, 4 and 43 and secure them with screws F23 (4x14mm)
- 1 - Coloque la cuña de la cazoleta A1 en las marcas de las piezas 2, 3, 4 y 43 y fíjela con los tornillos F23 (4x14mm)

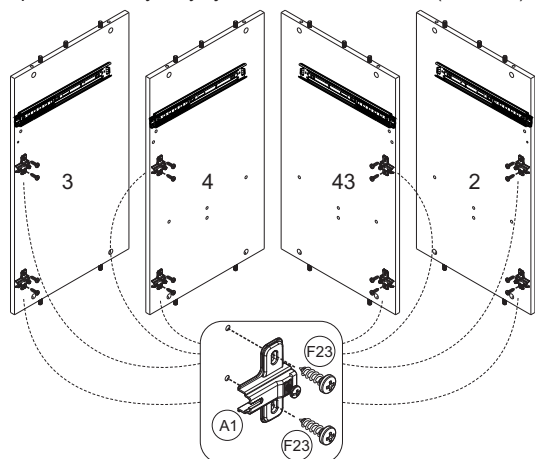


## PASSO 5

### STEP 5

### PASO 5

F28 4

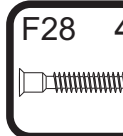


F9 1



- 1 - Fixar a peça 5 nas peças 4 e 43 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure part 5 to parts 4 and 43 with screws F28 (7x40mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije la pieza 5 las piezas 4 y 43 con tornillos F28 (7x40mm), utilizando la llave zeta F9

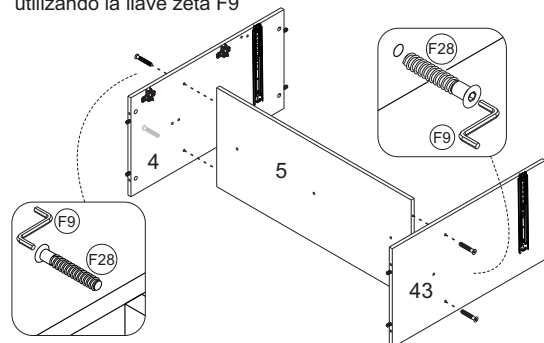


## PASSO 6

### STEP 6

### PASO 6

F28 5



F9 1



F7 2




- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos da peça 9
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as peças 4 e 43 e fixá-la com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 3 - Fixar a peça 5 na peça 9 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the tops of part 9

2 - Fit the part 9 to parts 4 and 43 and secure them with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

3 - Secure part 5 to part 9 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F (8 x 30 mm) en la parte superior de la pieza 9
- 2 - Coloque la pieza 9 en las piezas 2 y 4 y fíjelo con el tornillo F28 (7x40mm), utilizando la llave zeta F9
- 3 - Fije la pieza 5 la pieza 9 con tornillos F28 (7x40mm), utilizando la llave zeta F9

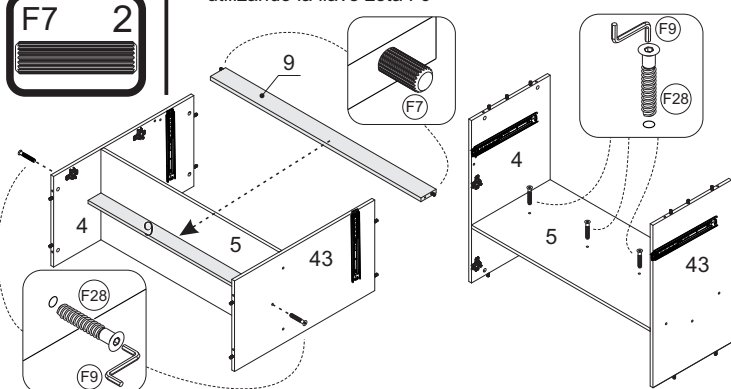


## PASSO 7

### STEP 7

### PASO 7

F27 10

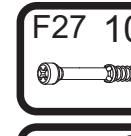

F32 8




- 1 - Fixar os minifix F27 nas peças 1, 2 e 3
- 2 - Encaixar as peças 2, 3, 4 e 43 na peça 1
- 3 - Inserir o tambor F32 nas peças 2, 3, 4 e 43 e, utilizando uma chave philips, girar até as peças travarem

1 - Attach the cam lock F27 to parts 1, 2 e 3

2 - Fit parts 2, 3, 4 and 43 into part 1

3 - Insert cam lock nut F32 into parts 2, 3, 4 and 42 and rotate until the parts lock into part 1

- 1 - Fije el minifix F27 a la pieza 1, 2 y 3
- 2 - Encaje las piezas 2, 3, 4 y 43 en la pieza 1
- 3 - Introduzca el tambor en F32 en las piezas 2, 3, 4 y 43 y gírelo hasta que las piezas encajen en la pieza 1

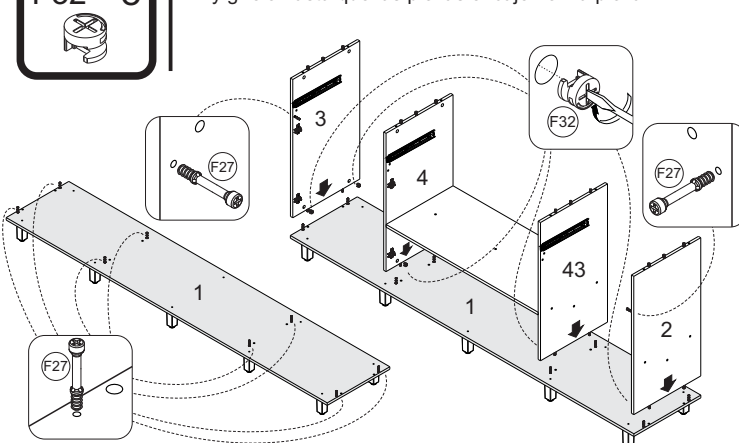


## PASSO 8

### STEP 8

### PASO 8



2



2




2



6


- 1 - Inserir as cavilhas F8 (8x50mm) e as hastes duplas F12 nos topos da peça 7, e encaixá-la entre as peças 4 e 43
  - 2 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo direito de uma peça 6 e no topo esquerdo de outra peça 6. Encaixá-las entre as peças 2 e 4 e entre as peças 3 e 43
  - 3 - Inserir o tambor F32 nas peças 6 e, utilizando uma chave philips, girar até as peças travarem
- 1 - Insert dowel pins F8 (8x50 mm) and double cam lock screws F12 into the tops of part 7, insert cam lock nut F32 into part 7 and rotate until lock
- 2 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the top right of one part 6 and into the top left of another part 6. Fit them between parts 2 and 4 and between parts 3 and 43
- 3 - Insert cam lock nut F32 into parts 6, and rotate until the parts lock into parts 2, 4, 3 and 43
- 1 - Inserte los tarugos F8 (8x30mm) y los vástagos del minifix F12 en los agujeros de la pieza 7 y gírelo hasta que las piezas encajen
- 2 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en la parte superior derecha de una pieza 6 y en la parte superior izquierda de otra pieza 6. Encajarlos entre las piezas 2 y 4 y entre las piezas 3 y 43.
- 3 - Introduzca el tambor en F32 en las piezas 6 y gírelo hasta que las piezas encajen en las piezas 2, 4, 3 y 43

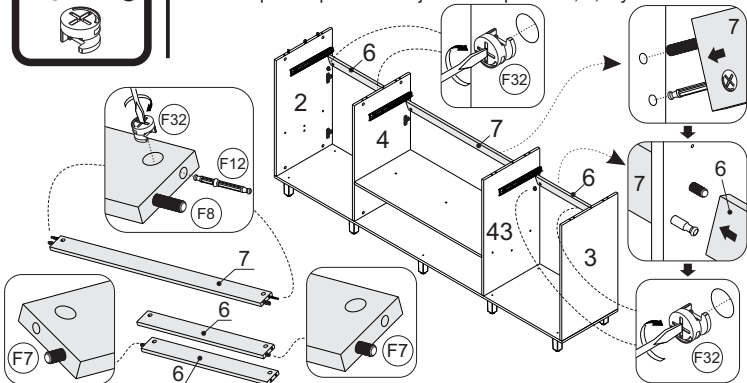

## PASSO 9

### STEP 9

### PASO 9




16



8

- 1 - Fixar os minifix F27 na face superior e na face inferior da peça 8
  - 2 - Encaixar a bancada 8 e fixá-la nas peças 2, 3, 4 e 43
  - 3 - Inserir os tambores F32 nas peças 2, 3, 4 e 43 e, utilizando uma chave philips, girar até travar
- 1 - Secure cam lock F27 on the top and bottom of the part 8
- 2 - Fit countertop 8 onto the assembly and secure it on parts 2, 3, 4 and 43
- 3 - Insert cam lock nut F32 into parts 2, 3, 4 and 43 and rotate until the parts lock into part 1
- 1 - Fije el minifix F27 a la parte superior e inferior de la pieza 8
- 2 - Coloque la encimera 8 en el conjunto y fíjela en las piezas 2, 3, 4 y 43
- 3 - Introduzca los tambores F32 en las piezas 2, 3, 4 y 43 y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen

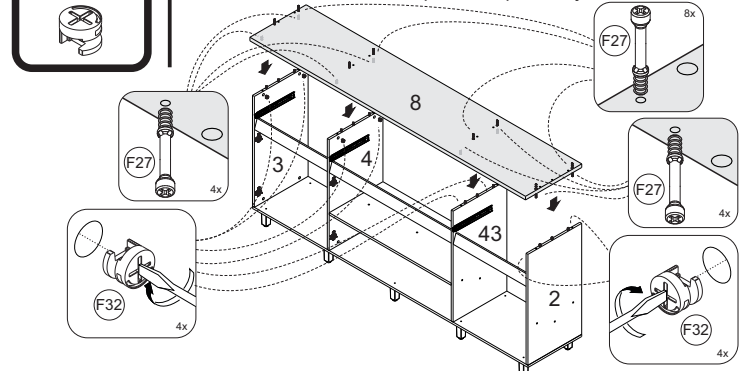

## PASSO 10

### STEP 10

### PASO 10




2



4


- 1 - Posicionar os calços das dobradiças A1 nas marcações d peça 11 e fixá-los com os parafusos F23 (4x14mm)
- 1 - Position hinge base plate A1 on the markings on part 11 and secure them with screws F23 (4x14mm)
- 1 - Coloque la cuña de la cazoleta A1 en las marcas de las piezas 11 y fíjela con los tornillos F23 (4x14mm)

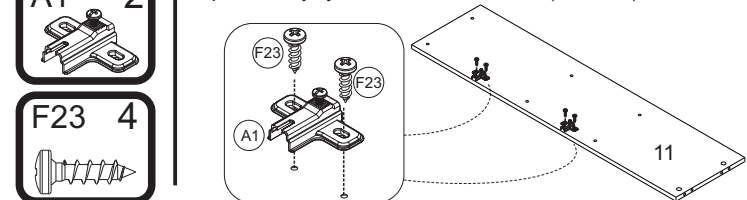

## PASSO 11

### STEP 11

### PASO 11




2



9

- 1 - Fixar os minifix F27 nas peças 10
  - 2 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos das peças 10, 11, 42 e 12
- 1 - Secure cam lock F27 on the parts 10
- 2 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the top of parts 10, 11, 42 and 12
- 1 - Fije el minifix F27 a las piezas 10
- 2 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en la parte superior de las piezas 10, 11, 42 y 12

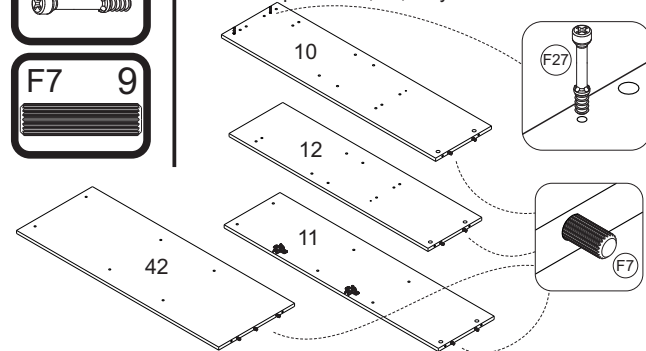

## PASSO 12


### STEP 12

### PASO 12



8


- 1 - Encaixar as peças 10, 11, 12 e 42 na peça 8
  - 2 - Inserir os tambores F32 nas peças 10, 11, 12 e 42 e, utilizando uma chave philips, girar até travar
- 1 - Fit parts 10, 11, 12 and 42 into part 8
- 2 - Insert the F32 nuts into parts 10, 11, 12 and 42 and using a Philips screwdriver, turn until it locks into place
- 1 - Encaje las piezas 10, 11, 12 y 42 en la pieza 8
- 2 - Introduzca los tambores F32 en las piezas 10, 11, 12 y 42 y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen

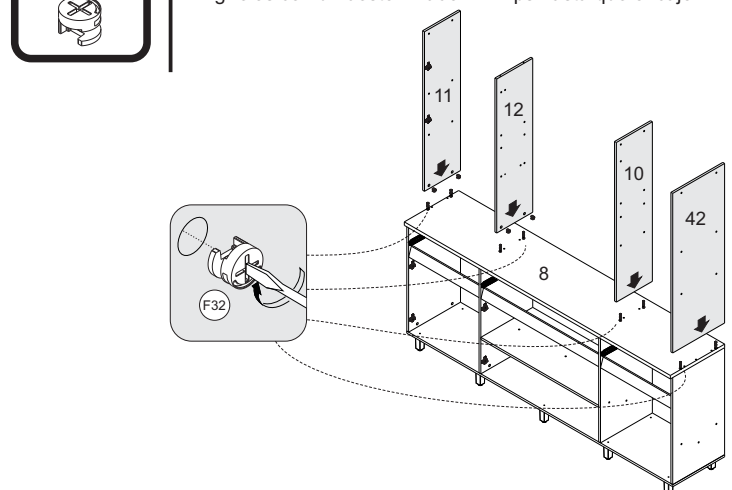

## PASSO 13


### STEP 13

### PASO 13



20

- 1 - Fixar as peças 13 nas peças 11 e 12 e as peças 44 nas peças 10 e 42, com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 1 - Secure the parts 13 to parts 11 and 12 and the parts 44 to parts 10 and 42 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 1 - Fije las piezas 13 a las piezas 11 y 12 and las piezas 44 a las piezas 10 y 42 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

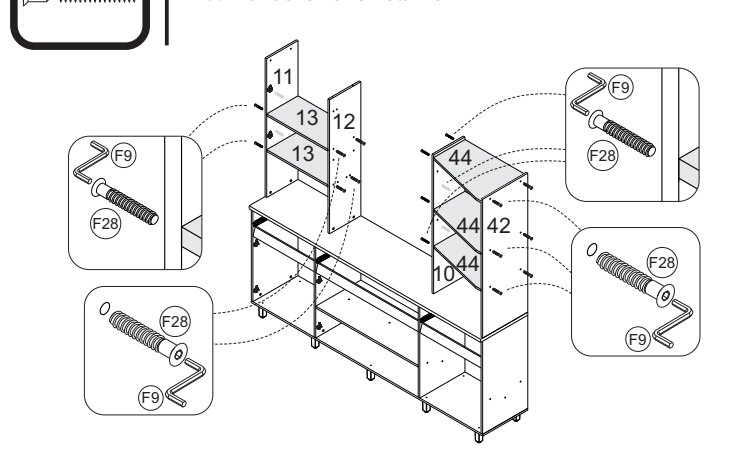

## PASSO 14

### STEP 14

### PASO 14


F7 4

F28 4

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30) nos topos da peça 17 e encaixá-la na nas peças 12 e 10
- 2 - Fixar a peça 16 nas peças 12 e 10 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the tops of part 17 and fit part 17 into parts 12 and 10
- 2 - Secure the part 16 to parts 12 and 10 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las tapas de la pieza 17 y encaje la pieza 17 en las piezas 10 y 12
- 1 - Fije la pieza 16 a las piezas 12 y 10 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

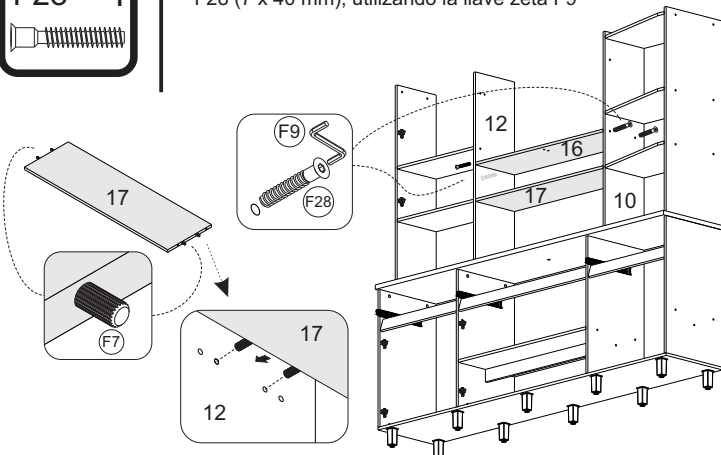

## PASSO 17

### STEP 17

### PASO 17

F7 2


F32 2

F28 4

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos da peça 18
- 2 - Encaixar a peça 18 nas peças 11 e 10, inserir os tambores F32 na peça 18 e, utilizando uma chave philips, girar até travar na peça 10
- 3 - Fixar a peça 18 na peça 11 e 12 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into the tops of part 18
- 2 - Fit part 18 into parts 11 and 10, and Insert the F32 nuts into part 18 using a Philips screwdriver, turn until it locks into part 10
- 3 - Secure the part 18 to parts 11 and 12 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F (8 x 30 mm) en las tapas de la pieza 18
- 2 - Encaje la pieza 18 en las piezas 11 y 10, y introduzca los tambores F32 en la pieza 18, y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen
- 3 - Fije la pieza 18 a las piezas 11 y 12 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

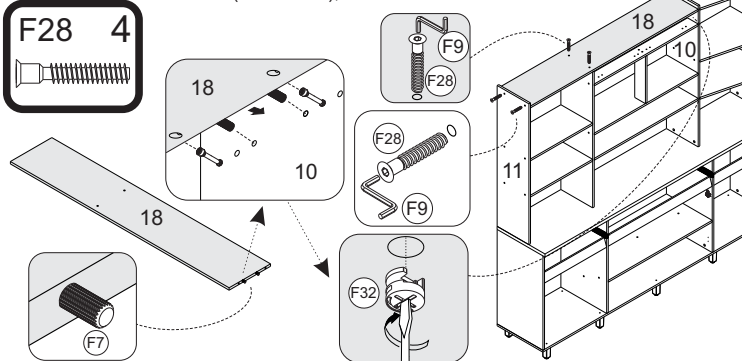

## PASSO 15

### STEP 15

### PASO 15


F7 2

F28 6

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos da peça 14, encaixá-la entre as peças 10 e 12 e fixá-la com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixar a peça 15 nas peças 14 e 16 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the tops of part 14, fit into parts 12 and 10 and secure with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 2 - Secure the part 15 to parts 16 and 14 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las tapas de la pieza 14, encaje la pieza 14 en las piezas 10 y 12, y fije con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9
- 2 - Fije la pieza 15 a las piezas 14 y 16 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

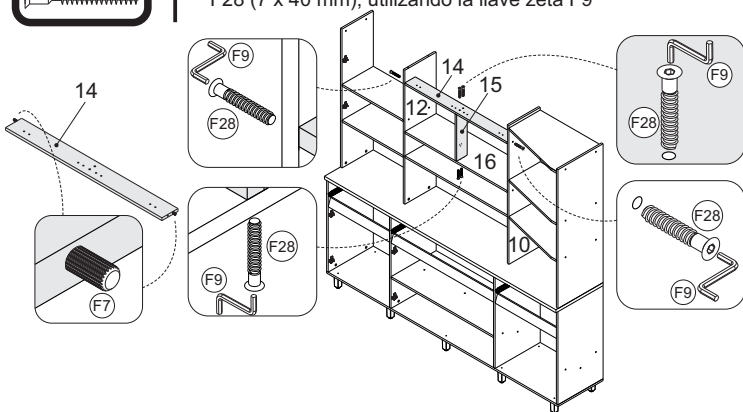

## PASSO 18

### STEP 18

### PASO 18


F31 20

F23 40

- 1 - Fixar a moldura 41 na peça 42 com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar a moldura 25 na peça 18 e a moldura 40 na peça 44 com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)
- 3 - Fixar a moldura 24 nas peças 17 e 13 e a moldura 39 na peça 44 inferior com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Secure molding 41 to part 42 with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Secure molding 25 to part 18 and molding 40 to part 44 with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)
- 3 - Secure molding 24 to parts 17 and 13 and molding 39 to lower part 44 with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)

- 1 - Fije el marco 41 a la pieza 42 con la escuadra en ángulo F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Fije el marco 25 a la pieza 18 y el marco 40 en la pieza 44 con la escuadra en ángulo F31 y los tornillos B (4x14 mm)
- 3 - Fije el marco 24 a las piezas 17 y 13 y el marco 39 en la pieza inferior 44 con la escuadra en ángulo F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

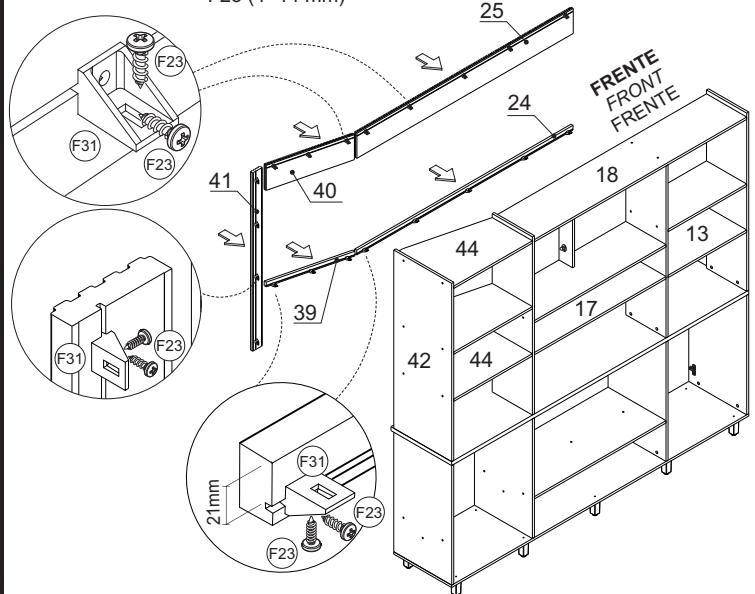

## PASSO 16

### STEP 16

### PASO 16

A2 3


F26 6

A13 1

- 1 - Fixar os calços A1 na peça 14 com os parafusos F26 (17mm)

- 1 - Secure hinge base plates A1 to part 14 with screws F26 (17 mm)

- 1 - Fije las cuñas A1 a la pieza 14 con los tornillos F26 (17 mm)

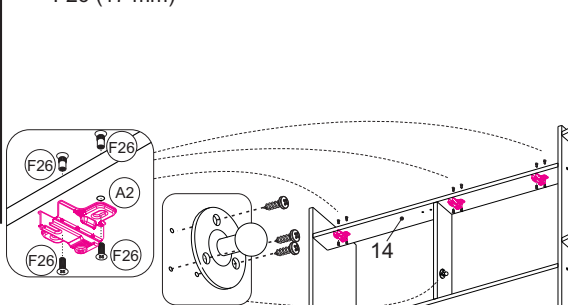

OBS.: Verificar instrução na última página do manual



NOTE: Check instructions on the last page of the manual

OBS.: Compruebe las instrucciones de la última página del manual

## PASSO 19

### STEP 19


### PASO 19

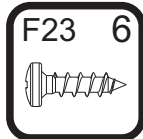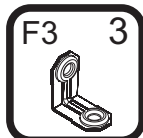

- 1 - Fixar a moldura 25 nas laterais 11 e 10 e a moldura 41 na peça 42 com as cantoneiras F3 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Secure molding 25 on sides 11 and 10 and secure molding 41 on part 42 with corner braces F3 and screws F23 (4x14 mm)



- 1 - Fije el marco 25 a los laterales 11 y 10 y fije el marco 41 a la pieza 42 con las cantoneras F3 y los tornillos F23 (4x14 mm)

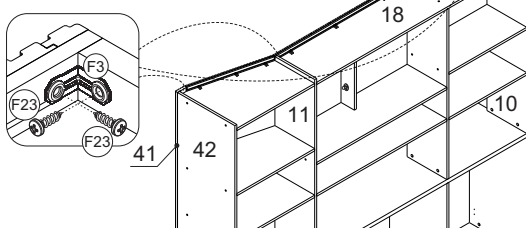

## PASSO 20

### STEP 20


### PASO 20

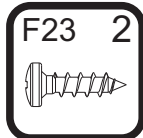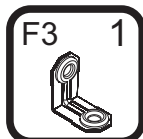

- 1 - Fixar a moldura 40 na peça 11, com a cantoneira F3 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Secure molding 40 to part 11, with corner brace F3 and screws F23 (4x14 mm)


- 1 - Fije el marco 25 a las pieza 11 con la cantonera F3 y los tornillos F23 (4x14 mm)

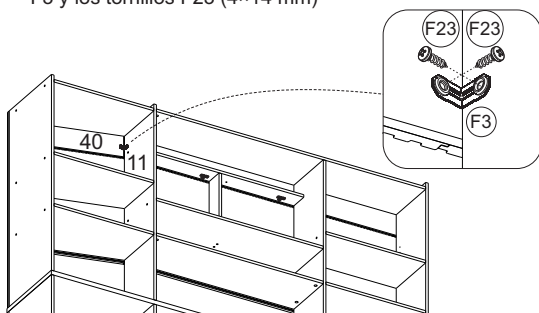

## PASSO 21

### STEP 21

### PASO 21

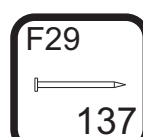

- 1 - Alinhar as peças 36, 37 e 38 e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais e na parte de cima
- 2 - Alinhar a peça 35 e fixá-la nas laterais
- 3 - Em seguida alinhar as peças 33, 34 e 37 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais e na base
- 4 - Na junção entre as peças utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11


- 1 - Align parts 36, 37 and 38 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and top

- 2 - Align part 35 and secure it on the sides

- 3 - Then align parts 33, 34 and 37 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and base

- 4 - When joining the parts, use nails F29 (10x10) with the metal fastener F11




- 1 - Alinee las piezas 36, 37 y 38 y fíjelas con clavos F29 (10 x 10) en los laterales y en la parte superior
- 2 - Alinee la pieza 35 y fíjela en los laterales
- 3 - A continuación, alinee las piezas 33, 34 y 37 y fíjelas con clavos F29 (10 x 10) a los laterales y a la base
- 4 - Al unir las piezas, utilice clavos F29 (10 x 10) con el sujetador metálico F11

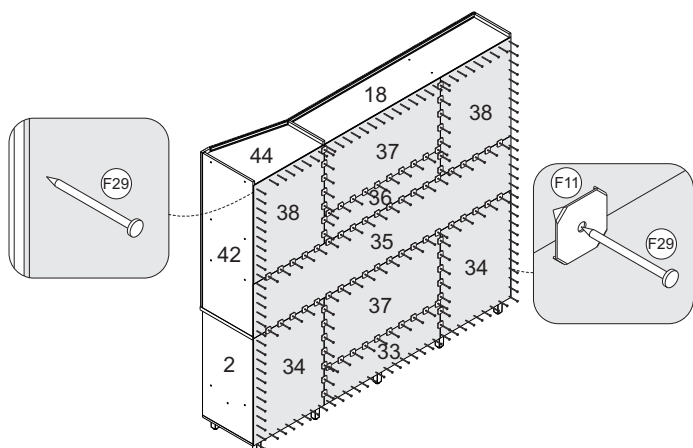

## PASSO 22

### STEP 22

### PASO 22

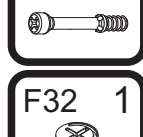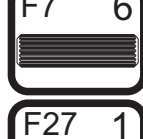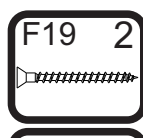

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 26, 27, 29 e 30
- 2 - Inserir os minifix F27 na peça 30
- 3 - Encaixar as peças 26 e 27 na peça 30 e fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar a peça 29 na peça 30, encaixar o tambor do minifix F32 e, utilizando uma chave philips, girar até travar
- 5 - Encaixar as peças 32 no conjunto

- 1 - insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 26, 27, 29 and 30

- 2 - Insert cam lock F27 into part 30

- 3 - Fit parts 26 e 27 into part 30 and secure the parts with screws A (3.5x40 mm)

- 4 - Fit part 29 into part 30, fit cam lock nut F32 and use a Philips screwdriver and turn until it locks

- 5 - Fit parts 32 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 26, 27, 29 y 30

- 2 - Inserte los minifix F27 en la pieza 30

- 3 - Encaje las piezas 26 e 27 en la pieza 30 y fíjela con los tornillos F19 (3,5 x 40 mm)

- 4 - Encaje la pieza 29 en la pieza 30 y encaje el tambor del minifix F32, utilice un destornillador philips para girar hasta que encaje.



- 5 - Encaje el fondo 32 en el conjunto

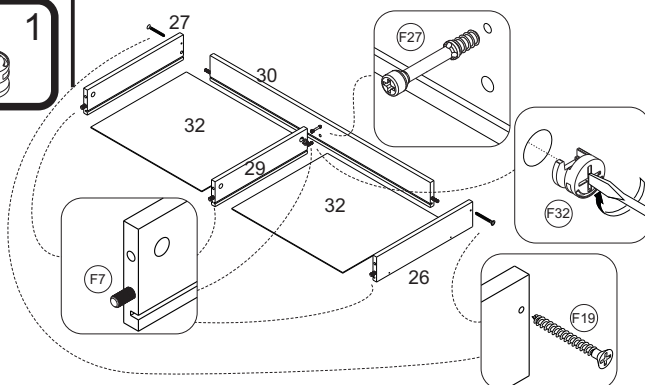

## PASSO 23

### STEP 23

### PASO 23

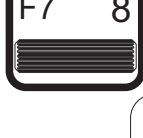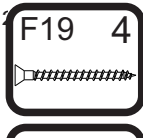

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 26, 27 e 28
- 2 - Encaixar a peça 28 entre as laterais 26 e 27
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 31 no conjunto

- 1 - insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 26, 27 and 28

- 2 - Fit part 28 between sides 26 and 27

- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)


- 4 - Fit drawer bottom 31 into the assembly

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 26, 27 y 28

- 2 - Encaje la pieza 28 entre los laterales 26 y 27

- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)


- 4 - Encaje el fondo 30 en el conjunto

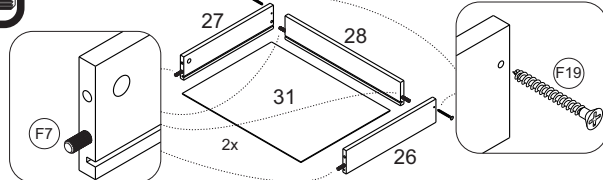

## PASSO 24

### STEP 24

### PASO 24

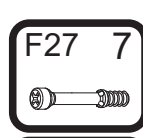

- 1 - Inserir os minifix F27 nas peças 22 e 23
- 2 - Encaixar as peças 22 e 23 nos conjuntos montados anteriormente
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais das gavetas e utilizar uma chave philips e girar até travar

- 1 - Insert cam lock F27 into parts 22 and 23


- 2 - Fit the parts 22 and 23 into the previously assembled sets

- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the sides of the drawers and use a Philips screwdriver and turn until it locks

- 1 - Inserte los minifix F27 en las piezas 22 y 23

- 2 - Encaje las piezas 22 y 23 en los conjuntos previamente montados


- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales de los cajones utilizando un destornillador philips y gírelo hasta que encaje

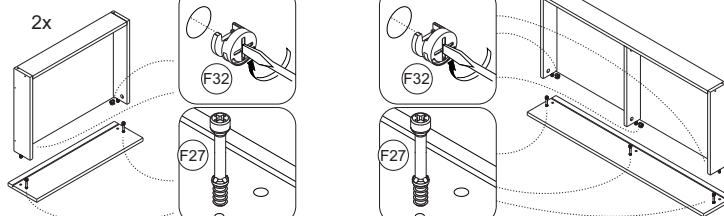


## PASSO 25

### STEP 25

### PASO 25





- 1 - Alinhar os furos da corrediça A15 (350x35mm) com as marcações da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
  - 2 - Encaixar o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo das gavetas e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)
- 1 - Align the holes of the A15 slide (350x35mm) with the markings on the side and secure with an F15 screw (3.5x14mm)
  - 2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottoms and secure them with screws F14 (3x16 mm)
- 1 - Alinee las marcas de la guía A15 (350x35 mm) con las marcas en el lateral y fjela con el tornillo F15 (3,5x14mm)
  - 2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo de los cajones y fjelos con los tornillos F14 (3 x 16 mm)

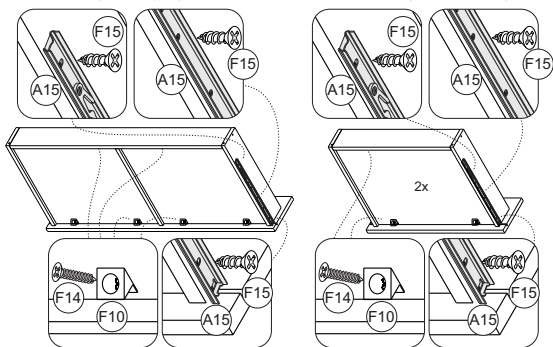


## PASSO 26

### STEP 26

### PASO 26



- 1 - Encaixar as dobradiças A5 nas portas 19, 20 e 21 e fixá-las com os parafusos F23 (4x14 mm)
  - 2 - Posicione o suporte do pistão A13 nas marcações da porta 21 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 1 - Fit hinges A5 on doors 19, 20 and 21 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
  - 2 - Position the strut mount A13 at the markings on door 21 and secure it with the screws from the strut kit
- 1 - Coloque las bisagras A5 y fjelas con los tornillos F23 (4 x 14 mm)
  - 2 - Coloque el soporte del pistón A13 en las marcas de la puerta 21 y fjelo con los tornillos del kit del pistón

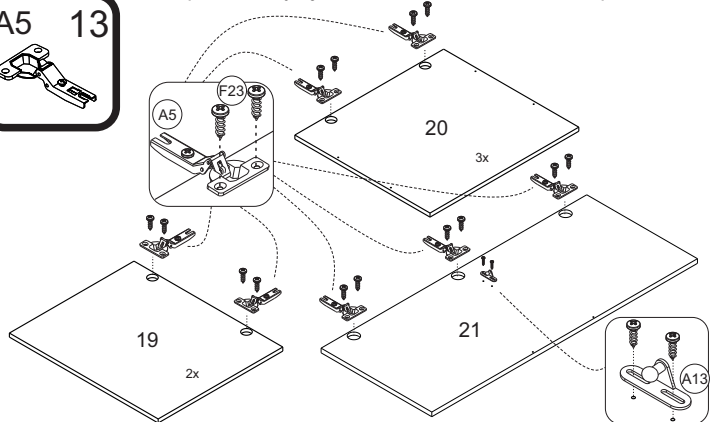


## PASSO 27

### STEP 27

### PASO 27

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça A5 nos calço A1 e A2 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:
- 1 - To assemble the door, fit hinge A5 onto hinge base plate A1 and A2, locking it onto the screw indicated with # 1 below:
- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra A5 en la cuña A1 y A2, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

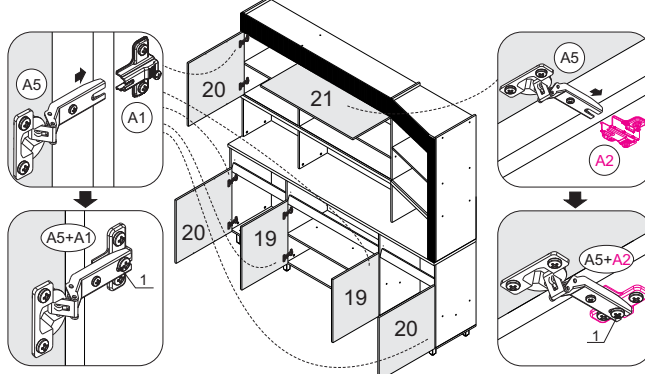

## PASSO 28

### STEP 28

### PASO 28

### INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO


### STRUT ASSEMBLY INSTRUCTION

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PISTÓN

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

- 1 - At both ends of the strut there is a protective cover
- 2 - Remove this cover by pulling it upwards
- 3 - Then, without the cover, fit the connector in the indicated location
- 4 - Replace the protective cover to lock the connector.

- 1 - Hay una cubierta protectora en los extremos del pistón
- 2 - Retire esta tapa tirando de ella hacia arriba
- 3 - A continuación, sin la tapa, encaje el conector en el lugar indicado
- 4 - Vuelva a colocar la tapa protectora para bloquear el conector.

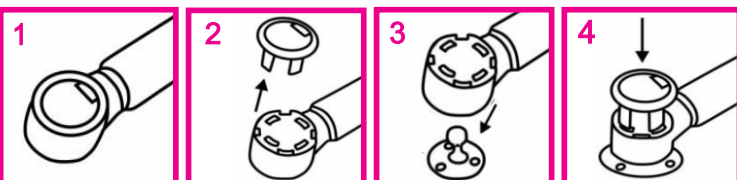

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

Repeat the procedure to secure the other end of the strut

Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del pistón

## PASSO 29

### STEP 29

### PASO 29



- 1 - Encaixe a haste do pistão A13 nos suportes que foram fixados na peça 15 e na porta 21 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina no batente

- 1 - Fit strut rod A13 onto the mounts that were attached to parts 15 and door 21 in the previous steps.
- 2 - The thickest portion of the strut will be attached to the door and the thinnest portion will be attached to the column

- 1 - Encaje el vástago del pistón A13 en los soportes que se fijaron en la pieza 15 y a la puerta 21 en los pasos anteriores
- 2 - La parte más gruesa se apoyará en el puerta y la más fina en la columna



## PASSO 30

### STEP 30


### PASO 30



- 1 - Fixe o puxador A18 nas portas superiores com os parafusos F15 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixar os conjuntos de gavetas no produto
- 3 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 4 - Inserir o divisor de talheres A23 dentro da gaveta

- 1 - Secure handle A18 to the upper doors with the screws F15 (3,5x14mm)
- 2 - Place the drawer sets into the product
- 3 - Check that the 2 sides fit properly
- 4 - Insert the silverware A23 divider into the first drawer

- 1 - Fije el tirante A18 en las puertas superiores con los tornillos F15 (3,5x14mm)
- 2 - Encaje los conjuntos de cajones en el producto
- 3 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados
- 4 - Inserte el separador de cubiertos A23 en el primer cajón

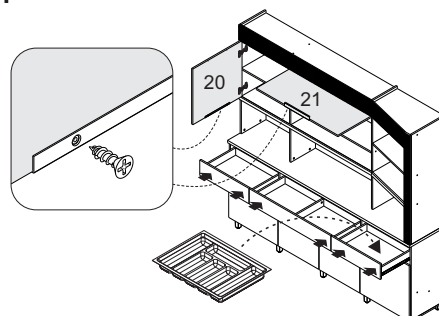

## PASSO 31

### STEP 31

### PASO 31

Para regulação das portas siga as instruções conforme números abaixo:



- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o nº 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

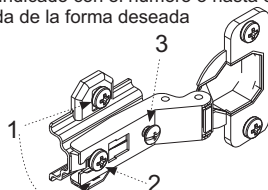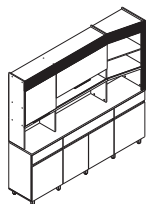

## PASSO 32

### STEP 32

### PASO 32

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:





- 1 - Cole o tapa furo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos das portas e frentes de gaveta
- 3 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Stick silicone bumpers Q to the corners of the doors
- 3 - Fit cover N onto the cam lock nuts

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F1 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Pegue los topes de silicona F33 en las esquinas de las puertas
- 3 - Coloque las cubiertas N sobre los tambores de los minifix

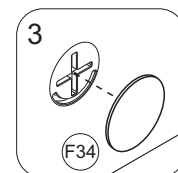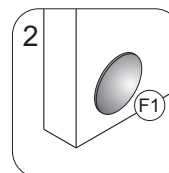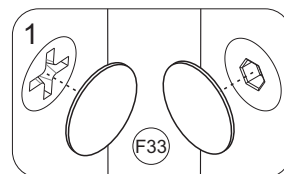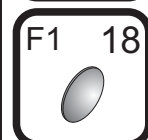

## INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM MOLDURAS

### INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING THE MOLDINGS

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS MARCOS

**SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA**  
PLASTIC ANGLE BRACKET  
ESCUADRA DE ANGULO PLÁSTICO

TAMPO

TOP

TAPA

**MOLDURA**  
FRAME  
MARCO

25  
40

**MOLDURA**  
FRAME  
MARCO

24 / 39

**PRATELEIRA**  
SHELF  
ESTANTE

**SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA**  
PLASTIC ANGLE BRACKET  
ESCUADRA DE ANGULO PLÁSTICO

