



nesher

COZINHA 6 PORTAS 3 GAVETAS NESHER REALEZA 220CM 100% MDF

NESHER REALEZA CUPBOARD W/ 6 DOORS, 3 DRAWERS 220 CM 100% MDF
COCINA DE 6 PUERTAS Y 3 CAJONES NESHER REALEZA DE 220 CM 100 % MDF




A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

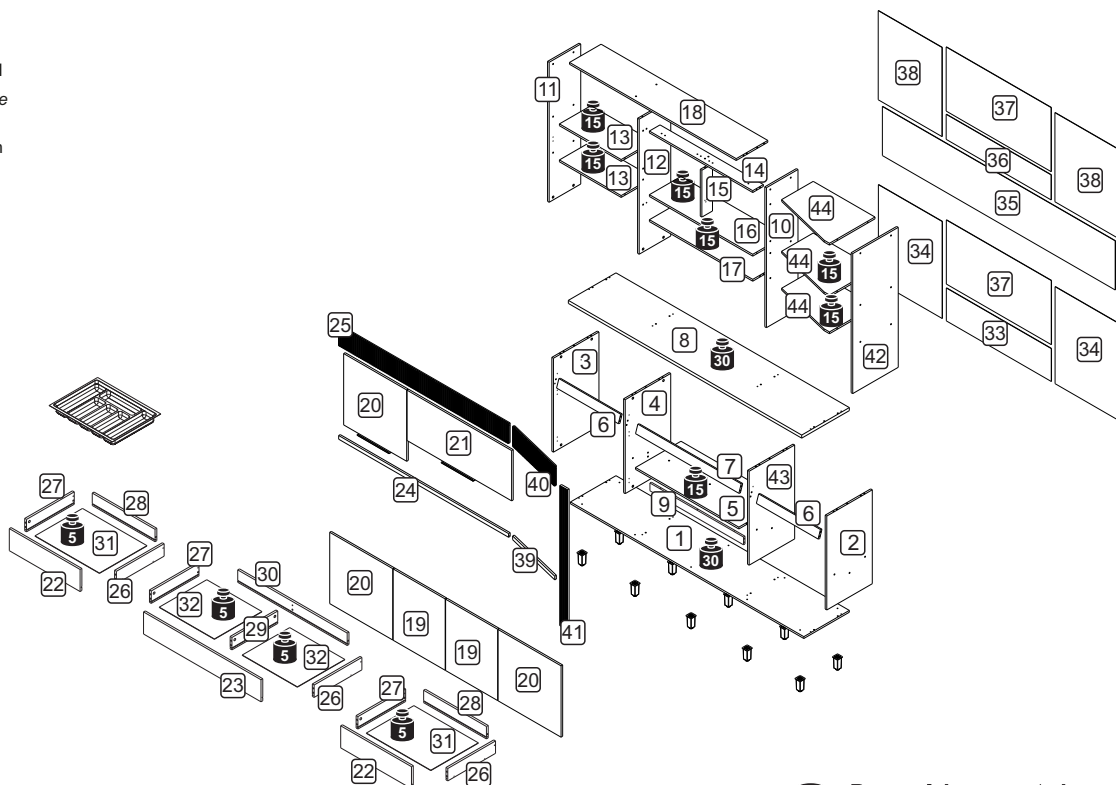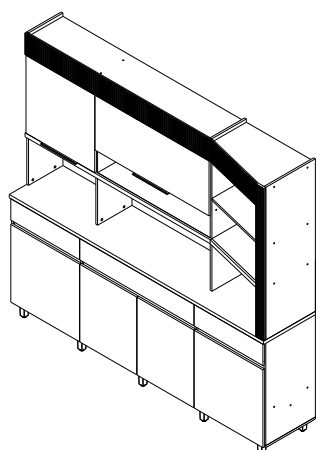

Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo suportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

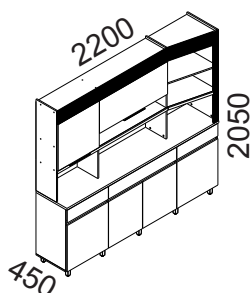

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS
(width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES
(ancho x alto x profundidad)

- (A) 526 x 78 x 385 mm
- (B1) 451 x 78 x 385 mm
- (B2) 451 x 78 x 385 mm












DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)
















DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

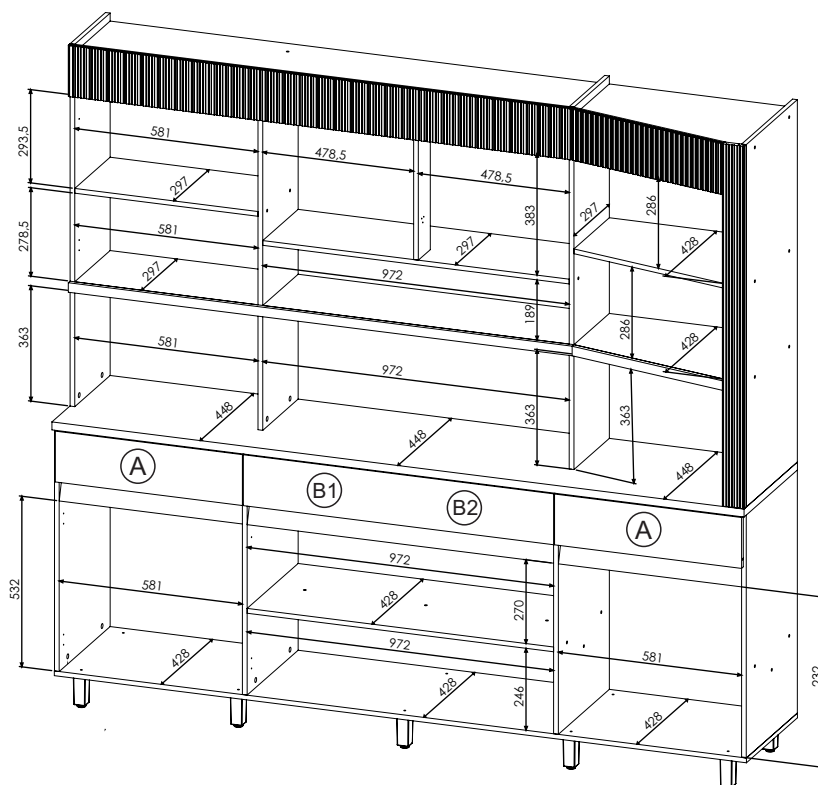

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO / GREIGE CARVALHO / GREIGE CARVALHO / GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403351	BASE / BASE / BASE	MDF	1	2195	428	15
2	403312	LATERAL DIREITA INFERIOR / LOWER RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO INFERIOR	MDF	1	765	428	15
3	403313	LATERAL ESQUERDA INFERIOR / LOWER LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO INFERIOR	MDF	1	765	428	15
4	403314	DIVISÃO ESQUERDA INFERIOR / LOWER LEFT DIVISION / DIVISIÓN IZQUIERDO INFERIOR	MDF	1	640	430	15
5	403315	PRATELEIRA INFERIOR / SHELF LEFT SIDE / ESTANTE IZQUIERDO	MDF	1	972	428	15
6	403343	TRAVESSA FRONTAL MENOR / FRONT CROSSPIECE / LARGUERO FRONTAL	MDF	2	581	70	15
7	403342	TRAVESSA FRONTAL MAIOR / FRONT CROSSPIECE / LARGUERO FRONTAL	MDF	1	972	70	15
8	403363	BANCADA / COUNTERTOP / ENCIMERA	MDF	1	2195	448	25
9	403316	RÉGUA SUSTENTAÇÃO / SUPPORT CROSSPIECE / LARGUERO DE SOPORTE	MDF	1	972	70	15
10	403333	LATERAL DIREITA SUPERIOR / UPPER RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO SUPERIOR	MDF	1	1140	297	15
11	403334	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR / UPPER LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO SUPERIOR	MDF	1	1140	297	15
12	403335	DIVISÃO SUPERIOR / UPPER DIVISION / DIVISIÓN SUPERIOR	MDF	1	1100	297	15
13	403336	PRATELEIRA SUPERIOR ESQUERDA / UPPER LEFT SHELF / ESTANTE IZQUIERDO SUPERIOR	MDF	2	581	297	15
14	403339	TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR	MDF	1	972	100	15
15	403340	BATENTE / COLUMN / COLUMNA	MDF	1	382	100	15
16	403337	PRATELEIRA SUPERIOR NICHOS / NICHE TOP SHELF / ESTANTE SUPERIOR DEL NICHOS	MDF	1	972	297	15
17	403338	PRATELEIRA INFERIOR NICHOS / NICHE LOWER SHELF / ESTANTE INFERIOR DEL NICHOS	MDF	1	972	297	15
18	403332	TAMPO / TOP / TAPA	MDF	1	1568	297	15
19	403346	PORTA MENOR / SMALLER DOOR / PUERTA MENOR	MDF	2	490	581	15
20	403345	PORTA MAIOR / LARGER DOOR / PUERTA MAYOR	MDF	3	593	581	15
21	403344	PORTA BASCULANTE / LIFT UP DOOR / PUERTA BÁSCULA	MDF	1	984	410	15
22	403348	FRENTE DE GAVETA MENOR / SMALLER DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN MENOR	MDF	2	593	160	15
23	403347	FRENTE DE GAVETA MAIOR / LARGER DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN MAYOR	MDF	1	984	160	15
24	403325	MOLDURA / MOLDING / MARCO	MDF	1	1598	30	15
25	403324	MOLDURA MONTADA / ASSEMBLED MOLDING / MARCO MONTADO	MDF	1	1598	160	18
26	403319	LATERAL DE GAVETA DIREITA / RIGHT SIDE OF DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN	MDF	3	400	90	15
27	403320	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA / LEFT SIDE OF DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN	MDF	3	400	90	15
28	403317	TRASEIRO DE GAVETA MENOR / DRAWER BACK / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN	MDF	2	526	90	15
29	403321	DIVISÃO DE GAVETA ESQUERDA / DIVISION OF DRAWER / DIVISIÓN DEL CAJÓN	MDF	1	384	90	15
30	403318	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR / DRAWER BACK / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN	MDF	1	917	90	15
31	403349	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	2	540	398	2,5
32	403350	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	2	462	398	2,5
33	403331	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 987X268	DURATREE	1	987	268	2,5
34	403330	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 600X790	DURATREE	2	600	790	2,5
35	403372	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 2190X400	DURATREE	1	2190	400	2,5
36	403327	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 987X204	DURATREE	1	987	204	2,5
37	403326	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 987X522	DURATREE	2	987	522	2,5
38	403329	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR - 600X726	DURATREE	2	600	726	2,5
39	403369	MOLDURA MENOR / SMALLER MOLDING / MARCO MENOR	MDF	1	545	30	15
40	403367	MOLDURA MONTADA MENOR / SMALLER ASSEMBLED MOLDING / MARCO MONTADO MENOR	MDF	1	542	160	18
41	403575	MOLDURA VERTICAL / VERTICAL MOLDING / MARCO VERTICAL	MDF	1	1140	70	18
42	403377	LATERAL DIREITA SUPERIOR MAIOR / LARGER UPPER RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO SUPERIOR MAYOR	MDF	1	1140	297	15
43	403354	DIVISÃO DIREITA INFERIOR / LOWER RIGHT DIVISION / DIVISIÓN DERECHO INFERIOR	MDF	1	640	430	15
44	403381	PRATELEIRA CHANFRADA / CHAMFERED SHELF / ESTANTE CHAFLÁN	MDF	3	581	428	15

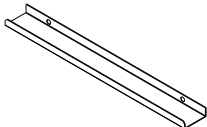CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
F19 	6	F23 	94
PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3.5×40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA		PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4×14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	
F7 	55	F26 	7
CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA 8X30mm		PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 17mm	
F22 	10	F8 	2
PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5×50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA		CAVILHA DE MADEIRA 8X50mm 8X50mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA 8X50mm	
F29 	175	F11 	90
PREGO 10X10 COM CABEÇA 10×10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10×10		FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	
F3 	4	A18 	2
CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm 18x12mm METAL CORNER BRACE CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm		PUXADOR METAL 300MM - CÓD. 202594 300MM METAL HANDLE - CODE 202594 TIRANTE 300MM DE METAL - CÓDIGO 202594	
F28 	43	F33 	40
PARAFUSO ALLEN S/ PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITHOUT TIP 7×40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA		TAMPA MINIFIX PLÁSTICO 15mm 15mm PLÁSTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA MINIFIX PLÁSTICO 15MM	CARVALHO CARVALHO CARVALHO

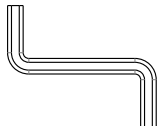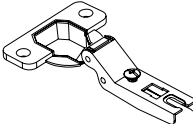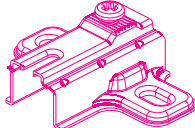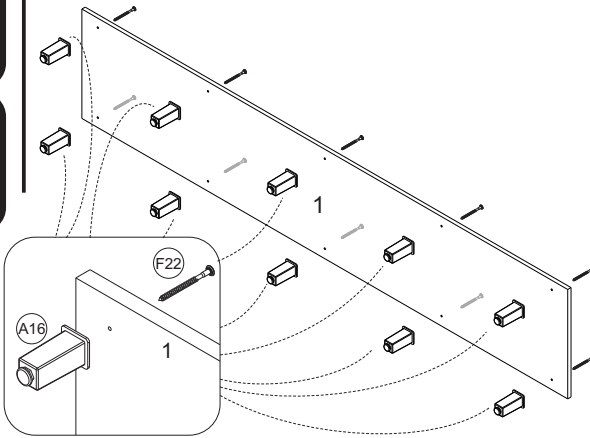F34 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm  CARVALHO CARVALHO CARVALHO	46	F14 PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3.5x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x16mm CABEZA PLANA 	16
F1 BATENTE DE SILICONE 12mm 12mm SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12mm 	18	F10 DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO PLÁSTICO 15x14x12mm 	16
A16 PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100X50X50mm PLÁSTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367  CINZA GRAY GRIS	10	F27 PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm 	37
F32 TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm 	41	F15 PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3.5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA 	40
A15 PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm - CÓDIGO 202294 PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 202294 CORREDERA TELESCÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 202294 	3	A13 KIT PISTÃO A GÁS 120N - CÓDIGO 200048 120N GAS STRUT KIT - CODE 200048 KIT PISTÓN A GAS 120N - CÓDIGO 200048 	1
F9 CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY 4mm LLAVE ZETA 4mm 	1	F12 HASTE DUPLA PARA MINIFIX 60mm 60mm CAM LOCK DOUBLE SCREW VÁSTAGO DOBLE PARA MINIFIX 60mm 	3
F31 SUPORTE ANGULAR PLÁSTICO 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ÂNGULO PLASTIC 22x15x12mm  CARVALHO CARVALHO CARVALHO	20	A1 CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm 5 mm HINGE BASE PLATES CUÑA PARA BISAGRA DE 5 mm 	10
A5 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm 35 mm OVERLAY HINGE CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm 	13	A2 CALÇO SUPER ALTO PARA DOBRADIÇA EXTRA HIGH HINGE BASE PLATES CUÑA SÚPER ALTO PARA BISAGRA 	3
Ferramentas para montagem e instalação Tools for assembly and installation Herramientas de montaje e instalación Não fornecidas / Not Provided / No Provisto  PARAFUSADEIRA POWER SCREWDRIVER DESTORNILLADOR  FURADEIRA DRILL TALADRO  MARTELO HAMMER MARTILLO  CHAVE PHILIPS E FENDA PHILLIPS SCREWDRIVER LLAVE PHILIPS  NÍVEL LEVEL NIVEL  TRENA TAPE MEASURE CINTA METRICA		A23 DIVISOR DE TALHERES PLÁSTICO 384x524x58mm - CÓDIGO 200222 PLASTIC SILVERWARE DIVIDER 384x524x58 - CODE 200222 SEPARADOR DE CUBIERTOS DE PLÁSTICO 384x524x58 - CÓDIGO 200222 	1
PASSO 1 STEP 1 PASO 1  A16 10  F16 10 		1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 1 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm) 1 - Align feet A16 with the holes in base 1 and secure them with screws F22 (5x50 mm) 1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 1 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)	
 MONTAGEM ASSEMBLY MONTAJE			




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 2

STEP 2

PASO 2


A15 6

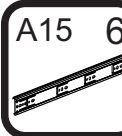

- 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
- 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

- 1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
- 2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

- 1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
- 2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

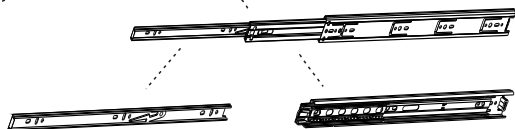

PASSO 3


STEP 3

PASO 3

A15 6



F15 18




F7 20



- 1 - Fixar as corredeiras A15 nas marcações das peças 2, 3, 4 e 43 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)
- 2 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos furos dos topos das peças 2, 3, 4 e 43.

- 1 - Secure drawer slides (runners) A15 to the markings on parts 2, 3, 4 and 43 using screw F15 (3,5x14mm)
- 2 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the holes at the top of part 2, 3, 4 and 43

- 1 - Fije las guías A15 a las marcas de las piezas 2, 3, 4 y 42 con el tornillo F15 (3,5x14mm)
- 2 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en los agujeros de la tapa de las piezas 2, 3, 4 e 43

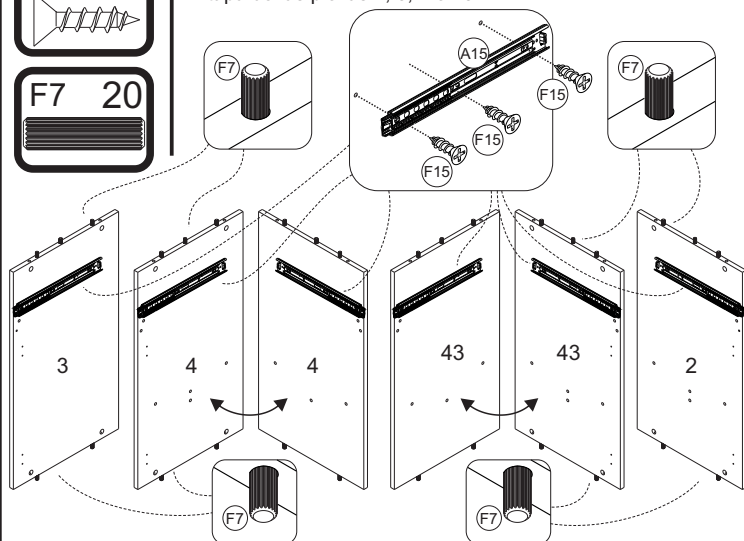


PASSO 4

STEP 4

PASO 4

A1 8

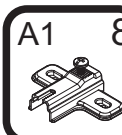


F23 16



- 1 - Posicionar os calços das dobradiças A1 nas marcações das peças 2, 3, 4 e 43 e fixá-los com os parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Position hinge base plate A1 on the markings on parts 2, 3, 4 and 43 and secure them with screws F23 (4x14mm)

- 1 - Coloque a cunha da cazoleta A1 em las marcas de las piezas 2, 3, 4 y 43 y fíjela con los tornillos F23 (4x14mm)

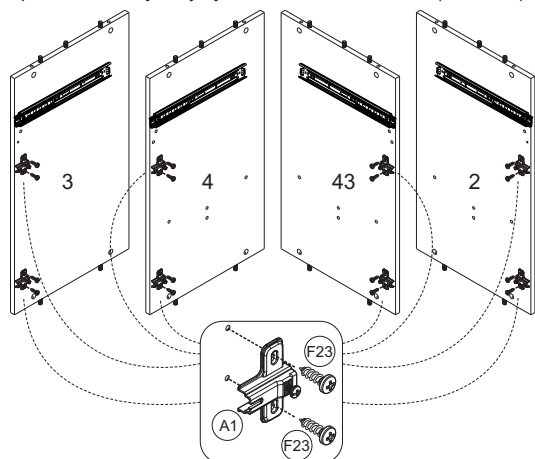


PASSO 5

STEP 5

PASO 5

F28 4

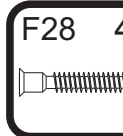


F9 1



- 1 - Fixar a peça 5 nas peças 4 e 43 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure part 5 to parts 4 and 43 with screws F28 (7x40mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije la pieza 5 las piezas 4 y 43 con tornillos F28 (7x40mm), utilizando la llave zeta F9

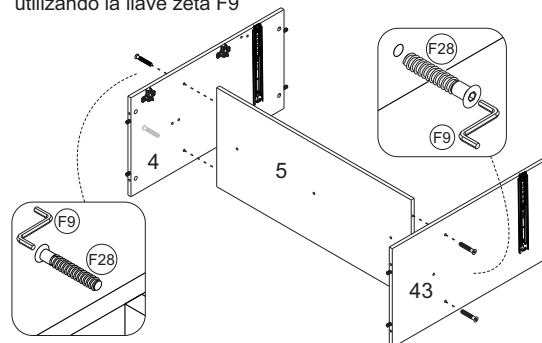


PASSO 6

STEP 6

PASO 6

F28 5



F9 1




F7 2



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos da peça 9
- 2 - Encaixar a peça 9 entre as peças 4 e 43 e fixá-la com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 3 - Fixar a peça 5 na peça 9 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the tops of part 9
- 2 - Fit the part 9 to parts 4 and 43 and secure them with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 3 - Secure part 5 to part 9 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F (8 x 30 mm) en la parte superior de la pieza 9
- 2 - Coloque la pieza 9 en las piezas 2 y 4 y fíjelo con el tornillo F28 (7x40mm), utilizando la llave zeta F9
- 3 - Fije la pieza 5 la pieza 9 con tornillos F28 (7x40mm), utilizando la llave zeta F9

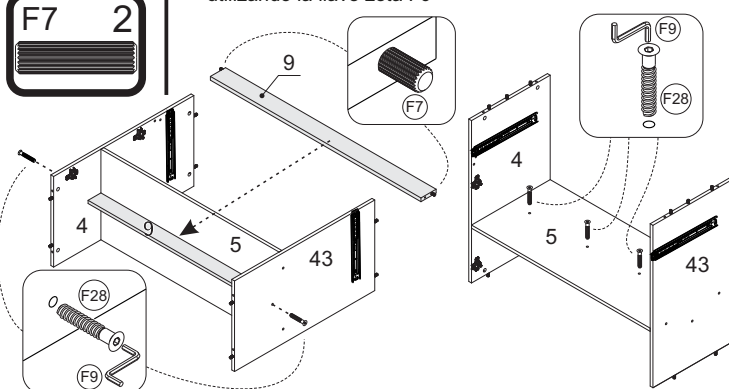


PASSO 7

STEP 7

PASO 7

F27 10

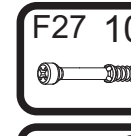


F32 8



- 1 - Fixar os minifix F27 nas peças 1, 2 e 3
- 2 - Encaixar as peças 2, 3, 4 e 43 na peça 1
- 3 - Inserir o tambor F32 nas peças 2, 3, 4 e 43 e, utilizando uma chave philips, girar até as peças travarem

- 1 - Attach the cam lock F27 to parts 1, 2 e 3
- 2 - Fit parts 2, 3, 4 and 43 into part 1
- 3 - Insert cam lock nut F32 into parts 2, 3, 4 and 42 and rotate until the parts lock into part 1

- 1 - Fije el minifix F27 a la pieza 1, 2 y 3
- 2 - Encaje las piezas 2, 3, 4 y 43 en la pieza 1
- 3 - Introduzca el tambor en F32 en las piezas 2, 3, 4 y 43 y gírelo hasta que las piezas encajen en la pieza 1

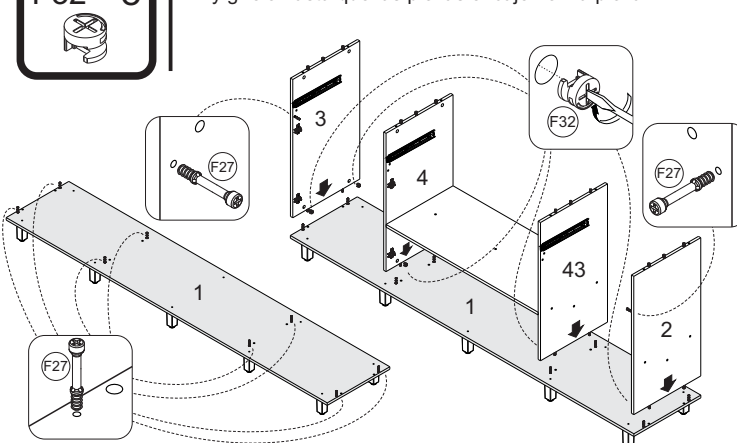


PASSO 8

STEP 8

PASO 8



2



2




2



6


- 1 - Inserir as cavilhas F8 (8x50mm) e as hastes duplas F12 nos topos da peça 7, e encaixá-la entre as peças 4 e 43
 - 2 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo direito de uma peça 6 e no topo esquerdo de outra peça 6. Encaixá-las entre as peças 2 e 4 e entre as peças 3 e 43
 - 3 - Inserir o tambor F32 nas peças 6 e, utilizando uma chave philips, girar até as peças travarem
- 1 - Insert dowel pins F8 (8x50 mm) and double cam lock screws F12 into the tops of part 7, insert cam lock nut F32 into part 7 and rotate until lock
 - 2 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the top right of one part 6 and into the top left of another part 6. Fit them between parts 2 and 4 and between parts 3 and 43
 - 3 - Insert cam lock nut F32 into parts 6, and rotate until the parts lock into parts 2, 4, 3 and 43
- 1 - Inserte los tarugos F8 (8x30mm) y los vástagos del minifix F12 en los agujeros de la pieza 7 y gírelo hasta que las piezas encajen
 - 2 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en la parte superior derecha de una pieza 6 y en la parte superior izquierda de otra pieza 6. Encajarlos entre las piezas 2 y 4 y entre las piezas 3 y 43.
 - 3 - Introduzca el tambor en F32 en las piezas 6 y gírelo hasta que las piezas encajen en las piezas 2, 4, 3 y 43

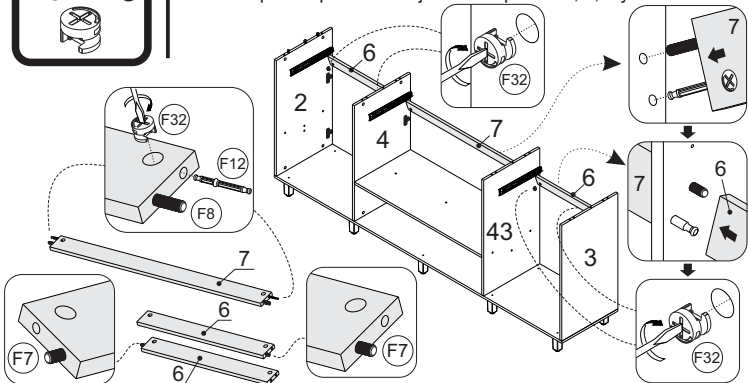

PASSO 9

STEP 9

PASO 9




16



8

- 1 - Fixar os minifix F27 na face superior e na face inferior da peça 8
 - 2 - Encaixar a bancada 8 e fixá-la nas peças 2, 3, 4 e 43
 - 3 - Inserir os tambores F32 nas peças 2, 3, 4 e 43 e, utilizando uma chave philips, girar até travar
- 1 - Secure cam lock F27 on the top and bottom of the part 8
 - 2 - Fit countertop 8 onto the assembly and secure it on parts 2, 3, 4 and 43
 - 3 - Insert cam lock nut F32 into parts 2, 3, 4 and 43 and rotate until the parts lock into part 1
- 1 - Fije el minifix F27 a la parte superior e inferior de la pieza 8
 - 2 - Coloque la encimera 8 en el conjunto y fíjela en las piezas 2, 3, 4 y 43
 - 3 - Introduzca los tambores F32 en las piezas 2, 3, 4 y 43 y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen

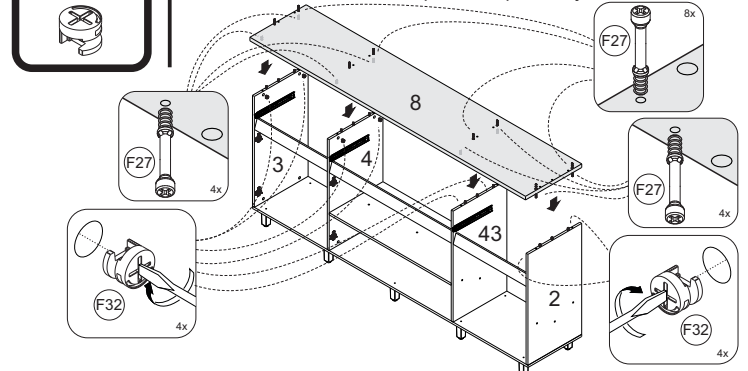

PASSO 10

STEP 10

PASO 10




2



4


- 1 - Posicionar os calços das dobradiças A1 nas marcações d peça 11 e fixá-los com os parafusos F23 (4x14mm)
- 1 - Position hinge base plate A1 on the markings on part 11 and secure them with screws F23 (4x14mm)
- 1 - Coloque la cuña de la cazoleta A1 en las marcas de las piezas 11 y fíjela con los tornillos F23 (4x14mm)

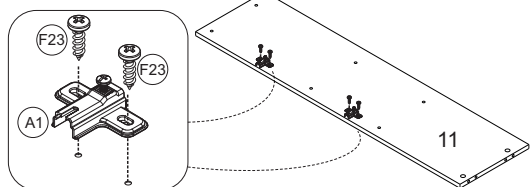

PASSO 11

STEP 11

PASO 11




2



9

- 1 - Fixar os minifix F27 nas peças 10
 - 2 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos das peças 10, 11, 42 e 12
- 1 - Secure cam lock F27 on the parts 10
 - 2 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the top of parts 10, 11, 42 and 12
- 1 - Fije el minifix F27 a las piezas 10
 - 2 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en la parte superior de las piezas 10, 11, 42 y 12

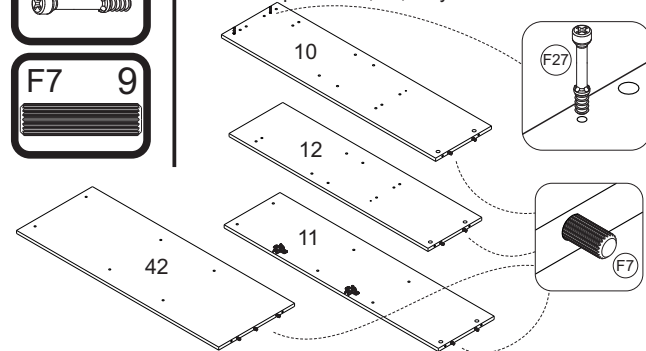

PASSO 12


STEP 12

PASO 12



8


- 1 - Encaixar as peças 10, 11, 12 e 42 na peça 8
 - 2 - Inserir os tambores F32 nas peças 10, 11, 12 e 42 e, utilizando uma chave philips, girar até travar
- 1 - Fit parts 10, 11, 12 and 42 into part 8
 - 2 - Insert the F32 nuts into parts 10, 11, 12 and 42 and using a Philips screwdriver, turn until it locks into place
- 1 - Encaje las piezas 10, 11, 12 y 42 en la pieza 8
 - 2 - Introduzca los tambores F32 en las piezas 10, 11, 12 y 42 y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen

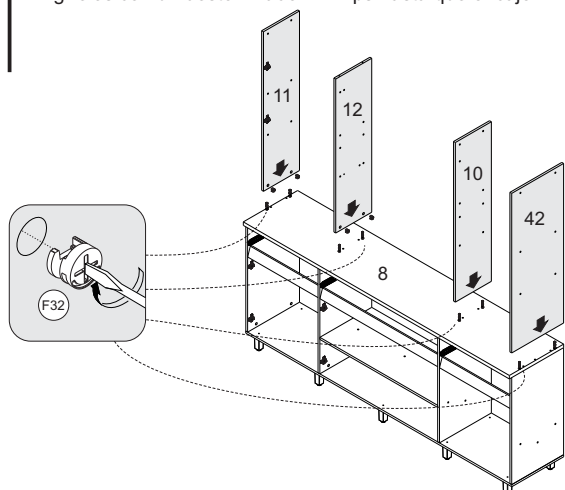

PASSO 13


STEP 13

PASO 13



20

- 1 - Fixar as peças 13 nas peças 11 e 12 e as peças 44 nas peças 10 e 42, com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 1 - Secure the parts 13 to parts 11 and 12 and the parts 44 to parts 10 and 42 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 1 - Fije las piezas 13 a las piezas 11 y 12 and las piezas 44 a las piezas 10 y 42 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

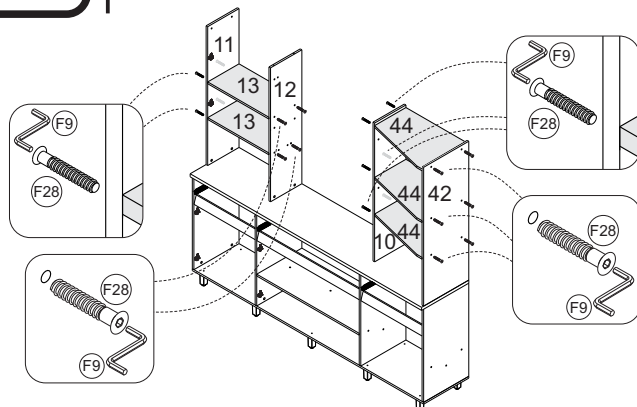

PASSO 14

STEP 14

PASO 14


F7 4

F28 4

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30) nos topos da peça 17 e encaixá-la na nas peças 12 e 10
- 2 - Fixar a peça 16 nas peças 12 e 10 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the tops of part 17 and fit part 17 into parts 12 and 10
- 2 - Secure the part 16 to parts 12 and 10 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las tapas de la pieza 17 y encaje la pieza 17 en las piezas 10 y 12
- 1 - Fije la pieza 16 a las piezas 12 y 10 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

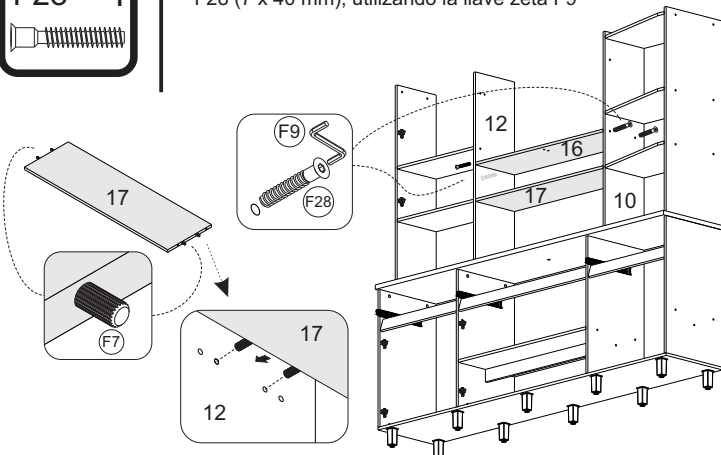

PASSO 17

STEP 17

PASO 17

F7 2


F32 2

F28 4

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos da peça 18
- 2 - Encaixar a peça 18 nas peças 11 e 10, inserir os tambores F32 na peça 18 e, utilizando uma chave philips, girar até travar na peça 10
- 3 - Fixar a peça 18 na peça 11 e 12 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F (8x30 mm) into the tops of part 18
- 2 - Fit part 18 into parts 11 and 10, and Insert the F32 nuts into part 18 using a Philips screwdriver, turn until it locks into part 10
- 3 - Secure the part 18 to parts 11 and 12 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F (8 x 30 mm) en las tapas de la pieza 18
- 2 - Encaje la pieza 18 en las piezas 11 y 10, y introduzca los tambores F32 en la pieza 18, y gírelos con un destornillador Phillips hasta que encajen
- 3 - Fije la pieza 18 a las piezas 11 y 12 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

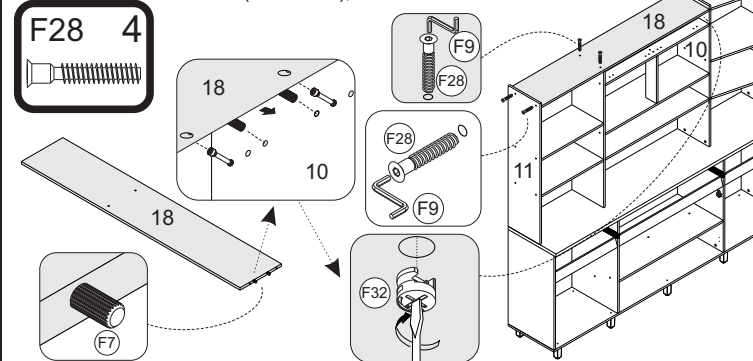

PASSO 15

STEP 15

PASO 15


F7 2

F28 6

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nos topos da peça 14, encaixá-la entre as peças 10 e 12 e fixá-la com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixar a peça 15 nas peças 14 e 16 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into the tops of part 14, fit into parts 12 and 10 and secure with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 2 - Secure the part 15 to parts 16 and 14 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las tapas de la pieza 14, encaje la pieza 14 en las piezas 10 y 12, y fije con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9
- 2 - Fije la pieza 15 a las piezas 14 y 16 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

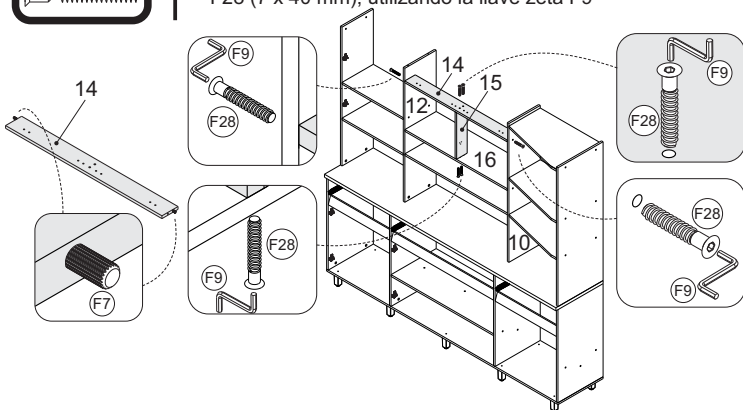

PASSO 18

STEP 18

PASO 18


F31 20

F23 40

- 1 - Fixar a moldura 41 na peça 42 com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar a moldura 25 na peça 18 e a moldura 40 na peça 44 com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)
- 3 - Fixar a moldura 24 nas peças 17 e 13 e a moldura 39 na peça 44 inferior com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Secure molding 41 to part 42 with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Secure molding 25 to part 18 and molding 40 to part 44 with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)
- 3 - Secure molding 24 to parts 17 and 13 and molding 39 to lower part 44 with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)

- 1 - Fije el marco 41 a la pieza 42 con la escuadra en ángulo F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Fije el marco 25 a la pieza 18 y el marco 40 en la pieza 44 con la escuadra en ángulo F31 y los tornillos B (4x14 mm)
- 3 - Fije el marco 24 a las piezas 17 y 13 y el marco 39 en la pieza inferior 44 con la escuadra en ángulo F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

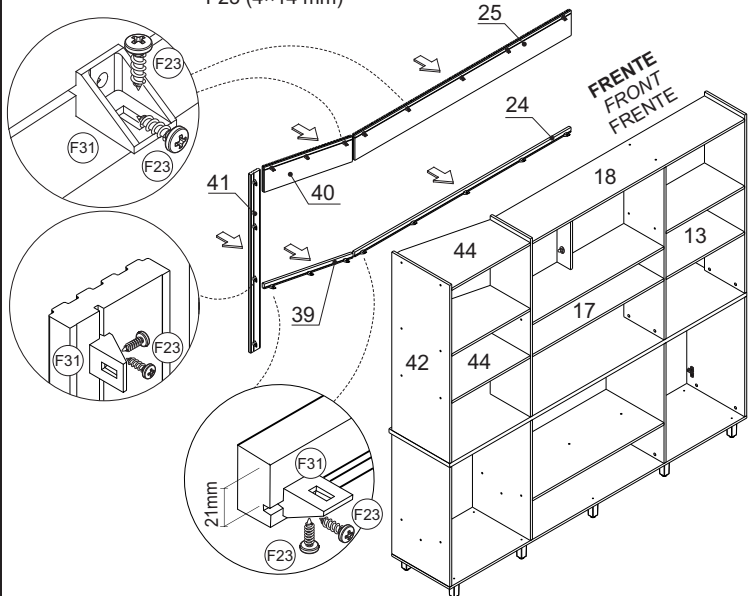

PASSO 16

STEP 16

PASO 16

A2 3


F26 6

A13 1

- 1 - Fixar os calços A1 na peça 14 com os parafusos F26 (17mm)

- 1 - Secure hinge base plates A1 to part 14 with screws F26 (17 mm)

- 1 - Fije las cuñas A1 a la pieza 14 con los tornillos F26 (17 mm)

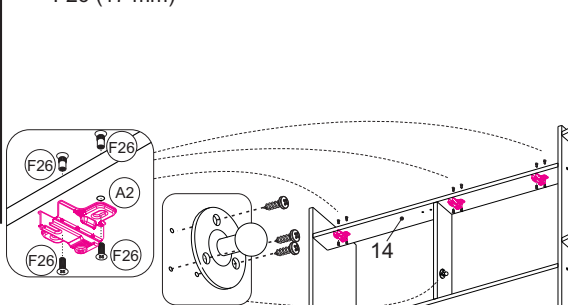

OBS.: Verificar instrução na última página do manual



NOTE: Check instructions on the last page of the manual

OBS.: Compruebe las instrucciones de la última página del manual

PASSO 19

STEP 19


PASO 19

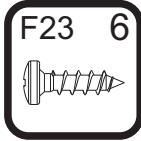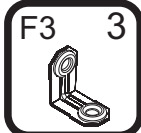

- 1 - Fixar a moldura 25 nas laterais 11 e 10 e a moldura 41 na peça 42 com as cantoneiras F3 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Secure molding 25 on sides 11 and 10 and secure molding 41 on part 42 with corner braces F3 and screws F23 (4x14 mm)



- 1 - Fije el marco 25 a los laterales 11 y 10 y fije el marco 41 a la pieza 42 con las cantoneras F3 y los tornillos F23 (4x14 mm)

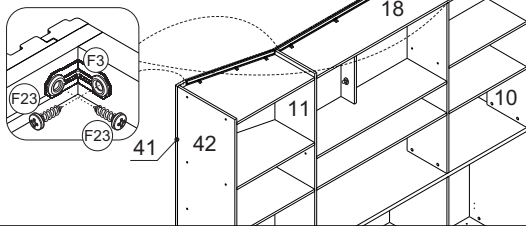

PASSO 20

STEP 20


PASO 20

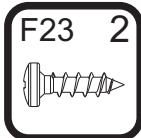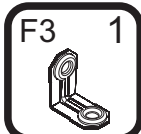

- 1 - Fixar a moldura 40 na peça 11, com a cantoneira F3 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Secure molding 40 to part 11, with corner brace F3 and screws F23 (4x14 mm)


- 1 - Fije el marco 25 a las pieza 11 con la cantonera F3 y los tornillos F23 (4x14 mm)

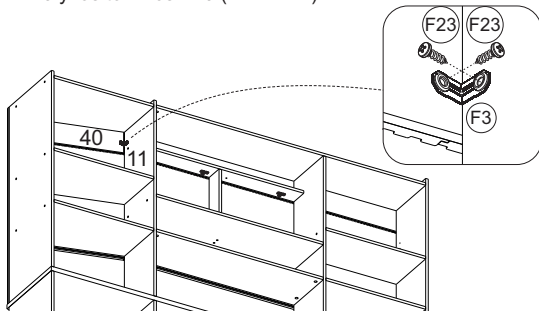

PASSO 21

STEP 21

PASO 21

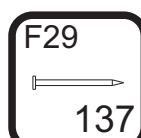

- 1 - Alinhar as peças 36, 37 e 38 e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais e na parte de cima
- 2 - Alinhar a peça 35 e fixá-la nas laterais
- 3 - Em seguida alinhar as peças 33, 34 e 37 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais e na base
- 4 - Na junção entre as peças utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11


- 1 - Align parts 36, 37 and 38 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and top

- 2 - Align part 35 and secure it on the sides

- 3 - Then align parts 33, 34 and 37 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and base

- 4 - When joining the parts, use nails F29 (10x10) with the metal fastener F11




- 1 - Alinee las piezas 36, 37 y 38 y fíjelas con clavos F29 (10 x 10) en los laterales y en la parte superior
- 2 - Alinee la pieza 35 y fíjela en los laterales
- 3 - A continuación, alinee las piezas 33, 34 y 37 y fíjelas con clavos F29 (10 x 10) a los laterales y a la base
- 4 - Al unir las piezas, utilice clavos F29 (10 x 10) con el sujetador metálico F11

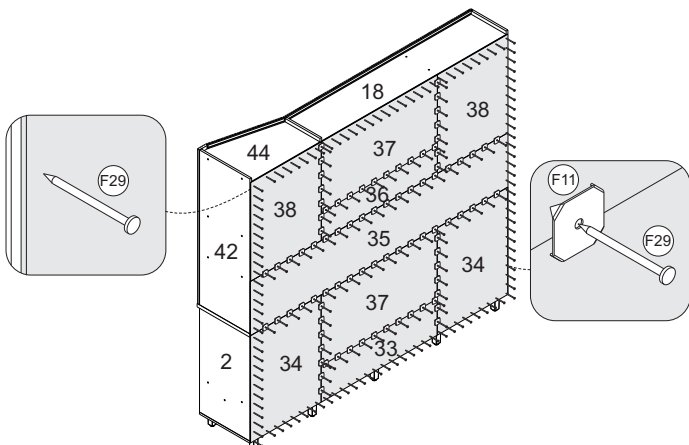

PASSO 22

STEP 22

PASO 22

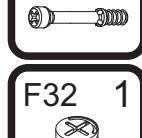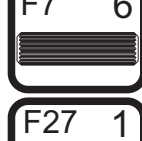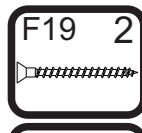

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 26, 27, 29 e 30
- 2 - Inserir os minifix F27 na peça 30
- 3 - Encaixar as peças 26 e 27 na peça 30 e fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar a peça 29 na peça 30, encaixar o tambor do minifix F32 e, utilizando uma chave philips, girar até travar
- 5 - Encaixar as peças 32 no conjunto

- 1 - insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 26, 27, 29 and 30

- 2 - Insert cam lock F27 into part 30

- 3 - Fit parts 26 e 27 into part 30 and secure the parts with screws A (3.5x40 mm)

- 4 - Fit part 29 into part 30, fit cam lock nut F32 and use a Philips screwdriver and turn until it locks

- 5 - Fit parts 32 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 26, 27, 29 y 30

- 2 - Inserte los minifix F27 en la pieza 30

- 3 - Encaje las piezas 26 e 27 en la pieza 30 y fíjela con los tornillos F19 (3,5 x 40 mm)

- 4 - Encaje la pieza 29 en la pieza 30 y encaje el tambor del minifix F32, utilice un destornillador philips para girar hasta que encaje.



- 5 - Encaje el fondo 32 en el conjunto

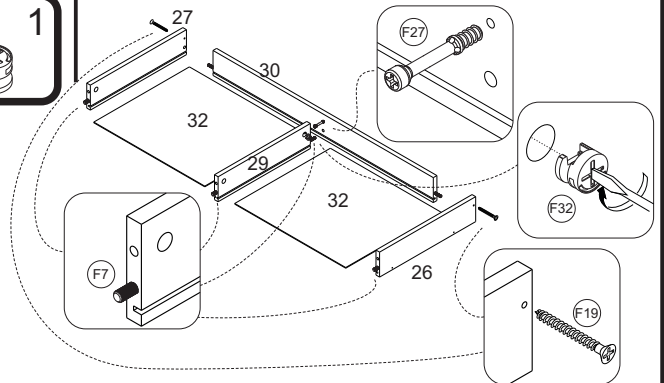

PASSO 23

STEP 23

PASO 23

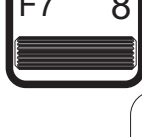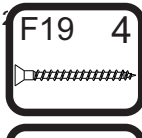

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 26, 27 e 28
- 2 - Encaixar a peça 28 entre as laterais 26 e 27
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 31 no conjunto

- 1 - insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 26, 27 and 28

- 2 - Fit part 28 between sides 26 and 27

- 3 - Secure the parts with screws F19 (3.5x40 mm)


- 4 - Fit drawer bottom 31 into the assembly

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 26, 27 y 28

- 2 - Encaje la pieza 28 entre los laterales 26 y 27

- 3 - Fije las piezas con tornillos F19 (3,5 x 40 mm)



- 4 - Encaje el fondo 30 en el conjunto

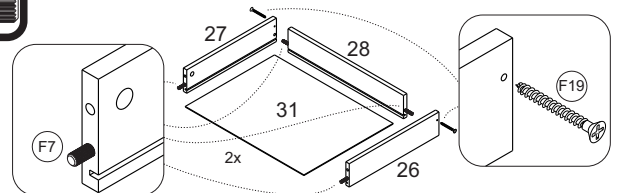

PASSO 24

STEP 24

PASO 24

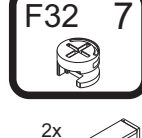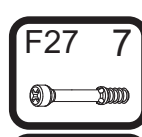

- 1 - Inserir os minifix F27 nas peças 22 e 23
- 2 - Encaixar as peças 22 e 23 nos conjuntos montados anteriormente
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais das gavetas e utilizar uma chave philips e girar até travar

- 1 - Insert cam lock F27 into parts 22 and 23


- 2 - Fit the parts 22 and 23 into the previously assembled sets

- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the sides of the drawers and use a Philips screwdriver and turn until it locks

- 1 - Inserte los minifix F27 en las piezas 22 y 23

- 2 - Encaje las piezas 22 y 23 en los conjuntos previamente montados

- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales de los cajones utilizando un destornillador philips y gírelo hasta que encaje

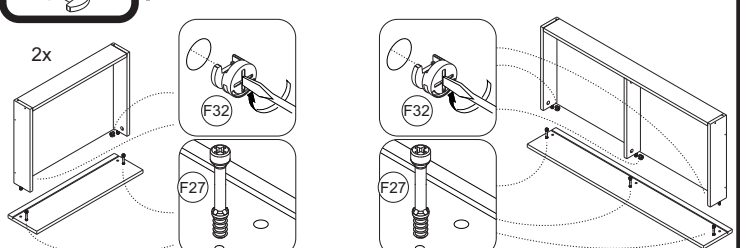

PASSO 25

STEP 25

PASO 25


F15 18

A15 6

F14 16

F10 16

- 1 - Alinhar os furos da corrediça A15 (350x35mm) com as marcações da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
 - 2 - Encaixar o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo das gavetas e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)
- 1 - Align the holes of the A15 slide (350x35mm) with the markings on the side and secure with an F15 screw (3.5x14mm)
 - 2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottoms and secure them with screws F14 (3x16 mm)
- 1 - Alinee las marcas de la guía A15 (350x35 mm) con las marcas en el lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5x14mm)
 - 2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo de los cajones y fíjelos con los tornillos F14 (3 x 16 mm)

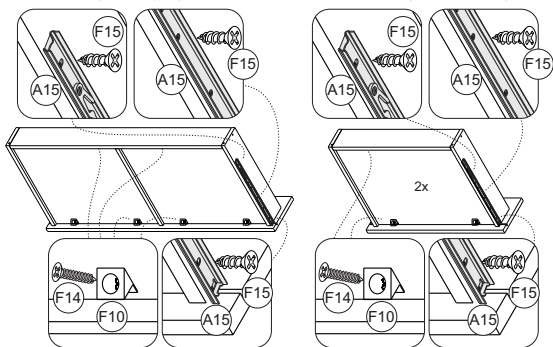

PASSO 26


STEP 26

PASO 26

F23 26

A5 13

- 1 - Encaixar as dobradiças A5 nas portas 19, 20 e 21 e fixá-las com os parafusos F23 (4x14 mm)
 - 2 - Posicione o suporte do pistão A13 nas marcações da porta 21 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 1 - Fit hinges A5 on doors 19, 20 and 21 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
 - 2 - Position the strut mount A13 at the markings on door 21 and secure it with the screws from the strut kit
- 1 - Coloque las bisagras A5 y fíjelas con los tornillos F23 (4 x 14 mm)
 - 2 - Coloque el soporte del pistón A13 en las marcas de la puerta 21 y fíjelo con los tornillos del kit del pistón

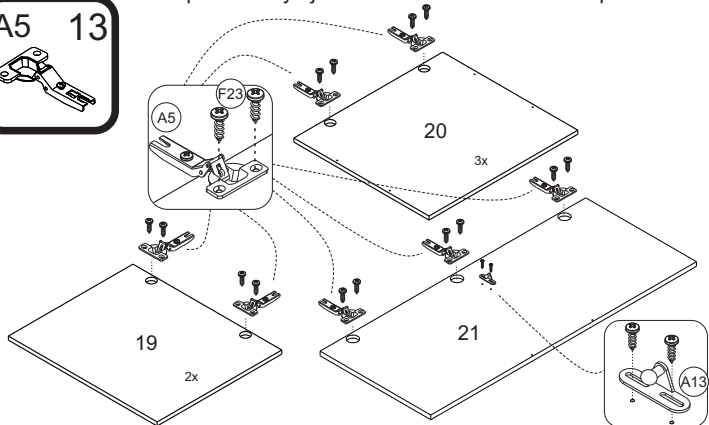


PASSO 27

STEP 27

PASO 27

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça A5 nos calço A1 e A2 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:
- 1 - To assemble the door, fit hinge A5 onto hinge base plate A1 and A2, locking it onto the screw indicated with # 1 below:
- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra A5 en la cuña A1 y A2, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

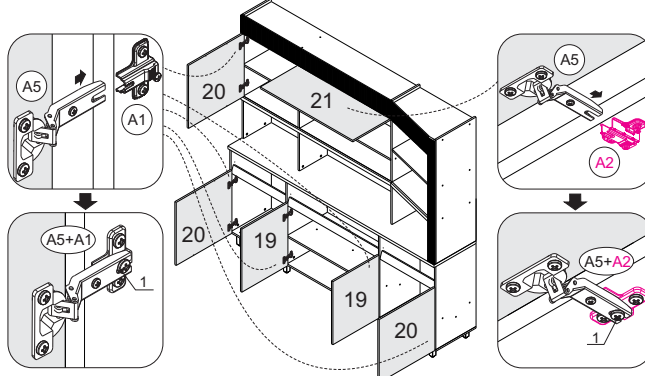

PASSO 28

STEP 28

PASO 28

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO


STRUT ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PISTÓN

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

- 1 - At both ends of the strut there is a protective cover
- 2 - Remove this cover by pulling it upwards
- 3 - Then, without the cover, fit the connector in the indicated location
- 4 - Replace the protective cover to lock the connector.

- 1 - Hay una cubierta protectora en los extremos del pistón
- 2 - Retire esta tapa tirando de ella hacia arriba
- 3 - A continuación, sin la tapa, encaje el conector en el lugar indicado
- 4 - Vuelva a colocar la tapa protectora para bloquear el conector.

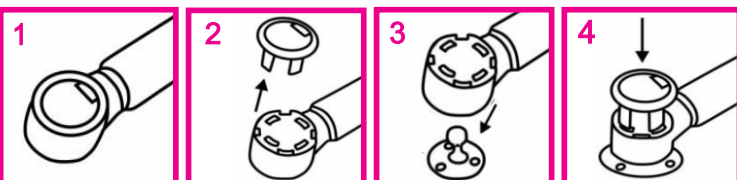

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

Repeat the procedure to secure the other end of the strut

Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del pistón

PASSO 29

STEP 29


PASO 29



- 1 - Encaixe a haste do pistão A13 nos suportes que foram fixados na peça 15 e na porta 21 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina no batente

- 1 - Fit strut rod A13 onto the mounts that were attached to parts 15 and door 21 in the previous steps.
- 2 - The thickest portion of the strut will be attached to the door and the thinnest portion will be attached to the column

- 1 - Encaje el vástago del pistón A13 en los soportes que se fijaron en la pieza 15 y a la puerta 21 en los pasos anteriores
- 2 - La parte más gruesa se apoyará en el puerta y la más fina en la columna

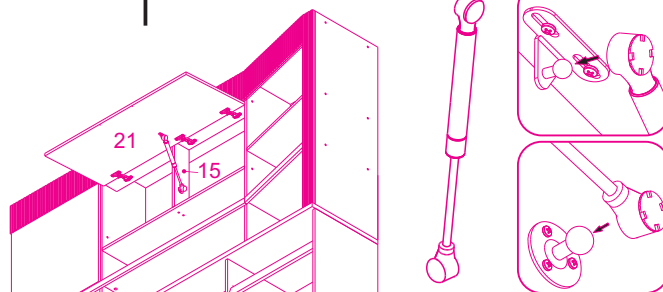

PASSO 30

STEP 30


PASO 30



- 1 - Fixe o puxador A18 nas portas superiores com os parafusos F15 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixar os conjuntos de gavetas no produto
- 3 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 4 - Inserir o divisor de talheres A23 dentro da gaveta

- 1 - Secure handle A18 to the upper doors with the screws F15 (3,5x14mm)
- 2 - Place the drawer sets into the product
- 3 - Check that the 2 sides fit properly
- 4 - Insert the silverware A23 divider into the first drawer

- 1 - Fije el tirante A18 en las puertas superiores con los tornillos F15 (3,5x14mm)
- 2 - Encaje los conjuntos de cajones en el producto
- 3 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados
- 4 - Inserte el separador de cubiertos A23 en el primer cajón

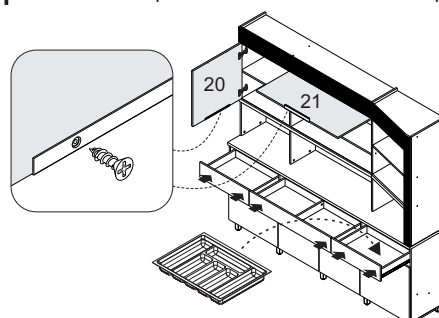

PASSO 31

STEP 31

PASO 31

Para regulação das portas siga as instruções conforme números abaixo:



- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o nº 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

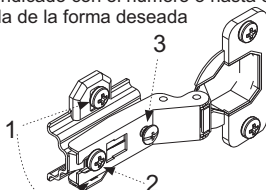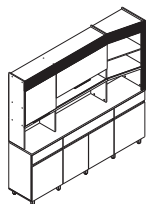

PASSO 32

STEP 32

PASO 32

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:





- 1 - Cole o tapa furo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos das portas e frentes de gaveta
- 3 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Stick silicone bumpers Q to the corners of the doors
- 3 - Fit cover N onto the cam lock nuts

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F1 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Pegue los topes de silicona F33 en las esquinas de las puertas
- 3 - Coloque las cubiertas N sobre los tambores de los minifix

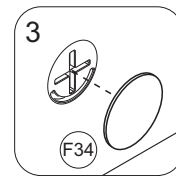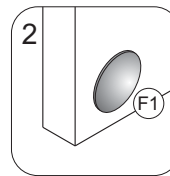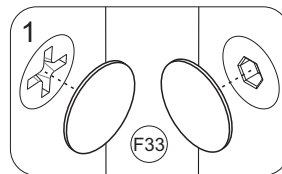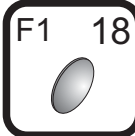

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM MOLDURAS

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING THE MOLDINGS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LOS MARCOS

SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA
PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ANGULO PLÁSTICO

TAMPO

TOP

TAPA

MOLDURA
FRAME
MARCO






25
40

MOLDURA
FRAME
MARCO


24 / 39

PRATELEIRA
SHELF
ESTANTE

SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA
PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ANGULO PLÁSTICO

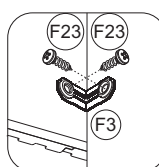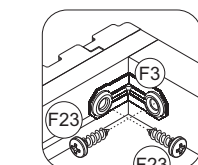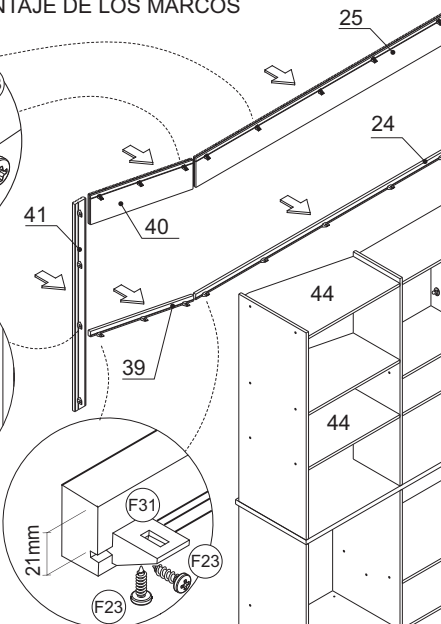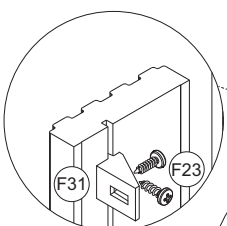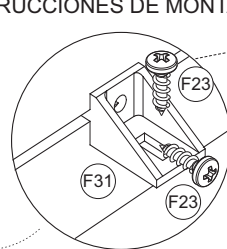

FRONT
FRONT
FRONT


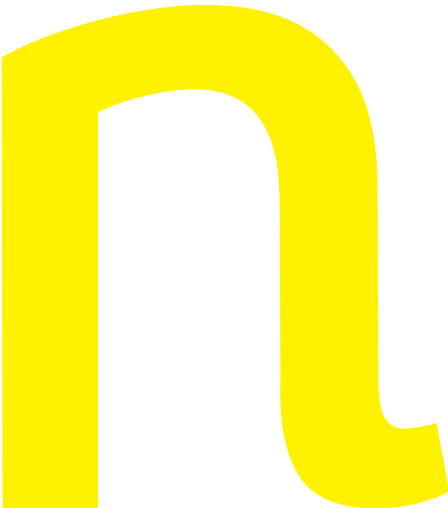


PAINEL DE ILHA NESHER 200CM 100% MDF





A marca da gestão
florestal responsável

FSC® C168299














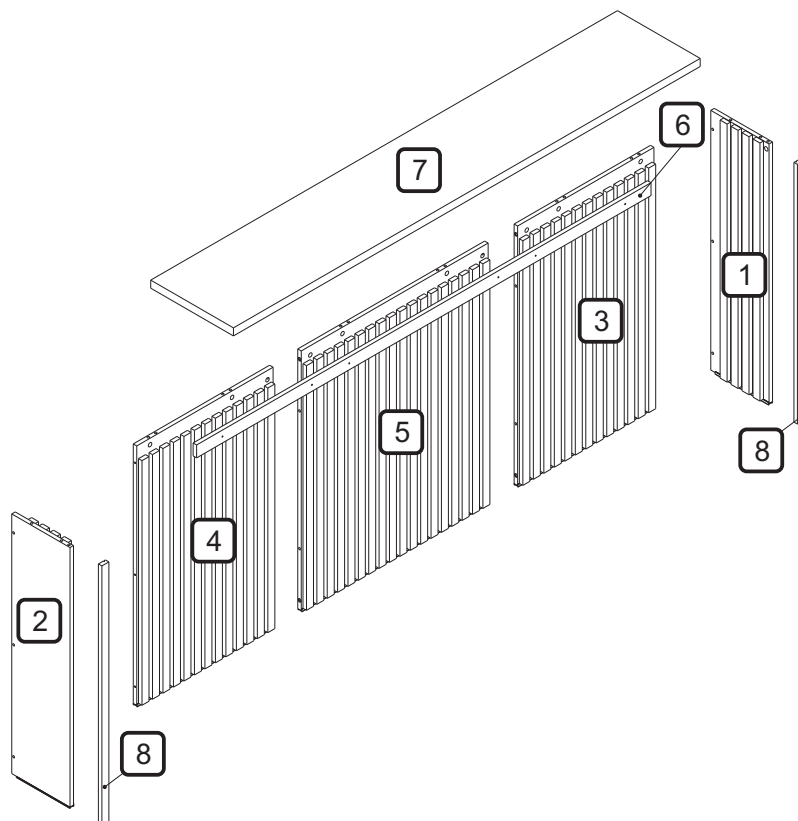
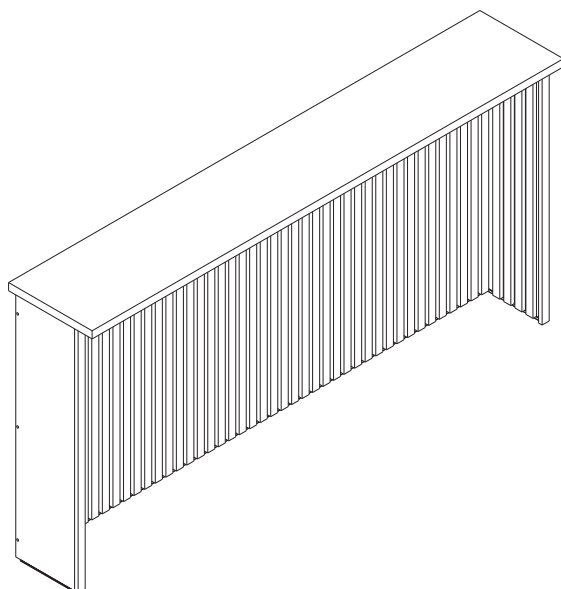


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS
DO PRODUTO MONTADO

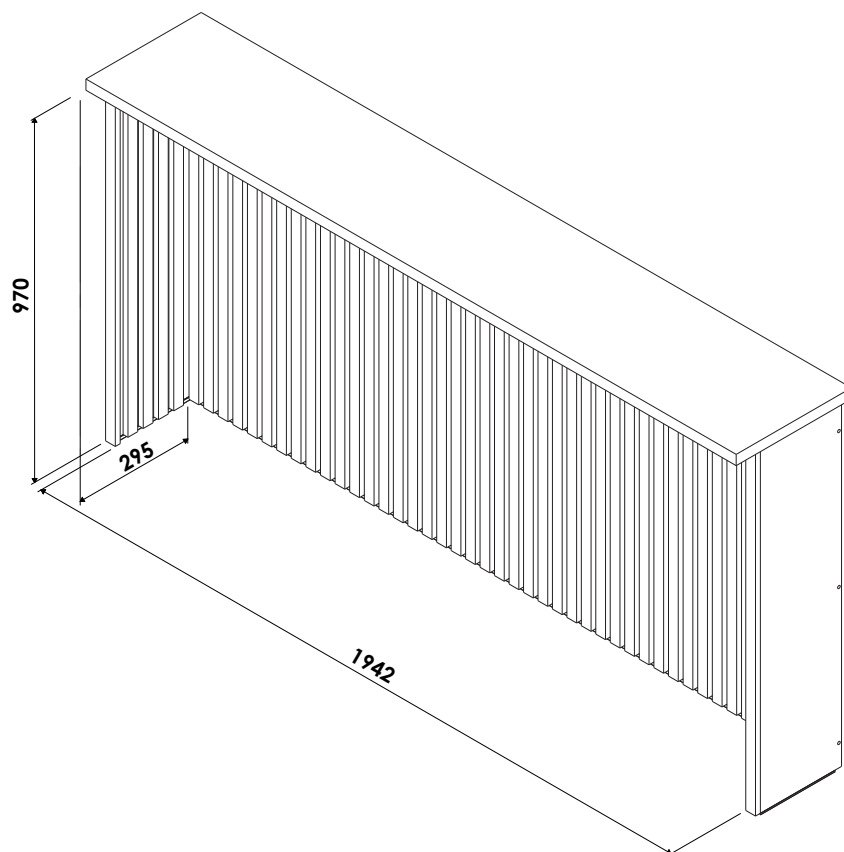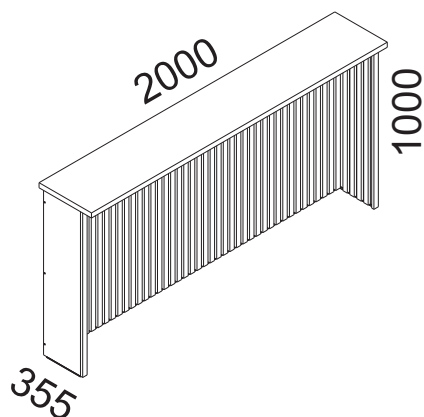

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA MONTADA	1	965	250	30
2	LATERAL ESQUERDA MONTADA	1	965	250	30
3	FECHAMENTO LATERAL DIREITO MONTADO	1	965	585	30
4	FECHAMENTO LATERAL ESQUERDO MONTADO	1	965	585	30
5	FECHAMENTO CENTRAL MONTADO	1	965	802	30
6	TRAVESSA UNIAO	1	1950	48	15
7	BANCADA	1	2003	355	30
8	MOLDURA LATERAL	2	965	30	15

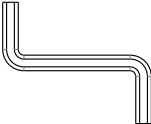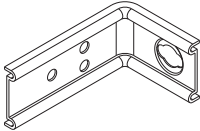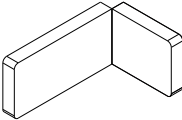CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  6 PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	6	B  42 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	42
C  14 CAVILHA 8x30mm	14	D  15 CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO	15
E  8 PARAFUSO MINIFIX	8	F  1 CHAVE ZETA	1
G  16 TAMBOR MINIFIX	16	H  6 SUPORTE ANGULAR	6
I  6 TAMPA MINIFIX	6	J  12 TAPA FURO ADESIVO 12mm	12
K  6 PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA	6	L  4 BUCHA DE PAREDE DE 10mm	4
M  4 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	4	N  4 HASTE DUPLA PARA MINIFIX	4
O  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	P  4 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  18 PARAFUSO 4x30mm CABEÇA PANELA	18	R  4 PARAFUSO 6x70mm CABEÇA FLANGEADA	4

Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA


NÍVEL


TRENA


MARTELO


CHAVE PHILIPS E FENDA


Montagem




Instalação




PASSO 1 1 - Inserir as cavilhas C (8x30mm) no topo das peças 1, 2, 3, 4 e 5

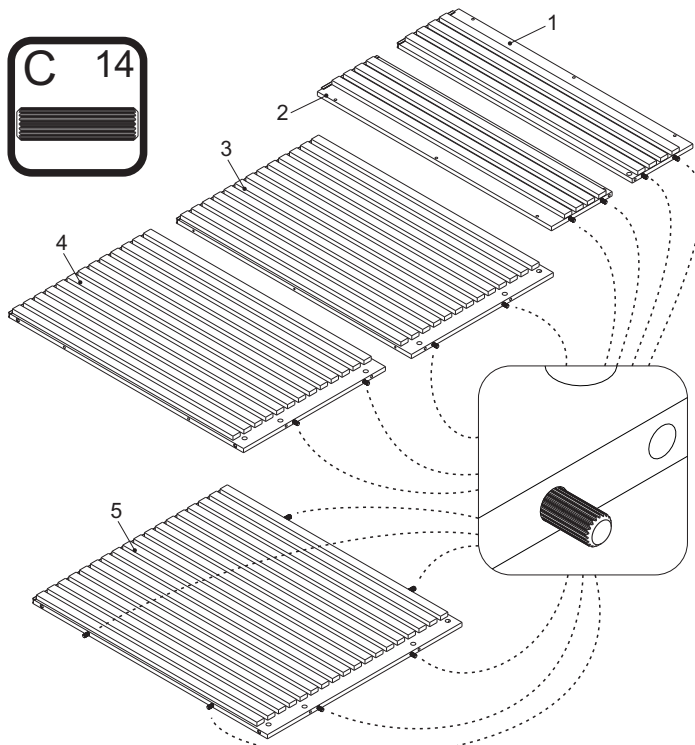


PASSO 5 1 - Inserir as hastes de minifix N no furo inferior e superior da peça 3 e em seguida inserir os tambores G no furo da face traseira e frontal da peça 3. Utilizar uma chave de fenda para girar o tambor até travar na haste

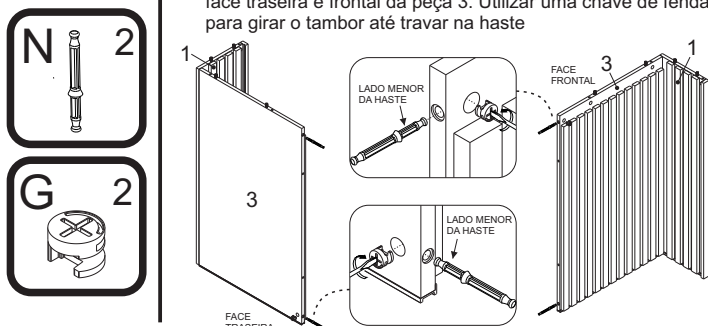

PASSO 6 1 - Inserir as hastes de minifix N no furo inferior e superior da peça 4 e em seguida inserir os tambores G no furo da face traseira e frontal da peça 4. Utilizar uma chave de fenda para girar o tambor até travar na haste

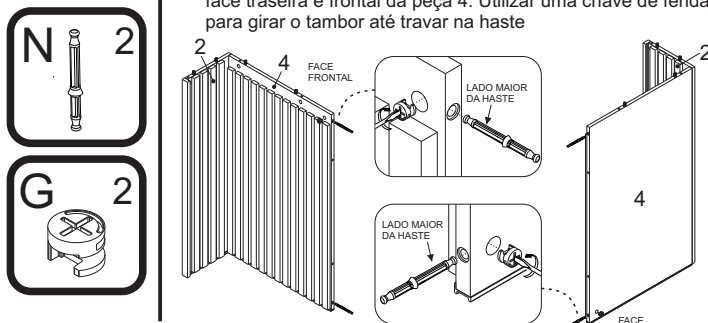


PASSO 2 1 - Fixar as molduras laterais 8 nas laterais 1 e 2 com suporte angular H e parafusos B (4x14mm)

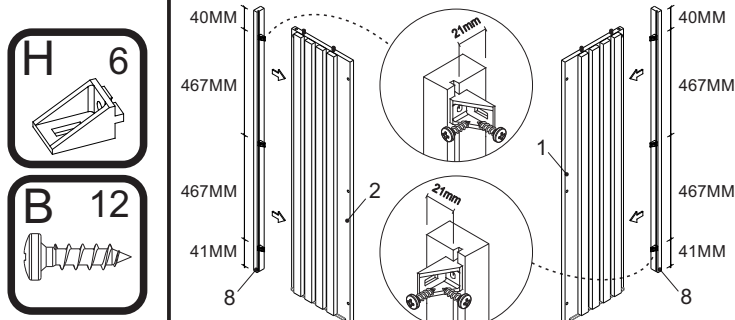


ATENÇÃO: O TOPO DA MOLDURA 8 DEVE FICAR ALINHADO COM O TOPO DAS LATERAIS 1 E 2


PASSO 7 1 - Encaixar o fechamento central 5 nos fechamentos 3 e 4
2 - Inserir os tambores G nos furos do fechamento central 5 e girar o tambor até travar nas hastes fixadas nas peças 3 e 4

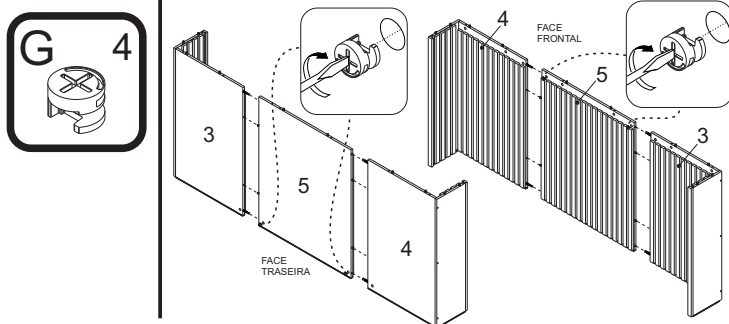


PASSO 3 1 - Fixar a lateral direita 1 no fechamento lateral direito 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

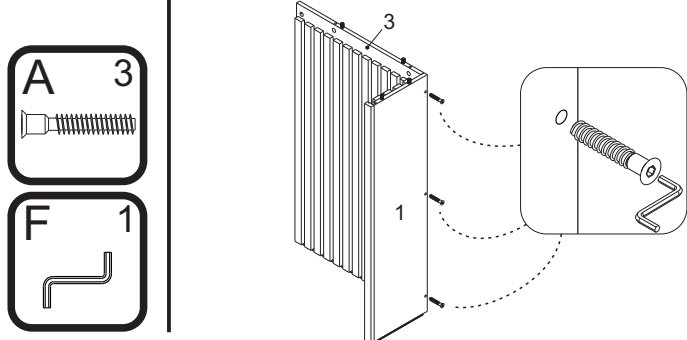


PASSO 8 1 - Inserir os minifix E na bancada 7

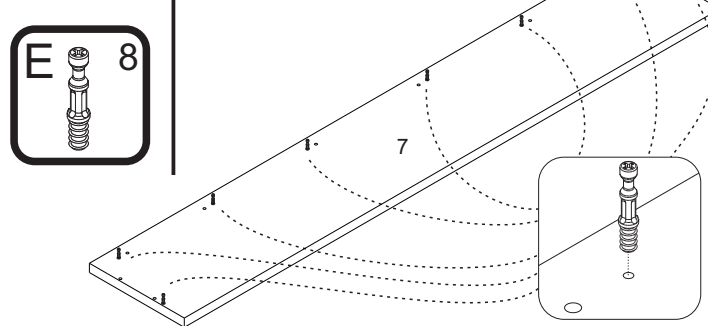


PASSO 4 1 - Fixar a lateral esquerda 2 no fechamento lateral esquerdo 4 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

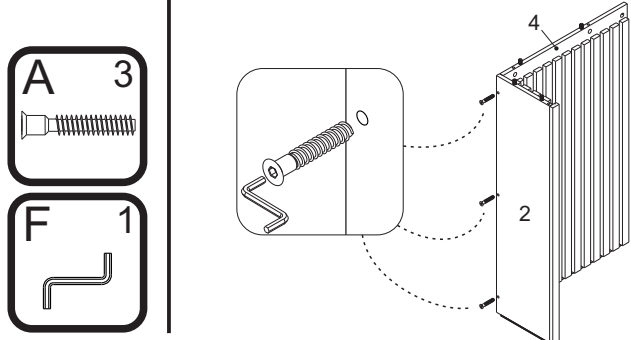


PASSO 9 1 - Encaixar com cuidado a peça 7 nas peças 1, 2, 3, 4 e 5
2 - Encaixar o tambor do minifix G nas peças 1, 2, 3, 4 e 5 utilizando uma chave de fenda para girar o tambor até travar no parafuso minifix E

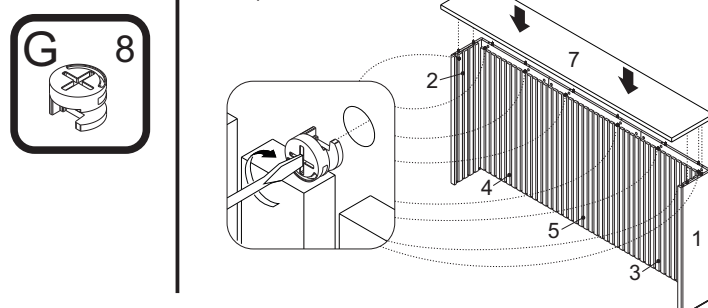

PASSO 10

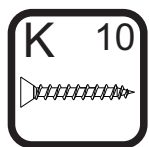

1 - Fixar a travessa união 6 nas peças 3, 4 e 5 utilizando o parafuso K (3,5x25mm)

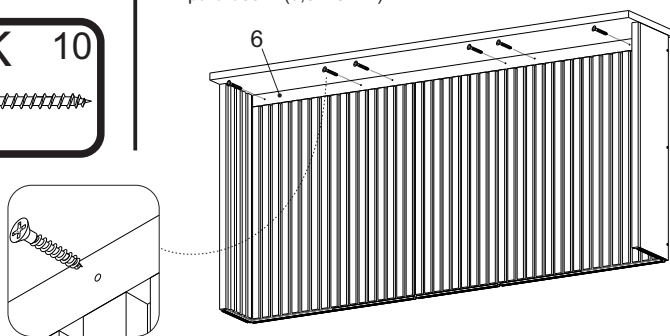

INSTALAÇÃO DO PRODUTO

⚠️ ATENÇÃO:


O Painel de Ilha Neshier pode ser instalado e utilizado de formas diferentes. Antes de fazer a instalação do painel de ilha, defina como o produto será utilizado no seu ambiente e siga corretamente todas as instruções a seguir, para sua segurança.

Jamais utilize o produto sem as devidas fixações e ferragens orientadas nesse manual de montagem.

Antes de fixar o móvel no piso, certifique-se de que o local possui as condições adequadas para suportar o produto.


A Neshier não se responsabiliza pela fragilidade ou irregularidade do piso.

OPÇÃO 1 - Fixação do painel de ilha na parte de trás do balcão (não é necessário fixar o produto no piso)

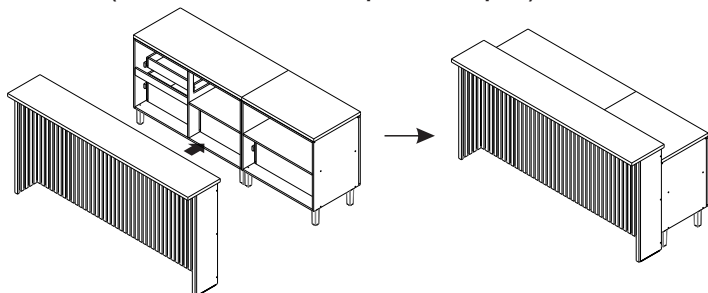


Conferir o passo 11 ao passo 15 desse manual de montagem para seguir a instrução de instalação do painel de ilha nessa opção 1

OPÇÃO 2 - Fixação do painel de ilha na lateral do balcão (é necessário fixar o produto no piso)

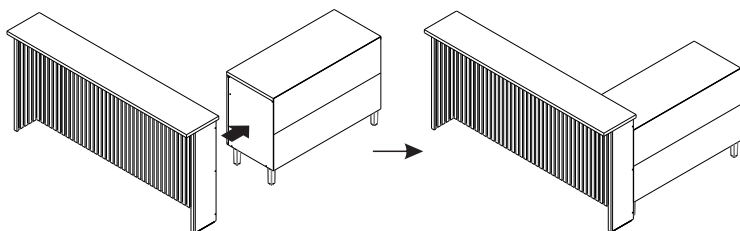

Conferir o passo 16 ao passo 22 desse manual de montagem para seguir a instrução de instalação do painel de ilha nessa opção 2

OPÇÃO 3 - Utilização do painel de ilha como um produto independente (é necessário fixar o produto no piso)

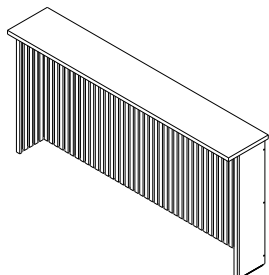


Conferir o passo 23 ao passo 25 desse manual de montagem para seguir a instrução de instalação do painel de ilha nessa opção 3

OPÇÃO 1 - INSTALAÇÃO

Fixação do painel de ilha na parte de trás do balcão (não é necessário fixar o produto no piso)





PASSO 11

1 - **COM CUIDADO**, remover as gavetas do seu balcão Neshier, levantando em um dos lados e abaixando no outro lado a trava indicada no desenho abaixo para soltar a corredeira


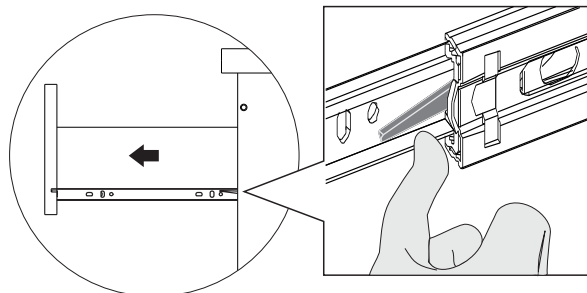


PASSO 12

1 - **COM CUIDADO**, remover os fundos traseiros (identificados abaixo com as letras FT) do seu balcão de 120 cm e de 80 cm Neshier, utilizando um martelo de borracha e uma chave philips para soltar os pregos, fixadores e parafusos.

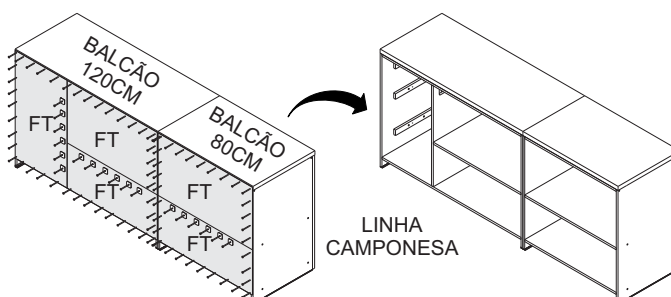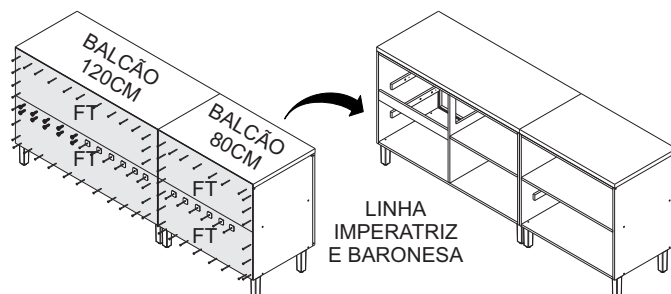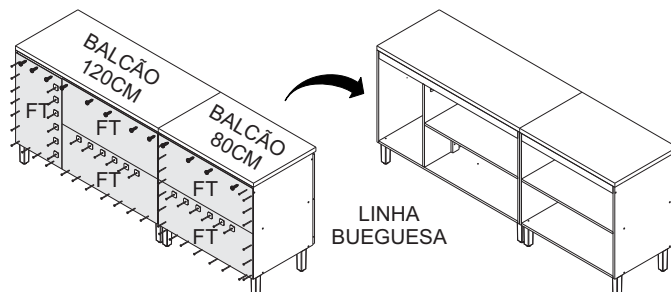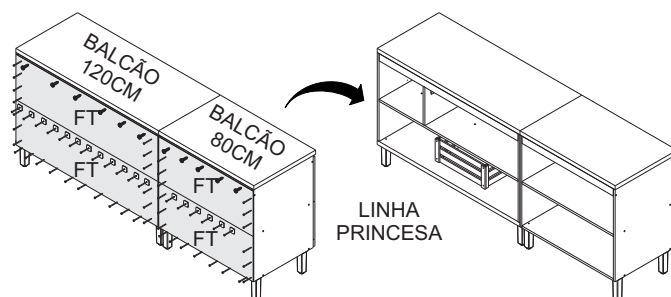




PASSO 13

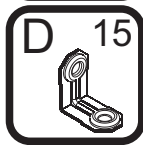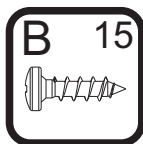

- 1 - Fixar 3 cantoneiras D na lateral direita, 3 cantoneiras D na lateral esquerda e 3 cantoneiras D na divisão do balcão 120 cm Neshier, utilizando o parafuso B (4X14mm)
- 2 - Fixar 3 cantoneiras D na lateral direita e 3 cantoneiras D na lateral esquerda do balcão 80 cm Neshier, utilizando o parafuso B (4X14mm)

OBSERVAÇÃO:


As cantoneiras de fixação do produto na parede não devem ser utilizadas, dando lugar às cantoneiras D, pois serão através delas que você irá fixar o balcão no painel de ilha

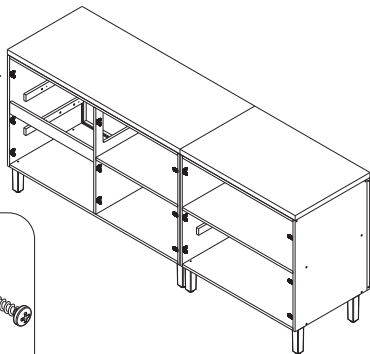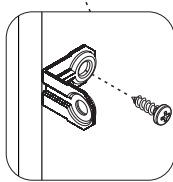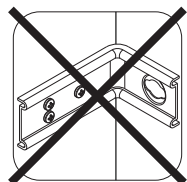

OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa

PASSO 14

- 1 - Encostar totalmente os balcões no painel de ilha
- 2 - Alinhar os balcões com o painel de ilha na largura e verificar se os topos das bancadas dos balcões estão faceando com as laterais do painel de ilha
- 3 - Regular a altura dos balcões através das sapatas reguláveis dos pés e utilizar um nível para garantir que os balcões fiquem nivelados com o piso

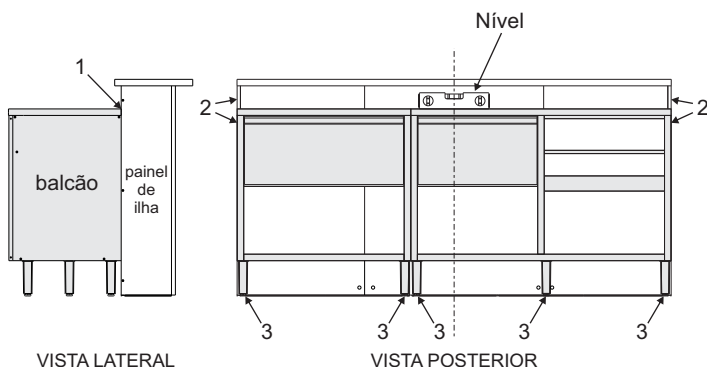


VISTA LATERAL



VISTA POSTERIOR

OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa

PASSO 15

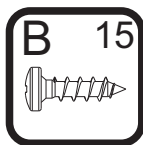

- 1 - Utilizando o parafuso B (4X14mm), fixar o balcão 120 e o balcão 80 Neshier no painel de ilha através das cantoneiras D que já foram fixadas nos balcões no passo 13
- 2 - Inserir novamente as gavetas nos balcões

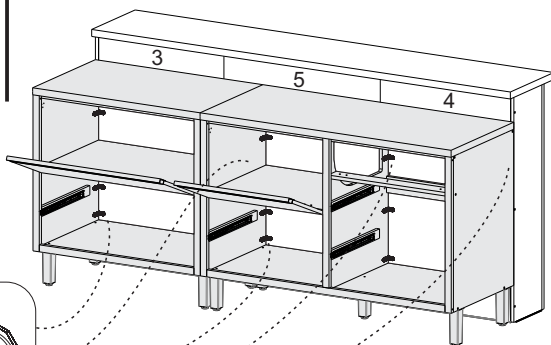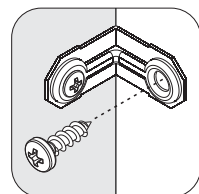

OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa


OPÇÃO 2 - INSTALAÇÃO

Fixação do painel de ilha na lateral do balcão

(é necessário fixar o produto no piso)


PASSO 16

- 1 - **COM CUIDADO**, remover as gavetas do seu balcão Neshier, levantando em um dos lados e abaixando no outro lado a trava indicada no desenho abaixo para soltar a correição

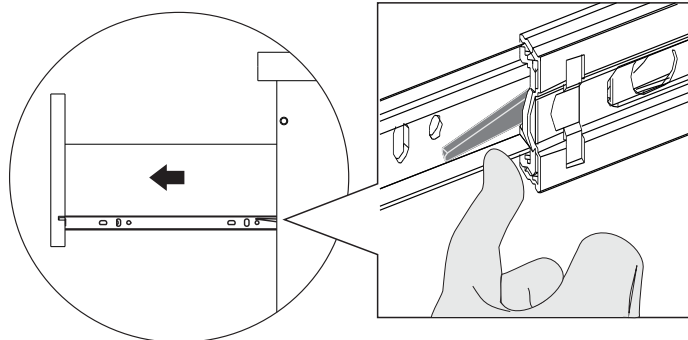

PASSO 17

- 1 - Encostar totalmente o painel de ilha na lateral do balcão já instalado
- 2 - Alinhar a lateral do painel de ilha com o fundo traseiro do balcão

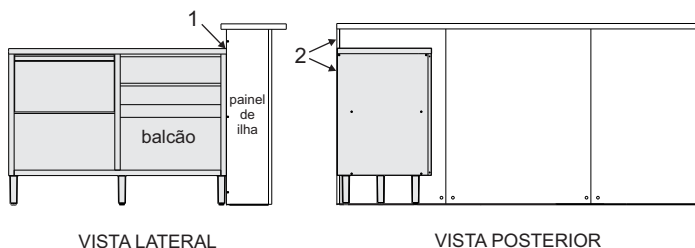



VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR


OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa

Fixar o produto no piso


PASSO 18

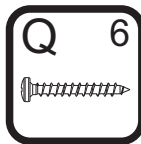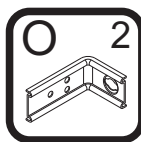

- 1 - Posicionar as cantoneiras O nos locais indicados abaixo, encostadas nas ripas da lateral do painel de ilha que está oposta ao balcão e fixá-las utilizando o parafuso Q (4x30mm)
- 2 - Marcar com um lápis o local onde será furado o piso

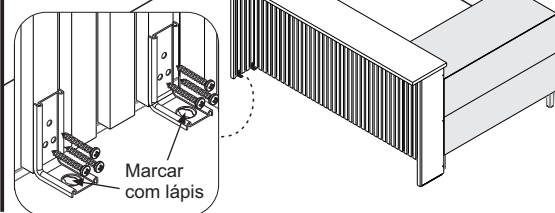


PASSO 19

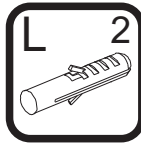


Fixar o produto no piso

- 1 - Afastar o painel de ilha do balcão e furar o piso no local marcado com lápis no passo anterior, utilizando uma furadeira com broca 10 mm
- 2 - Inserir a bucha L 10 mm nos furos do piso

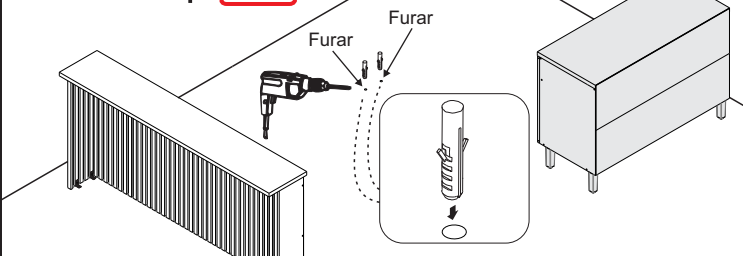


Fixar o produto no piso

PASSO 20


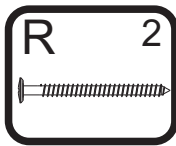


- 1 - Retornar com o painel de ilha no local anterior, alinhar novamente com o balcão e fixar a cantoneira no piso utilizando o parafuso R (6x70 mm)

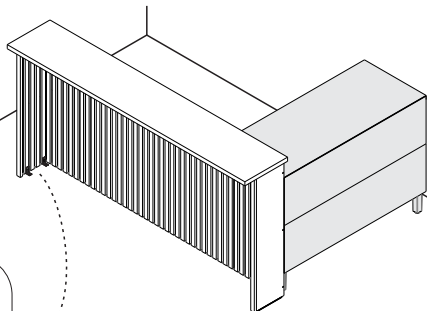

PASSO 21



- 1 - **COM CUIDADO**, fazer um furo passante entre o painel de ilha e a lateral do balcão que será unido a ele, nos locais indicados abaixo, utilizando uma furadeira com **broca 6 mm**
- 2 - O furo deve ser feito entre os ripados do painel de ilha

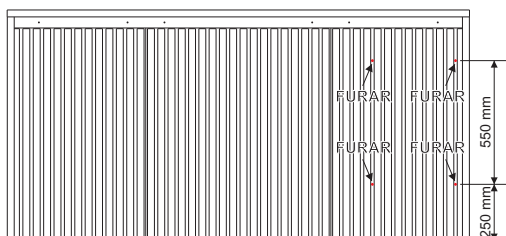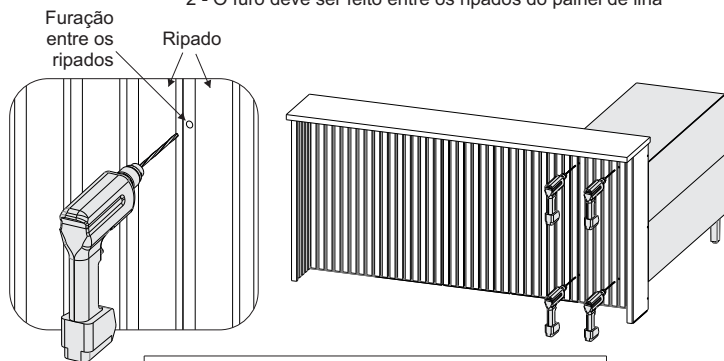


VISTA FRONTAL

PASSO 22

- 1 - Inserir os parafusos de união M para fazer a fixação do painel de ilha com o balcão da cozinha. Rosquear o parafuso macho na fêmea até final para travar
- 2 - Inserir novamente as gavetas no balcão

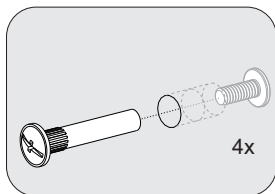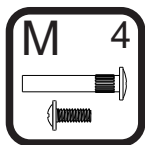

4x


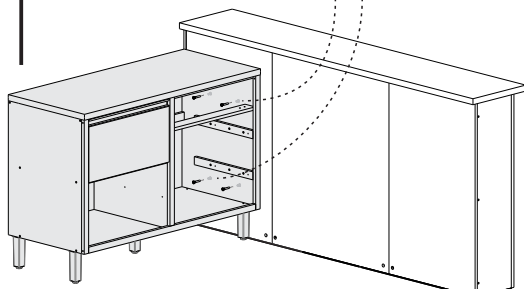


OBSERVAÇÃO: A imagem do modelo do balcão acima é meramente ilustrativa



OPÇÃO 3 - INSTALAÇÃO

Utilização do painel de ilha como um produto independente (é necessário fixar o produto no piso)

PASSO 23

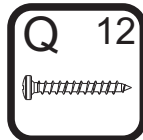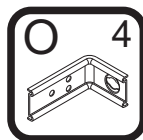

- 1 - Posicionar as cantoneiras O nos locais indicados abaixo, encostadas nas ripas das laterais direita e esquerda do painel de ilha e fixá-las utilizando o parafuso Q (4x30mm)
- 2 - Posicionar o painel de ilha no local onde deseja fixá-la e marcar com um lápis o local onde será furado o piso

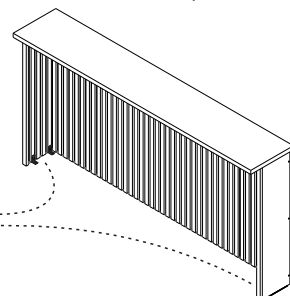
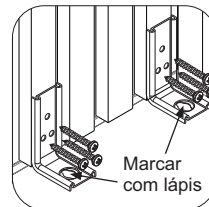


PASSO 24




Fixar o produto no piso

- 1 - Afastar o painel de ilha e furar o piso no local marcado com lápis no passo anterior, utilizando uma furadeira com broca 10mm
- 2 - Inserir a bucha L 10 mm nos furos do piso

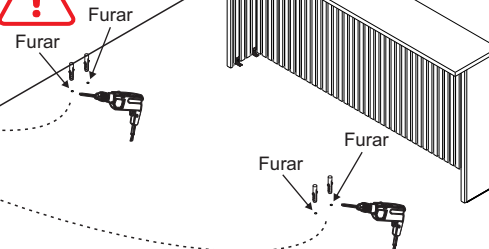
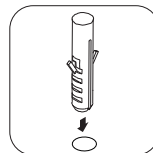


PASSO 25

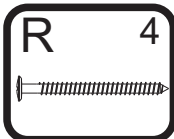




Fixar o produto no piso

- 1 - Retornar com o painel de ilha no local anterior e fixar a cantoneira no piso utilizando o parafuso R (6x70 mm)

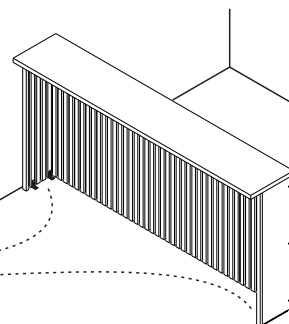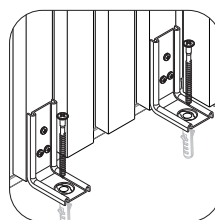

PASSO 26

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

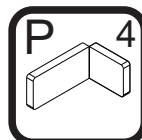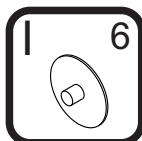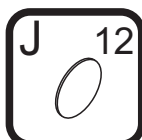

- 1 - Cole o tapa furo adesivo J (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 3 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 2 - Encaixe as tampas I sobre os tambores dos minifix das laterais e fechamentos

