
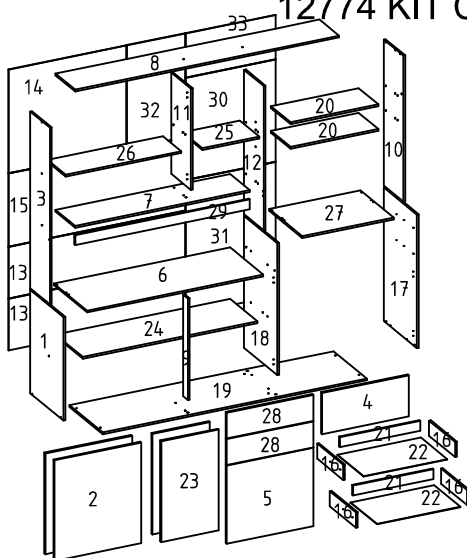





12777 KIT ACESSÓRIOS

 36 CAVILHA 06 X 30 54 UN	A	 919 PARAFUSO 4,0 X 40 37 UN	B
 912 PARAFUSO 3,5 X 12 94 UN	C	 59 FIXADOR METALICO 49 UN	D
 23 CANTONEIRA 90 GRAUS 13 UN	E	 37 CAVILHA 6 X 50 10 UN	F
 606 DOBRADIÇA RETA 26MM 662 CALCO DOBRADIÇA 12MM	G	 600 PREGO 09 X 09 160 UN	H

Seq.	Ref.	Descricao_da_Peca	Description_of_Part	Descripcion_de_la_Parte	Comp.	Larg.	Qtd.
1	13511	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	LATERAL IZQUIERDA	LEFT SIDE	680	448	1
2	12446	PORTA INFERIOR	LOWER DOOR	PUERTA MENOR	663	584	2
3	12648	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR	LATERAL IZQUIERDA	LEFT SIDE	1163	265	1
4	12779	PORTA BASCULANTE	FLAP DOOR	PUERTA BASCULANTE	271	584	1
5	12780	PORTA INFERIOR PANELEIRO	FLAP DOOR	PUERTA BASCULANTE	515	584	1
6	12782	TAMPO MAIOR	TOPO	CUBIERTA	1186	448	1
7	12783	BASE INTERMEDIARIA MAIOR	-	-	1174	265	1
8	12784	CHAPEU MAIOR	NICHE BASE	BASE NICO	1776	265	1
9	12788	BATENTE	SUPORTE SUPERIOR	UPPER SUPPORT	668	65	1
10	12790	LATERAL DIREITA SUPERIOR	LOWER PARTITION	DIVISORIA INFERIOR	963	265	1
11	12793	DIVISORIA SUPERIOR ESQUERDA	-	-	668	265	1
12	12794	DIVISORIA SUPERIOR MAIOR	-	-	951	265	1
13	12796	FUNDO INFERIOR	LEFT TOP BOTTOM	FONDO	1189	340	2
14	12798	FUNDO SUPERIOR	LEFT TOP BOTTOM	FONDO	793	683	1
15	12804	FUNDO CENTRAL	LEFT TOP BOTTOM	FONDO	1189	481	1
16	13288	LATERAL DE GAVETA	LARGEST DRAWER SIDE	LAT DE CAJÓN GRANDE	350	100	4
17	13510	LATERAL DIREITA INFERIOR	LOWER PARTITION	DIVISORIA INFERIOR	880	448	1
18	13514	DIVISORIA INFERIOR	-	-	868	448	1
19	13434	BASE	-	-	1776	448	1
20	13465	BASE INTERMEDIARIA MENOR	-	-	590	265	2
21	13468	CONTRA FUNDO	BIG BACK DRAWER	FONDO CAJÓN GRANDE	540	65	2
22	13469	FUNDO DE GAVETA	DRAWER BOTTOM	FONDO DE CAJÓN	562	354	2
23	13471	PORTA SUPERIOR	LOWER DOOR	PUERTA MENOR	663	386	2
24	13472	PRATELEIRA INFERIOR	SHELF	ESTANTERÍA	1174	367	1
25	13473	PRATELEIRA NICO	SHELF	ESTANTERÍA	384	265	1
26	13474	PRATELEIRA SUPERIOR	SHELF	ESTANTERÍA	778	248	1
27	13512	TAMPO PANELEIRO	TOPO	CUBIERTA	614	448	1
28	13476	FRENTE DE GAVETA	-	-	584	170	2
29	13477	VISTA SUPERIOR	SIDE WOOD	REPIZA LATERAL	1174	65	1
30	13478	FUNDO CENTRAL PANELEIRO	LEFT TOP BOTTOM	FONDO	673	605	1
31	13479	FUNDO INFERIOR PANELEIRO	LEFT TOP BOTTOM	FONDO	883	605	1
32	13480	FUNDO NICO	LEFT TOP BOTTOM	FONDO	683	394	1
33	13481	FUNDO SUPERIOR PANELEIRO	LEFT TOP BOTTOM	FONDO	605	291	1

 907 PARAFUSO 4,0 X 25 16 UN	I	 60 PISTÃO 50N 01 UN	J
 601 PREGO 12X12 08 UN	K	 89 SUPORTE PRATELEIRA 02 UN	L
 11951 CORREDIÇA TELESOPICA 02 UN	M	 9865 PÉ C/ REG. PRETO 07 UN	N
 13207 PUXADOR CYRUS PRETO 08 UN	O	-	P
-	Q	-	R

INSTRUÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

Limpar com pano macio levemente umedecido em água.

Não utilizar:
Produtos abrasivos e químicos (saponáceos, esponja de aço ou similares.)
(álcool, desengordurantes, limpa vidros, etc.)

Não arrastar o móvel, mesmo que esteja vazio.
Não molhar.
Não expor à luz solar direta.

ATENÇÃO
Produto sensível a riscos e materiais cortantes.

ATENÇÃO

Ao solicitar assistência, informe a referência da peça, o modelo e a cor do móvel corretamente.
Solicite a assistência diretamente à fábrica:
Tel.: (43) 3303 8322 Fax: (43) 3303 8399
e-mail: assistencia@nicioli.com.br

CONSERVE SEU MÓVEL

-Nunca utilize produtos químicos na limpeza (ex: álcool, desengordurantes, limpa vidros, etc.);
-Não expor à luz solar direta;
-Não molhar;

-Limpar com pano levemente umedecido em água limpa;
-Não arrastar mesmo que vazio

OBSERVAÇÕES INICIAIS

-Retire as peças da embalagem sem esfregar uma na outra;
-Forne o chão com papelão ou similar;
Procure identificar as peças do móvel e sua numeração antes de iniciar a montagem, para facilitar a própria montagem;
-A montagem deve ser feita com o móvel deitado;
-As peças devem ser parafusadas;
-Somente os forros traseiros devem ser pregados

ATTENTION

When requesting technical support, inform the reference of the piece, the model and the color of the furniture correctly.
Shopkeeper request the technical support directly to the fabric:
Phone: +55 (43) 3303 8321 Fax: +55 (43) 3303 8399
e-mail: assistencia@nicioli.com.br

CARE WITH CLEANING

- Don't use chemical products in the cleaning (ex: Alcohol, detergent, clean glasses, etc.);
- Don't expose to the direct solar light;
- Don't wet;

- Clean with cloth slightly moistened;
- Don't drag the furniture, even if emptiness.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

- Take the pieces of the box without scratching one against the other;
- Cover the floor with cardboard or similar;
- Try to identify the pieces of the furniture and its numbering before beginning the assembly to facilitate the own assembly;
- The assembly should be made with the furniture lying down;
- The pieces should be screwed;
- Only the back lining should be nailed.

ATENCIÓN

Al solicitar asistencia, informe la referencia de la pieza, el modelo y el color del mueble correctamente.
Solicite la asistencia directamente a fábrica:
Tel.: +55 (43) 3303 8321 Fax: +55 (43) 3303 8399
e-mail: assistencia@nicioli.com.br

CONSERVE SU MUEBLE


- Jamás utilice productos químicos en la limpieza (ex: alcohol, desengordurantes, limpa vidros, etc.);
- No exponga en la luz solar directamente;
- No echar agua;

- Limpiar con paño levemente humedecido en agua limpia;
- No arrastrar, mismo que vacío.

OBSERVACIONES INICIALES

- Retire las piezas del embalaje sin estragar una en otra;
- Forre el piso con cartón o similar;
Procure identificar las piezas del mueble y su numeración antes de iniciar el montaje, para facilitar el propio montaje;
- El montaje debe ser hecho con el mueble acostado;
- Las piezas deben ser atornilladas;
- Solamente los forros detrás deben ser pegados.


ASPECTO FINAL

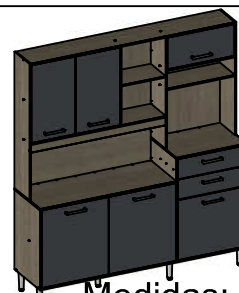

Medidas:
1800 X 2000 X 448


01° PASSO

FIXAR OS PÉS NA BASE

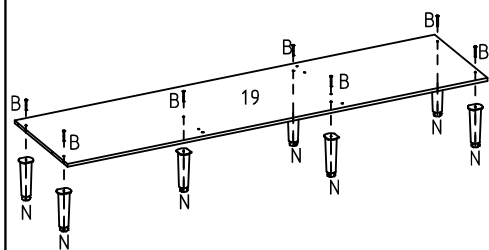


02° PASSO

FIXAR AS PEÇAS 9 E 18 NA BASE, ENCAIXAR A PRATELEIRA

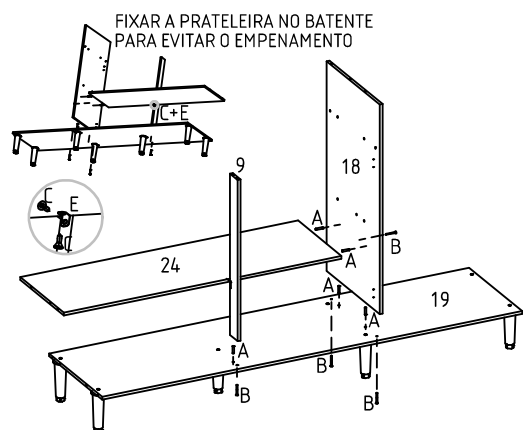


03° PASSO

MONTAR AS LATERAIS INFERIORES

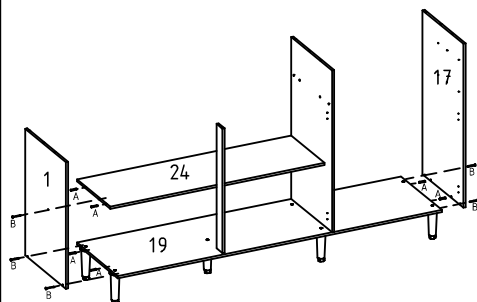


04° PASSO

MONTAR AS PRATELEIRAS E BASES INTERMEDIÁRIAS NAS DIVISÓRIAS

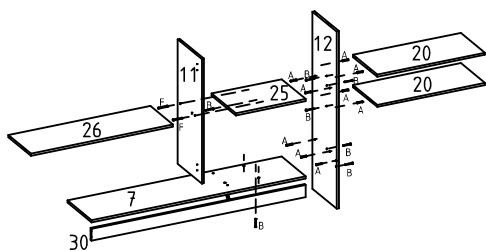


05° PASSO

FIXAR AS LATERAIS E CHAPÉUS

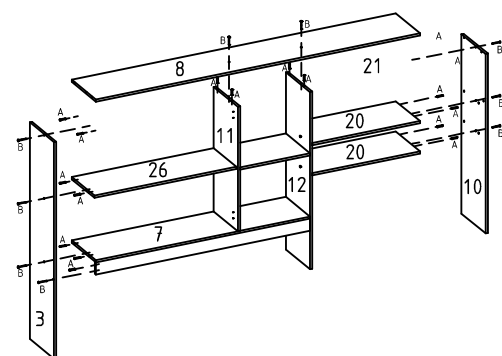


06° PASSO

FIXAR OS TAMPOS

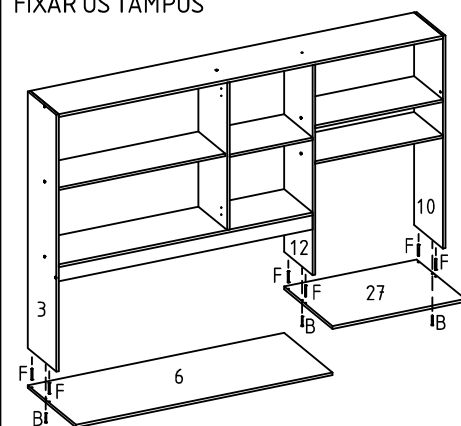


07° PASSO

UNIR AS PARTES SUPERIOR E INFERIOR

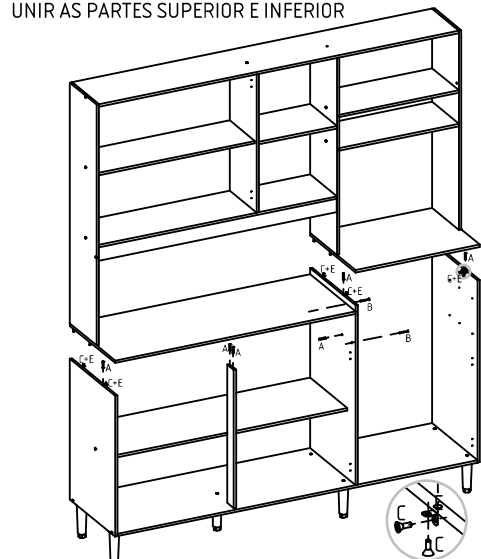


08° PASSO

PREGAR OS FUNDOS

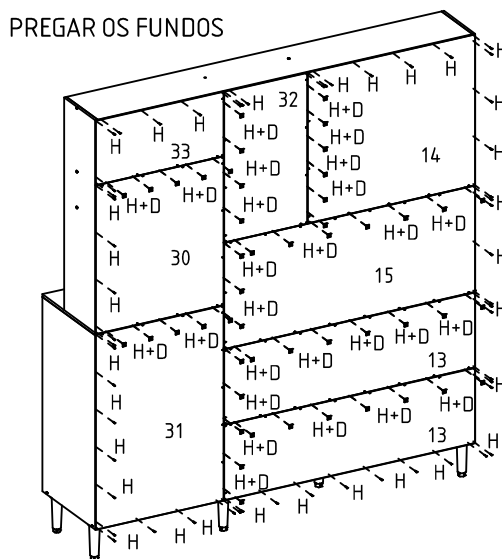


09° PASSO

MONTAR AS GAVETAS

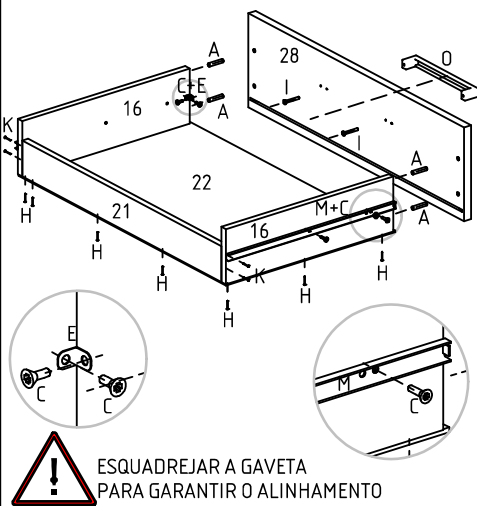


10° PASSO

MONTAR AS PORTAS

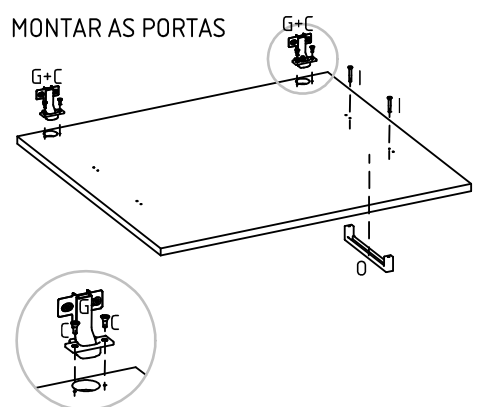

11° PASSO

FIXAR AS PORTAS E ENCAIXAR AS GAVETAS

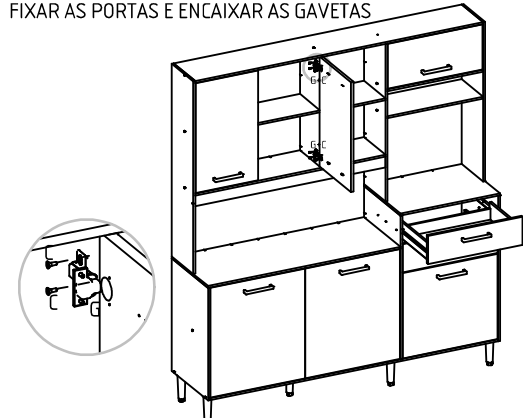

ASPECTO FINAL

