



M Ó V E I S

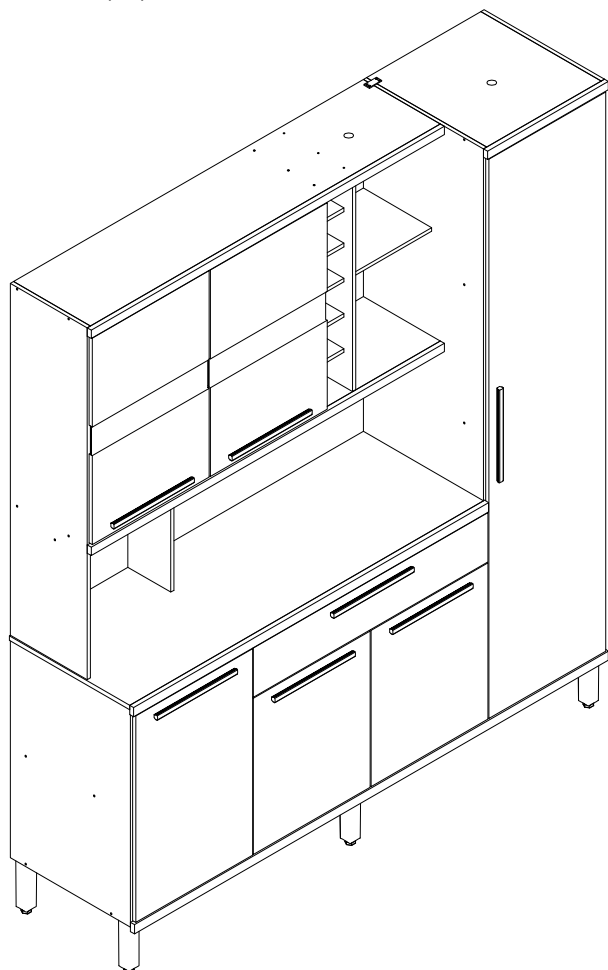
INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA

CNPJ: 06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete

Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197



TERMO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Base	1749x450x15	01	12008	13	Lateral Sup. Esquerda	1140x288x12	01	12017
02	Prateleira Superior	869x224x12	01	12023	14	Lateral Adega	691x288x12	02	12022
03	Lateral Dir. Paneleiro	1860x450x12	01	12011	15	Lateral/Divisão Gaveta	361x80x12	04	12030
04	Lateral Esq. Paneleiro	1845x450x12	01	12012	16	Batente Horizontal Inf.	869x50x15	01	12095
05	Prateleira Inferior	428x384x12	01	12015	17	Prateleira Adega	256x100x12	05	12025
06	Divisão Central	425x160x12	01	12021	18	Régua Sup. Aéreo	1309x64x15	01	12096
07	Prateleira Nicho	317x256x12	01	12024	19	Tampo Inferior	1324x450x15	01	12009
08	Prateleira Paneleiro	428x416x12	03	12016	20	Régua Sup. Tampo Inf.	869x50x15	01	12010
09	Tampo Superior	1309x288x12	01	12018	21	Lateral Inf. Esquerda	705x450x12	01	12013
10	Tampo Sup. Paneleiro	428x450x12	01	12019	22	Divisão Inferior	690x450x12	01	12014
11	Base do Aéreo	1309x288x12	01	12020	23	Traseiro Gaveta	844x80x12	01	12031
12	Batente Superior	690x64x12	01	12097	24	Fundo Inferior/Superior	1325x353x2,8	04	12033

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS
















ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
25	Fundo Gaveta	842x378x2,8	01	12032	29	Moldura 1773mm	1773x30x15	01	12038
26	Fundo Paneleiro	1853x444x2,8	01	12035	30	Moldura 1328mm	1328x30x15	01	12039
27	Fundo Central (Furado)	1325x438x2,8	01	12034	31	Moldura 452mm	452X27X15	01	12037
28	Moldura 1321mm	1321x27x15	02	12036	32				

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS DA FRENTE KIT TOURIGA 06 PTS





ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
33	Porta Vidro Reflecta	669x437x12	02	12160	36	Porta Paneleiro	1812x437x12	01	12029
34	Porta Maior	669x437x12	01	12026	37	Frente Gavete	878x160x12	01	12028
35	Porta Menor	506x437x12	02	12027	38				

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO

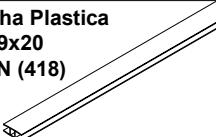IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS DA FERRAGEM E ACESSÓRIOS


 A - Caviha 6x20 62 UN - (9637)	 B - Caviha 6x30 02 UN - (12120)	 C - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 60 UN	 D - Parafuso 3,5X16 Flang PHS c/ pont - 24 UN (12304)	 E - Prego 10 x 10 140 UN (9683)
 F - Cantoneira angular 34 UN	 G - Parafuso 3,5X12 Flang PHS c/ pont - 68 UN (9662)	 H - Dobradiça 26 mm curva 14 UN (9308)	 I - Calço dobradiça 03 mm 14 UN (7266)	 J - Garra para fundo 60 UN (9641)
 K - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 95 UN (9661)	 L - Cantoneira 02 furos zamac 09 UN (9631)	 M - Minifix parafuso 08 UN (9658)	 N - Minifix tambor 12x8,5 08 UN (9657)	 O - Tampa furo adesivo 25 UN (9790)
 P - Parafuso Flang PHS 5x40 c/ pont - 08 UN (9677)	 Q - Chapa Reta 4 furos 25x44 01 UN (9778)	 R - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 14 UN (9666)	 S - Pé quadrado regulável 08 UN (3636)	 T - Corrediça telescópica 35x300 mm - 01 PARES (8672)
 U - Puxador MDF 300mm 07 UN (12276)	 V - Espinha Plastica 869x20 01 UN (418)	 W - Parafuso CH PHS 3,5 x 35 c/ pont - 01 UN (9671)		

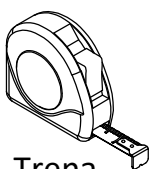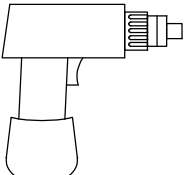NECESSÁRIO PARA MONTAGEM





 01 Montador (Não Incluso)	 Chave Philips (Não Incluso)	 Chave fenda reta (Não Incluso)	 Martelo (Não Incluso)	 Trena (Não Incluso)	 Parafusadeira (Não Incluso)
---	--	---	--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

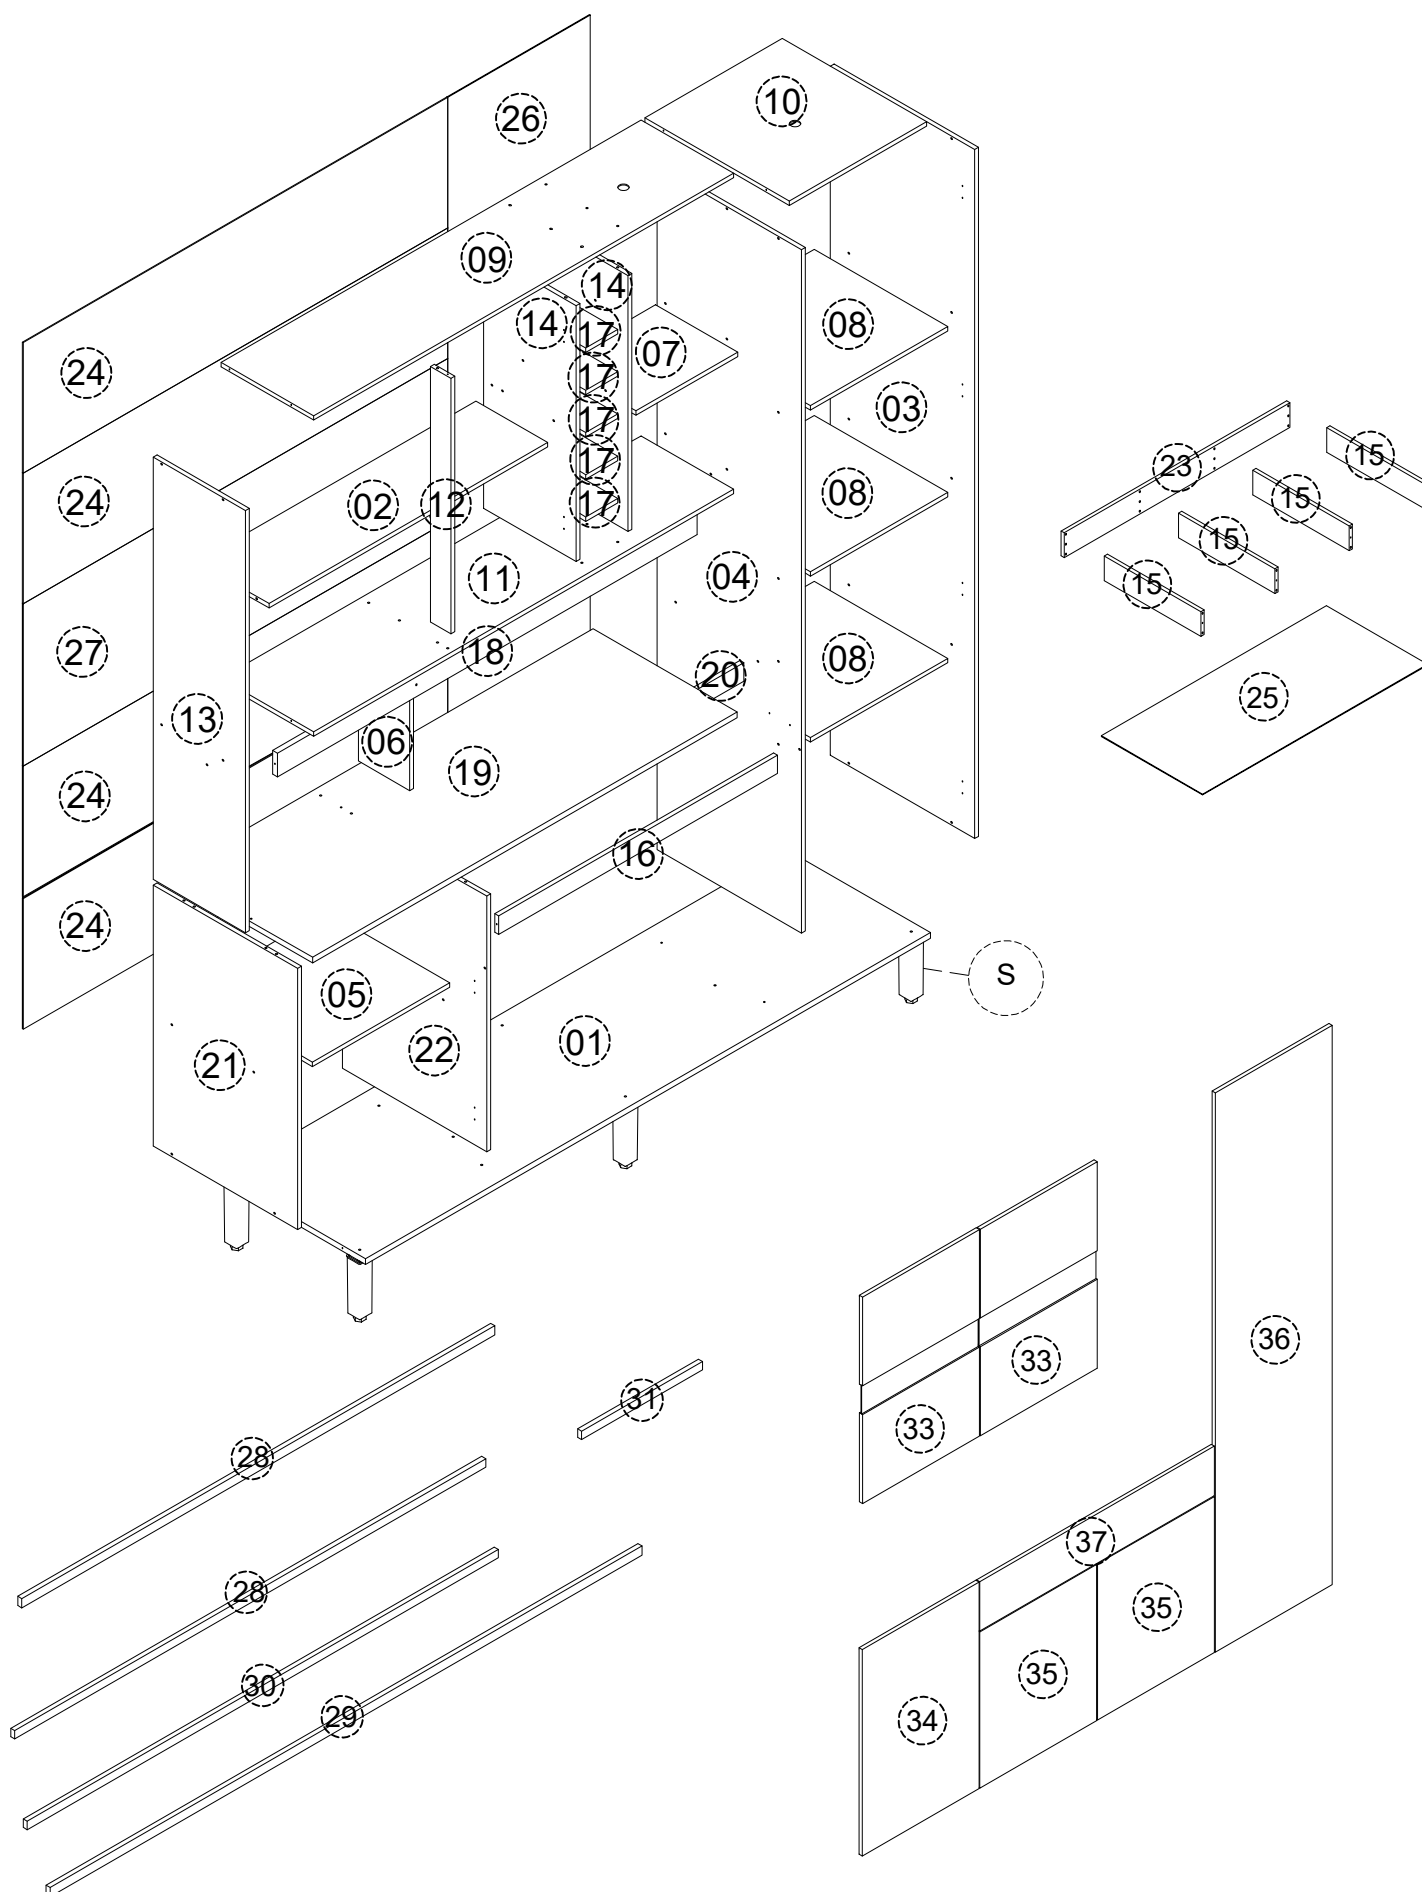1º - Identifique as peças e acessórios.




MONTAGEM PASSO A PASSO

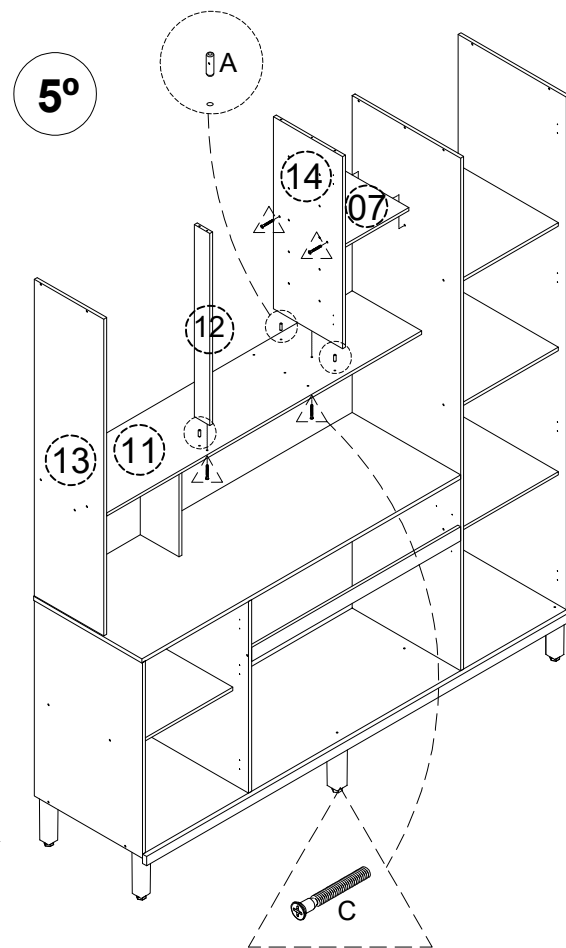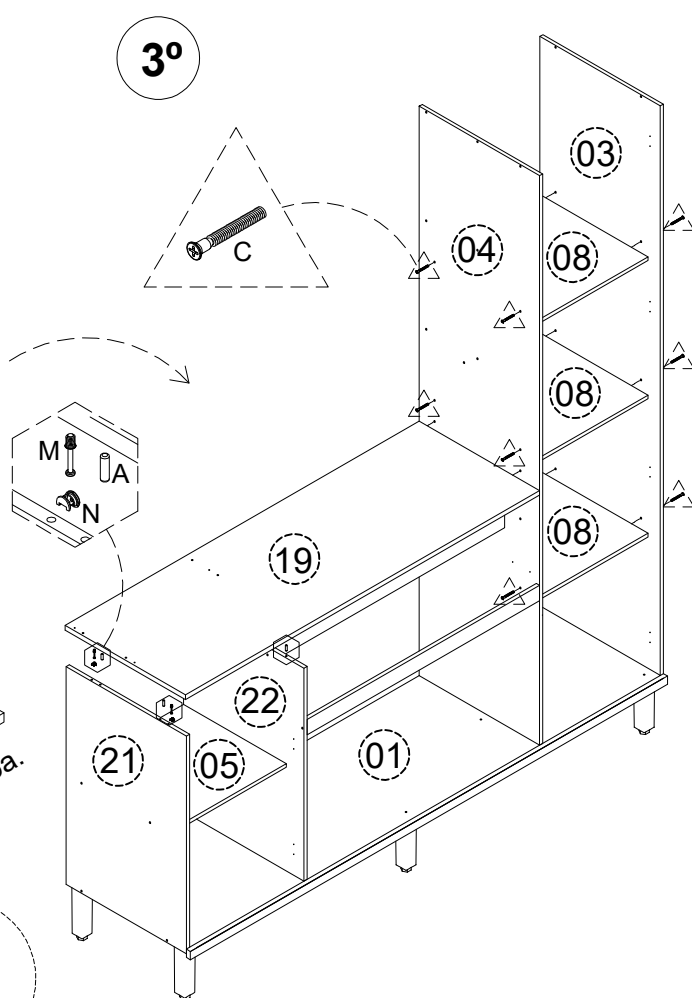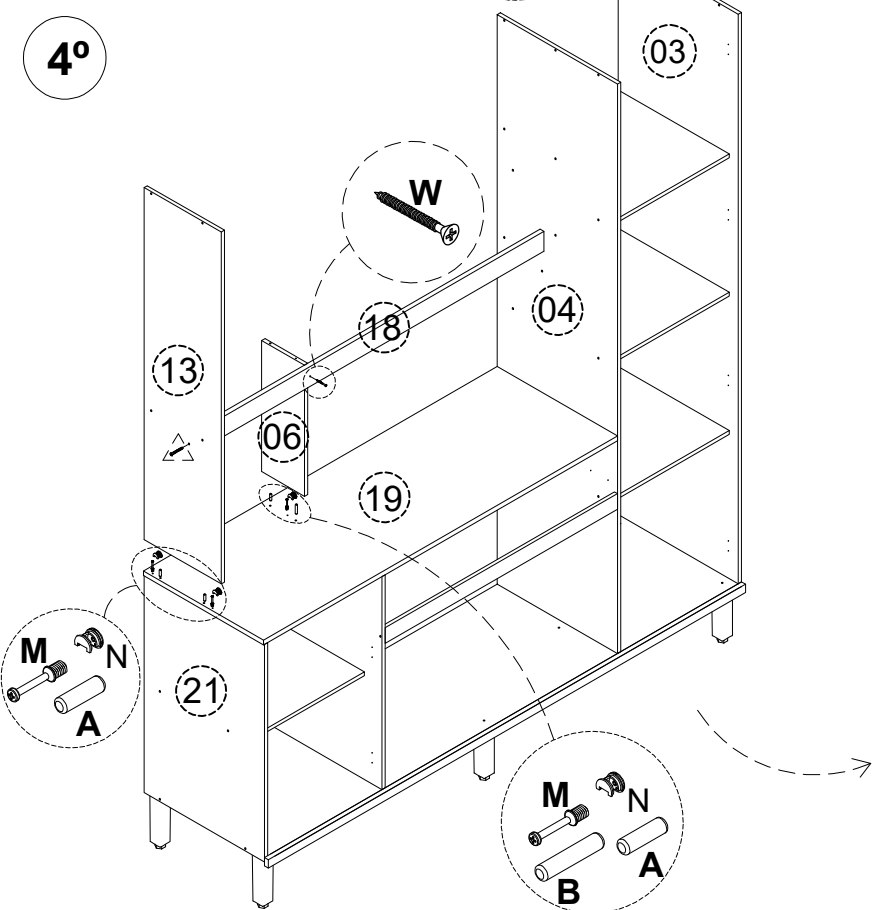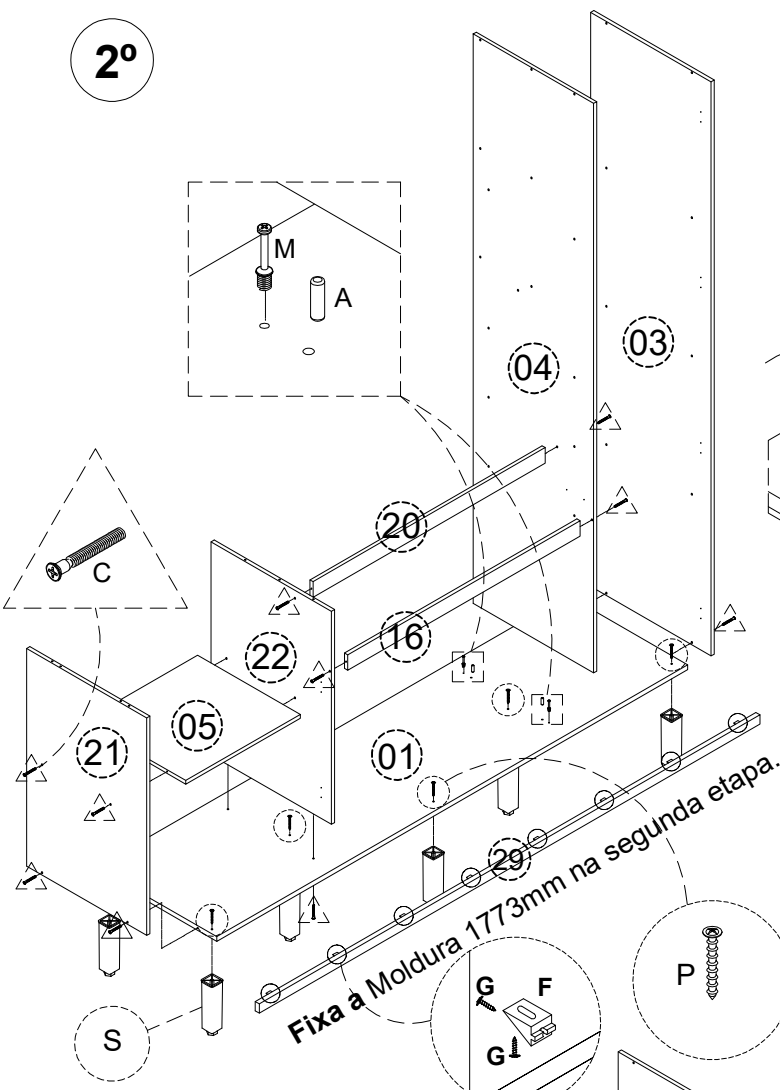


MONTAGEM PASSO A PASSO

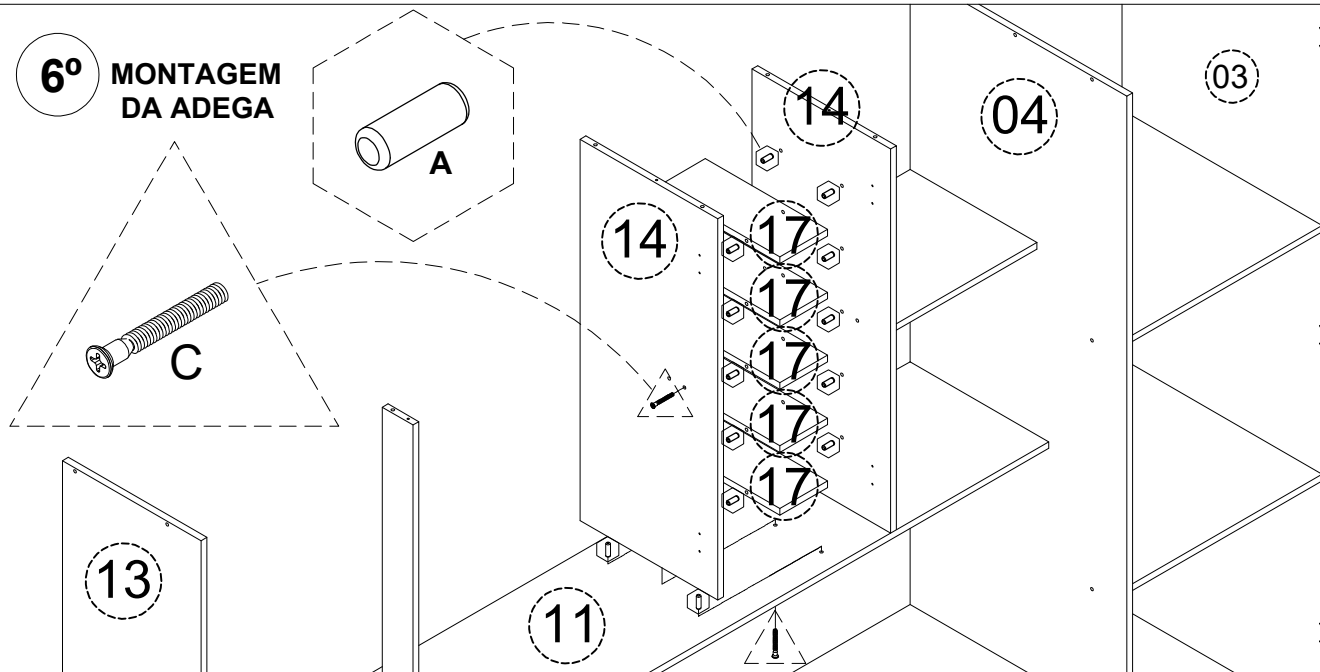
6º MONTAGEM DA ADEGA




7º

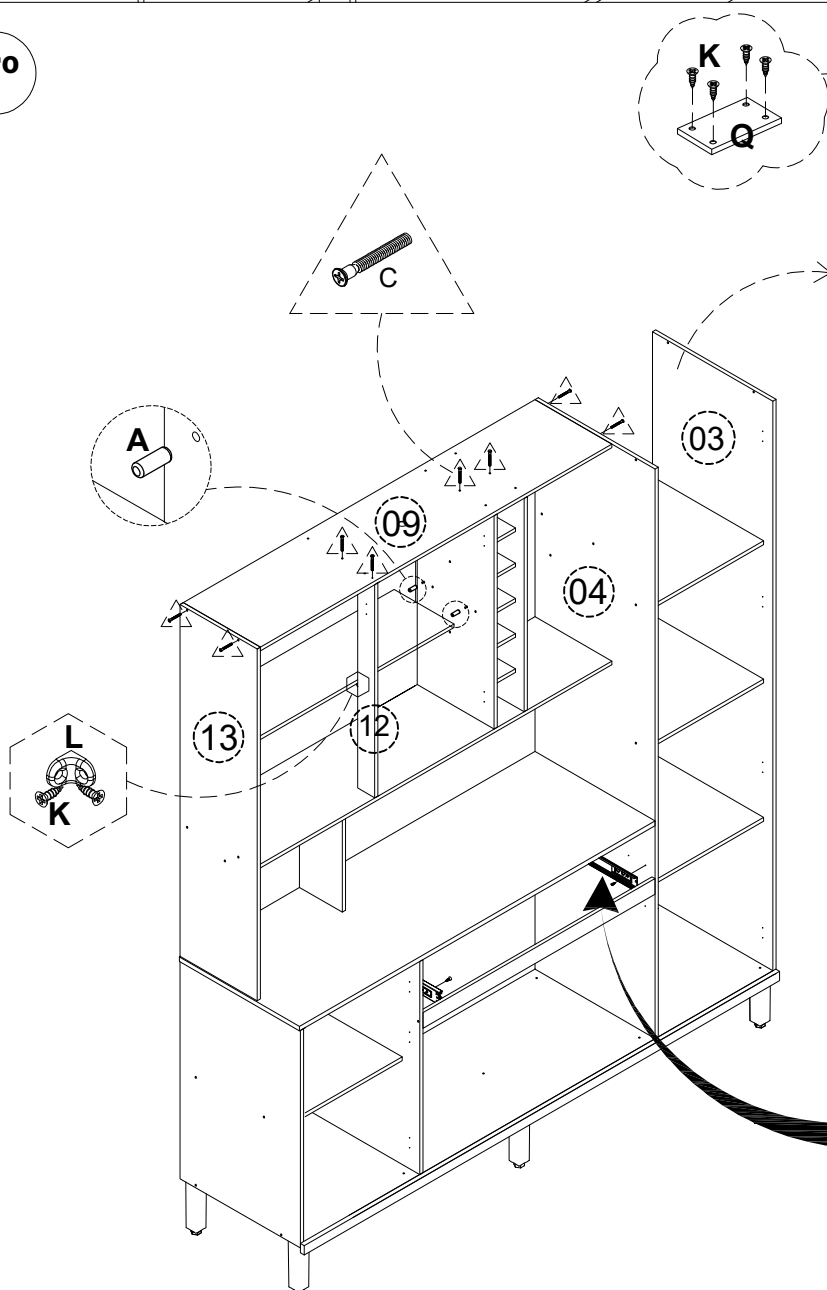

8º

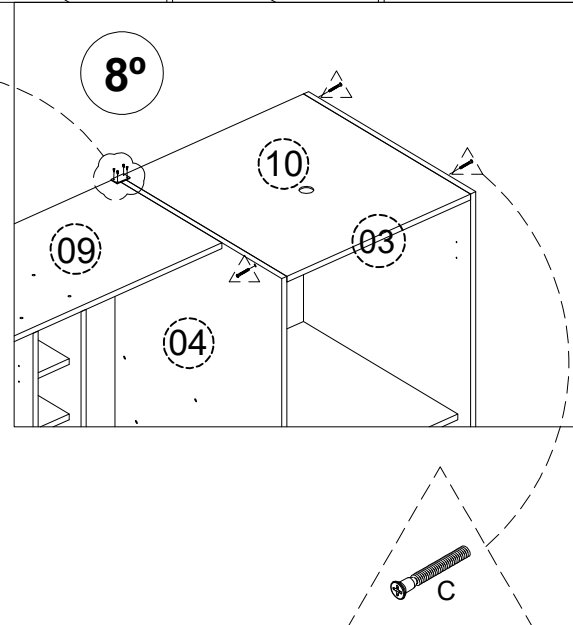


PARTE 01

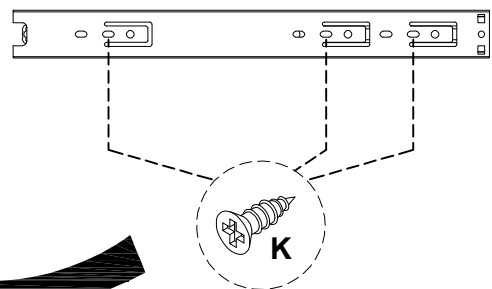


MONTAGEM PASSO A PASSO

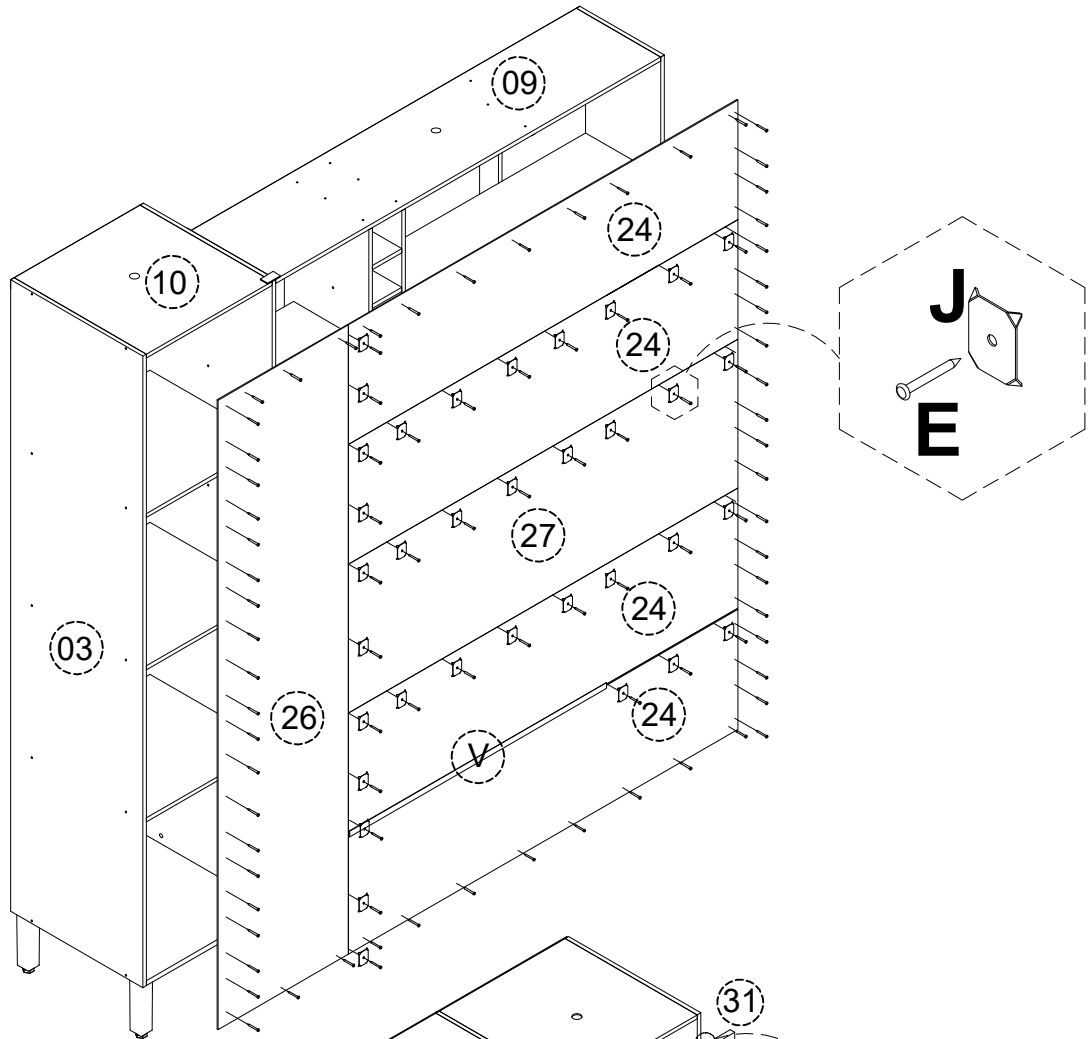8º




9º

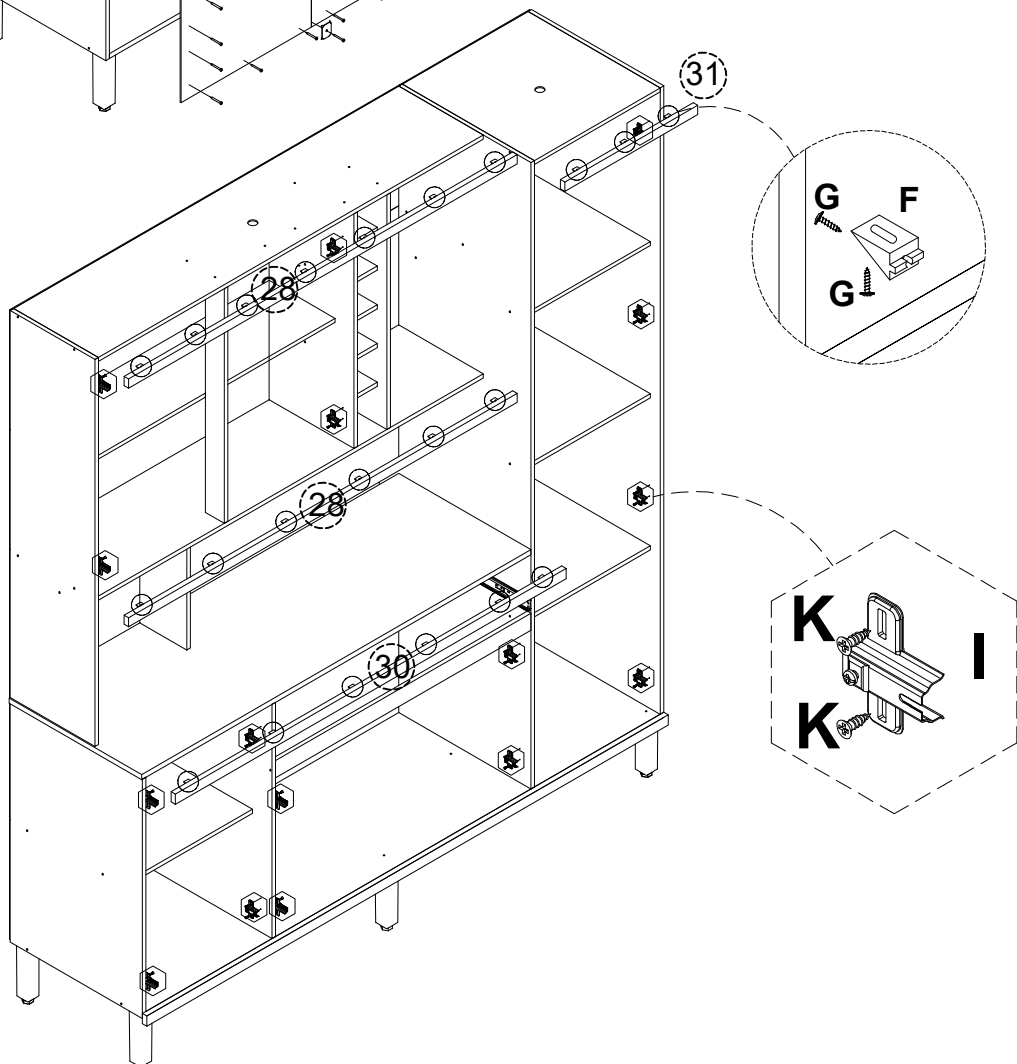

MONTAGEM PASSO A PASSO


10º - Separe as duas partes da corrediça telescópica, seguindo os seguintes passos:

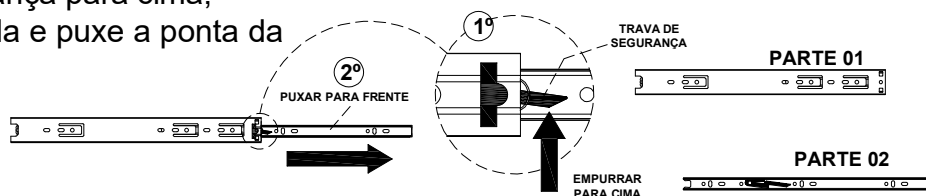- * 1 - Abra toda a corrediça;
- * 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- * 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.




15º - Parafuse a parte **01** da corrediça (desenho abaixo) na lateral inferior direita e na divisão inferior direita, seguindo as marcações, usando **03 parafusos** Ch. Ph. 3,5x10 c/ pt. para cada corrediça.

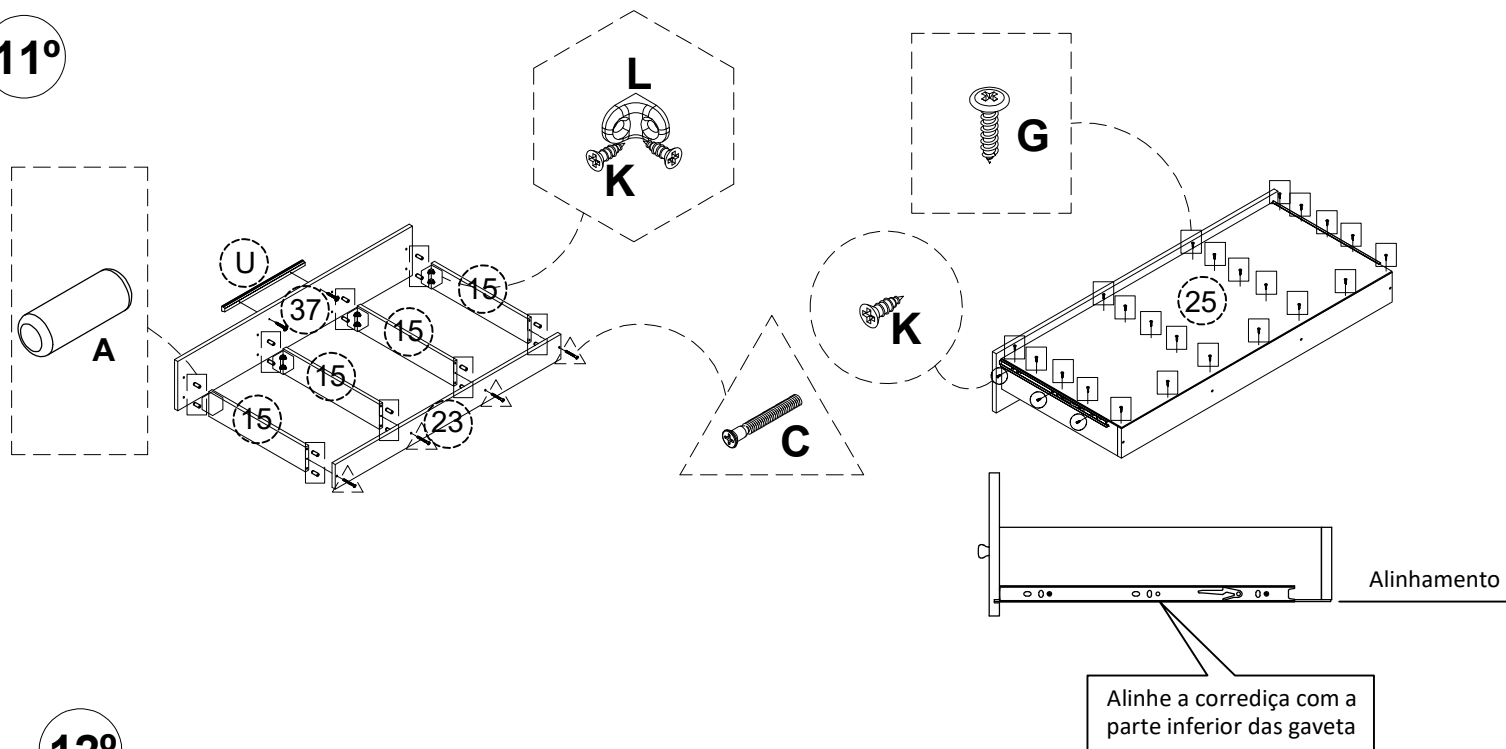11º



12º

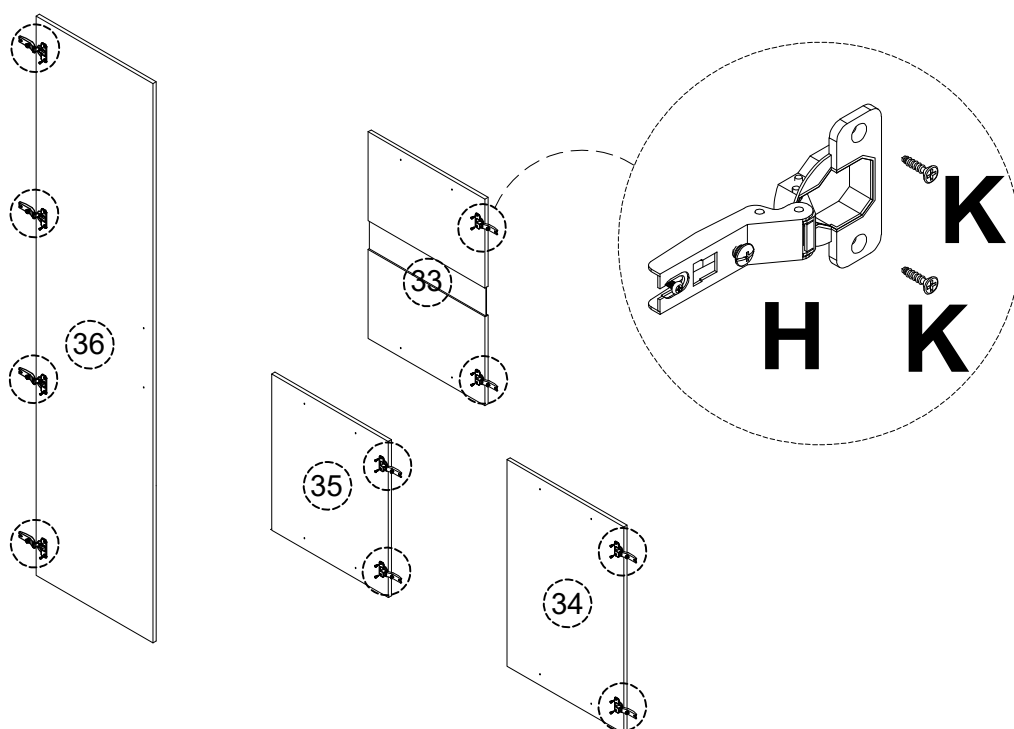

MONTAGEM PASSO A PASSO

13º

