



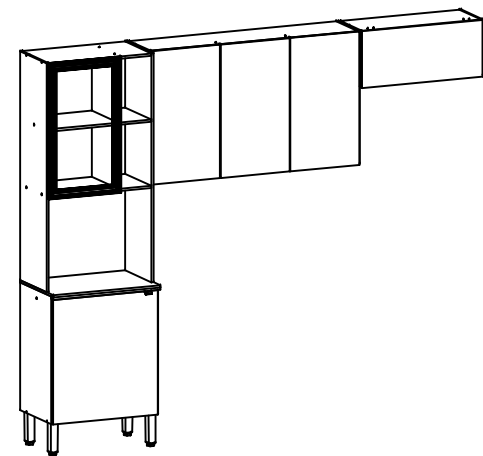










ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /
ASPECTO TRASERO

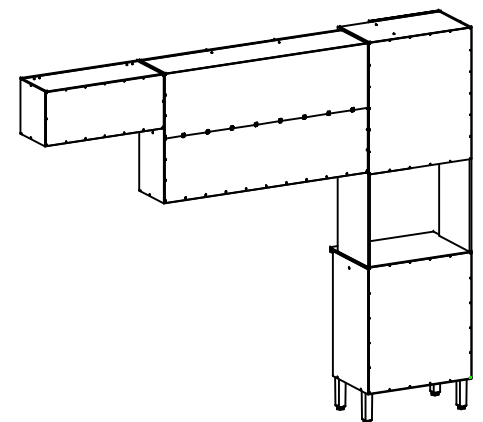







LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS					
Nº	CÓDIGO	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
VOLUME 01					
01	115008	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	908640	PÉS / FEET / PATA	170MM	04	PLÁSTICO
03	114973.1176.0268	CHAPÉU ARM SUSPENSO / WALL CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE SUPERIOR	1176x268x12	01	MDF
04	114974.1176.0268	BASE ARM SUSPENSO / WALL CABINET BASE / BASE MUEBLE SUPERIOR	1176x268x12	01	MDF
05	114975.1176.0198	PRATELEIRA ARM SUSPENSO / WALL CABINET SHELF / REPISA MUEBLE SUPERIOR	1176x198x12	01	MDF
06	114976.0676.0070	BATENTE DIR ARM SUSP / WALL CABINET RIGHT DIVISION / DIVISIÓN DER MUEBLE SUP	676x70x12	01	MDF
07	114978.0676.0070	BATENTE ESQ ARM SUSP / WALL CABINET LEFT DIVISION / DIVISIÓN IZQ MUEBLE SUP	676x70x12	01	MDF
08	114980.0700.0268	LATERAL DIR ARM SUSP / WALL CABINET RIGHT LATERAL / LATERAL DER MUEBLE SUP	700x268x12	01	MDF
09	114981.0700.0268	LATERAL ESQ ARM SUSP / WALL CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQ MUEBLE SUP	700x268x12	01	MDF
10	114984.1195.0348	TRASEIRO ARM SUSPENSO / WALL CABINET BOTTOM / TRASERO ARM SUSPENSO	1195x348x03	02	MADEFIBRA
11	114985.0675.0268	CHAPÉU ARM REFRIG / FRIDGE CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE REFRIGERADOR	675x268x12	01	MDF
12	114986.0675.0268	BASE ARM REFRIGERADOR / FRIDGE CABINET BASE / BASE MUEBLE REFRIGERADOR	675x268x12	01	MDF
13	114987.0295.0268	LATERAL DIR ARM REFRIG / FRIDGE CABINET RIGHT LATERAL / LATERAL DER MUEBLE REFRIG	295x268x12	01	MDF
14	114988.0295.0268	LATERAL ESQ ARM REFRIG / FRIDGE CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQ MUEBLE REFRIG	295x268x12	01	MDF
15	105617.0695.0290	TRASEIRO ARM. REFRIG / FRIDGE CABINET BOTTOM / TRASERO MUEBLE REFRIG	695x290x03	01	MADEFIBRA
16	114994.0584.0070	SUPOORTE PANELEIRO / PANTRY SUPPORT / APOYO ALACENA	584x70x12	01	MDF
17	114995.0608.0415	TAMPO PANELEIRO / PANTRY COVER / TAPA ALACENA	608x415x12	01	MDF
18	114996.1210.0330	LATERAL SUP DIR PAN / PANTRY UPPER RIGHT LATERAL / LATERAL SUP DER ALACENA	1210x330x12	01	MDF
19	114997.1210.0330	LATERAL SUP ESQ PAN / PANTRY UPPER LEFT LATERAL / LATERAL SUP IZQ ALACENA	1210x330x12	01	MDF
20	114999.0584.0330	CHAPÉU PANELEIRO / PANTRY HAT / CUBIERTA ALACENA	584x330x12	01	MDF
21	115517.0658.0594	PORTA INF PANELEIRO / PANTRY LOWER DOOR / PUERTA INFERIOR ALACENA	658x594x12	01	MDF
22	115001.0688.0330	DIVISÃO PANELEIRO / PANTRY DIVISION / DIVISIÓN ALACENA	688x330x12	01	MDF
23	115002.0176.0330	PRATELEIRA I DIR PAN / PANTRY RIGHT SHELF I / REPISA I DERECHA ALACENA	176x330x12	01	MDF
24	115003.0396.0330	PRATELEIRA II ESQ PAN / PANTRY LEFT SHELF II / REPISA II IZQUIERDA ALACENA	396x330x12	01	MDF
25	115004.0710.0603	TRASEIRO SUP PANELEIRO / PANTRY UPPER BOTTOM / TRASERO SUP ALACENA	710x603x03	01	MADEFIBRA
26	115005.0680.0603	TRASEIRO INF PANELEIRO / PANTRY LOWER BOTTOM / TRASERO INF ALACENA	680x603x03	01	MADEFIBRA
27	115521.0608.0030	COMPLEMENTO TAMPO / COUNTERTOP EXTENSION / COMPLEMENTO DE ENCIMERA	608x30x12	01	MDF
VOLUME 02					
28	114982.0705.0392	PORTA DIR ARM SUSP / WALL CABINET RIGHT DOOR / PUERTA DER MUEBLE SUP	705x392x12	02	MDF
29	114983.0705.0392	PORTA ESQ ARM SUSP / WALL CABINET LEFT DOOR / PUERTA IZQ MUEBLE SUP	705x392x12	01	MDF
30	114989.0685.0300	PORTA BASC ARM REF / FRIDGE CABINET HORIZONTAL DOOR / PUERTA HORIZONTAL MUEBLE REF	685x300x12	01	MDF
31	115519.0675.0385	LATERAL INF DIR PAN / PANTRY LOWER RIGHT LATERAL / LATERAL INF DER ALACENA	675x385x12	01	MDF
32	115520.0675.0385	LATERAL INF ESQ PAN / PANTRY LOWER LEFT LATERAL / LATERAL INF IZQ ALACENA	675x385x12	01	MDF
33	114992.0584.0385	BASE II PANELEIRO / PANTRY BASE II / BASE II ALACENA	584x385x12	01	MDF
34	114993.0584.0330	BASE I PANELEIRO / PANTRY BASE I / BASE I ALACENA	584x330x12	01	MDF
VOLUME 03					
35	913750	PORTA VIDRO PANELEIRO / PANTRY GLASS DOOR / PORTA VIDRIO ALACENA	717x410	01	ABS / VIDRO

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

 911268 - PARAFUSO 3,5X12 CHATA CABEÇA 6,1	A 45	 905126 - PORCA SEXTAVADA	G 04
 914319 - PARAFUSO 3,5X18	B 03	 904801 - PREGO 09X09	H 110
 903570 - PARAFUSO M4X18	C 04	 900757 - SUPORTE DE PRATELEIRA	I 04
 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO	D 04	 900198 - CAVILHA 6X25	J 46
 903566 - PARAF. 5,0x40 ESTRUTURAL	E 42	 900201 - CAVILHA 6X40	K 04
 903563 - PARAF. 6,0X50	F 08	 900053 - BUCHA 08	L 08

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO

 903341 - FIXADOR L CANTONEIRA METÁLICA	M 08	 902999 - DOBRADIÇA BAIXA 26MM UN C/ CALÇO	S 02
 901635 - FIXADOR L CAPA PLÁSTICA	N 08	 904982 - KIT DOBRADIÇA ALTA C/ 2	T 04
 900456 - FIXADOR P/ FUNDO	O 08	 910611 - DOBRADIÇA ALTA C/ AMORTECEDOR	U 02
 902900 - CANTONEIRA METÁLICA	P 04	 913355 - PUXADOR	V 01
 910350 - CANTONEIRA PLÁSTICA 20X20	Q 02		
 900431 - SUPORTE A GÁS	R 01		




- PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR
ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS
NECESSARIAS P/ ARMAR.




2 PESSOAS
2 PERSONAS
2 PEOPLE

* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).

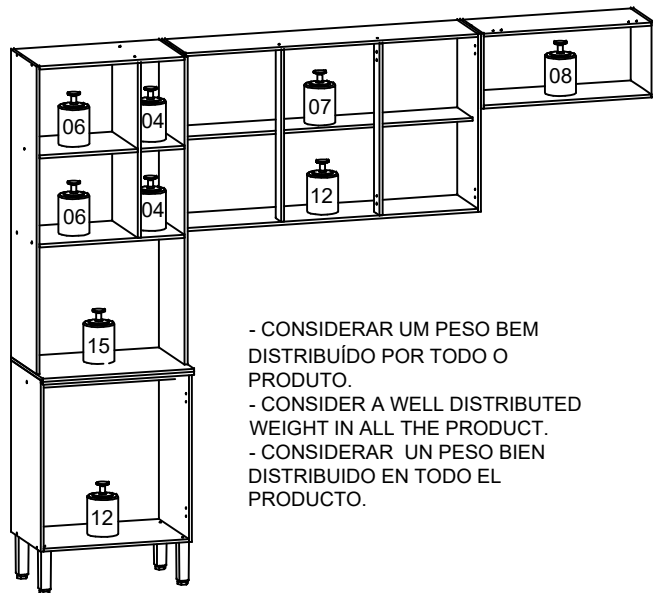

- CONSIDERAR UM PESO BEM
DISTRIBUÍDO POR TODO O
PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED
WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN
DISTRIBUIDO EN TODO EL
PRODUCTO.


ESTRUTURA / STRUCTURE / ESTRUCTURA

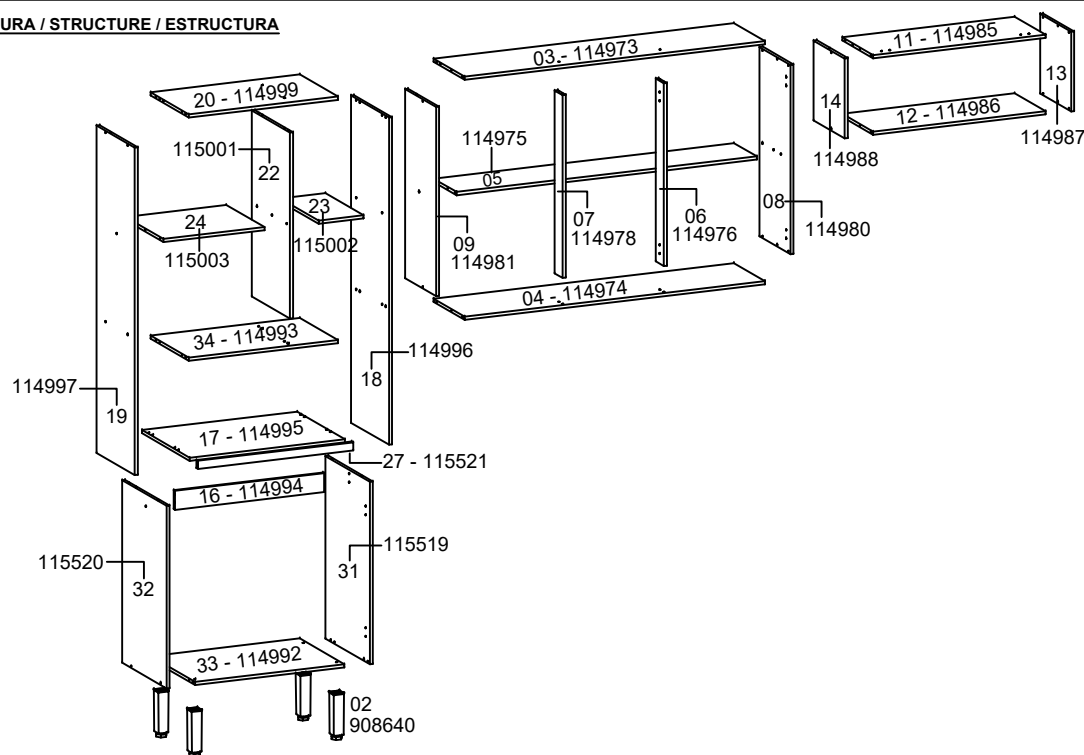


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO

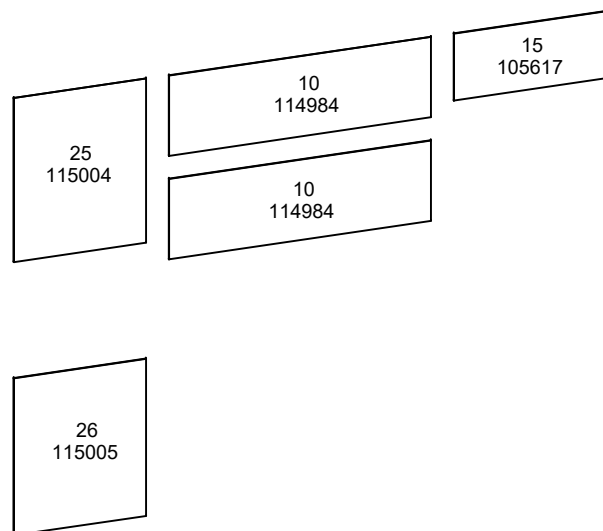


FRENTE / FRONT / FRENTE

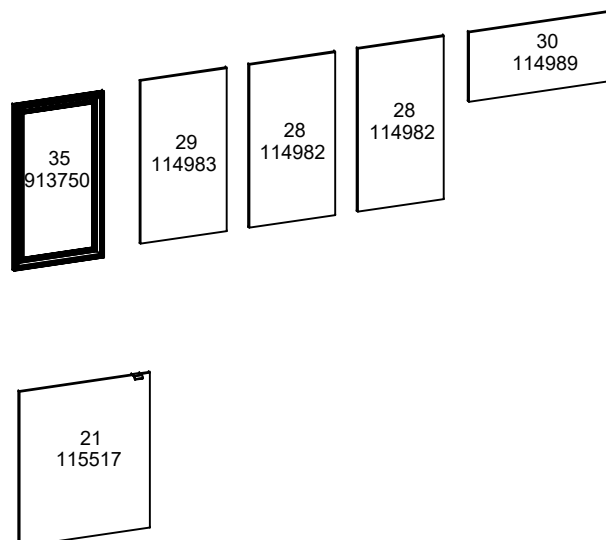


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
HERRAMIENTAS NECESARIAS.
(NO PROPORCIONADAS)

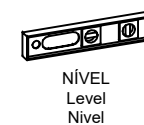


① MONTAGEM DA ESTRUTURA INF DO PANELEIRO.
PANTRY LOWER STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA INFERIOR ALACENA.

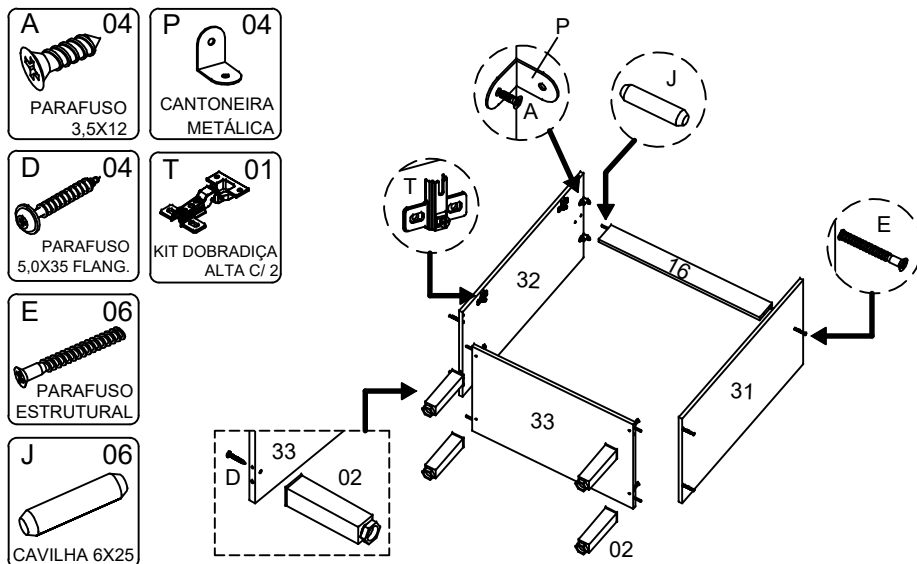


FIXAÇÃO DA ESTRUTURA INF. C/ A SUP.
③ UPPER STRUCTURE ATTACHMENT INTO LOWER.
FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA INF. CON LA SUP.

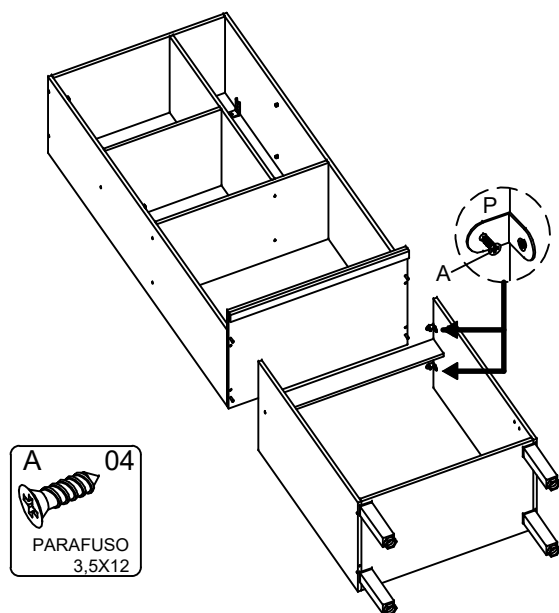


② MONTAGEM DA ESTRUTURA SUP DO PANELEIRO.
PANTRY UPPER STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR ALACENA.

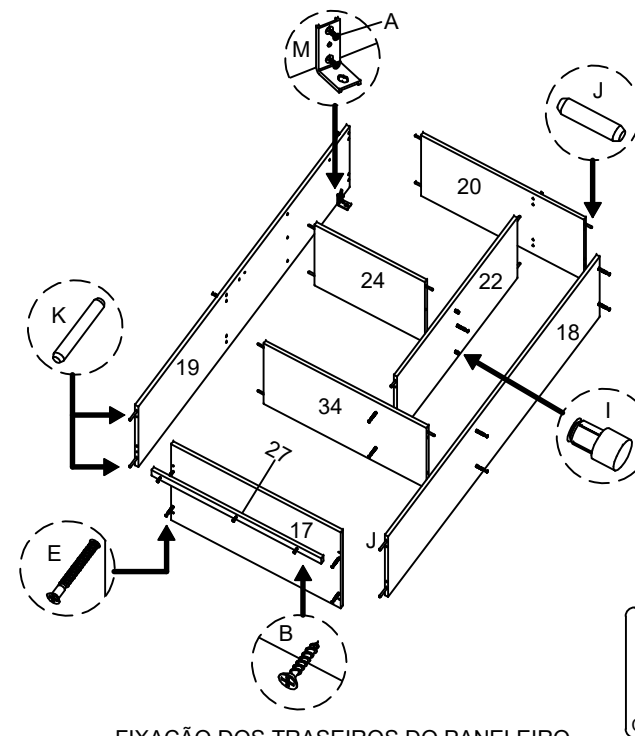

④ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS DO PANELEIRO.
PANTRY BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS ALACENA.

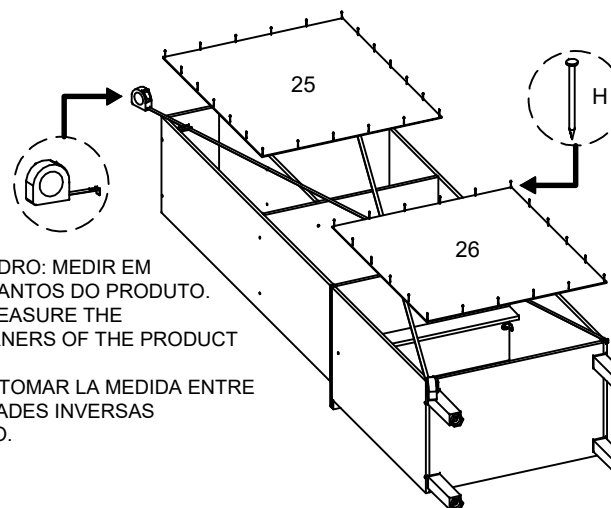


- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

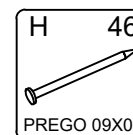



5 COLOCAÇÃO DAS PORTAS E PRAT. I DO PANELEIRO.
PANTRY DOORS AND SHELF I PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y REPISA I ALACENA.

FIXAÇÃO DO PUXADOR.
HANDLE ATTACHMENT.
FIJACIÓN DEL LA MANIJA.

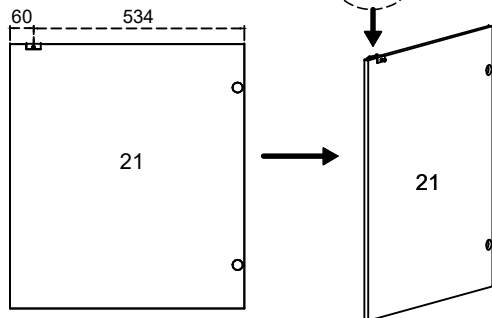


A ABERTURA DA PORTA PODE SER À DIREITA OU À ESQUERDA.
THE DOOR OPENING CAN BE TO THE RIGHT OR TO THE LEFT.
LA ABERTURA DE LA PUERTA PUEDE SER A LA DERECHA O IZQUIERDA.

COLOCAÇÃO DA DOBRADIÇA.
HINGE PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LA BISAGRA.

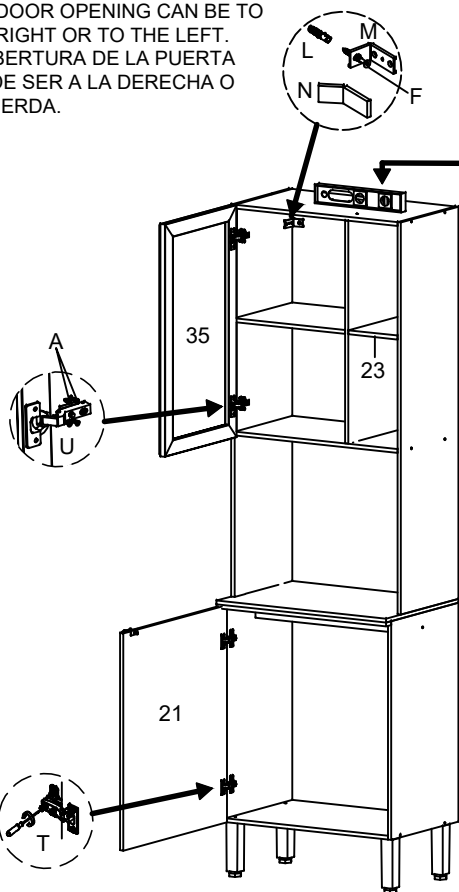
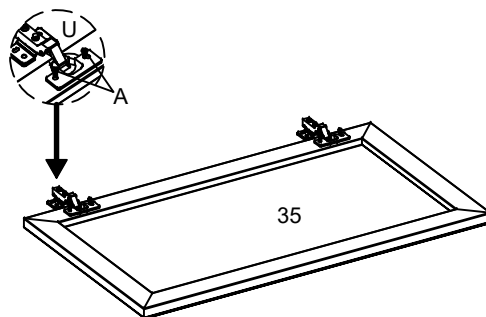


- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO, SE NECESSÁRIO FAZER AJUSTE DOS PÉS REGULÁVEIS.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING, IF IT'S NECESSARY MAKE AN ADJUSTMENT ON THE ADJUSTABLE FEET.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO, SI ES NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE EN LOS PIES REGULABLES.


- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

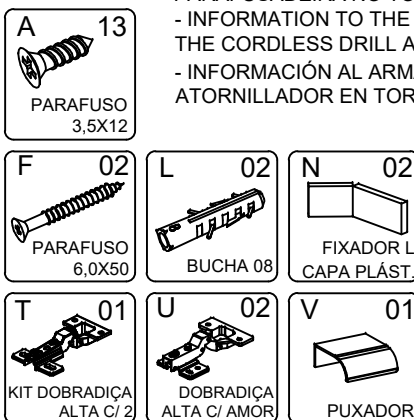

6 MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO.
WALL CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA MUEBLE SUP.

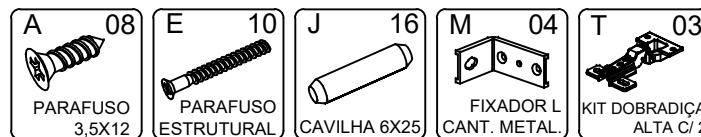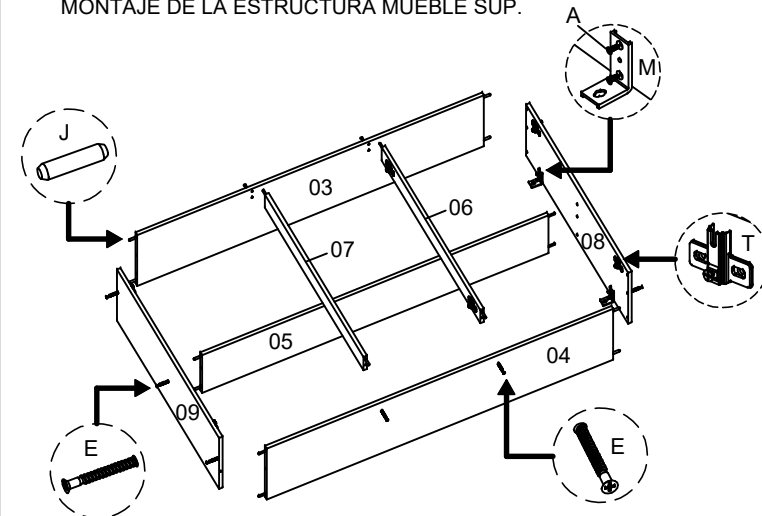


7 FIXAÇÃO DA PRATELEIRA NO BATENTE.
SHELF ATTACHMENT TO THE DOORPOST.
FIJACIÓN DE LA REPISA EN EL BATENTE.

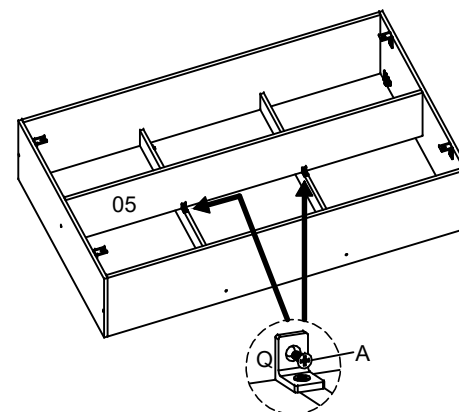

⑧ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS DO ARMÁRIO.
WALL CABINET BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS MUEBLE SUP.


- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

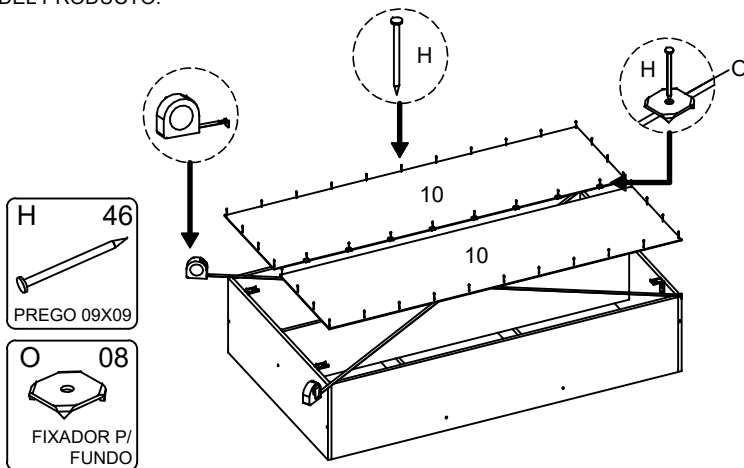

COLOCAÇÃO DAS PORTAS DO ARMÁRIO.


⑨ WALL CABINET DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS DEL MUEBLE SUP.

- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO.

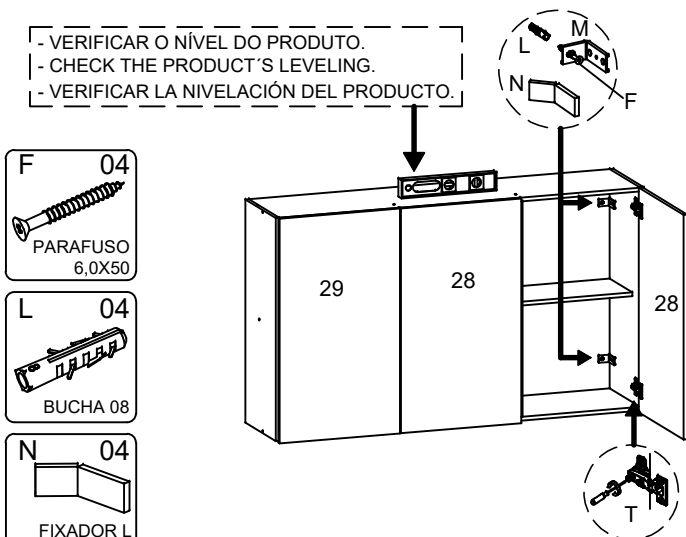


- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

⑩ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARM. REFRIG.
FRIDGE CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ARM. REFRIG.

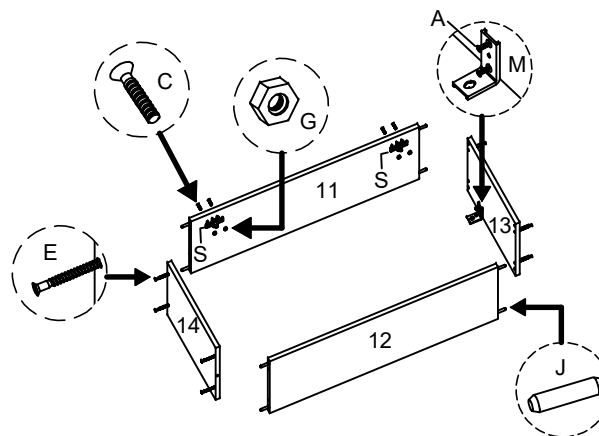



- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO.

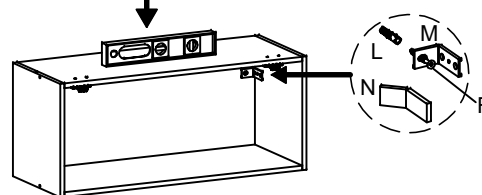

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

⑪ FIXAÇÃO DO TRASEIRO DO ARM. REFRIG.
FRIDGE CABINET BOTTOM ATTACHMENT.
FIJACIÓN DEL TRASERO ARM. REFRIG.

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

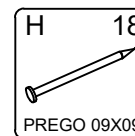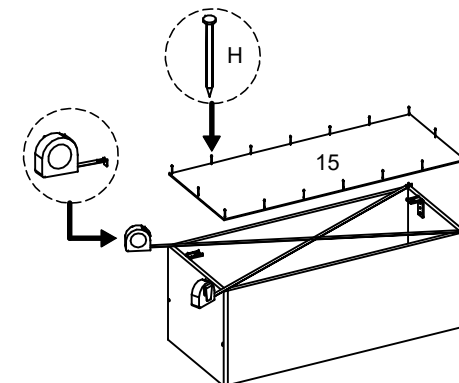

⑫ COLOCAÇÃO DAS PORTAS DO ARM. REF.
FRIDGE CABINET DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS MUEBLE REF.

