



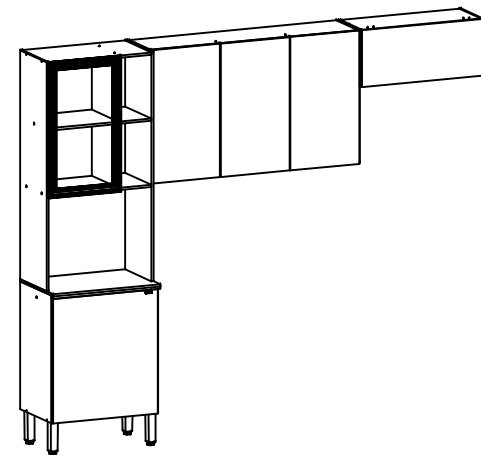

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /  
ASPECTO TRASERO

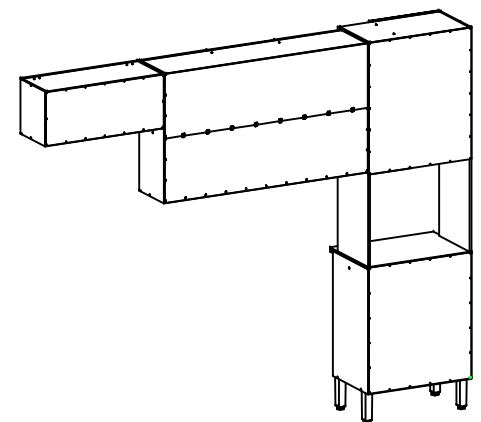

| LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS |                  |                                                                                    |             |      |             |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| Nº                                                 | CÓDIGO           | NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA                              | MEDIDA      | QTDE | MAT. PRIMA  |
| VOLUME 01                                          |                  |                                                                                    |             |      |             |
| 01                                                 | 115008           | ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE                  | -           | 01   | DIVERSOS    |
| 02                                                 | 908640           | PÉS / FEET / PATA                                                                  | 170MM       | 04   | PLÁSTICO    |
| 03                                                 | 114973.1176.0268 | CHAPÉU ARM SUSPENSO / WALL CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE SUPERIOR                  | 1176x268x12 | 01   | MDF         |
| 04                                                 | 114974.1176.0268 | BASE ARM SUSPENSO / WALL CABINET BASE / BASE MUEBLE SUPERIOR                       | 1176x268x12 | 01   | MDF         |
| 05                                                 | 114975.1176.0198 | PRATELEIRA ARM SUSPENSO / WALL CABINET SHELF / REPISA MUEBLE SUPERIOR              | 1176x198x12 | 01   | MDF         |
| 06                                                 | 114976.0676.0070 | BATENTE DIR ARM SUSP / WALL CABINET RIGHT DIVISION / DIVISIÓN DER MUEBLE SUP       | 676x70x12   | 01   | MDF         |
| 07                                                 | 114978.0676.0070 | BATENTE ESQ ARM SUSP / WALL CABINET LEFT DIVISION / DIVISIÓN IZQ MUEBLE SUP        | 676x70x12   | 01   | MDF         |
| 08                                                 | 114980.0700.0268 | LATERAL DIR ARM SUSP / WALL CABINET RIGHT LATERAL / LATERAL DER MUEBLE SUP         | 700x268x12  | 01   | MDF         |
| 09                                                 | 114981.0700.0268 | LATERAL ESQ ARM SUSP / WALL CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQ MUEBLE SUP          | 700x268x12  | 01   | MDF         |
| 10                                                 | 114984.1195.0348 | TRASEIRO ARM SUSPENSO / WALL CABINET BOTTOM / TRASERO ARM SUSPENSO                 | 1195x348x03 | 02   | MADEFIBRA   |
| 11                                                 | 114985.0675.0268 | CHAPÉU ARM REFRIG / FRIDGE CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE REFRIGERADOR              | 675x268x12  | 01   | MDF         |
| 12                                                 | 114986.0675.0268 | BASE ARM REFRIGERADOR / FRIDGE CABINET BASE / BASE MUEBLE REFRIGERADOR             | 675x268x12  | 01   | MDF         |
| 13                                                 | 114987.0295.0268 | LATERAL DIR ARM REFRIG / FRIDGE CABINET RIGHT LATERAL / LATERAL DER MUEBLE REFRIG  | 295x268x12  | 01   | MDF         |
| 14                                                 | 114988.0295.0268 | LATERAL ESQ ARM REFRIG / FRIDGE CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQ MUEBLE REFRIG   | 295x268x12  | 01   | MDF         |
| 15                                                 | 105617.0695.0290 | TRASEIRO ARM. REFRIG / FRIDGE CABINET BOTTOM / TRASERO MUEBLE REFRIG               | 695x290x03  | 01   | MADEFIBRA   |
| 16                                                 | 114994.0584.0070 | SUORTE PANELEIRO / PANTRY SUPPORT / APOYO ALACENA                                  | 584x70x12   | 01   | MDF         |
| 17                                                 | 114995.0608.0415 | TAMPO PANELEIRO / PANTRY COVER / TAPA ALACENA                                      | 608x415x12  | 01   | MDF         |
| 18                                                 | 114996.1210.0330 | LATERAL SUP DIR PAN / PANTRY UPPER RIGHT LATERAL / LATERAL SUP DER ALACENA         | 1210x330x12 | 01   | MDF         |
| 19                                                 | 114997.1210.0330 | LATERAL SUP ESQ PAN / PANTRY UPPER LEFT LATERAL / LATERAL SUP IZQ ALACENA          | 1210x330x12 | 01   | MDF         |
| 20                                                 | 114999.0584.0330 | CHAPÉU PANELEIRO / PANTRY HAT / CUBIERTA ALACENA                                   | 584x330x12  | 01   | MDF         |
| 21                                                 | 115517.0658.0594 | PORTA INF PANELEIRO / PANTRY LOWER DOOR / PUERTA INFERIOR ALACENA                  | 658x594x12  | 01   | MDF         |
| 22                                                 | 115001.0688.0330 | DIVISÃO PANELEIRO / PANTRY DIVISION / DIVISIÓN ALACENA                             | 688x330x12  | 01   | MDF         |
| 23                                                 | 115002.0176.0330 | PRATELEIRA I DIR PAN / PANTRY RIGHT SHELF I / REPISA I DERECHA ALACENA             | 176x330x12  | 01   | MDF         |
| 24                                                 | 115003.0396.0330 | PRATELEIRA II ESQ PAN / PANTRY LEFT SHELF II / REPISA II IZQUIERDA ALACENA         | 396x330x12  | 01   | MDF         |
| 25                                                 | 115004.0710.0603 | TRASEIRO SUP PANELEIRO / PANTRY UPPER BOTTOM / TRASERO SUP ALACENA                 | 710x603x03  | 01   | MADEFIBRA   |
| 26                                                 | 115005.0680.0603 | TRASEIRO INF PANELEIRO / PANTRY LOWER BOTTOM / TRASERO INF ALACENA                 | 680x603x03  | 01   | MADEFIBRA   |
| 27                                                 | 115521.0608.0030 | COMPLEMENTO TAMPO / COUNTERTOP EXTENSION / COMPLEMENTO DE ENCIMERA                 | 608x30x12   | 01   | MDF         |
| VOLUME 02                                          |                  |                                                                                    |             |      |             |
| 28                                                 | 114982.0705.0392 | PORTA DIR ARM SUSP / WALL CABINET RIGHT DOOR / PUERTA DER MUEBLE SUP               | 705x392x12  | 02   | MDF         |
| 29                                                 | 114983.0705.0392 | PORTA ESQ ARM SUSP / WALL CABINET LEFT DOOR / PUERTA IZQ MUEBLE SUP                | 705x392x12  | 01   | MDF         |
| 30                                                 | 114989.0685.0300 | PORTA BASC ARM REF / FRIDGE CABINET HORIZONTAL DOOR / PUERTA HORIZONTAL MUEBLE REF | 685x300x12  | 01   | MDF         |
| 31                                                 | 115519.0675.0385 | LATERAL INF DIR PAN / PANTRY LOWER RIGHT LATERAL / LATERAL INF DER ALACENA         | 675x385x12  | 01   | MDF         |
| 32                                                 | 115520.0675.0385 | LATERAL INF ESQ PAN / PANTRY LOWER LEFT LATERAL / LATERAL INF IZQ ALACENA          | 675x385x12  | 01   | MDF         |
| 33                                                 | 114992.0584.0385 | BASE II PANELEIRO / PANTRY BASE II / BASE II ALACENA                               | 584x385x12  | 01   | MDF         |
| 34                                                 | 114993.0584.0330 | BASE I PANELEIRO / PANTRY BASE I / BASE I ALACENA                                  | 584x330x12  | 01   | MDF         |
| VOLUME 03                                          |                  |                                                                                    |             |      |             |
| 35                                                 | 913750           | PORTA VIDRO PANELEIRO / PANTRY GLASS DOOR / PORTA VIDRIO ALACENA                   | 717x410     | 01   | ABS / VIDRO |

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.  
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.  
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.

| LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1                                          |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>+</div> <div>911268 - PARAFUSO 3,5X12<br/>CHATA CABEÇA 6,1</div> <div><b>A 45</b></div> </div> | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>905126 - PORCA SEXTAVADA</div> <div><b>G 04</b></div> </div>       |
| <div> <div>+</div> <div>914319 - PARAFUSO 3,5X18</div> <div><b>B 03</b></div> </div>                      | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>904801 - PREGO 09X09</div> <div><b>H 110</b></div> </div>          |
| <div> <div>+</div> <div>903570 - PARAFUSO M4X18</div> <div><b>C 04</b></div> </div>                       | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>900757 - SUPORTE DE PRATELEIRA</div> <div><b>I 04</b></div> </div> |
| <div> <div>+</div> <div>903557 - PARAF. 5,0X35<br/>FLANGEADO</div> <div><b>D 04</b></div> </div>          | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>900198 - CAVILHA 6X25</div> <div><b>J 46</b></div> </div>          |
| <div> <div>+</div> <div>903566 - PARAF. 5,0x40<br/>ESTRUTURAL</div> <div><b>E 42</b></div> </div>         | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>900201 - CAVILHA 6X40</div> <div><b>K 04</b></div> </div>          |
| <div> <div>+</div> <div>903563 - PARAF. 6,0X50</div> <div><b>F 08</b></div> </div>                        | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>900053 - BUCHA 08</div> <div><b>L 08</b></div> </div>              |

| LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO                                                                     |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>903341 - FIXADOR L<br/>CANTONEIRA METÁLICA</div> <div><b>M 08</b></div> </div> | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>902999 - DOBRADIÇA BAIXA 26MM<br/>UN C/ CALÇO</div> <div><b>S 02</b></div> </div> |
| <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>901635 - FIXADOR L<br/>CAPA PLÁSTICA</div> <div><b>N 08</b></div> </div>       | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>904982 - KIT<br/>DOBRADIÇA ALTA C/ 2</div> <div><b>T 04</b></div> </div>          |
| <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>900456 - FIXADOR P/ FUNDO</div> <div><b>O 08</b></div> </div>                  | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>910611 - DOBRADIÇA<br/>ALTA C/ AMORTECEDOR</div> <div><b>U 02</b></div> </div>    |
| <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>902900 - CANTONEIRA<br/>METÁLICA</div> <div><b>P 04</b></div> </div>           | <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>913355 - PUXADOR</div> <div><b>V 01</b></div> </div>                              |
| <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>910350 - CANTONEIRA<br/>PLÁSTICA 20X20</div> <div><b>Q 02</b></div> </div>     |                                                                                                                                   |
| <div> <div> <div></div> <div></div> </div> <div>900431 - SUPORTE<br/>A GÁS</div> <div><b>R 01</b></div> </div>                 |                                                                                                                                   |

CERTIFICADO

90

dias

GARANTIA

- PESSOAS NECESSÁRIAS  
PARA MONTAGEM.

- REQUIRED PEOPLE FOR  
ASSEMBLY.

- CANTIDAD DE PERSONAS  
NECESSARIAS P/ ARMAR.

2 PESSOAS

2 PERSONAS

2 PEOPLE

\* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).

WEIGHT CAPACITY (KG).

CAPACIDAD DE PESO (KG).

06

04

07

08

06

04

12

15

12

- CONSIDERAR UM PESO BEM  
DISTRIBUÍDO POR TODO O  
PRODUTO.


- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED  
WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.

- CONSIDERAR UN PESO BIEN  
DISTRIBUIDO EN TODO EL  
PRODUCTO.

Avenida Maracanã - 4.184 - Parque Industrial - Arapongas - Pr - Br - Fone: 55 (43) 3275 - 0500 - Fax: 55 - (43) - 3275 - 0550 - www.kitsparana.com.br - assistencia@kitsparana.com.br / assistencia1@kitsparana.com.br

DATA: 12/12/24 - REVISÃO: 00 - ULTIMA ALTERAÇÃO: 21/05/2025 - PAG: 02/06.


**ESTRUTURA / STRUCTURE / ESTRUCTURA**

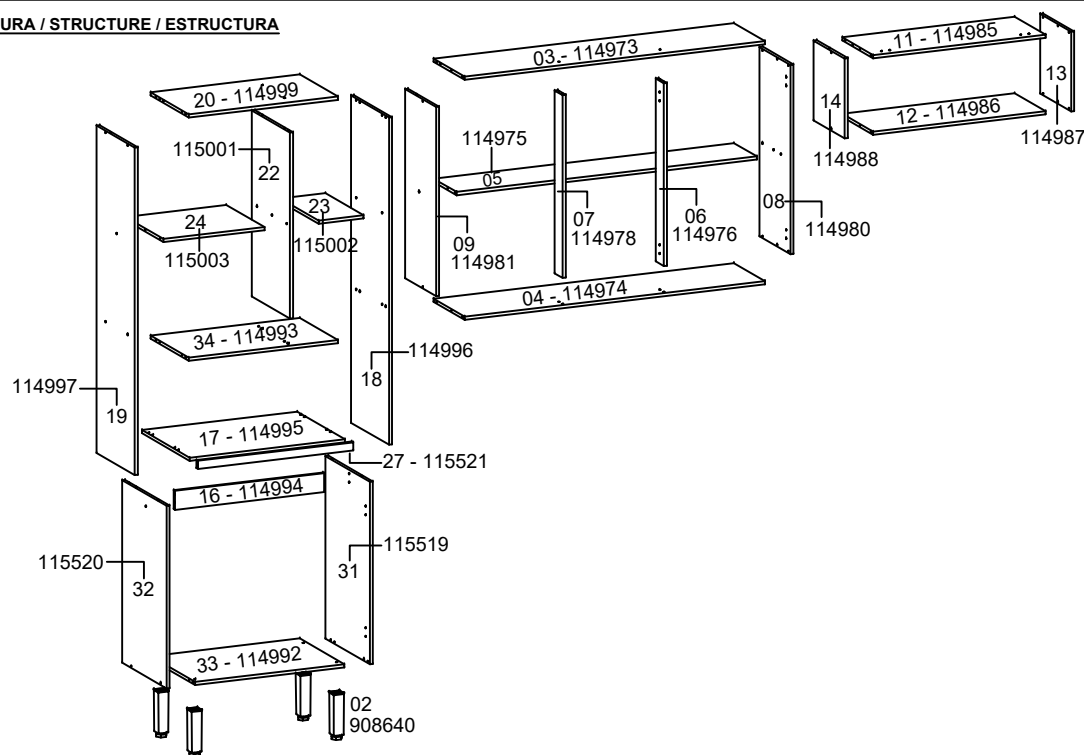


**ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:**

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


**TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO**

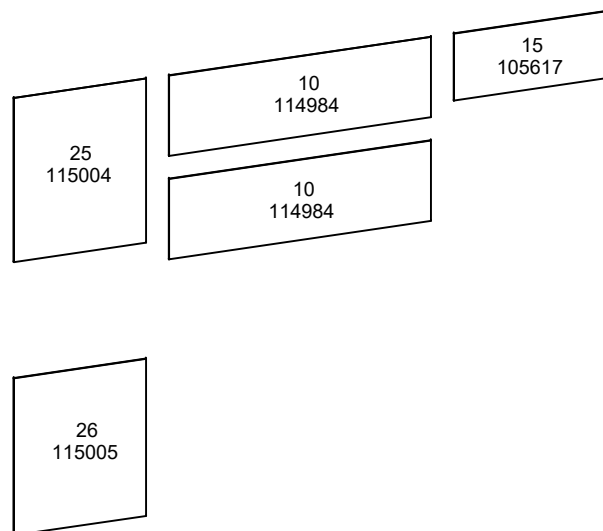


**FRENTE / FRONT / FRENTE**

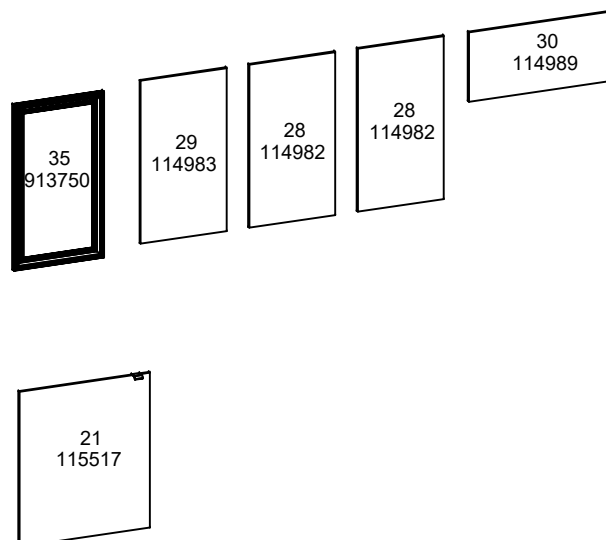


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.  
(NÃO SÃO FORNECIDAS)  
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)  
HERRAMIENTAS NECESARIAS.  
(NO PROPORCIONADAS)

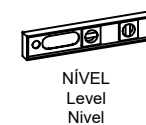


① MONTAGEM DA ESTRUTURA INF DO PANELEIRO.  
PANTRY LOWER STRUCTURE ASSEMBLY.  
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA INFERIOR ALACENA.

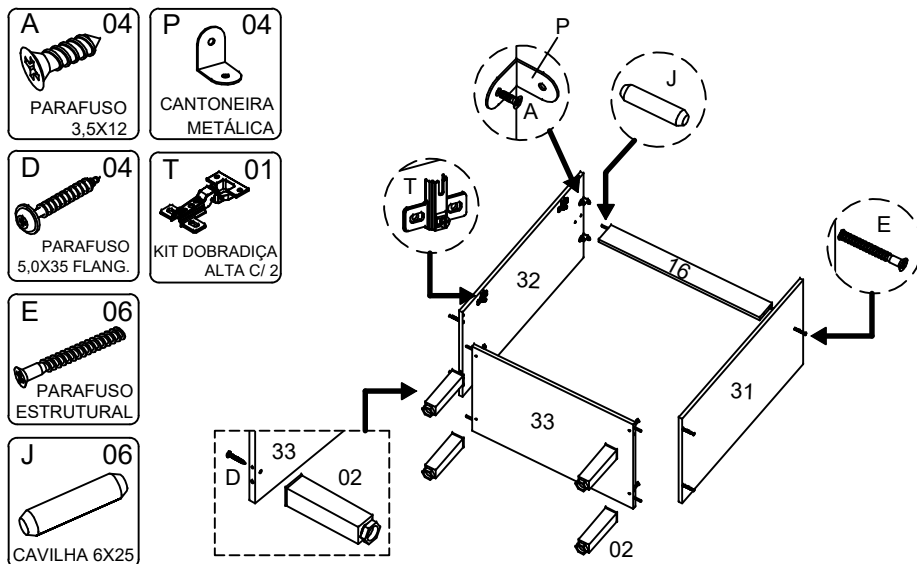


FIXAÇÃO DA ESTRUTURA INF. C/ A SUP.  
③ UPPER STRUCTURE ATTACHMENT INTO LOWER.  
FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA INF. CON LA SUP.

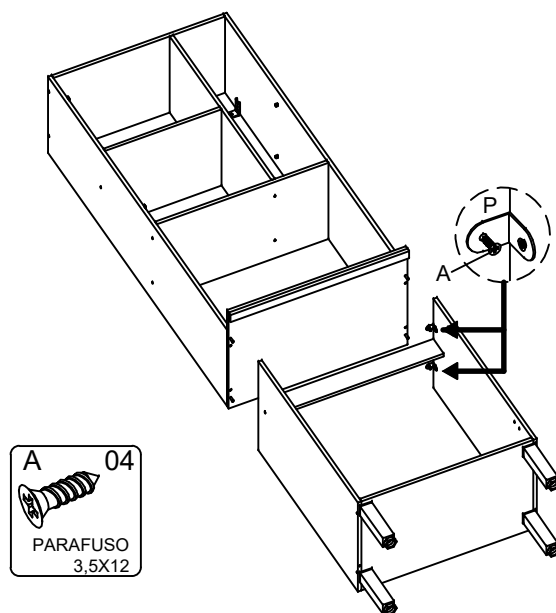


② MONTAGEM DA ESTRUTURA SUP DO PANELEIRO.  
PANTRY UPPER STRUCTURE ASSEMBLY.  
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR ALACENA.

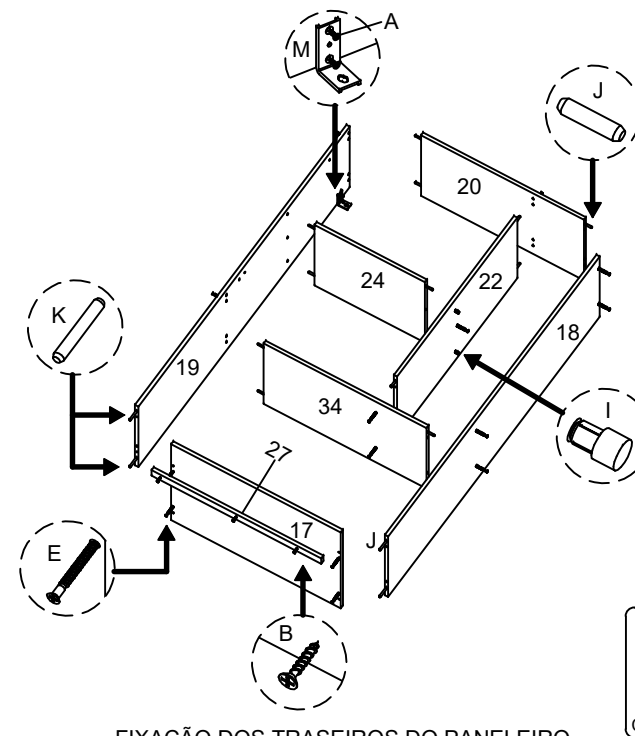

④ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS DO PANELEIRO.  
PANTRY BOTTOMS ATTACHMENT.  
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS ALACENA.

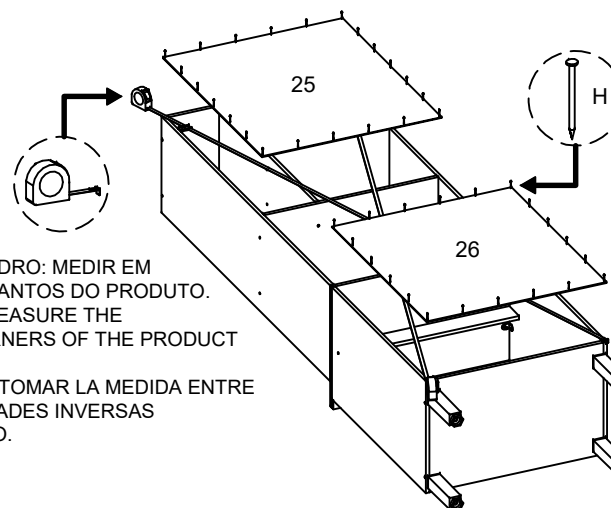


- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.  
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.  
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

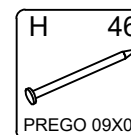

5 COLOCAÇÃO DAS PORTAS E PRAT. I DO PANELEIRO.  
PANTRY DOORS AND SHELF I PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y REPISA I ALACENA.



FIXAÇÃO DO PUXADOR.  
HANDLE ATTACHMENT.  
FIJACIÓN DEL LA MANIJA.

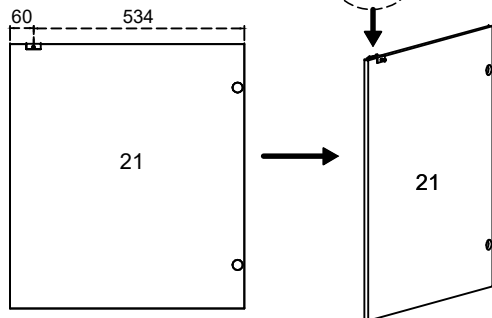

A ABERTURA DA PORTA PODE SER À DIREITA OU À ESQUERDA.  
THE DOOR OPENING CAN BE TO THE RIGHT OR TO THE LEFT.  
LA ABERTURA DE LA PUERTA PUEDE SER A LA DERECHA O IZQUIERDA.




COLOCAÇÃO DA DOBRADIÇA.  
HINGE PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DE LA BISAGRA.

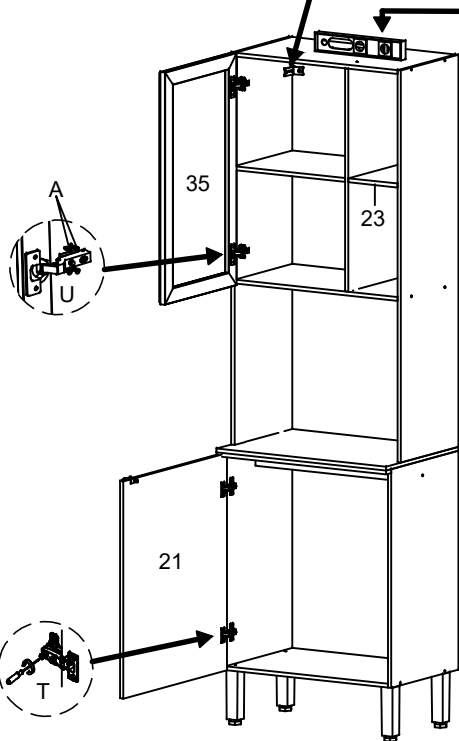
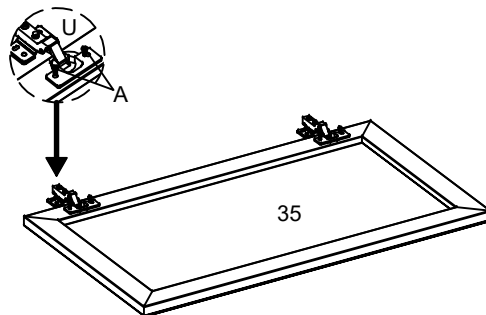


- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO, SE NECESSÁRIO FAZER AJUSTE DOS PÉS REGULÁVEIS.  
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING, IF IT'S NECESSARY MAKE AN ADJUSTMENT ON THE ADJUSTABLE FEET.  
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO, SI ES NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE EN LOS PIES REGULABLES.


- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!  
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.  
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

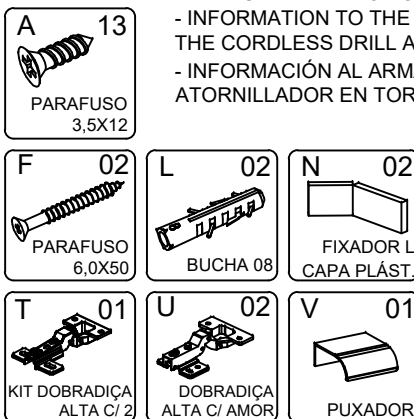

6 MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO.  
WALL CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.  
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA MUEBLE SUP.

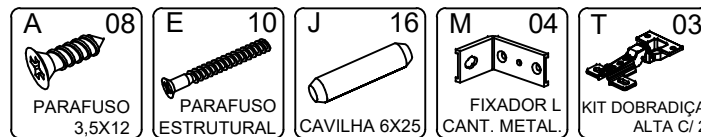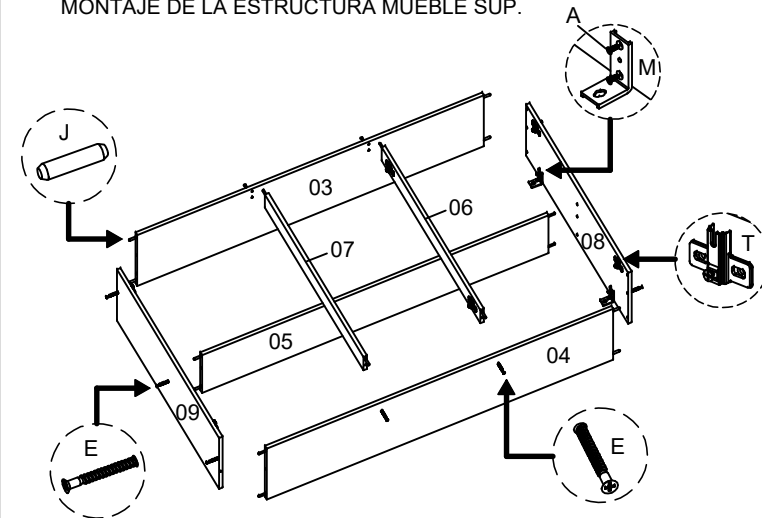


7 FIXAÇÃO DA PRATELEIRA NO BATENTE.  
SHELF ATTACHMENT TO THE DOORPOST.  
FIJACIÓN DE LA REPISA EN EL BATENTE.

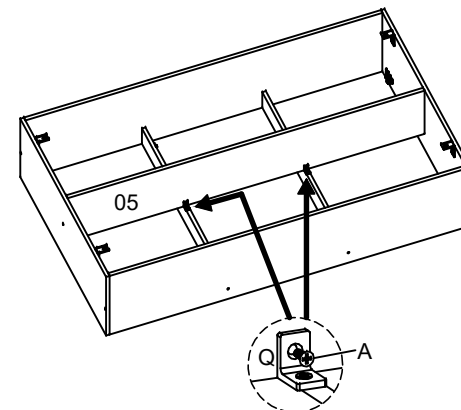

⑧ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS DO ARMÁRIO.  
WALL CABINET BOTTOMS ATTACHMENT.  
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS MUEBLE SUP.


- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

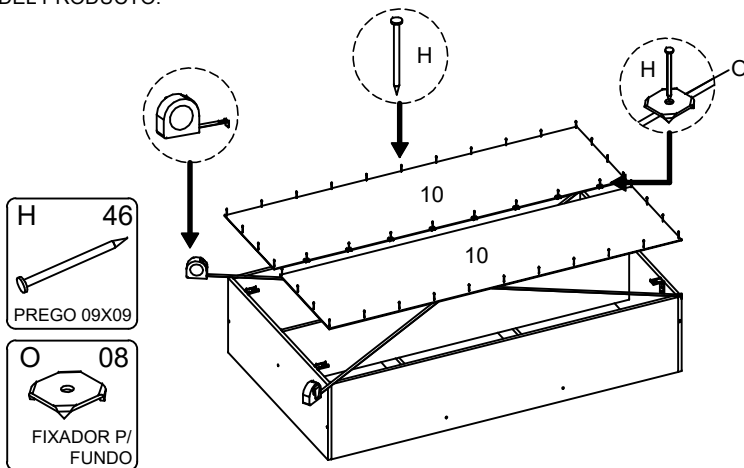

COLOCAÇÃO DAS PORTAS DO ARMÁRIO.


⑨ WALL CABINET DOORS PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS DEL MUEBLE SUP.

- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO.

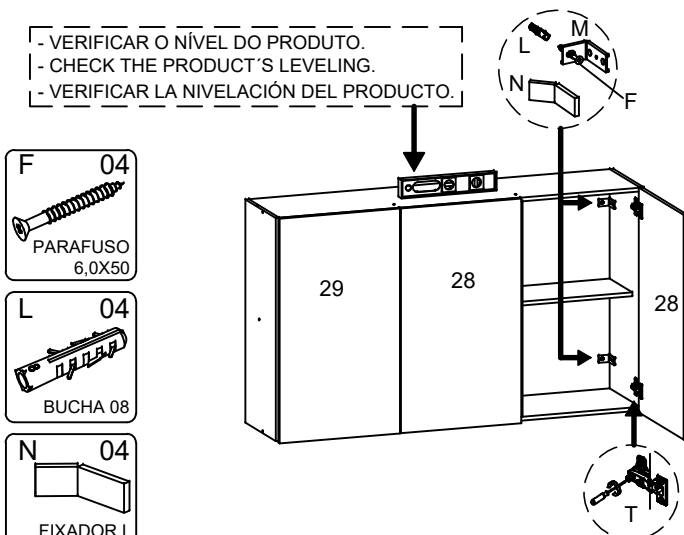

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

⑩ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARM. REFRIG.  
FRIDGE CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.  
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ARM. REFRIG.

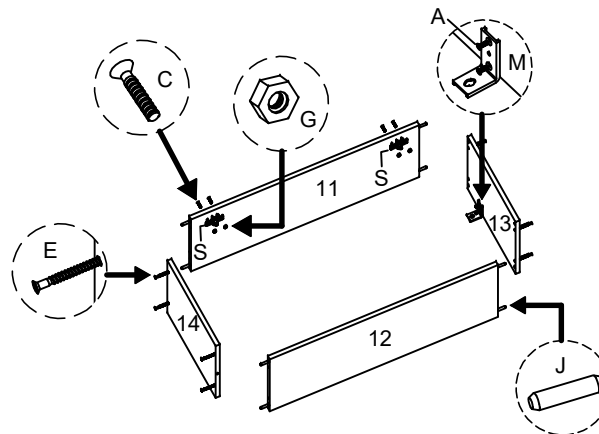

⑪ COLOCAÇÃO DAS PORTAS DO ARM. REF.  
FRIDGE CABINET DOORS PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS MUEBLE REF.





- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO.




- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

⑪ FIXAÇÃO DO TRASEIRO DO ARM. REFRIG.  
FRIDGE CABINET BOTTOM ATTACHMENT.  
FIJACIÓN DEL TRASERO ARM. REFRIG.


- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

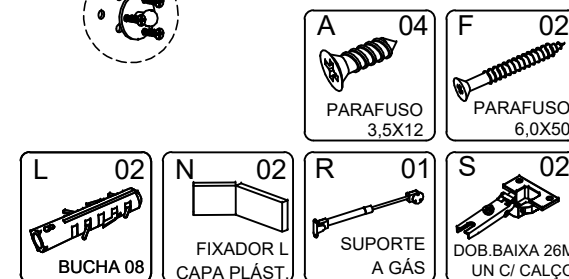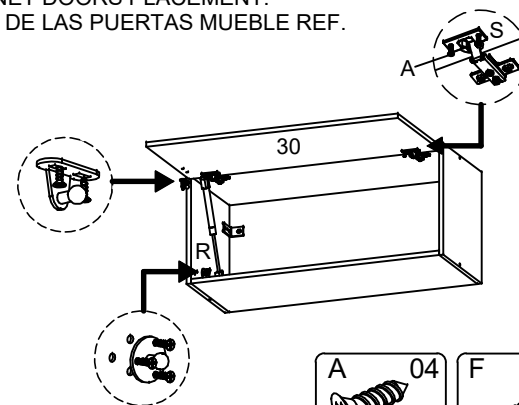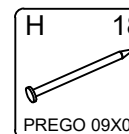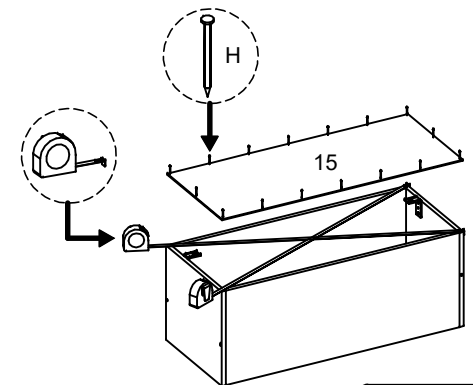

ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT /  
ASPECTO LISTO

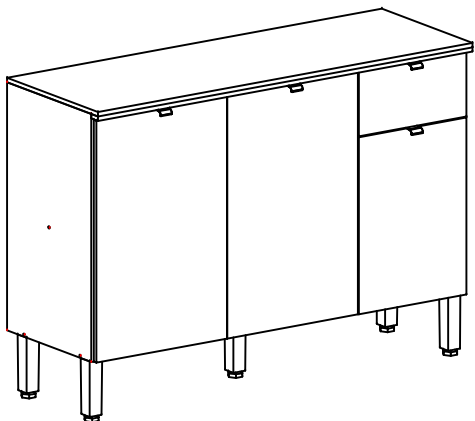

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /  
ASPECTO TRASERO

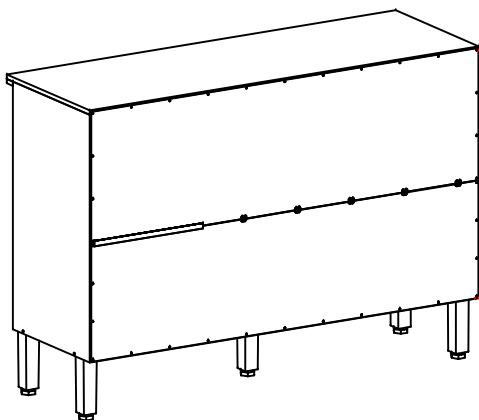


| Nº        | COD              | NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA                | MEDIDA      | QTDE | MAT. PRIMA |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|
| VOLUME 01 |                  |                                                                      |             |      |            |
| 01        | 115009.0675.0385 | LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA                    | 675x385x12  | 01   | MDF        |
| 02        | 115524.0675.0385 | LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA                  | 675x385x12  | 01   | MDF        |
| 03        | 115011.1176.0385 | BASE / BASE / BASE                                                   | 1176x385x12 | 01   | MDF        |
| 04        | 115012.0828.0350 | PRATELEIRA / SHELF / REPISA                                          | 828x350x12  | 01   | MDF        |
| 05        | 115525.0663.0385 | DIVISÃO / DIVISON / DIVISIÓN                                         | 663x385x12  | 01   | MDF        |
| 06        | 115014.1200.0415 | TAMPO / COVER / TAPA                                                 | 1200x415x12 | 01   | MDF        |
| 07        | 115015.0828.0070 | SUORTE / SUPPORT / APOYO                                             | 828x70x12   | 01   | MDF        |
| 08        | 115526.0658.0420 | PORTA DIREITA / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA                          | 658x420x12  | 01   | MDF        |
| 09        | 115527.0658.0420 | PORTA ESQUERDA / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA                        | 658x420x12  | 01   | MDF        |
| 10        | 115020.0344.0481 | PORTA MENOR / DOWNSIZED DOOR / PUERTA MENOR                          | 344x481x12  | 01   | MDF        |
| 11        | 114705.0344.0174 | FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN                   | 344x174x12  | 01   | MDF        |
| 12        | 115022.0350.0100 | LATERAL DE GAV DIR / RIGHT DRAWER SIDEBOARD / LATERAL DEL CAJÓN DER. | 350x100x12  | 01   | MDF        |
| 13        | 115023.0350.0100 | LATERAL DE GAV ESQ / LEFT DRAWER SIDEBOARD / LATERAL DEL CAJÓN IZQ   | 350x100x12  | 01   | MDF        |
| 14        | 115027.0286.0080 | CONTRA FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM BOARD / CONTRA FONDO DEL CAJÓN   | 286x80x12   | 01   | MDF        |
| 15        | 115029.0355.0296 | FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN                    | 355x296x03  | 01   | MADEFIBRA  |
| 16        | 114414.1195.0360 | TRASEIRO SUPERIOR / UPPER BOTTOM / TRASERO SUPERIOR                  | 1195x360x03 | 01   | MADEFIBRA  |
| 17        | 109006.1195.0320 | TRASEIRO INFERIOR / LOWER BOTTOM / TRASERO INFERIOR                  | 1195x320x03 | 01   | MADEFIBRA  |
| 18        | 115529.1200.0030 | COMPLEMENTO TAMPO / COUNTERTOP EXTENSION / COMPLEMENTO DE ENCIMERA   | 1200x30x12  | 01   | MDF        |
| VOLUME 02 |                  |                                                                      |             |      |            |
| 19        | 115030           | ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ACCESSORY ASSEMBLY / ACCESORIO DE MONTAJE    | -           | 01   | DIVERSOS   |
| 20        | 908640           | PÉS / FEET / PATA                                                    | 170MM       | 05   | PLÁSTICO   |
| 21        | 909088           | PERFIL I 335MM / PLASTIC PROFILE I 335MM / PERFIL I 335MM            | 335MM       | 01   | PLÁSTICO   |
| 22        | 910096           | CORREDIÇA (PAR) / SLIDING (EQUAL) / CORREDERA (PAR)                  | 300MM       | 01   | METAL      |

→ CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.  
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.  
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.


| LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST /<br>LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1 |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                     | <b>A 32</b><br>911268 - PARAFUSO 3,5X12<br>CHATA CABEÇA 6,1 |
|                                                                     | <b>B 05</b><br>914319 - PARAFUSO 3,5X18                     |
|                                                                     | <b>C 05</b><br>903557 - PARAF. 5,0X35<br>FLANGEADO          |
|                                                                     | <b>D 10</b><br>903566 - PARAF. 5,0X40<br>ESTRUTURAL         |
|                                                                     | <b>E 45</b><br>904801 - PREGO 09X09                         |
|                                                                     | <b>F 24</b><br>900198 - CAVILHA 6X25                        |

| LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO |                                                             |                                                 |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>G 03</b><br>904982 - KIT<br>DOBRADIÇA ALTA C/ 2     | <br><b>H 08</b><br>902900 - CANTONEIRA<br>METÁLICA P/ VISTA | <br><b>I 05</b><br>900456 - FIXADOR<br>P/ FUNDO | <br><b>J 04</b><br>913355 - PUXADOR |


- FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.  
(NÃO SÃO FORNECIDAS)  
- REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)  
- HERRAMIENTAS NECESARIAS. (NO PROPORCIONADAS)

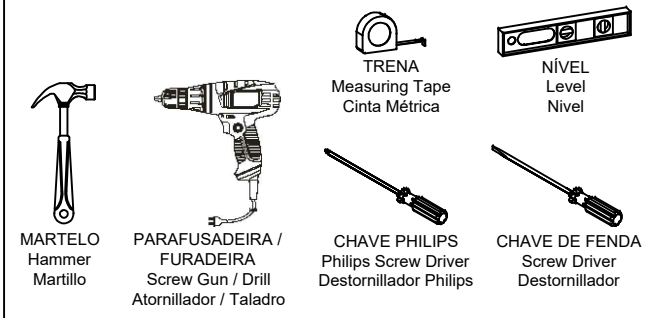


**ESTRUTURA  
STRUCTURE  
ESTRUCTURA**

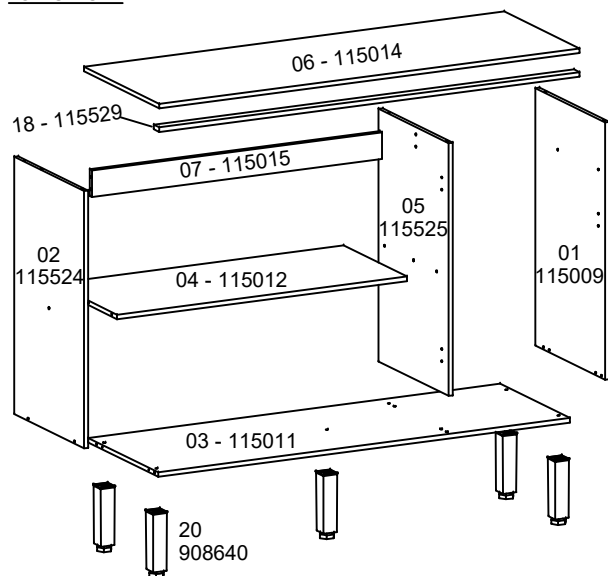


**TRASEIRO  
BOTTOM  
TRASERO**

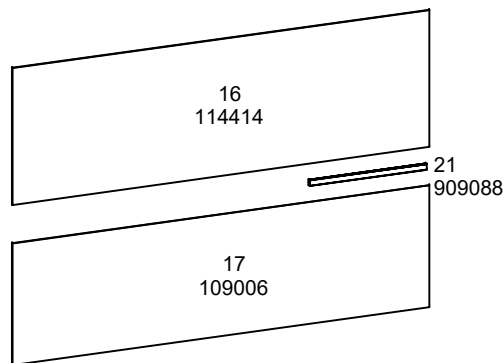

**GAVETA  
DRAWER  
CAJÓN**

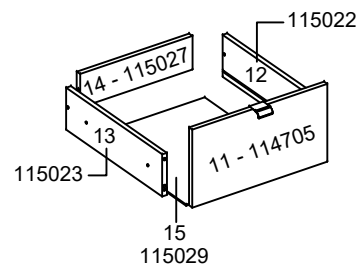

**FRENTE  
FRONT  
FRENTE**

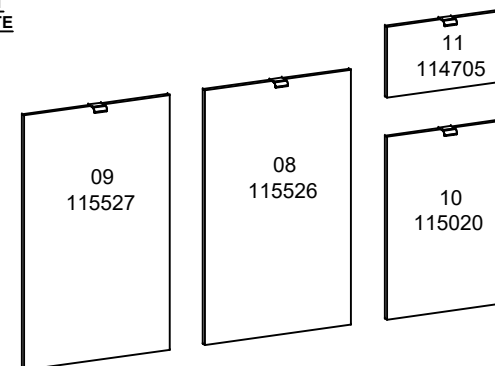


- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.  
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.  
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESARIAS P/ ARMAR.



1 PESSOA  
1 PERSON  
1 PERSONA

\* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).  
WEIGHT CAPACITY (KG).  
CAPACIDAD DE PESO (KG).






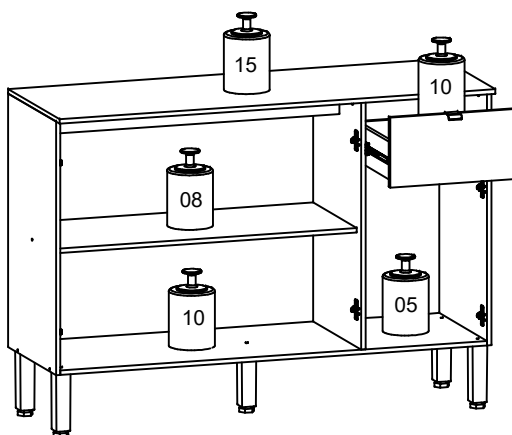


- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.  
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.  
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.


**ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:**

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.  
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.  
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.  
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.  
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.  
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.  
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.  
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.  
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.



① **FIXAÇÃO DOS PUXADORES.  
HANDLES ATTACHMENT.  
FIJACIÓN DE LAS MANIJAS.**

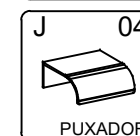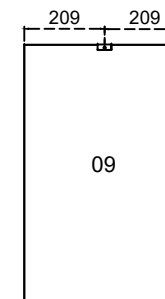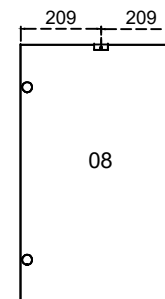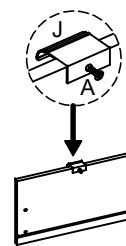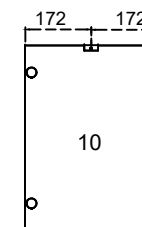


② MONTAGEM DA ESTRUTURA.  
ASSEMBLY STRUCTURE.  
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

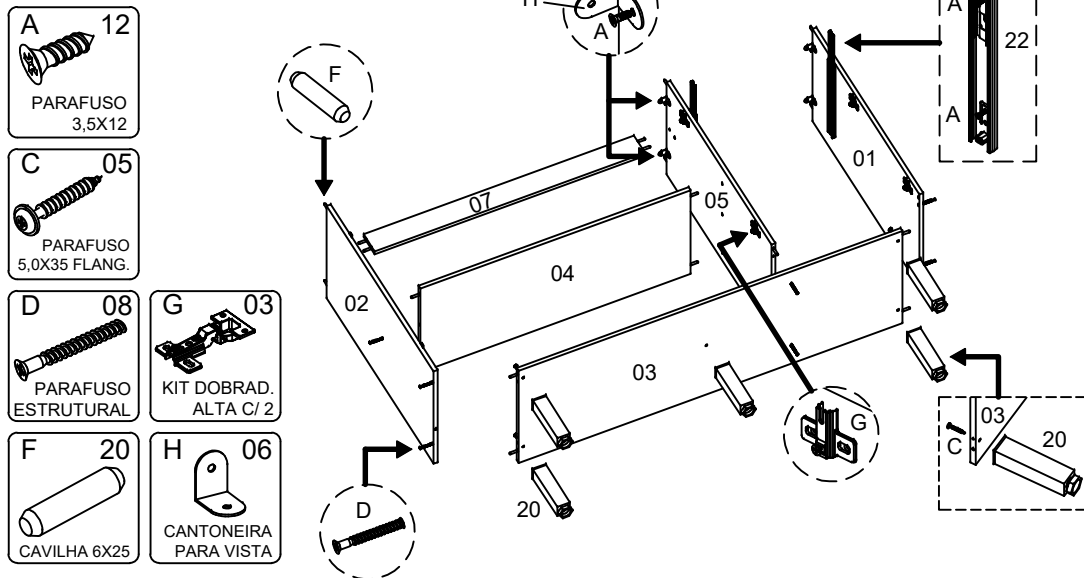

④ COLOCAÇÃO DO TAMPO.  
COVER PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DE LA TAPA.

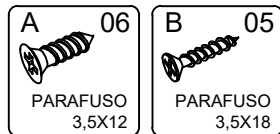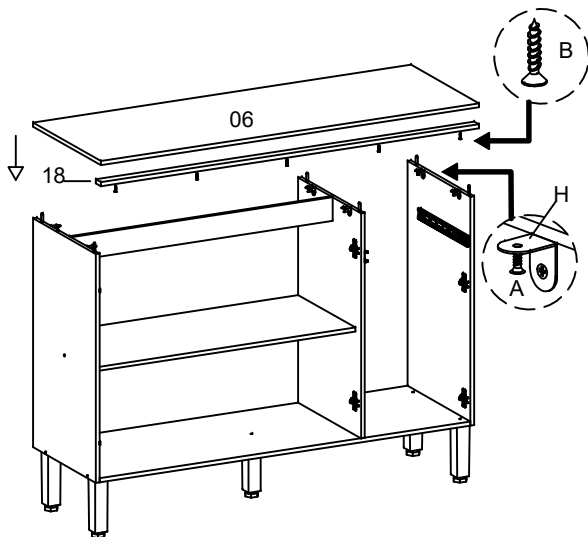


⑤ MONTAGEM DAS GAVETAS.  
DRAWERS ASSEMBLY.  
MONTAJE DE LOS CAJONES.

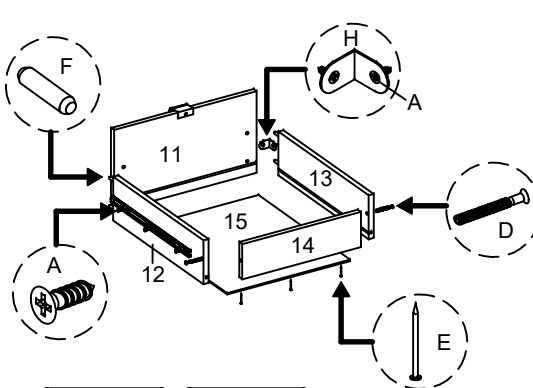


③ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.  
BOTTOMS ATTACHMENT.  
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

- TIRAR ESQUADRO:  
MEDIR EM CRUZ PELOS  
CANTOS DO PRODUTO.  
- SQUARING: MEASURE  
THE OPPOSITE  
CORNERS OF THE  
PRODUCT IN CROSSWISE.  
- ESCUADRAR: TOMAR LA  
MEDIDA ENTRE LAS  
EXTREMIDADES INVERSAS  
DEL PRODUCTO.

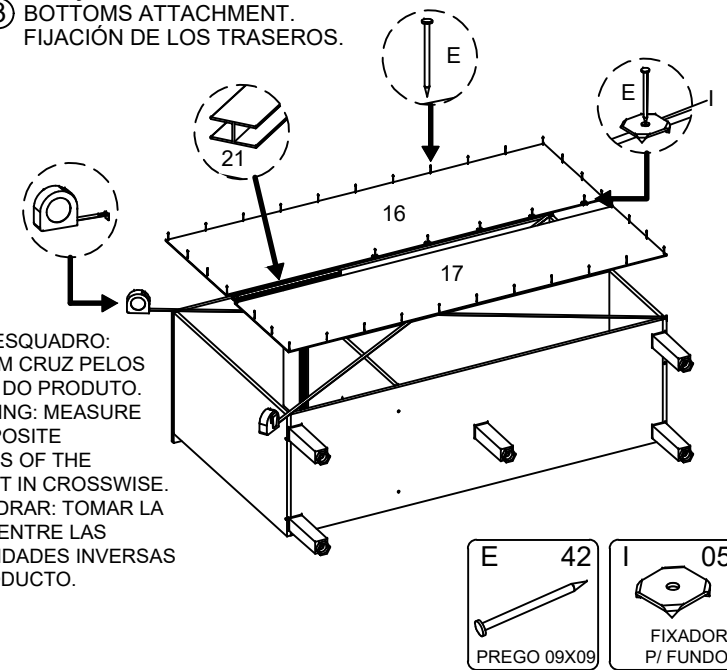

⑥ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETAS.  
DOORS AND DRAWERS PLACEMENT.  
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y CAJONES.

- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO, SE NECESSÁRIO FAZER AJUSTE DOS PÉS REGULÁVEIS.  
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING, IF IT'S NECESSARY MAKE AN ADJUSTMENT ON THE ADJUSTABLE FEET.  
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO, SI ES NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE EN LOS PIES REGULABLES.

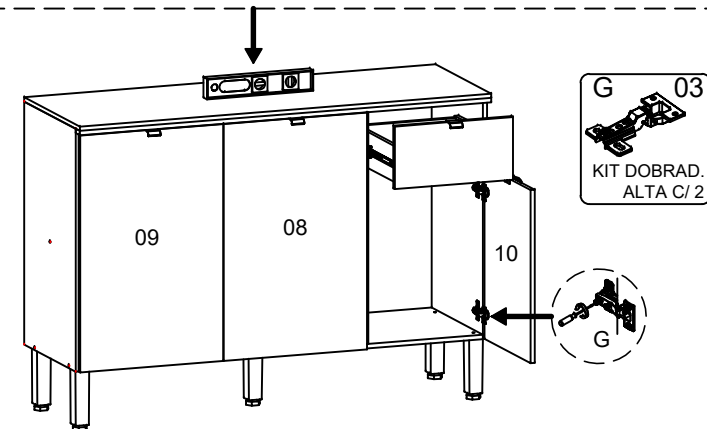

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:  
USAR PARAFUSADEIRA NO  
TORQUE BAIXO!

- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:  
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.  
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR  
ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.