



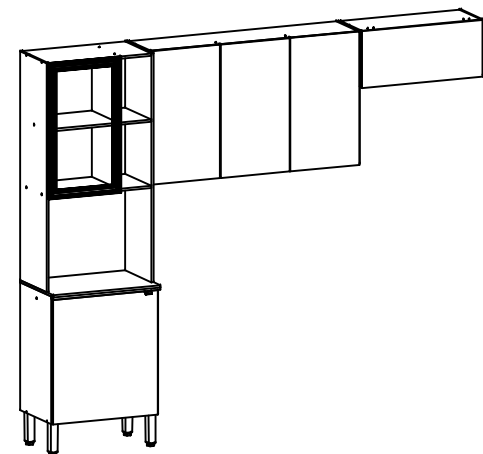

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /
ASPECTO TRASERO

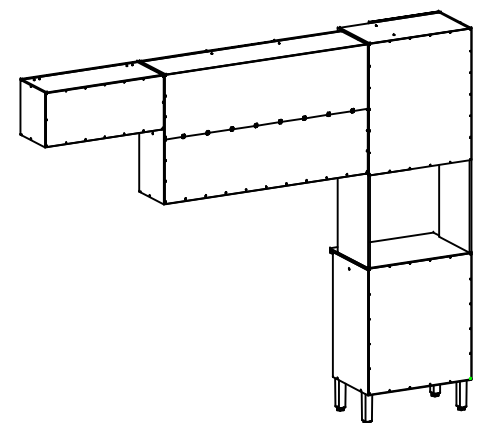

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS					
Nº	CÓDIGO	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
VOLUME 01					
01	115008	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	908640	PÉS / FEET / PATA	170MM	04	PLÁSTICO
03	114973.1176.0268	CHAPÉU ARM SUSPENSO / WALL CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE SUPERIOR	1176x268x12	01	MDF
04	114974.1176.0268	BASE ARM SUSPENSO / WALL CABINET BASE / BASE MUEBLE SUPERIOR	1176x268x12	01	MDF
05	114975.1176.0198	PRATELEIRA ARM SUSPENSO / WALL CABINET SHELF / REPISA MUEBLE SUPERIOR	1176x198x12	01	MDF
06	114976.0676.0070	BATENTE DIR ARM SUSP / WALL CABINET RIGHT DIVISION / DIVISIÓN DER MUEBLE SUP	676x70x12	01	MDF
07	114978.0676.0070	BATENTE ESQ ARM SUSP / WALL CABINET LEFT DIVISION / DIVISIÓN IZQ MUEBLE SUP	676x70x12	01	MDF
08	114980.0700.0268	LATERAL DIR ARM SUSP / WALL CABINET RIGHT LATERAL / LATERAL DER MUEBLE SUP	700x268x12	01	MDF
09	114981.0700.0268	LATERAL ESQ ARM SUSP / WALL CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQ MUEBLE SUP	700x268x12	01	MDF
10	114984.1195.0348	TRASEIRO ARM SUSPENSO / WALL CABINET BOTTOM / TRASERO ARM SUSPENSO	1195x348x03	02	MADEFIBRA
11	114985.0675.0268	CHAPÉU ARM REFRIG / FRIDGE CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE REFRIGERADOR	675x268x12	01	MDF
12	114986.0675.0268	BASE ARM REFRIGERADOR / FRIDGE CABINET BASE / BASE MUEBLE REFRIGERADOR	675x268x12	01	MDF
13	114987.0295.0268	LATERAL DIR ARM REFRIG / FRIDGE CABINET RIGHT LATERAL / LATERAL DER MUEBLE REFRIG	295x268x12	01	MDF
14	114988.0295.0268	LATERAL ESQ ARM REFRIG / FRIDGE CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQ MUEBLE REFRIG	295x268x12	01	MDF
15	105617.0695.0290	TRASEIRO ARM. REFRIG / FRIDGE CABINET BOTTOM / TRASERO MUEBLE REFRIG	695x290x03	01	MADEFIBRA
16	114994.0584.0070	SUORTE PANELEIRO / PANTRY SUPPORT / APOYO ALACENA	584x70x12	01	MDF
17	114995.0608.0415	TAMPO PANELEIRO / PANTRY COVER / TAPA ALACENA	608x415x12	01	MDF
18	114996.1210.0330	LATERAL SUP DIR PAN / PANTRY UPPER RIGHT LATERAL / LATERAL SUP DER ALACENA	1210x330x12	01	MDF
19	114997.1210.0330	LATERAL SUP ESQ PAN / PANTRY UPPER LEFT LATERAL / LATERAL SUP IZQ ALACENA	1210x330x12	01	MDF
20	114999.0584.0330	CHAPÉU PANELEIRO / PANTRY HAT / CUBIERTA ALACENA	584x330x12	01	MDF
21	115517.0658.0594	PORTA INF PANELEIRO / PANTRY LOWER DOOR / PUERTA INFERIOR ALACENA	658x594x12	01	MDF
22	115001.0688.0330	DIVISÃO PANELEIRO / PANTRY DIVISION / DIVISIÓN ALACENA	688x330x12	01	MDF
23	115002.0176.0330	PRATELEIRA I DIR PAN / PANTRY RIGHT SHELF I / REPISA I DERECHA ALACENA	176x330x12	01	MDF
24	115003.0396.0330	PRATELEIRA II ESQ PAN / PANTRY LEFT SHELF II / REPISA II IZQUIERDA ALACENA	396x330x12	01	MDF
25	115004.0710.0603	TRASEIRO SUP PANELEIRO / PANTRY UPPER BOTTOM / TRASERO SUP ALACENA	710x603x03	01	MADEFIBRA
26	115005.0680.0603	TRASEIRO INF PANELEIRO / PANTRY LOWER BOTTOM / TRASERO INF ALACENA	680x603x03	01	MADEFIBRA
27	115521.0608.0030	COMPLEMENTO TAMPO / COUNTERTOP EXTENSION / COMPLEMENTO DE ENCIMERA	608x30x12	01	MDF
VOLUME 02					
28	114982.0705.0392	PORTA DIR ARM SUSP / WALL CABINET RIGHT DOOR / PUERTA DER MUEBLE SUP	705x392x12	02	MDF
29	114983.0705.0392	PORTA ESQ ARM SUSP / WALL CABINET LEFT DOOR / PUERTA IZQ MUEBLE SUP	705x392x12	01	MDF
30	114989.0685.0300	PORTA BASC ARM REF / FRIDGE CABINET HORIZONTAL DOOR / PUERTA HORIZONTAL MUEBLE REF	685x300x12	01	MDF
31	115519.0675.0385	LATERAL INF DIR PAN / PANTRY LOWER RIGHT LATERAL / LATERAL INF DER ALACENA	675x385x12	01	MDF
32	115520.0675.0385	LATERAL INF ESQ PAN / PANTRY LOWER LEFT LATERAL / LATERAL INF IZQ ALACENA	675x385x12	01	MDF
33	114992.0584.0385	BASE II PANELEIRO / PANTRY BASE II / BASE II ALACENA	584x385x12	01	MDF
34	114993.0584.0330	BASE I PANELEIRO / PANTRY BASE I / BASE I ALACENA	584x330x12	01	MDF
VOLUME 03					
35	913750	PORTA VIDRO PANELEIRO / PANTRY GLASS DOOR / PORTA VIDRIO ALACENA	717x410	01	ABS / VIDRO

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1	
+ 911268 - PARAFUSO 3,5X12 CHATA CABEÇA 6,1 A 45	905126 - PORCA SEXTAVADA G 04
+ 914319 - PARAFUSO 3,5X18 B 03	904801 - PREGO 09X09 H 110
+ 903570 - PARAFUSO M4X18 C 04	900757 - SUPORTE DE PRATELEIRA I 04
+ 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO D 04	900198 - CAVILHA 6X25 J 46
+ 903566 - PARAF. 5,0x40 ESTRUTURAL E 42	900201 - CAVILHA 6X40 K 04
+ 903563 - PARAF. 6,0X50 F 08	900053 - BUCHA 08 L 08

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO	
903341 - FIXADOR L CANTONEIRA METÁLICA M 08	902999 - DOBRADIÇA BAIXA 26MM UN C/ CALÇO S 02
901635 - FIXADOR L CAPA PLÁSTICA N 08	904982 - KIT DOBRADIÇA ALTA C/ 2 T 04
900456 - FIXADOR P/ FUNDO O 08	910611 - DOBRADIÇA ALTA C/ AMORTECEDOR U 02
902900 - CANTONEIRA METÁLICA P 04	913355 - PUXADOR V 01
910350 - CANTONEIRA PLÁSTICA 20X20 Q 02	
900431 - SUPORTE A GÁS R 01	

CERTIFICADO

90

dias

GARANTIA

- PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA MONTAGEM.

- REQUIRED PEOPLE FOR
ASSEMBLY.

- CANTIDAD DE PERSONAS
NECESSARIAS P/ ARMAR.

2 PESSOAS

2 PERSONAS

2 PEOPLE

* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).

WEIGHT CAPACITY (KG).

CAPACIDAD DE PESO (KG).

06

04

07

08

06

04

12

15

12

- CONSIDERAR UM PESO BEM
DISTRIBUÍDO POR TODO O
PRODUTO.


- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED
WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.

- CONSIDERAR UN PESO BIEN
DISTRIBUIDO EN TODO EL
PRODUCTO.

Avenida Maracanã - 4.184 - Parque Industrial - Arapongas - Pr - Br - Fone: 55 (43) 3275 - 0500 - Fax: 55 - (43) - 3275 - 0550 - www.kitsparana.com.br - assistencia@kitsparana.com.br / assistencia1@kitsparana.com.br

DATA: 12/12/24 - REVISÃO: 00 - ULTIMA ALTERAÇÃO: 21/05/2025 - PAG: 02/06.


ESTRUTURA / STRUCTURE / ESTRUCTURA

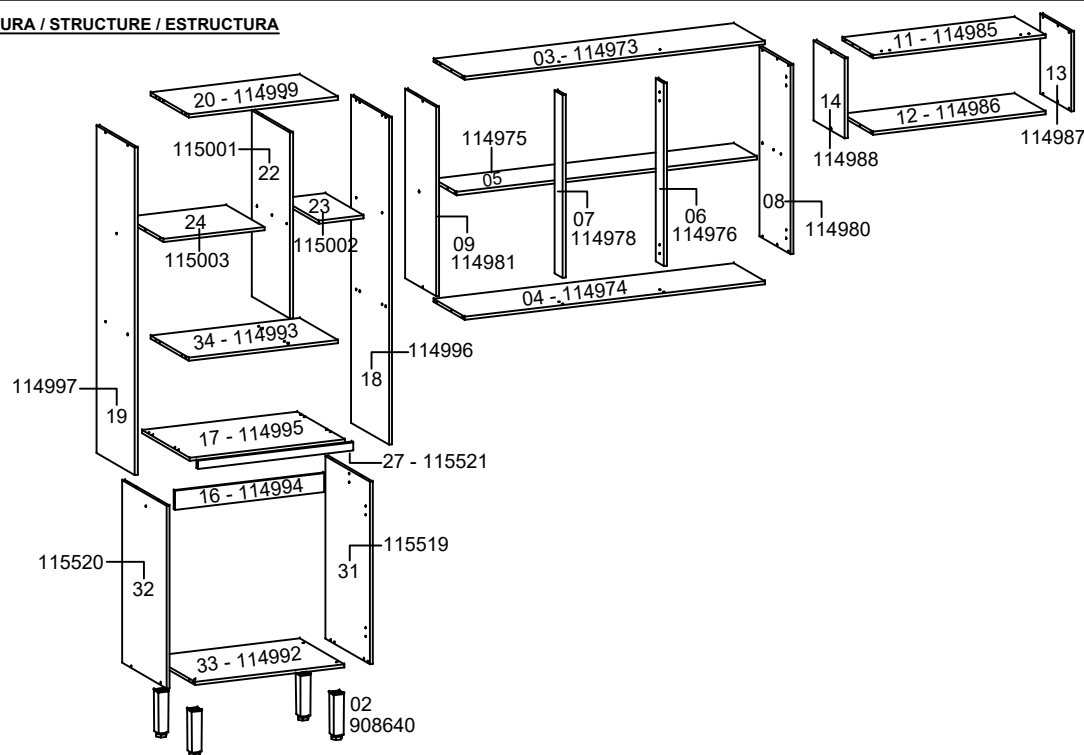


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO

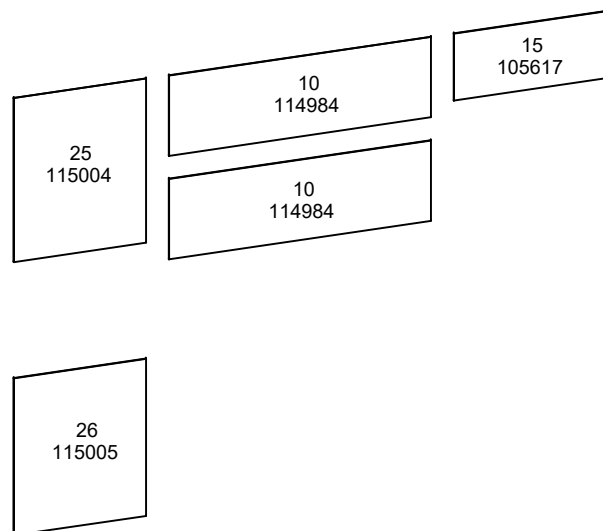


FRENTE / FRONT / FRENTE

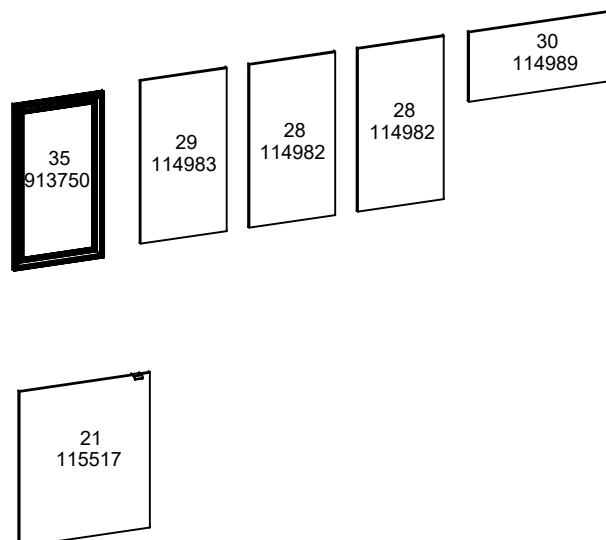


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY. (NOT PROVIDED)
HERRAMIENTAS NECESARIAS.
(NO PROPORCIONADAS)

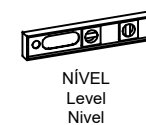


① MONTAGEM DA ESTRUTURA INF DO PANELEIRO.
PANTRY LOWER STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA INFERIOR ALACENA.

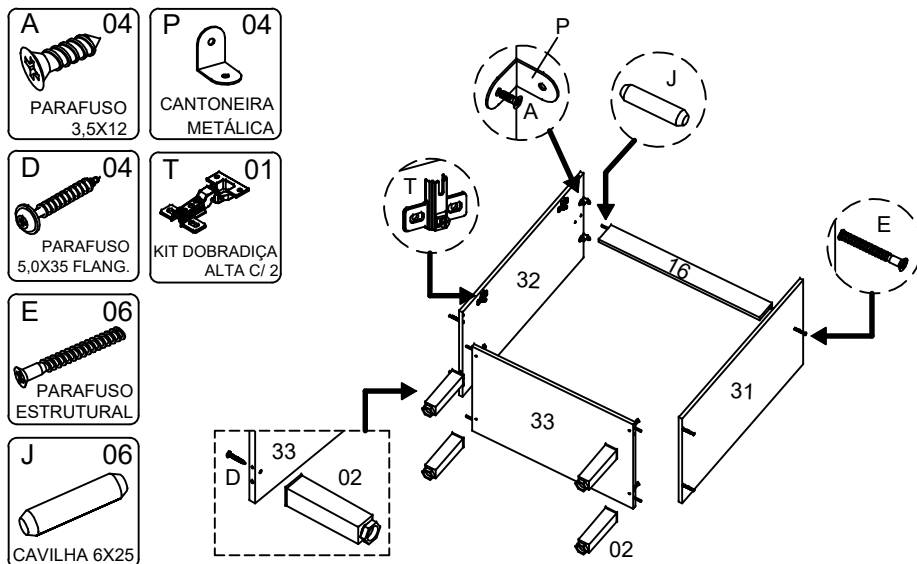


FIXAÇÃO DA ESTRUTURA INF. C/ A SUP.
③ UPPER STRUCTURE ATTACHMENT INTO LOWER.
FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA INF. CON LA SUP.

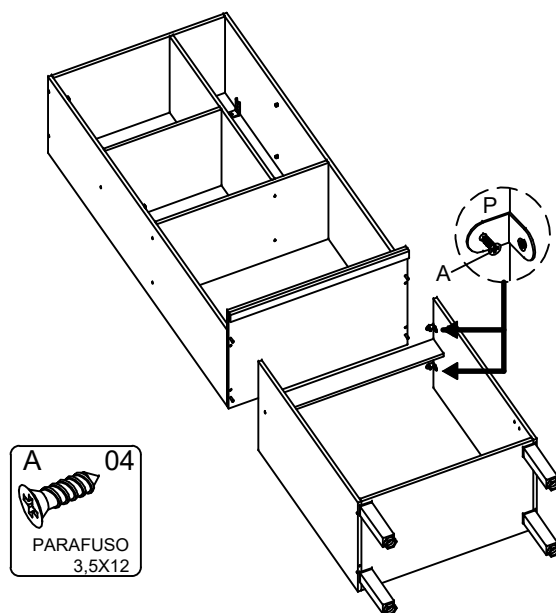


② MONTAGEM DA ESTRUTURA SUP DO PANELEIRO.
PANTRY UPPER STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR ALACENA.

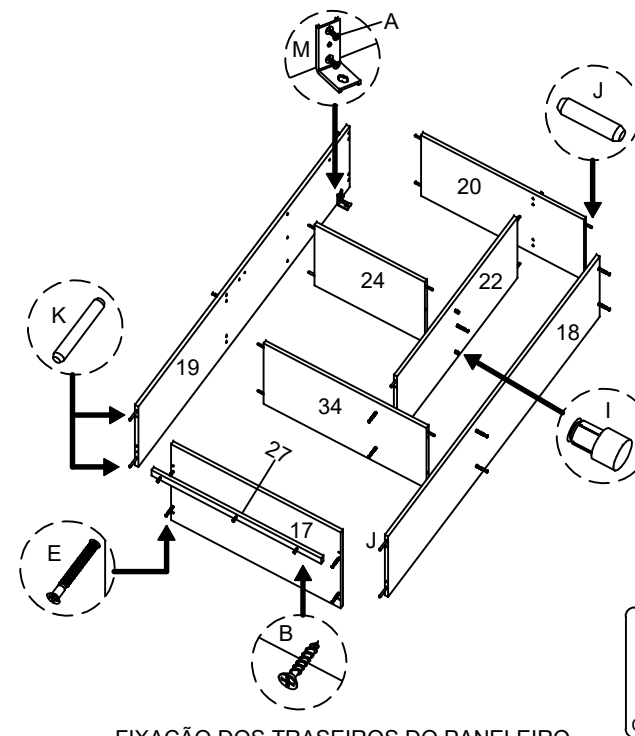

④ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS DO PANELEIRO.
PANTRY BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS ALACENA.

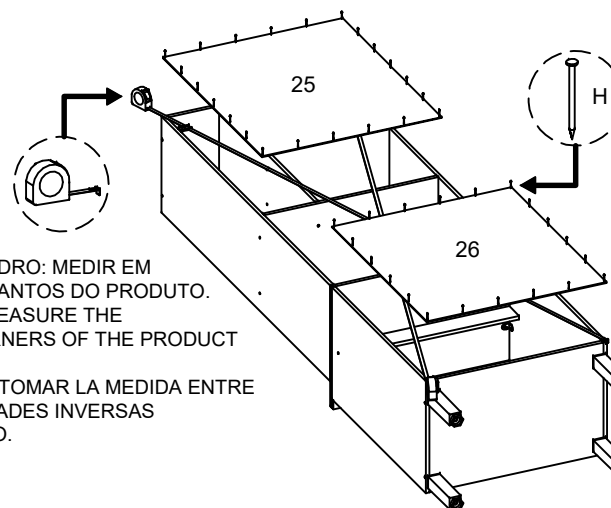


- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

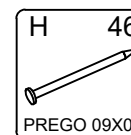

5 COLOCAÇÃO DAS PORTAS E PRAT. I DO PANELEIRO.
PANTRY DOORS AND SHELF I PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y REPISA I ALACENA.



FIXAÇÃO DO PUXADOR.
HANDLE ATTACHMENT.
FIJACIÓN DEL LA MANIJA.

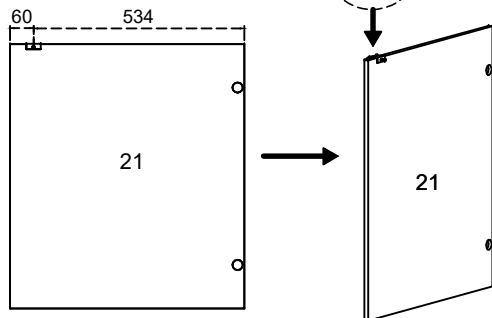

A ABERTURA DA PORTA PODE SER À DIREITA OU À ESQUERDA.
THE DOOR OPENING CAN BE TO THE RIGHT OR TO THE LEFT.
LA ABERTURA DE LA PUERTA PUEDE SER A LA DERECHA O IZQUIERDA.



COLOCAÇÃO DA DOBRADIÇA.
HINGE PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LA BISAGRA.


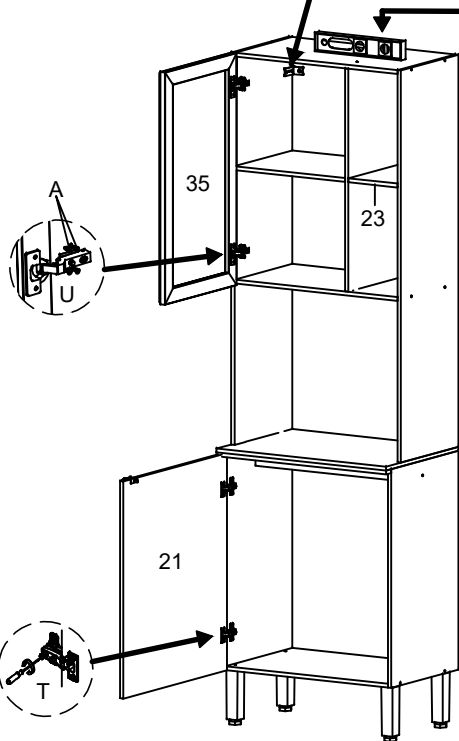
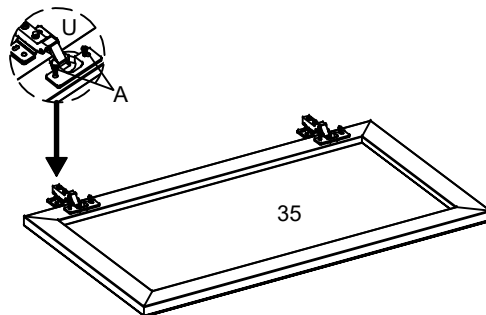


- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO, SE NECESSÁRIO FAZER AJUSTE DOS PÉS REGULÁVEIS.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING, IF IT'S NECESSARY MAKE AN ADJUSTMENT ON THE ADJUSTABLE FEET.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO, SI ES NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE EN LOS PIES REGULABLES.


- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.



6 MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO.
WALL CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA MUEBLE SUP.

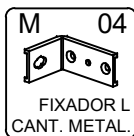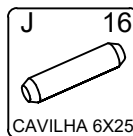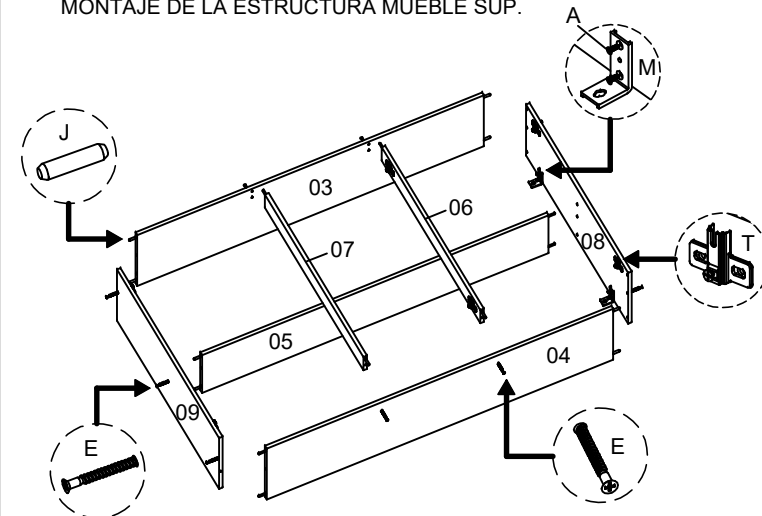


7 FIXAÇÃO DA PRATELEIRA NO BATENTE.
SHELF ATTACHMENT TO THE DOORPOST.
FIJACIÓN DE LA REPISA EN EL BATENTE.

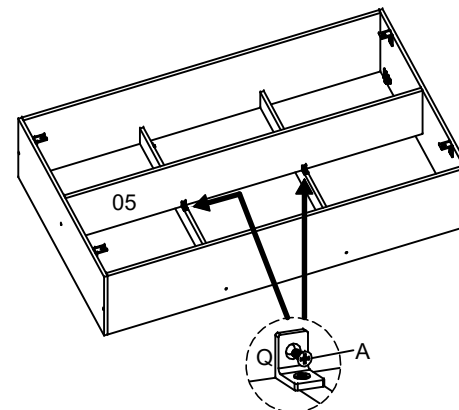

⑧ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS DO ARMÁRIO.
WALL CABINET BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS MUEBLE SUP.


- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

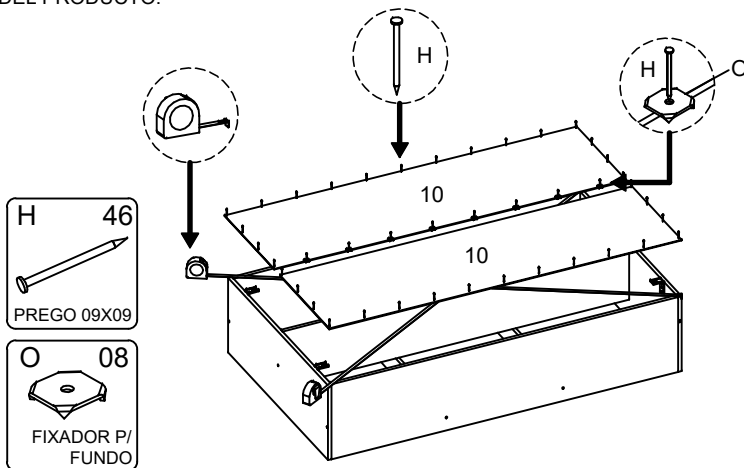

COLOCAÇÃO DAS PORTAS DO ARMÁRIO.


⑨ WALL CABINET DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS DEL MUEBLE SUP.

- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO.

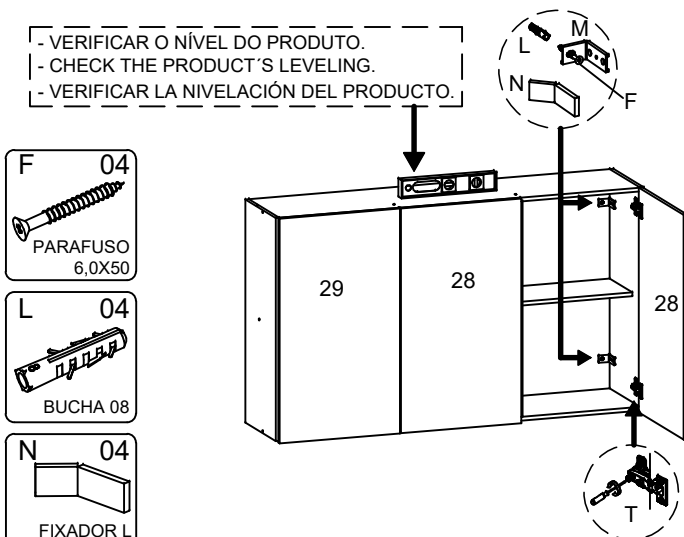

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

⑩ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARM. REFRIG.
FRIDGE CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA ARM. REFRIG.

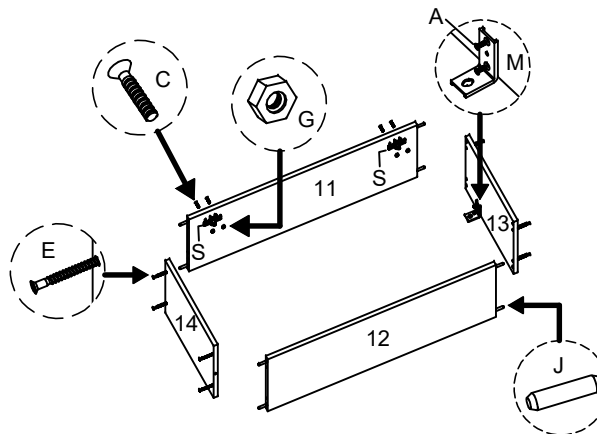

⑪ COLOCAÇÃO DAS PORTAS DO ARM. REF.
FRIDGE CABINET DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS MUEBLE REF.





- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO.





- INFORMAÇÃO AO MONTADOR: USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER: USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR: UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

⑪ FIXAÇÃO DO TRASEIRO DO ARM. REFRIG.
FRIDGE CABINET BOTTOM ATTACHMENT.
FIJACIÓN DEL TRASERO ARM. REFRIG.

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

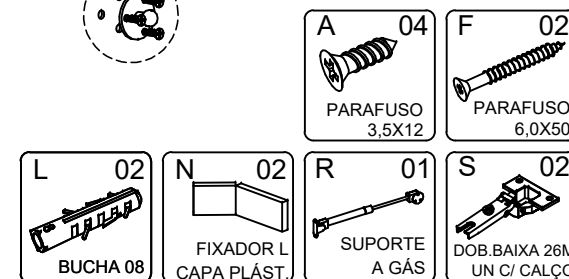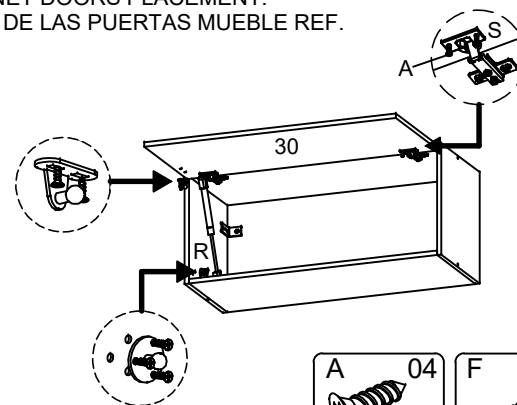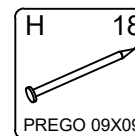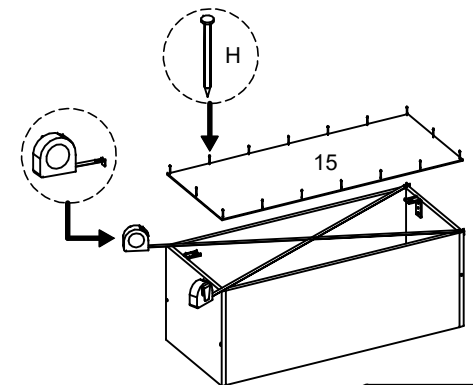

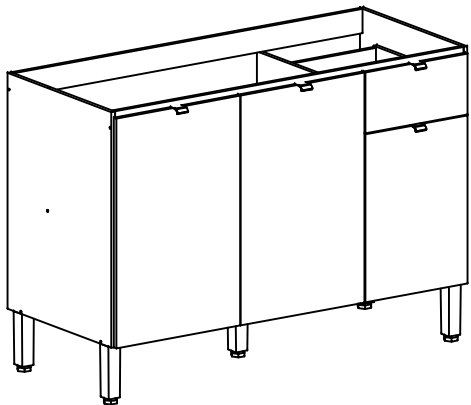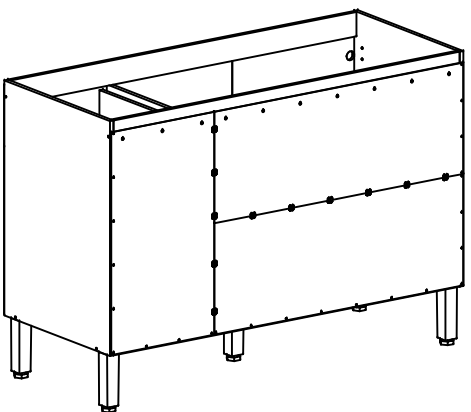ASPECTO TRASEIRO / ASSEMBLY ASPECT /
ASPECTO LISTOASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /
ASPECTO TRASERO


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY.
(NOT PROVIDED)
HERRAMIENTAS NECESARIAS.
(NO PROPORCIONADAS)



PARAFUSADEIRA /
FURADEIRA
Screw Gun / Drill
Atornillador / Taladro




TRENA
Measuring Tape
Cinta Métrica



MARTELO
Hammer
Martillo



CHAVE PHILIPS
Philips Screw Driver
Destornillador Philips



CHAVE DE FENDA
Screw Driver
Destornillador



NÍVEL
Level
Nivel



Nº	COD	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
01	115041	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
02	908640	PÉS / FEET / PATA	170MM	05	PLÁSTICO
03	910096	CORREDIÇA (PAR) / SLIDING (EQUAL) / CORREDERA (PAR)	300MM	01	METAL
04	115031.0675.0500	LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA	675x500x12	01	MDF
05	115532.0675.0500	LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA	675x500x12	01	MDF
06	115533.0593.0500	DIVISÃO / DIVISON / DIVISIÓN	593x500x12	01	MDF
07	115012.0828.0350	PRATELEIRA / SHELF / REPISA	828x350x12	01	MDF
08	115034.1176.0500	BASE / BASE / BASE	1176x500x12	01	MDF
09	115526.0658.0420	PORTA DIREITA / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA	658x420x12	01	MDF
10	115527.0658.0420	PORTA ESQUERDA / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA	658x420x12	01	MDF
11	115020.0344.0481	PORTA MENOR / DOWNSIZED DOOR / PUERTA MENOR	344x481x12	01	MDF
12	114705.0344.0174	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	344x174x12	01	MDF
13	115027.0286.0080	CONTRA FUNDO DE GAV / DRAWER BOTTOM BOARD / CONTRA FONDO CAJÓN	286x80x12	01	MDF
14	115035.0400.0100	LATERAL DE GAVETA DIR / RIGHT DRAWER SIDEBBOARD / LATERAL CAJÓN DER	400x100x12	01	MDF
15	115036.0400.0100	LATERAL DE GAVETA ESQ / LEFT DRAWER SIDEBBOARD / LATERAL CAJÓN IZQ	400x100x12	01	MDF
16	115039.1175.0070	SUPORTE FRONTAL - TRAS / FRONT - BOTTOM SUPPORT / APOYO FRONTAL - TRAS	1175x70x12	02	MDF
17	113627.0845.0320	TRASEIRO ESQUERDO / LEFT BOTTOM / TRASERO IZQUIERDO	845x320x03	02	MADEFIBRA
18	113628.0640.0350	TRASEIRO DIREITO / RIGHT BOTTOM / TRASERO DERECHO	640x350x03	01	MADEFIBRA
19	115051.0405.0296	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	405x296x03	01	MADEFIBRA

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

 911268 - PARAF. 3,5X12 CHATA CABEÇA 6,1	 903566 - PARAF. 5,0X40 ESTRUTURAL
 914319 - PARAF. 3,5X18	 904801 - PREGO 09X09
 903557 - PARAF. 5,0X35 FLANGEADO	 900198 - CAVILHA 6X25

LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO


 904982 - KIT DOBRADIÇA ALTA C/ 2	 902900 - CANTONEIRA METÁLICA P/ VISTA	 900456 - FIXADOR P/ FUNDO
 910636 - SUPORTE CADEIRINHA	 913355 - PUXADOR	

* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).

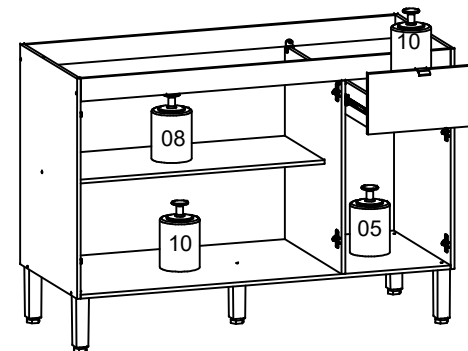


- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR
TODO O PRODUTO.
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN
ALL THE PRODUCT.
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN
TODO EL PRODUCTO.


ESTRUTURA
STRUCTURE
ESTRUCTURA

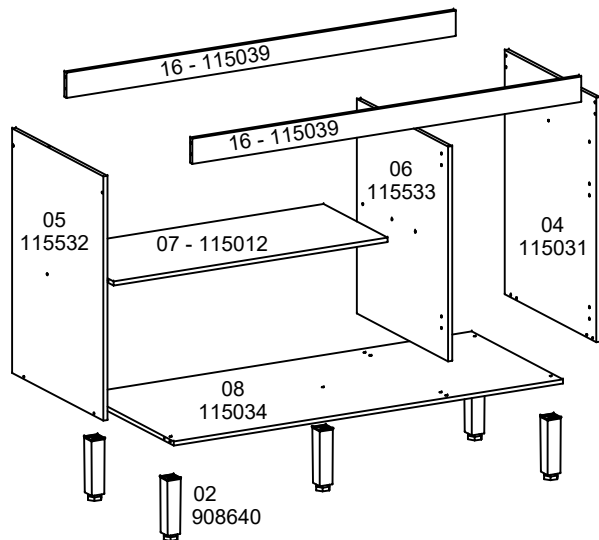


FRENTE
FRONT
FRENTE

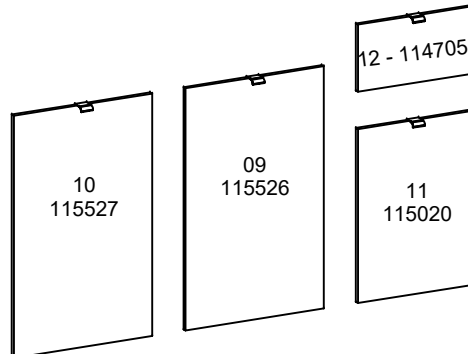

TRASEIRO
BOTTOM
TRASERO

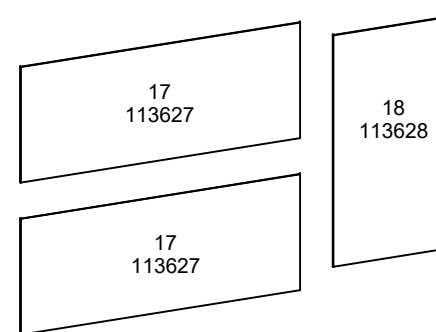

GAVETA
DRAWER
CAJÓN

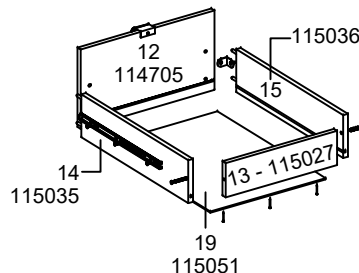

- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESARIAS
P/ ARMAR.



1 PESSOA
1 PERSON
1 PERSONA



ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.




- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.

- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.




- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.

- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


① FIXAÇÃO DOS PUXADORES. HANDLES ATTACHMENT. FIJACIÓN DE LAS MANIJAS.

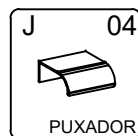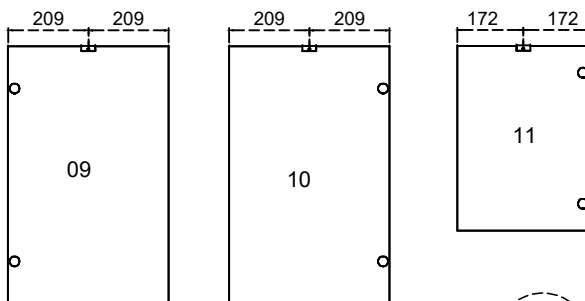

② MONTAGEM DAS GAVETAS. DRAWERS ASSEMBLY. MONTAJE DE LOS CAJONES.

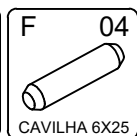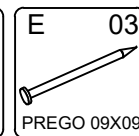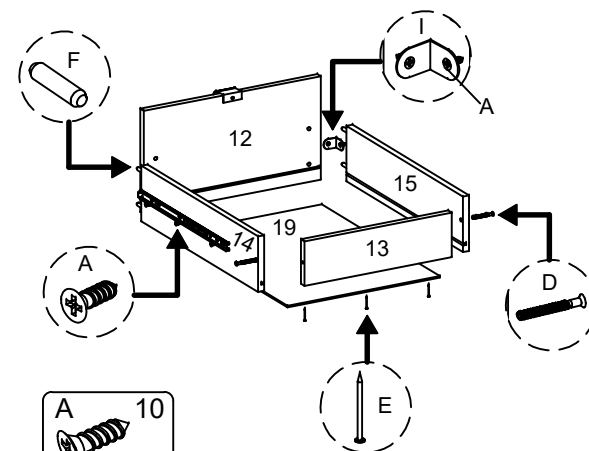


③ MONTAGEM DA ESTRUTURA.
STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA.

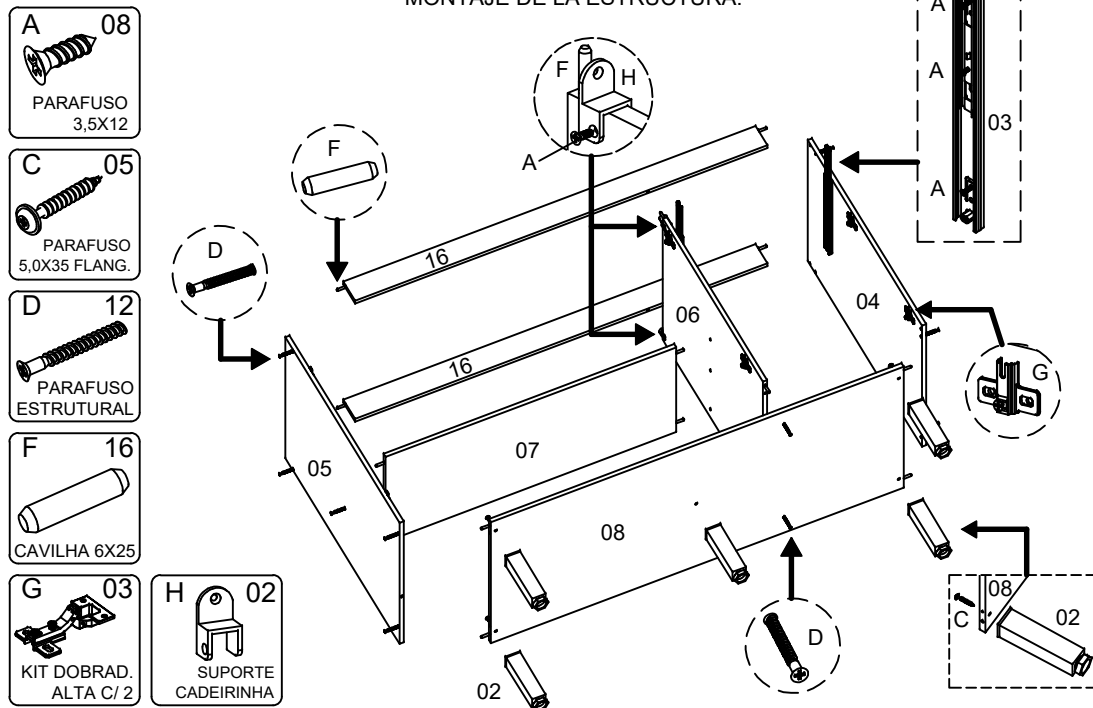

⑤ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETAS.
DOORS AND DRAWERS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y CAJONES.


- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN
TORQUE FLACO.

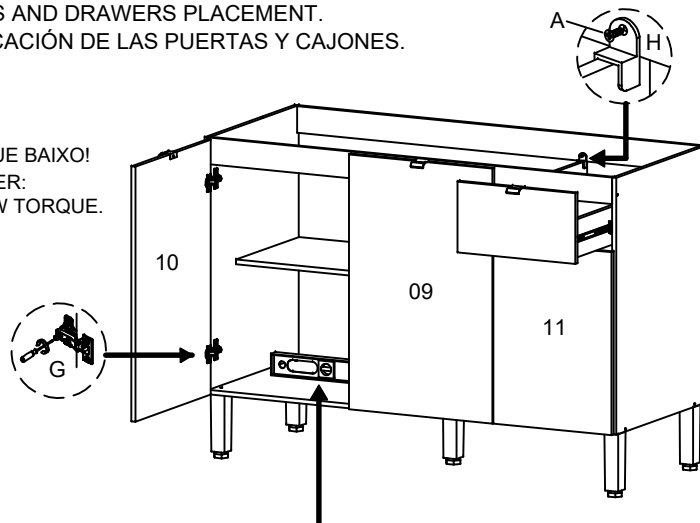

- VERIFICAR O NÍVEL DO PRODUTO, SE NECESSÁRIO FAZER AJUSTE DOS PÉS REGULÁVEIS.
- CHECK THE PRODUCT'S LEVELING, IF IT'S NECESSARY MAKE AN ADJUSTMENT ON THE ADJUSTABLE FEET.
- VERIFICAR LA NIVELACIÓN DEL PRODUCTO, SI ES NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE EN LOS PIES REGULABLES.

④ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

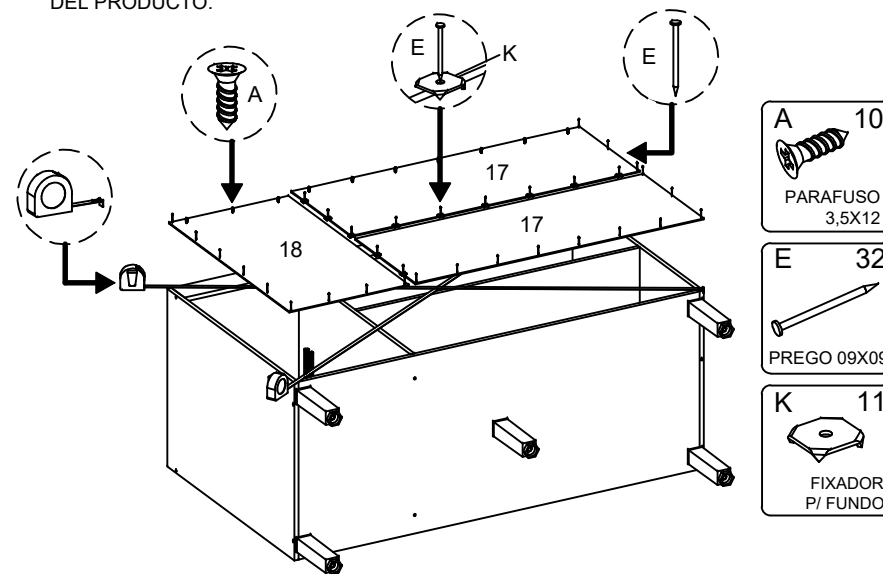

PEÇA COMPLEMENTAR - NÃO INCLuíDA
COMPLEMENTARY PIECE - NOT INCLUDED
PIEZA COMPLEMENTARIA- NO INCLUIDA

