


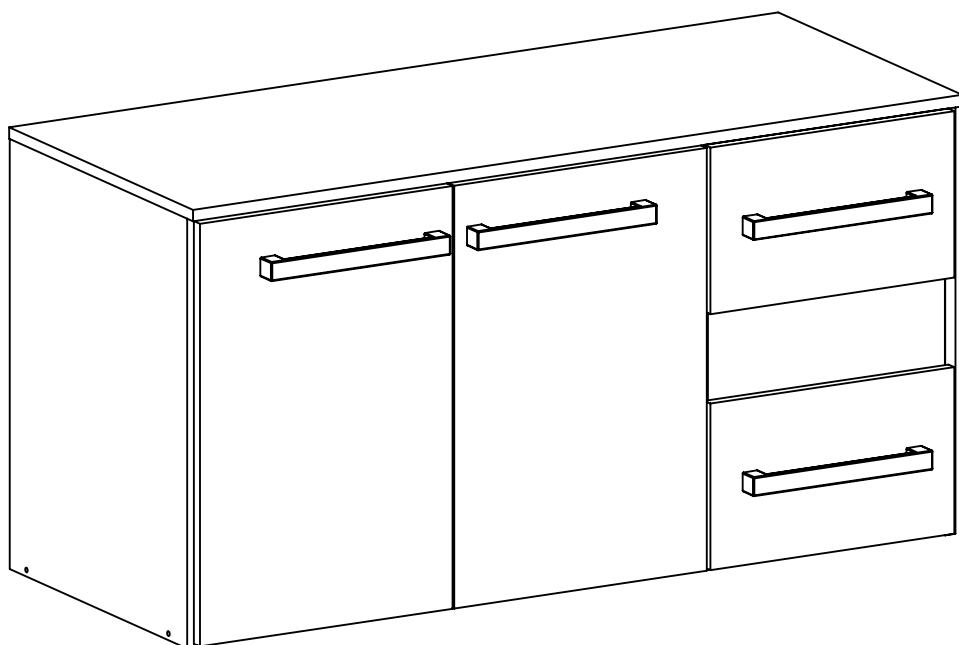

Altura: 465
Largura: 901
Profundidade: 375

ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

LIMPEZA



- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;

ATENCIÓN



- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;

LIMPIEZA

- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;

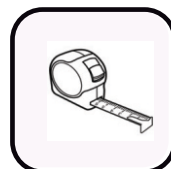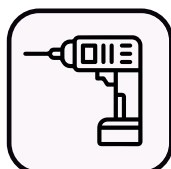


IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o numero da peça ou letra do acessório.

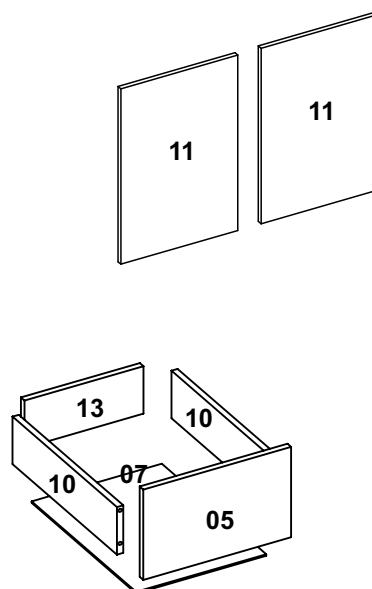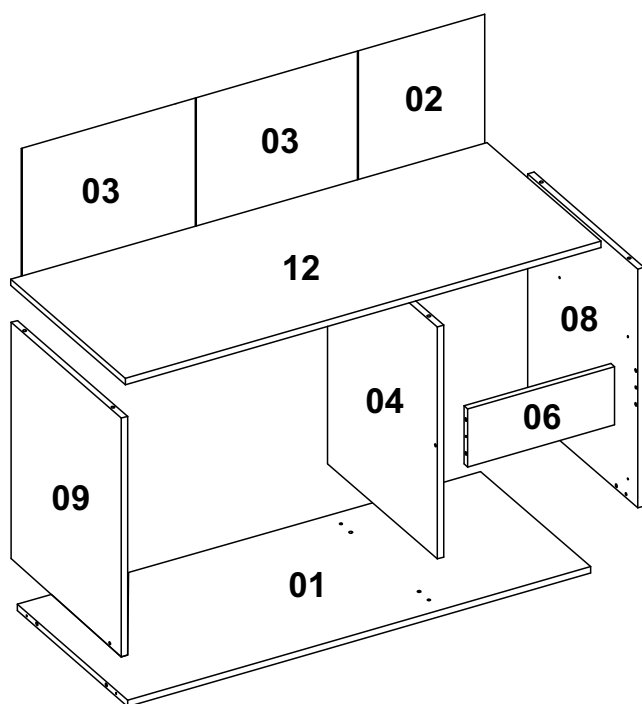

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COD. CASTANHO/PRETO
1	CHAPÉU 876X360X12	1	26402
2	COSTA 292X456X3	1	26394
3	COSTA 456X299X3	2	27762
4	DIVISÃO 439X360X12 ESQ	1	26415
5	FRENTE DE GAVETA 286X175X12	2	27813
6	FRONTAL 278X110X12	1	26406
7	FUNDO DE GAVETA 252X337X3	2	27815
8	LATERAL 452X360X12 DIR	1	26411
9	LATERAL 452X360X12 ESQ	1	26403
10	LATERAL DE GAVETA 330X92X12	4	24431
11	PORTA 444X296X12	2	26405
12	TAMPO 901X373X12	1	26414
13	TRASEIRO DE GAVETA 246X92X12	2	27814

Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

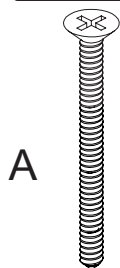

A

x8


5,5X50-Cod 23927



B

x2

3,5x25-Cod 3870



C

x8

3,5x12-Cod 3385



D

x41

6x30-Cod 3881



F

x24

10x10-Cod 3875



G

x63


12x12-Cod 3876



H

x10


Cod 3877



I

x6


192MM-Cod 15285

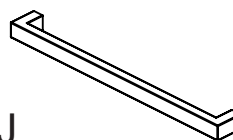

J

x4


300MM-Cod 23239



K

x4

Cod 3882

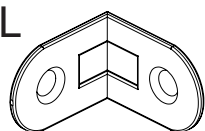

L

x3


Cod 3872



M

x1


Cod 3384

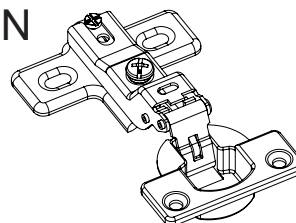

N

x4


Cod 15356

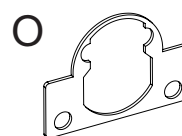

O

x4


Cod 23804



P

x2


Cod 26426

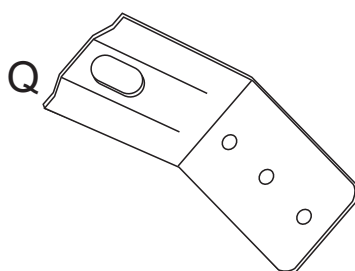

Q

x2


Cod 26427

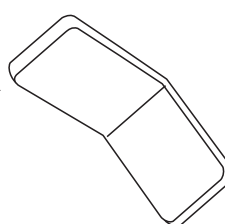

R

x2

Perfil 456MM Cod 27758

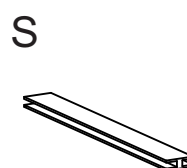

S




x1

1:1








1




2

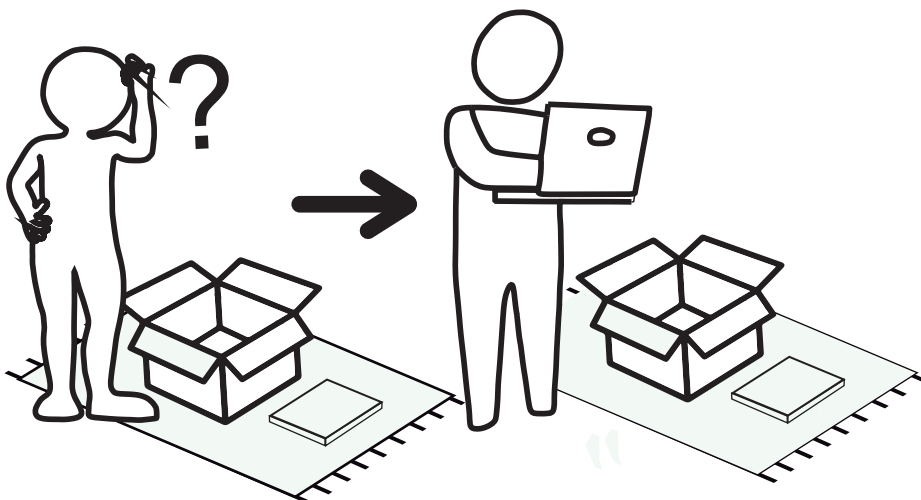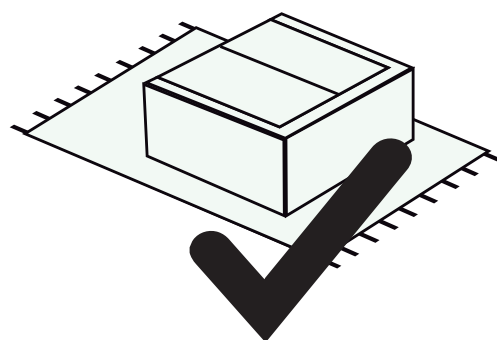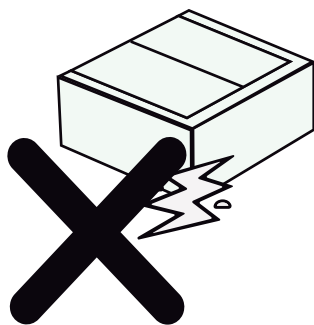


2

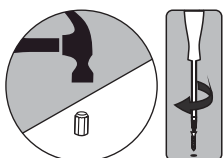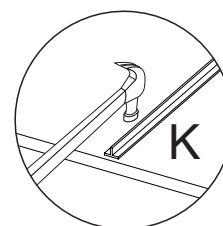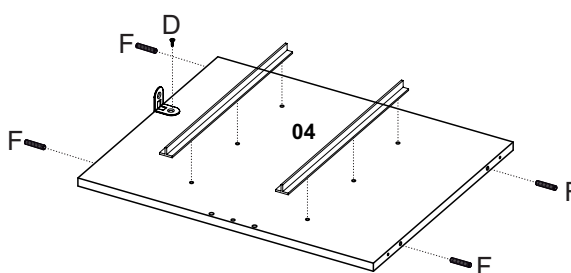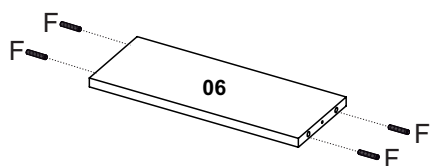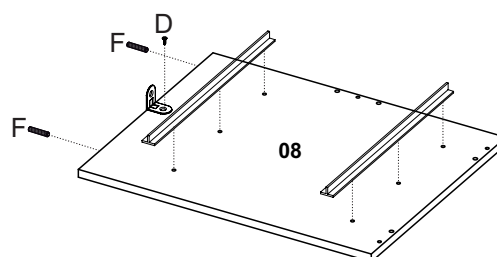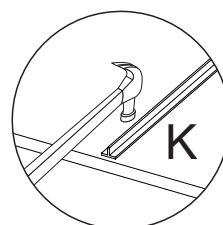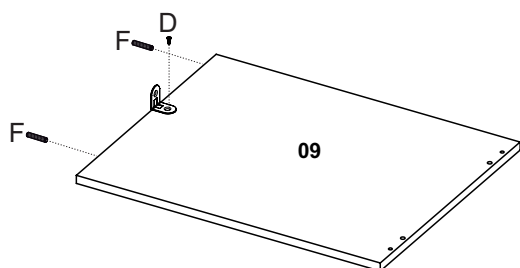






3

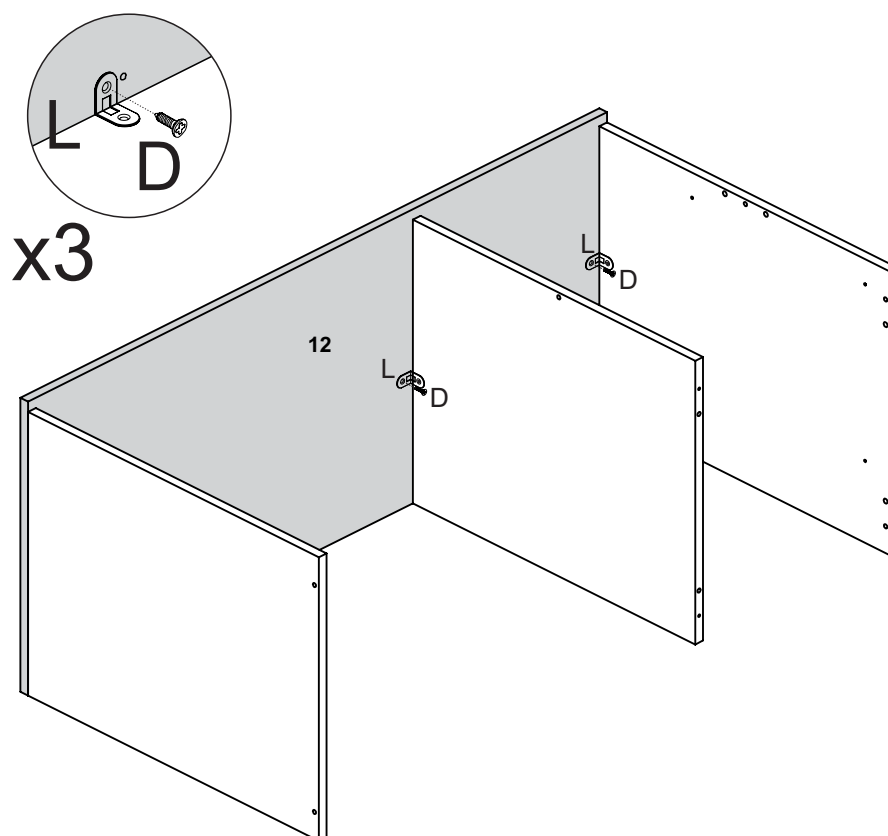


4

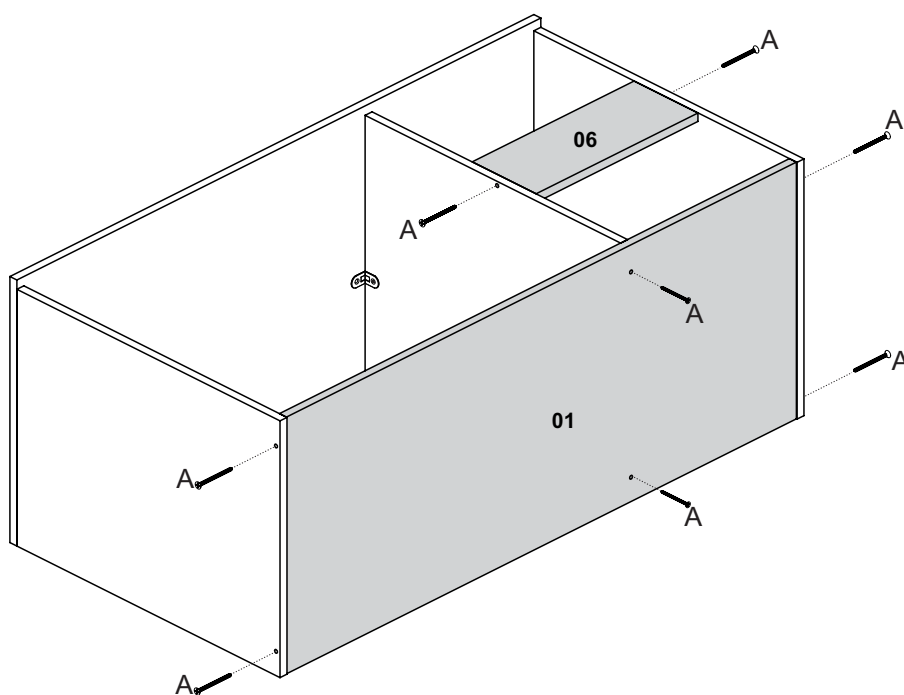




5

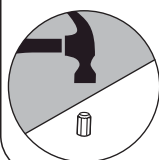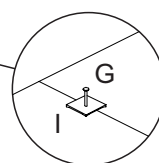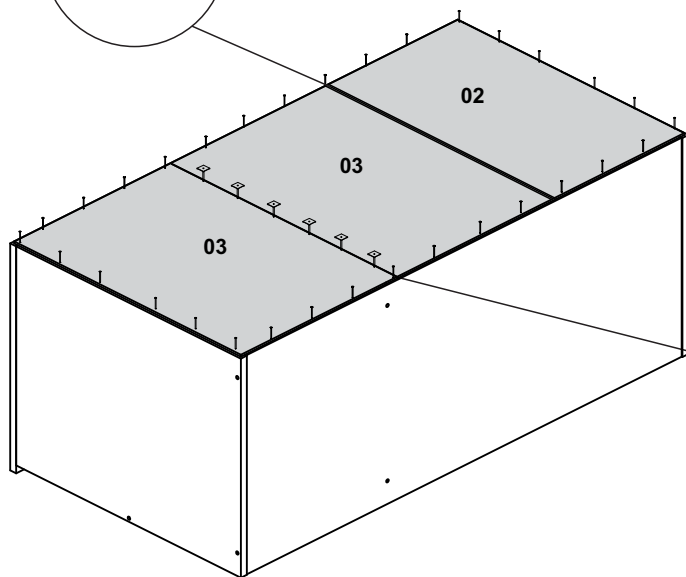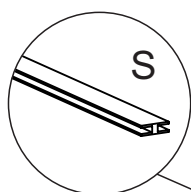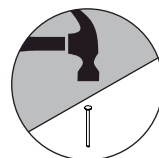

6







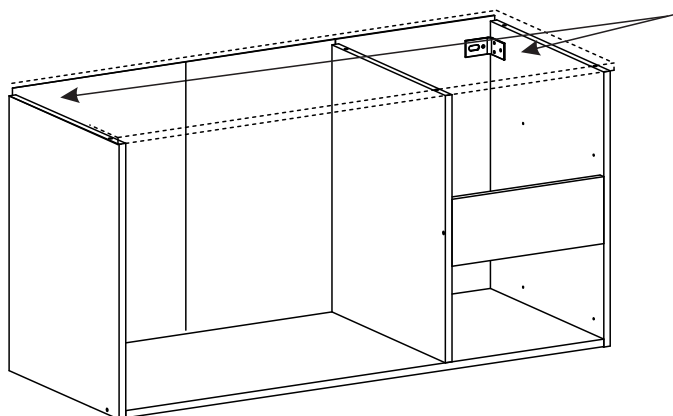


Fixação na parede

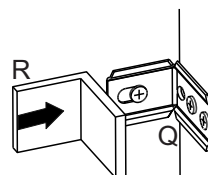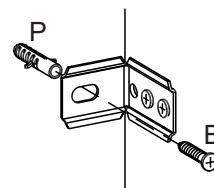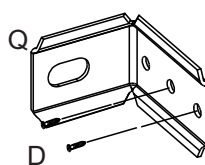

7





Nota: Utilizar o calço (O) na dobradiça (N)

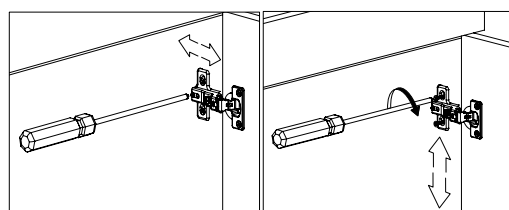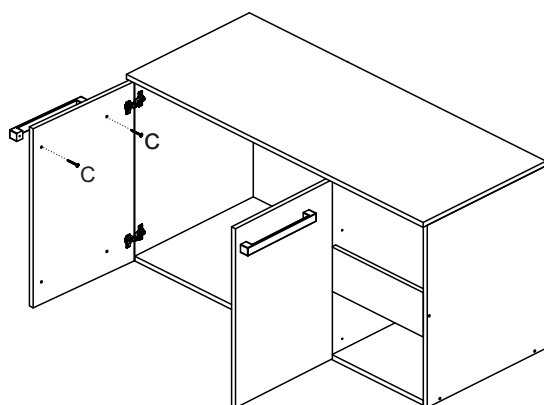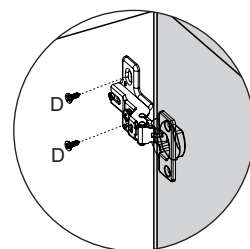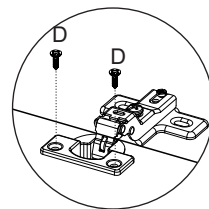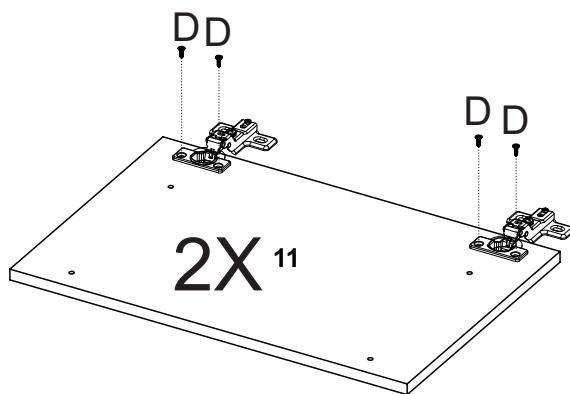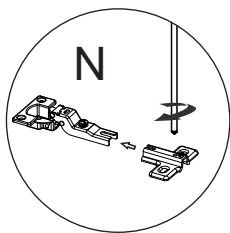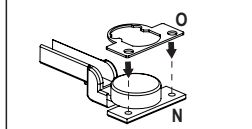




Regulagem da Dobradiça

8

Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

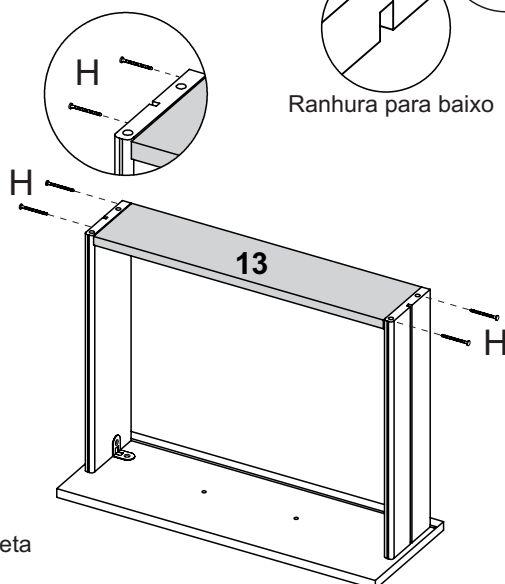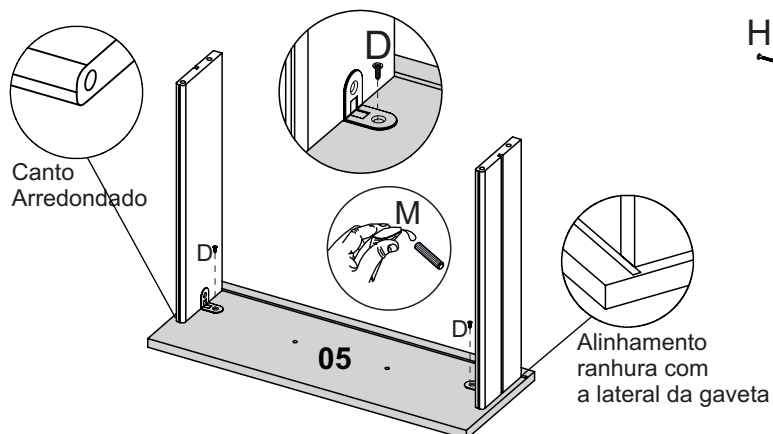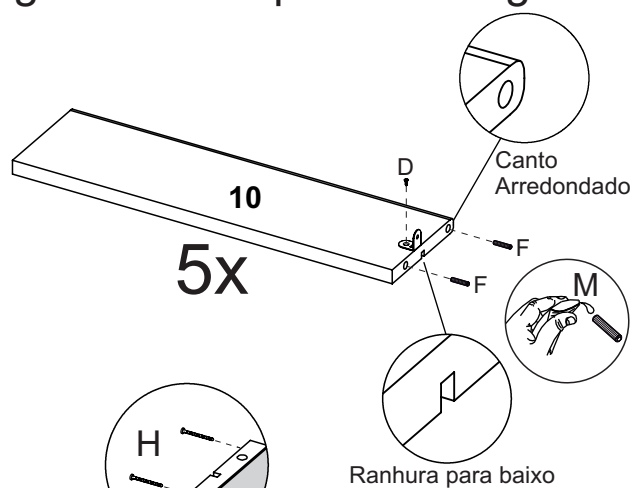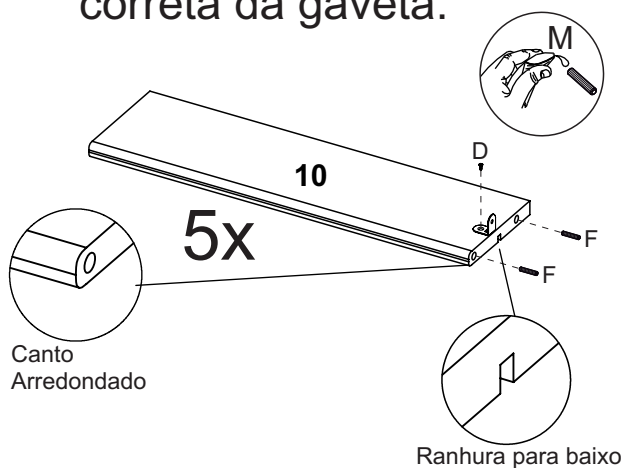

9



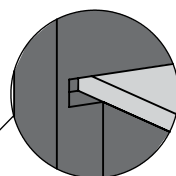
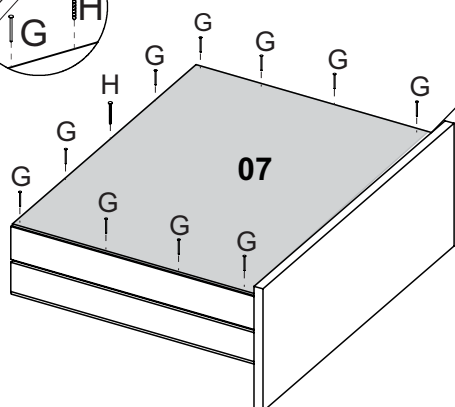
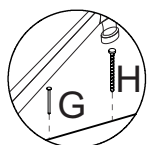


O fundo da gaveta deve encaixar na ranhura da frente da gaveta.



Atenção

Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 07 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

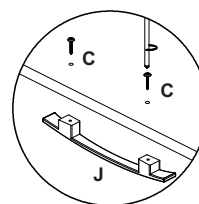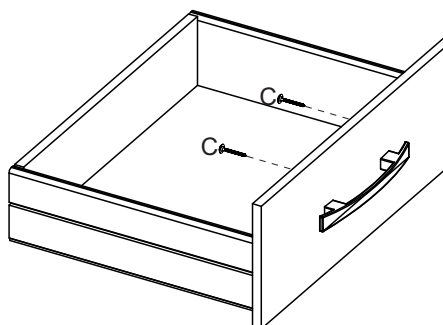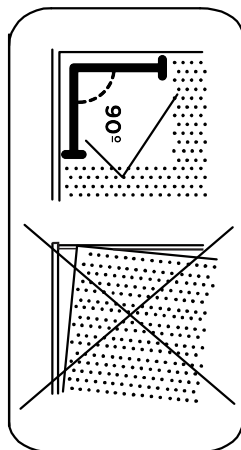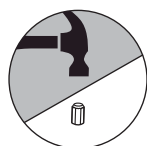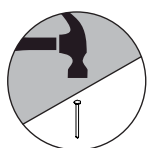

10

