


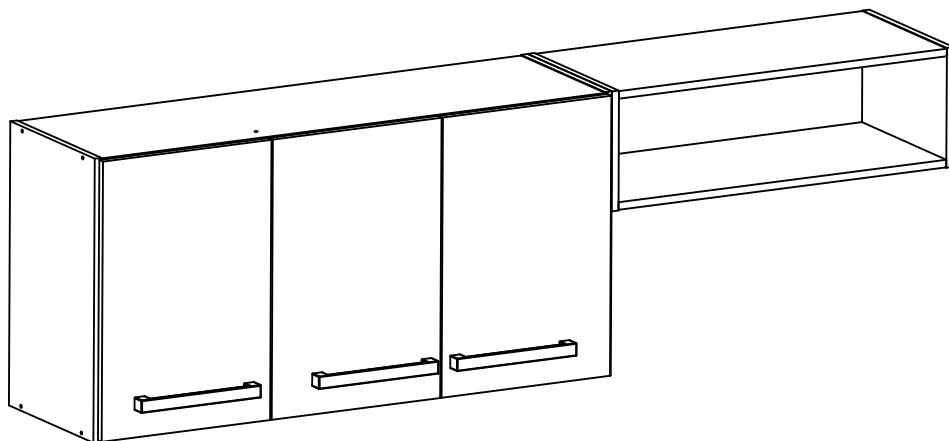

**Altura: 450**  
**Largura: 1509**  
**Profundidade: 285**

## ATENÇÃO

- ➔ Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;
- ➔ A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana;
- ➔ Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto;
- ➔ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes;
- ➔ Observar carga máxima suportado pelo produto;

## LIMPEZA



- ➔ Pano levemente umedecido com água seguido de pano seco;
- ➔ Não utilizar produtos químicos e abrasivos;

## ATENCIÓN


- ➔ Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje;
- ➔ El montaje del producto debe estar en una superficie limpia y plana;
- ➔ Recomendamos utilizar el embalaje para cubrir el suelo con el fin de no dañar el producto;
- ➔ Eviten los golpes y el contacto con objetos punzantes;

## LIMPIEZA

- ➔ Paño ligeramente humedecido con agua, seguido por un paño seco;
- ➔ No utilice productos químicos y abrasivos;

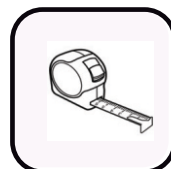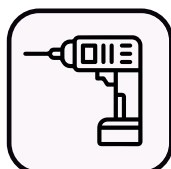


**IMPORTANTE:** Antes de iniciar a montagem identifique todas as peças e acessórios e siga todos os passos deste manual. Em caso de falta de peças ou peças danificadas solicite assistência técnica informando o numero da peça ou letra do acessório.




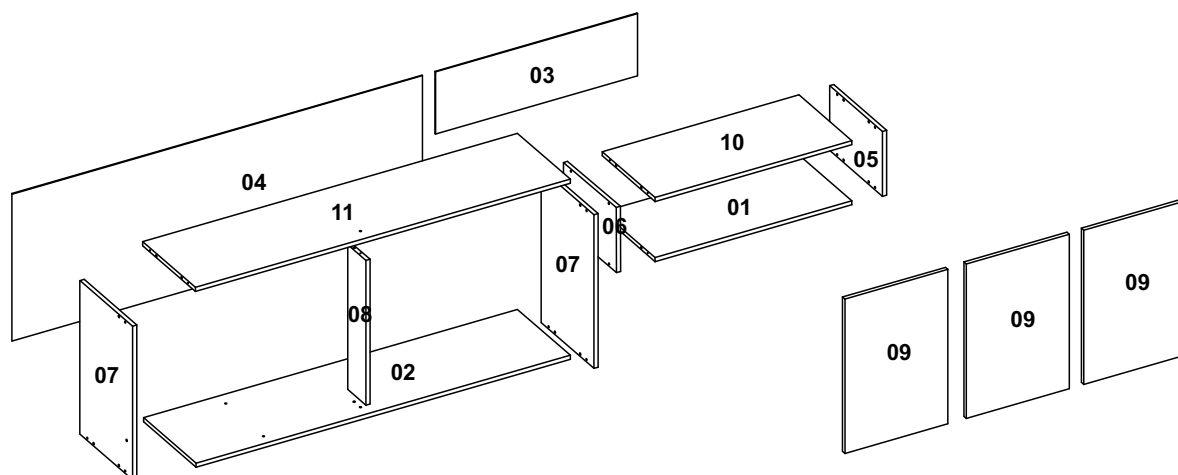


| Nº DA PEÇA | DESCRIÇÃO              | QTD | COD.<br>CASTANHO/ PRETO |
|------------|------------------------|-----|-------------------------|
| 1          | CHAPÉU 576X268X12      | 1   | 26412                   |
| 2          | CHAPÉU 885X268X12      | 1   | 27763                   |
| 3          | COSTA 592X182X3        | 1   | 26422                   |
| 4          | COSTA 896X444X3        | 1   | 27768                   |
| 5          | LATERAL 190X268X12 DIR | 1   | 26409                   |
| 6          | LATERAL 190X268X12 ESQ | 1   | 26410                   |
| 7          | LATERAL 450X268X12     | 2   | 26401                   |
| 8          | PILASTRA 424X92X12     | 1   | 26420                   |
| 9          | PORTA 444X296X12       | 3   | 26405                   |
| 10         | TAMPO 576X268X12       | 1   | 26413                   |
| 11         | TAMPO 885X268X12       | 1   | 27764                   |





## Lista das Ferragens

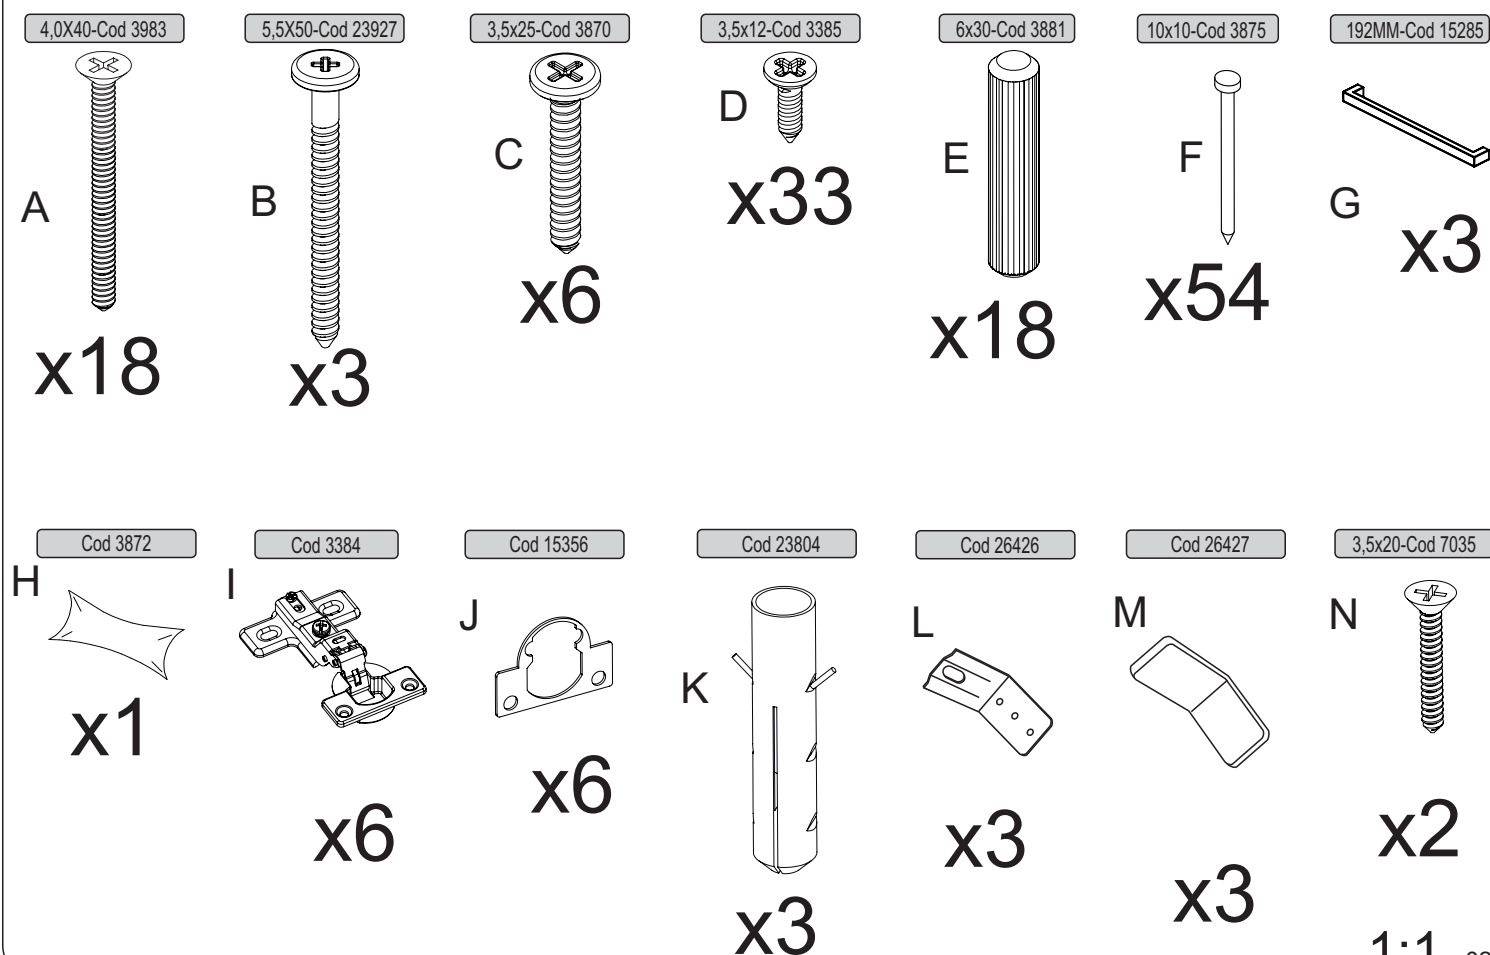


1

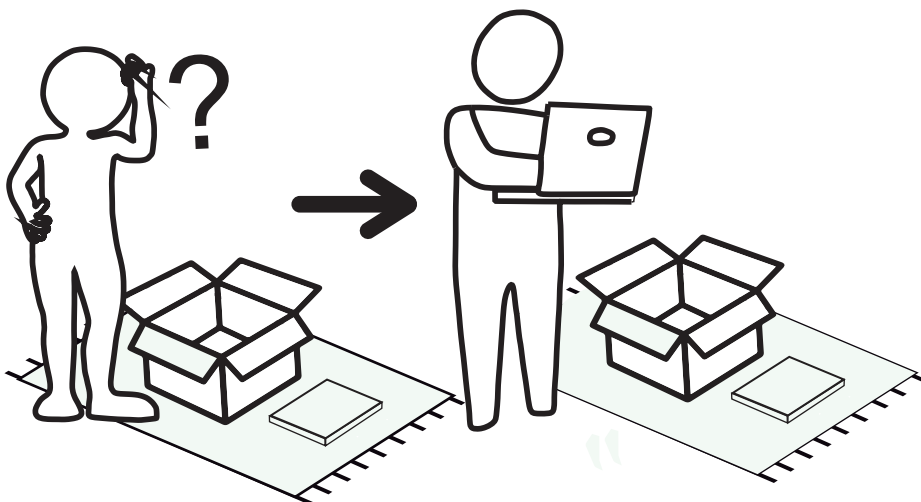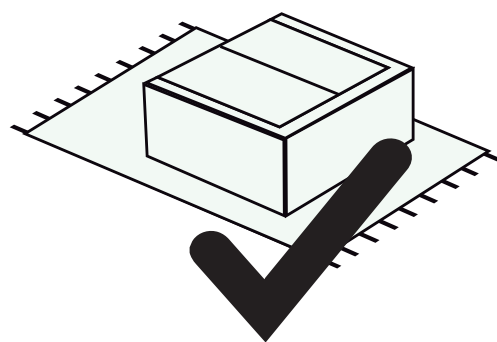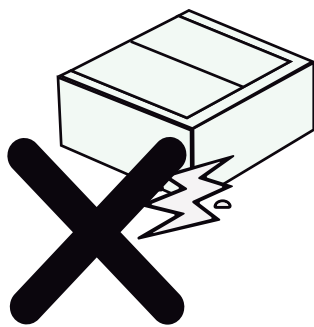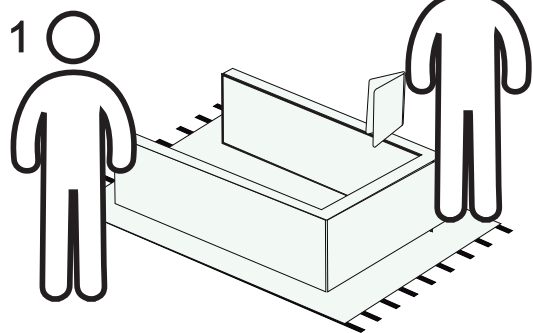



2

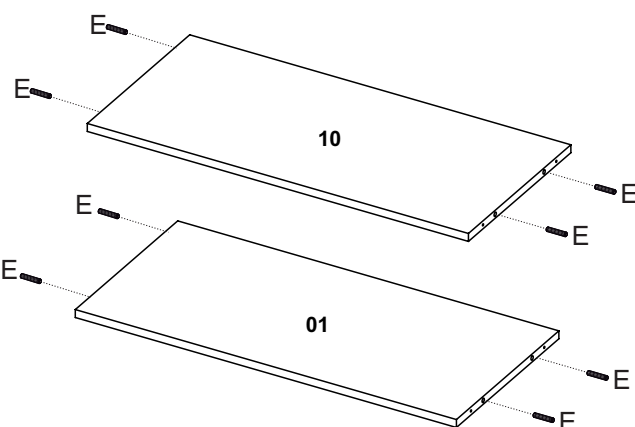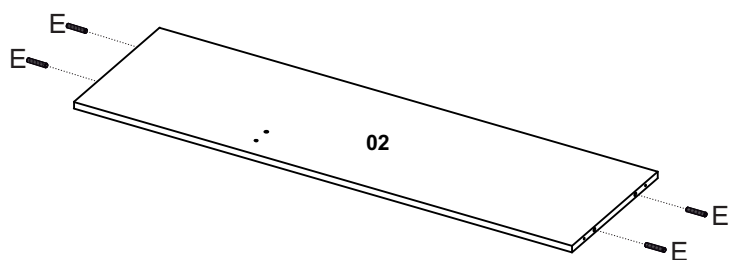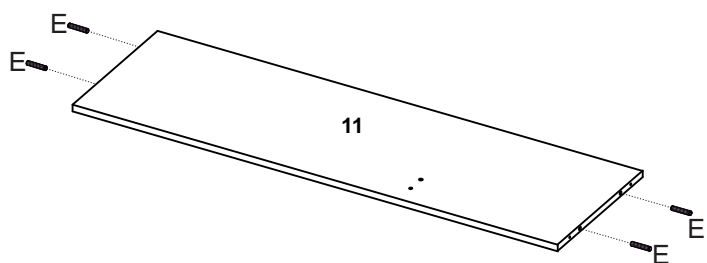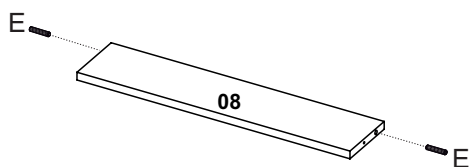


# 3

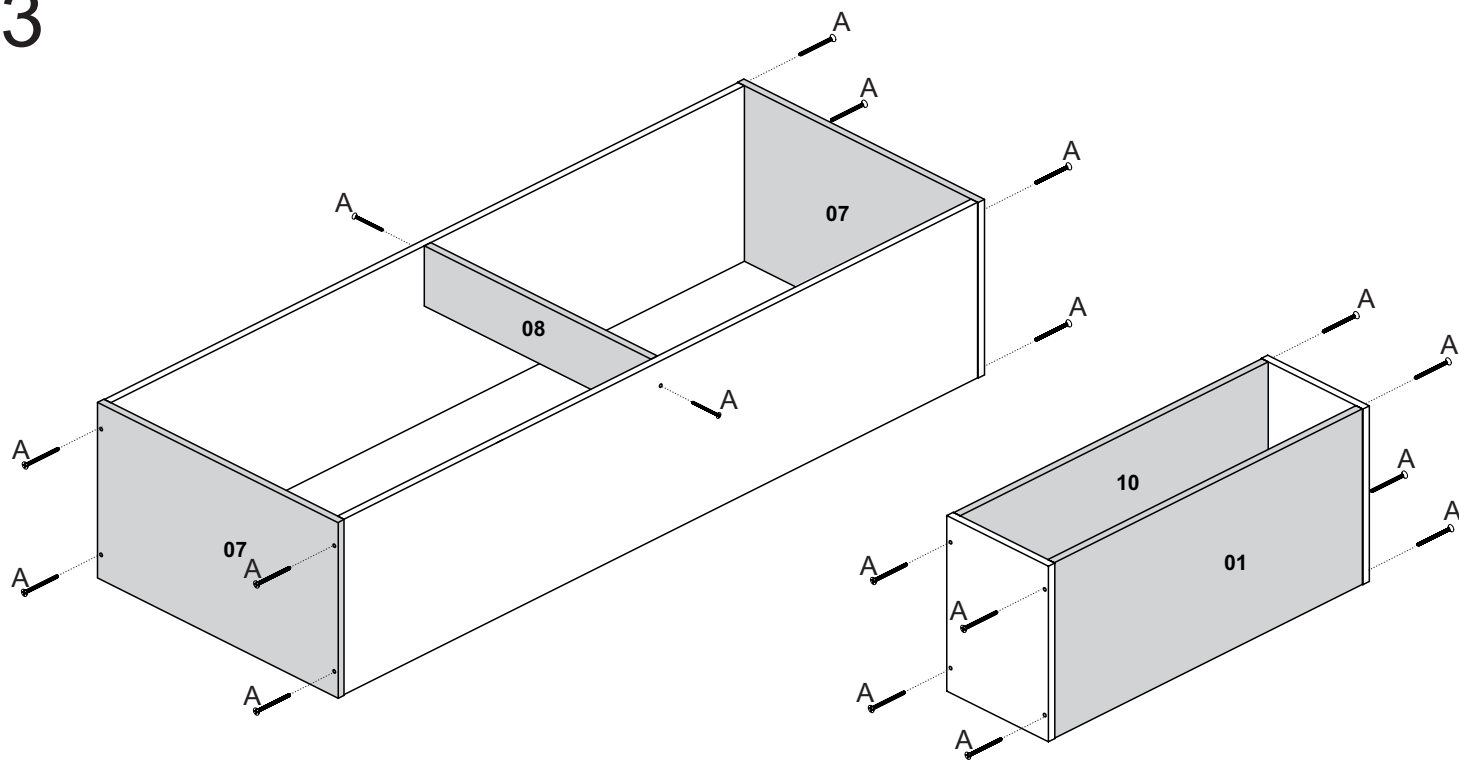



# 4

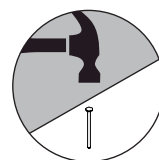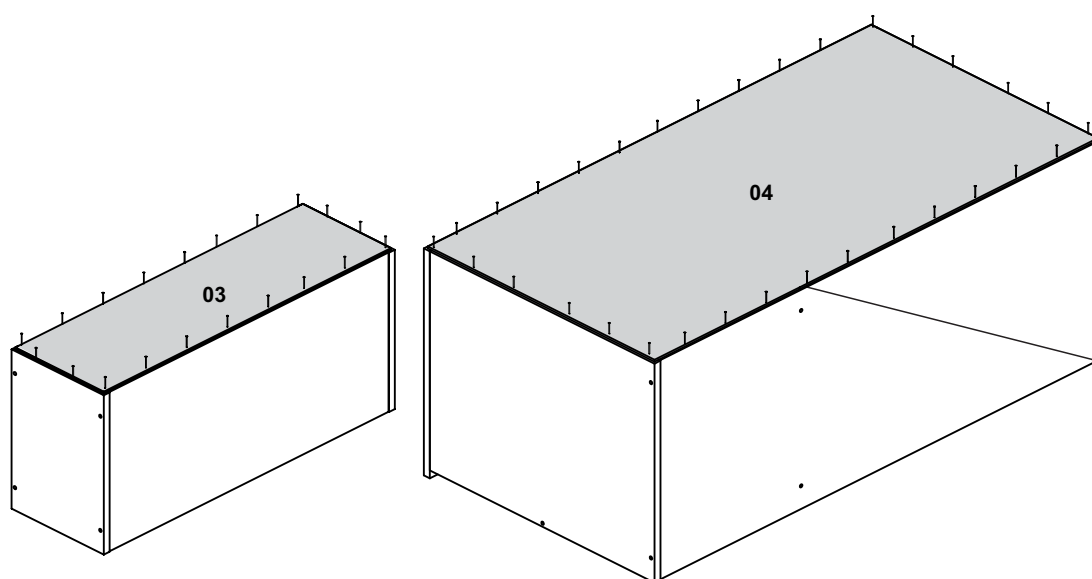

60x

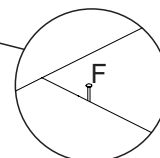


5

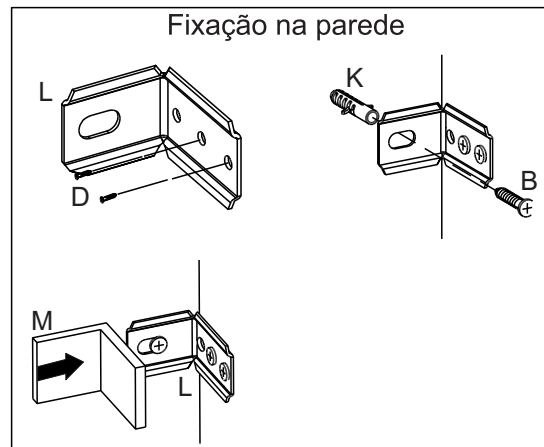
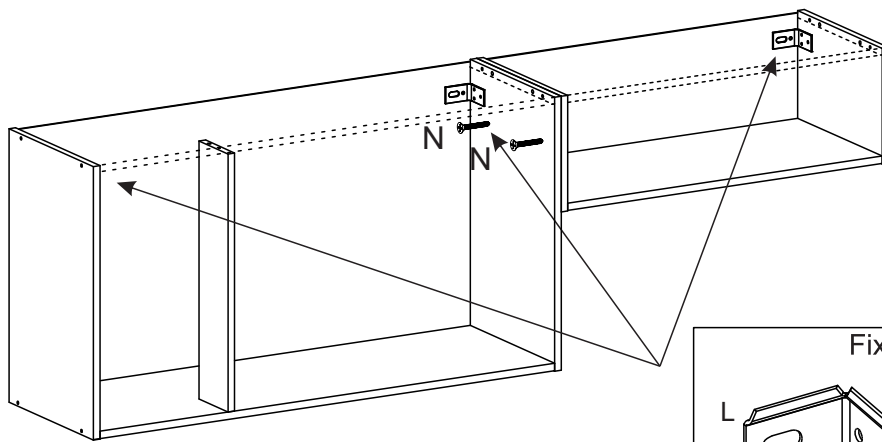


6


**Nota:** Utilizar o calço (J) na dobradiça (I)

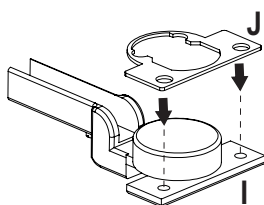

DD

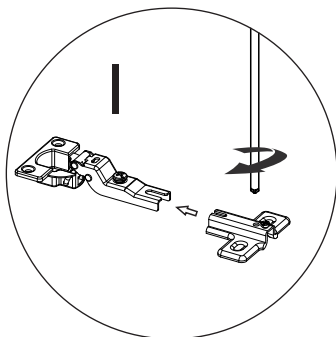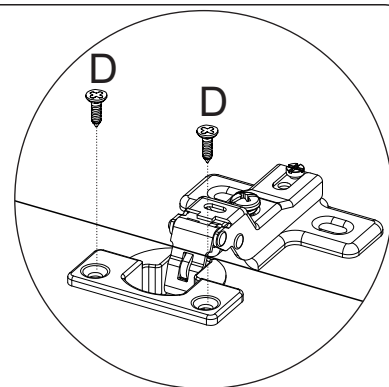




DD

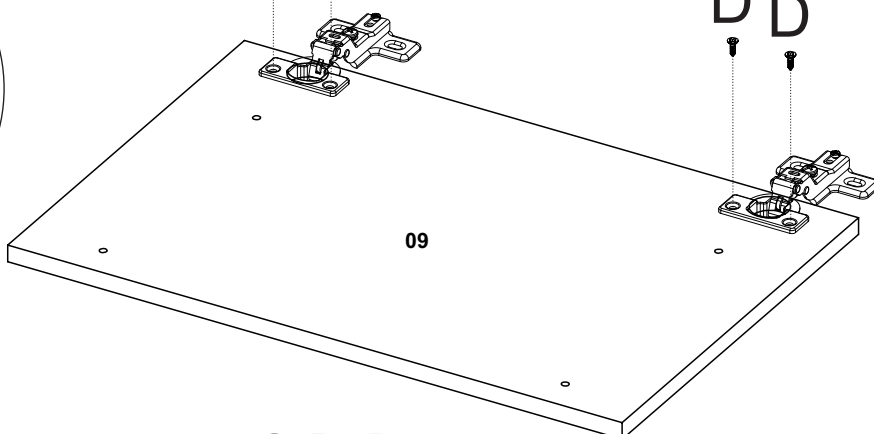

3X



7

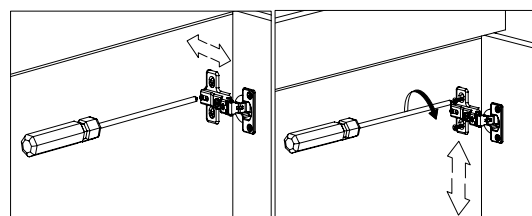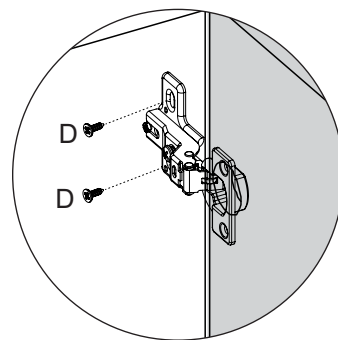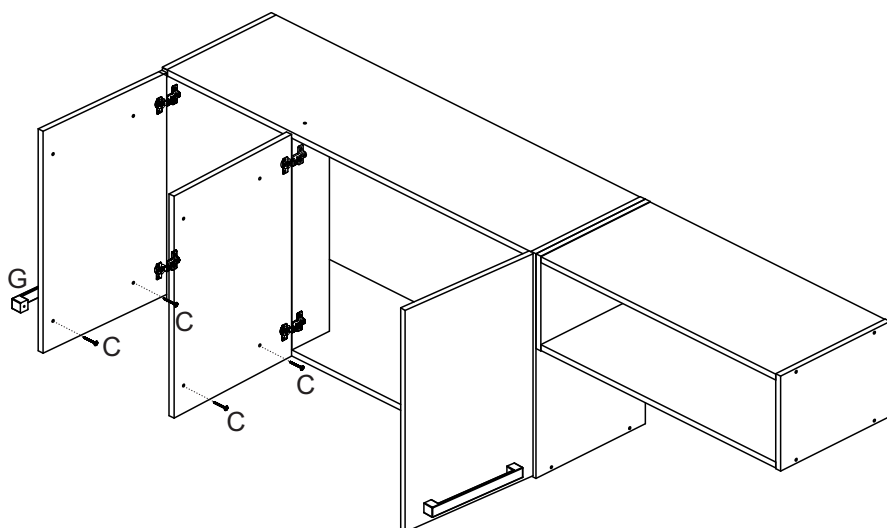

**Regulagem da Dobradiça**

8

