



MANUAL DE MONTAGEM


A		Cavilhas 6 x 30
B		Prego 10 x 10 c/c
C		Parafuso Flange 3,5 X 30
D		Parafuso 3,5 X 40
E		Parafuso 3,5 X 14
F		Parafuso Flange 4,5 X 50
G		Dobradiça 26mm
H		Cantoneira
I		Pistão a Gás
J		Prego Argox 13 x 15 c/c
K		Pés
L		Puxador
M		Coredeiras 350mm
N		Cavilhas 6 x 50
O		Cola
P		Parafuso 3,5 X 14 Flange
R		Cantoneira para Aéreo
S		Buchas 8mm
T		Parafuso Flange 5 X 50

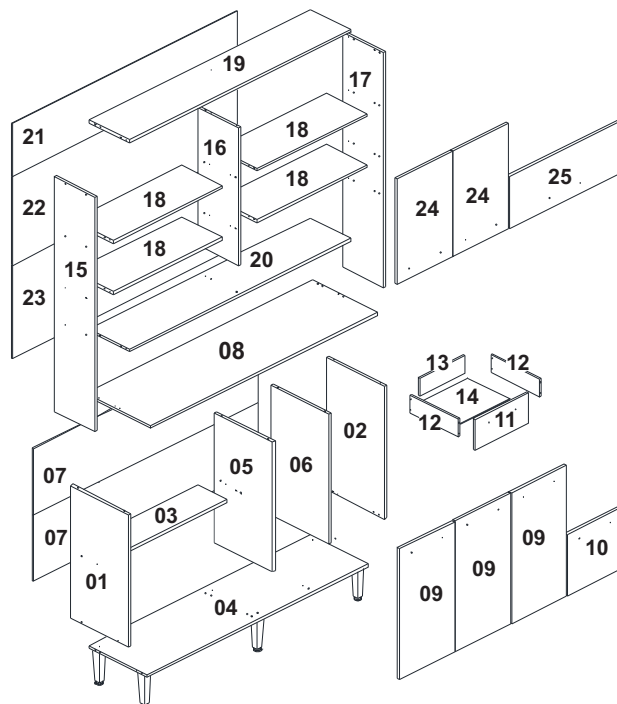


02 - Fixar os pés **K** na base utilizando parafusos **F**. Fixar as divisórias e prateleira com parafusos **D** e cavilhas **A**.

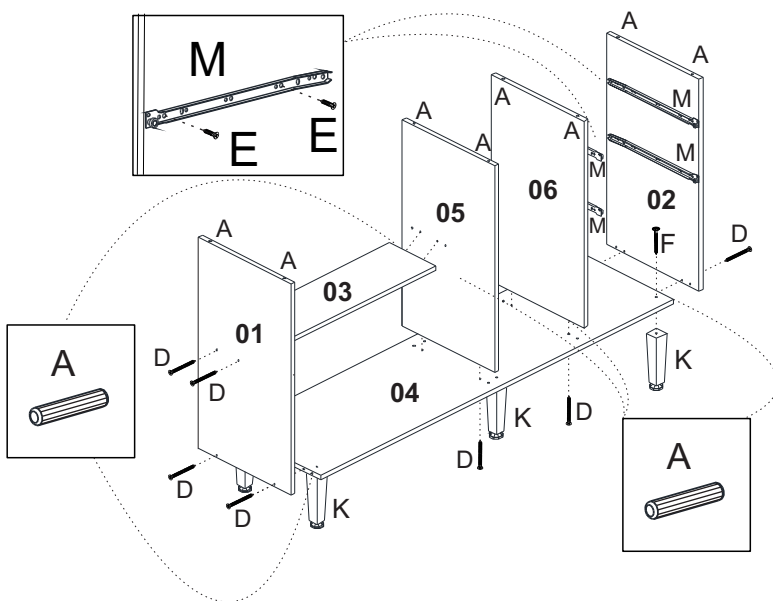


01 - Fixar o tampo, laterais, divisória e prateleiras com parafusos **D** e cavilhas **A**.

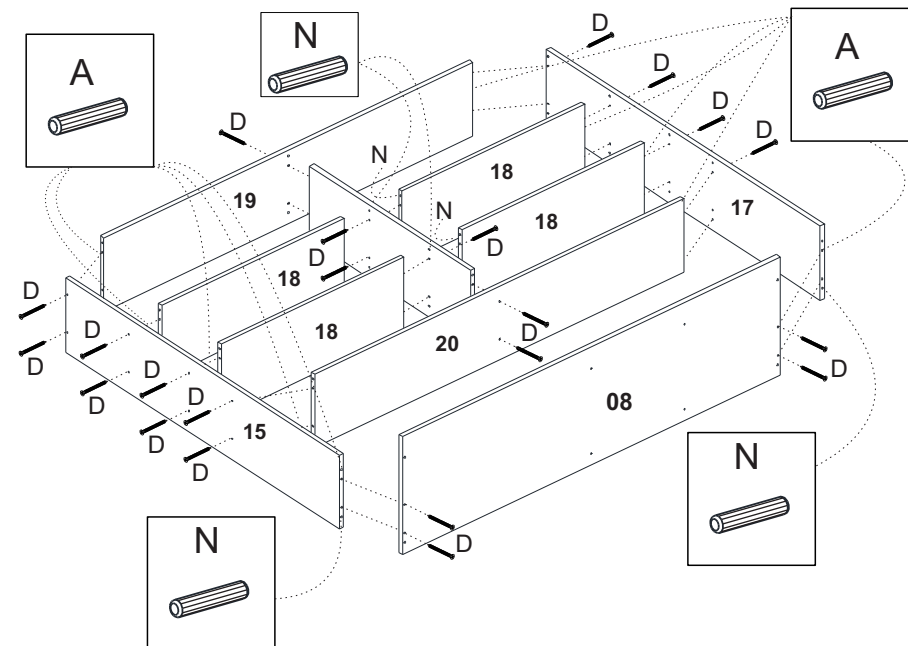




03 - Encaixar a parte superior com a parte inferior utilizando cantoneiras **H** e parafusos **E**.

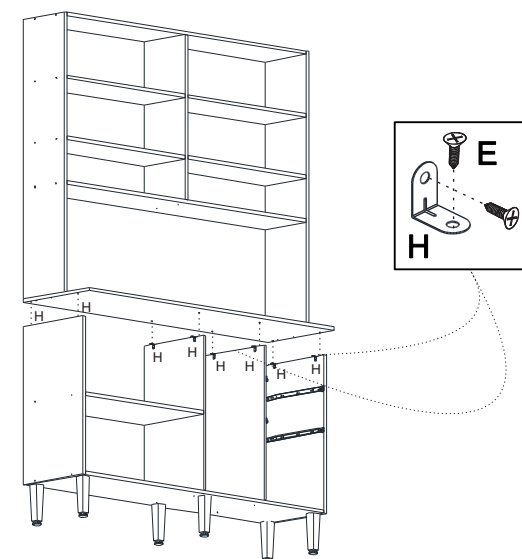


04 - Fixar as costas com pregos **B** utilizando um martelo.

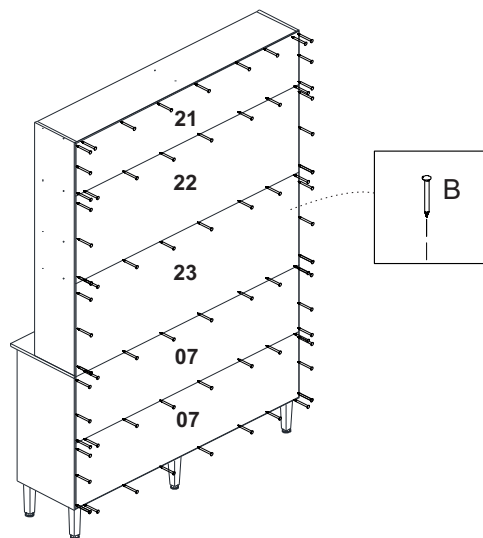

05 - Fixar as cantoneiras **H** com parafusos **E** nas laterais e cavilhas **A** unir as laterais nas frentes das gavetas usando parafusos **E**, fixar o traseiros de gavetas nas laterais utilizando pregos **J**. Fixar o puxador **L** com parafusos **C**. Fixar o fundo das gavetas com pregos **B**. Fixar as corrediças **M** nas laterais das gavetas com parafusos **E**.

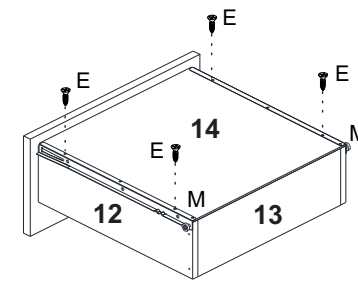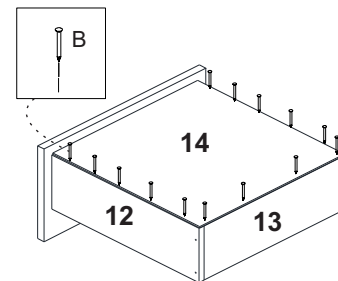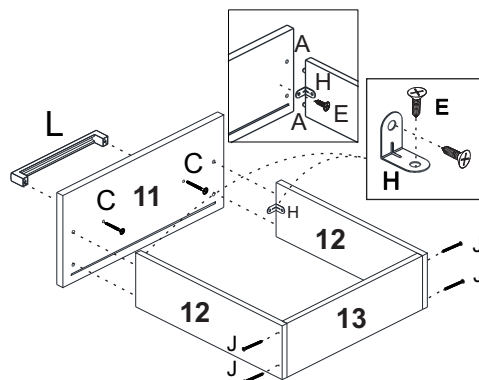

06 - Fixar as dobradiças **G** nas portas e laterais com parafusos **E**. Fixar nas portas os puxadores **L** com parafusos **C**. Fixar a cantoneira **R** utilizando o parafuso **P** e fixar o módulo na parede utilizando a bucha **S** com o parafuso **T**.

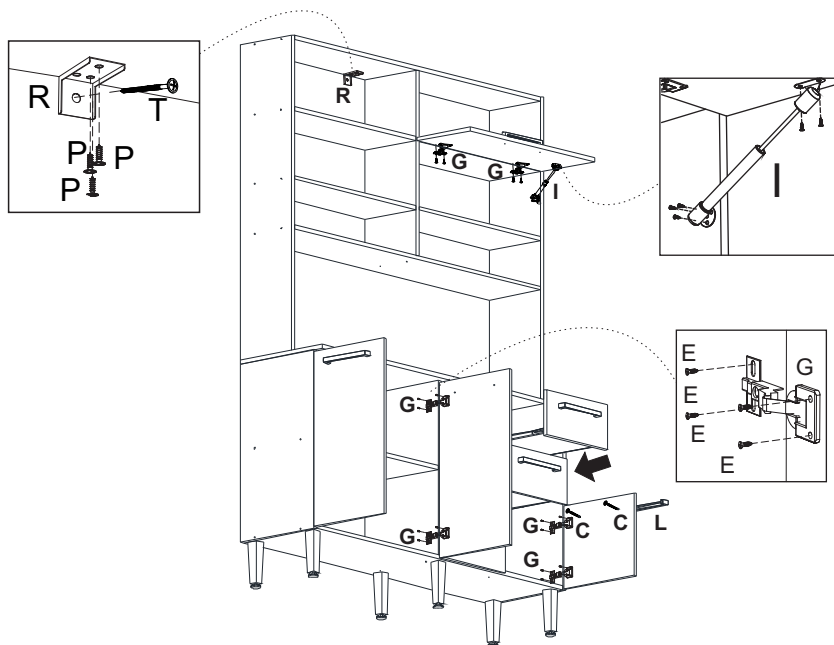

Produto Montado

