




**07** Montagem das Portas

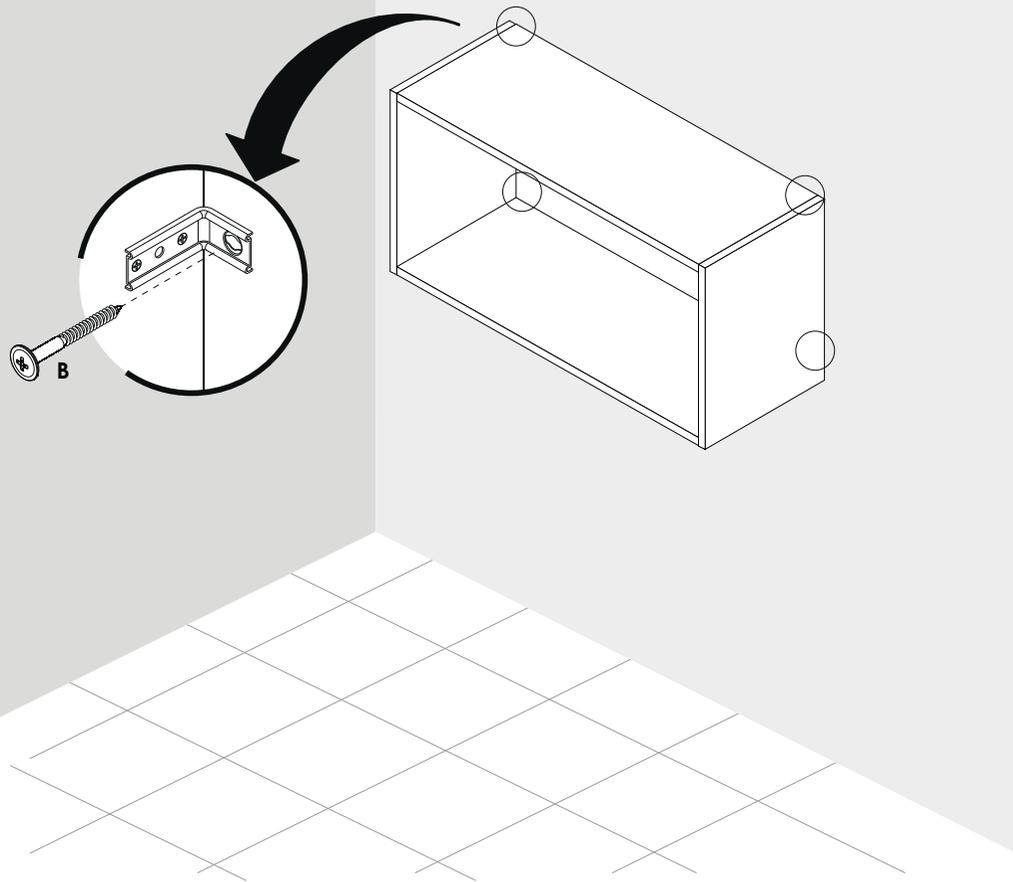


**08** Fixação da Porta no Armário

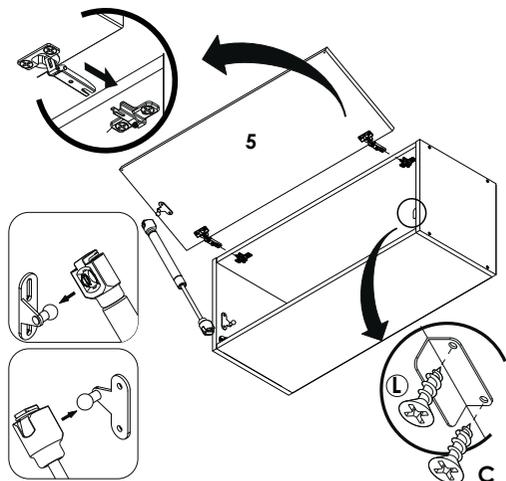

**09** Produto Montado

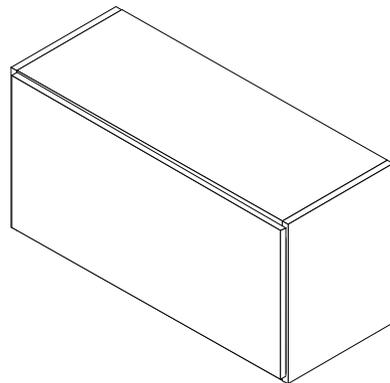

NICHO  
**ANNE**

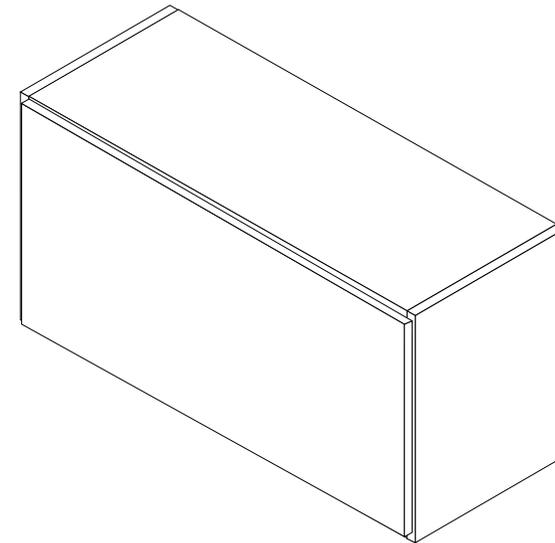




Atualizado em: 25/03/2024 **Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório**

Rua Projetada S/N - Bairro Belo Horizonte  
Rodeiro - MG - CEP 36510-000


**(32) 3577-3900**




LISTA DE PEÇAS						
CÓD	SEQ	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QNTD
19855	1	Base	720	268	12	1
19853	2	Lateral Direita	300	268	12	1
19854	3	Lateral Esquerda	300	268	12	1
19855	4	Tampo	720	268	12	1
19857	5	Costa	740	295	3	1
19856	6	Porta	735	300	15	1

KIT DE FERRAGENS / COD. 19858			
<b>A</b>	 <b>X04</b> Parafuso 3,5x35 (montagem estrutural)	<b>B</b>	 <b>X02</b> Parafuso 5X50 Flangeado
<b>D</b>	 <b>X02</b> Cantoneira de Parede	<b>E</b>	 <b>X02</b> Buchas de 8mm
<b>G</b>	 <b>X01</b> Cantoneira Batente	<b>H</b>	 <b>X01</b> Pistão a Gás Cod.472
<b>J</b>	 <b>X02</b> Calço Dobradiça	<b>F</b>	 <b>X32</b> Prego 10x10
		<b>I</b>	 <b>X02</b> Dobradiça


### 01 Início da Montagem

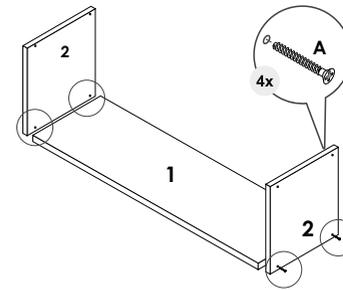


### 02 Montagem do Teto e do Calço da Dobradiça

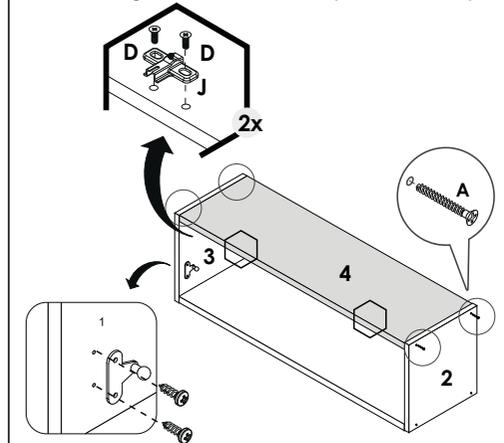


### 03 Montagem das Costas

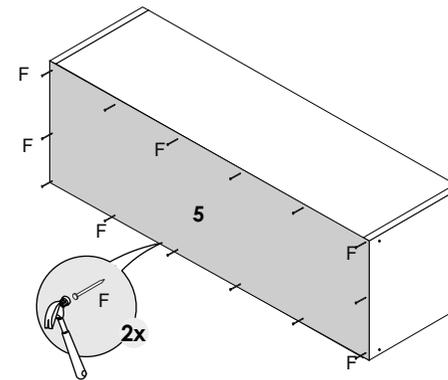


### 04 Montagem da Porta

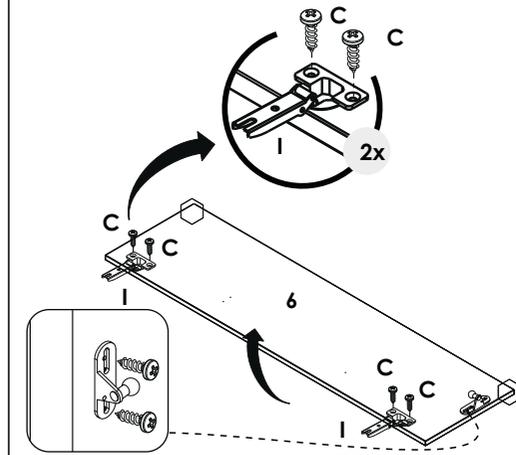


### 05 Nivelamento do Armário

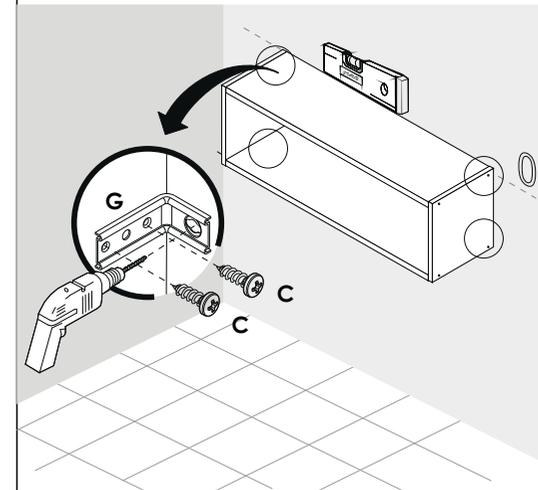

### 06 Furação da Parede

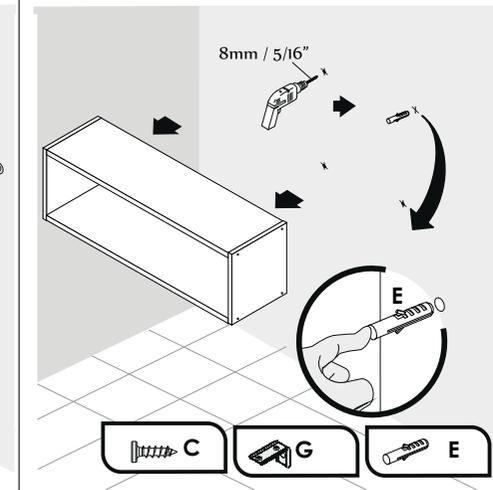

Medidas em mm



Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório