


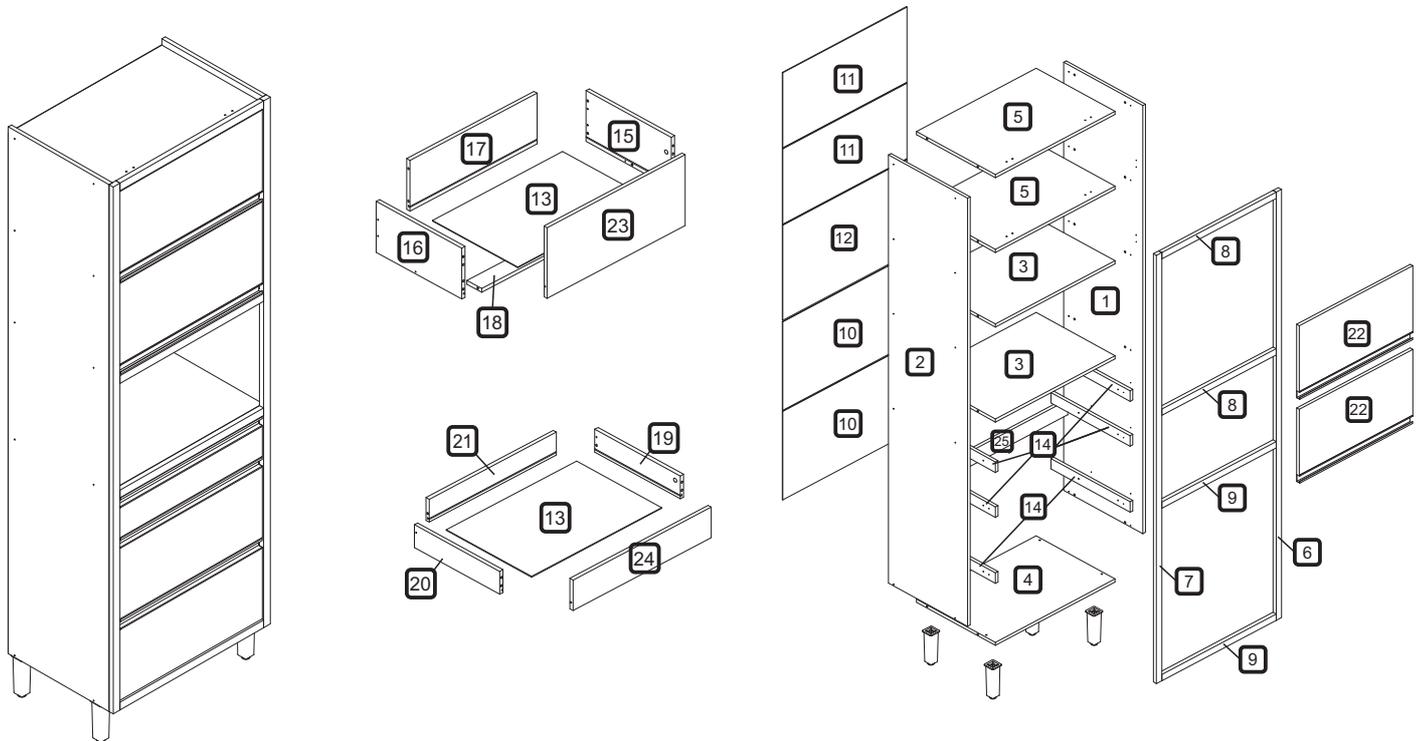

MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BARONESA PANELEIRO

02 PT 03 GAV FORNO 700



TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA










O presente termo exclui de sua garantia:











- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

1	LATERAL DIREITA	1	2.050	450	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2.050	450	15
3	TAMPO DE GAVETA / PRATELEIRA INFERIOR	2	670	450	15
4	BASE	1	670	450	15
5	TAMPO / PRATELEIRA SUPERIOR	2	670	450	15
6	MOLDURA LATERAL DIREITA	1	2.050	30	18
7	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	2.050	30	18
8	MOLDURA SUPERIOR	2	640	30	18
9	MOLDURA INFERIOR	2	640	30	18
10	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	2	695	425	2,5
11	FUNDO TRASEIRO SUPERIOR	2	695	360	2,5
12	FUNDO TRASEIRO FORNO	1	695	450	2,5
13	FUNDO DE GAVETA	3	597	399	2,5
14	AFASTADOR DE GAVETA	6	400	40	15
15	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	200	15
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	200	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	585	200	15
18	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	2	585	70	15
19	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
20	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
21	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	584	90	15
22	PORTA SUPERIOR	2	635	323	15
23	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	635	283	15
24	FRENTE DE GAVETA MENOR	1	635	124	15
25	TRAVESSA TRASEIRA	1	670	70	15

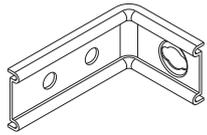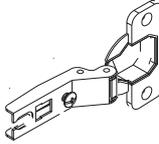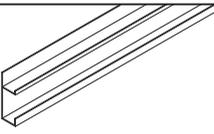CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	36	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	77
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	4	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	10	F  CAVILHA 8x30mm	46
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	80	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	8
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N	2	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	4
M  BATENTE DE SILICONE	4	N  PUXADOR J	5
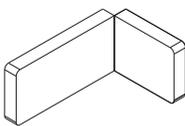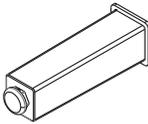
<p>O</p> <p>TAPA FURO ADESIVO 12mm</p>  <p>40</p>	<p>P</p> <p>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA</p>  <p>6</p>
<p>Q</p>  <p>FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO</p> <p>12</p>	<p>R</p>  <p>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO</p> <p>12</p>
<p>S</p>  <p>PARAFUSO MINIFIX</p> <p>10</p>	<p>T</p> <p>PÉS</p>  <p>4</p>
<p>U</p>  <p>TAMBOR MINIFIX</p> <p>10</p>	<p>V</p>  <p>TAMPA MINIFIX</p> <p>10</p>
<p>W</p>  <p>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm</p> <p>3</p>	<p>X</p>  <p>PARAFUSO 3X 16mm CABEÇA CHATA</p> <p>12</p>
<p>Y</p>  <p>PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA</p> <p>8</p>	<p>Z</p>  <p>PARAFUSO 3,5X 25mm CABEÇA CHATA</p> <p>18</p>
<p>A1</p>  <p>PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA</p> <p>44</p>	<p>A2</p>  <p>SUPORTE ANGULAR 04.08.016</p> <p>18</p>

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO





CHAVE PHILIPS E FENDA





PASSO 1

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos Y (5x50mm)

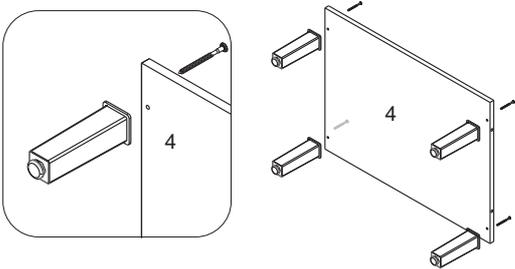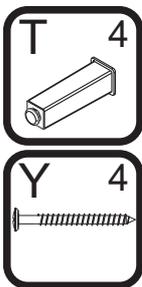


PASSO 3

1 - Fixar os afastadores 14 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos A1 (4x14mm)

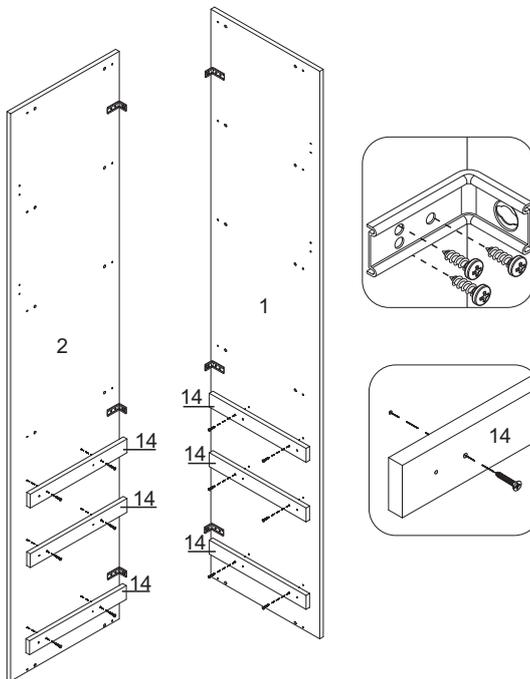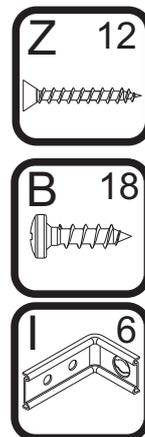



PASSO 2

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

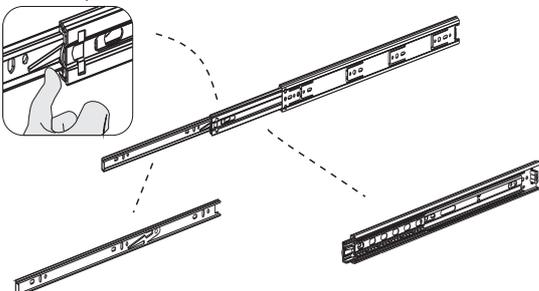



PASSO 4

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 3; 4 e 5
- 2 - Encaixar a peça 3 e as peças 4 e 5 na lateral 1
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)

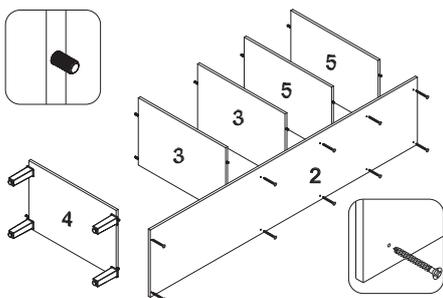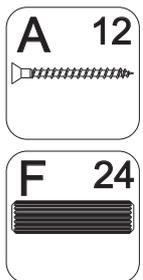



PASSO 9

- 1 - Inserir os minifix S na peça 23
- 2 - Encaixar a peça 23 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Fixar os puxadores N utilizando parafusos B 4X14mm

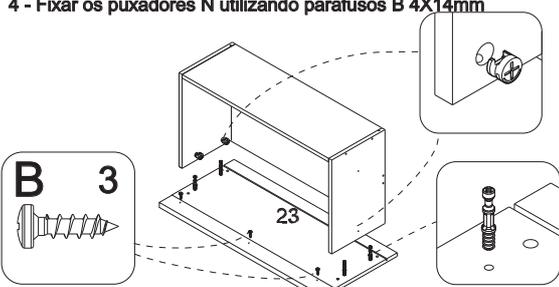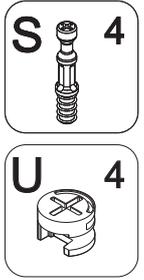



PASSO 5

- 1 - Fixar a peça 2 nas peças 3; 4 e 5
- 2 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 2 - Fixar a travessa traseira 25 com parafuso a 3,5x40mm

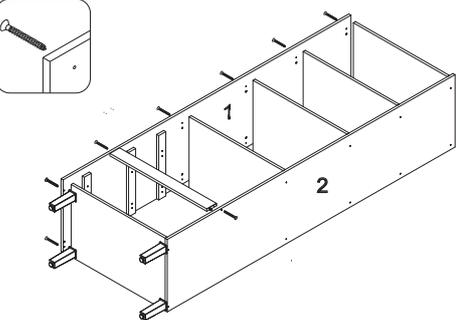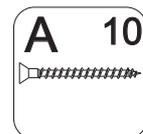



PASSO 10

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 19, 20 e 21
- 2 - Encaixar as peças 21 na lateral 19 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 16 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Fixar a peça 24 com parafuso S e tambor U
- 5 - Fixar o puxador N com parafuso B 4X14mm

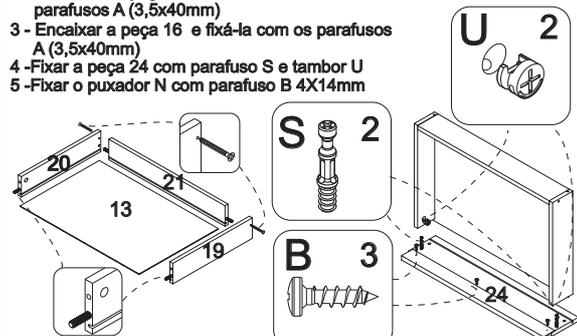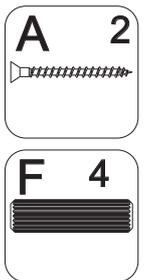



PASSO 6

- 1 - Alinhar uma das peças 11 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Em seguida alinhar as demais peças 10, 11 e 12, fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q

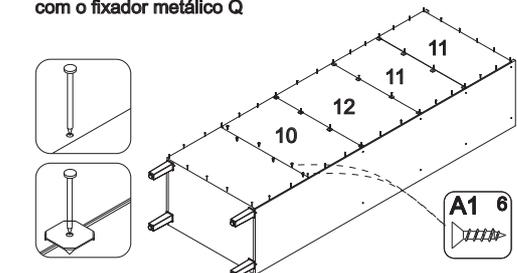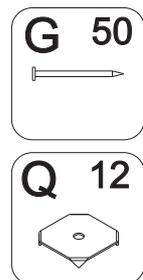


PASSO 11

- 1 - Encostar a correção W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo L entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

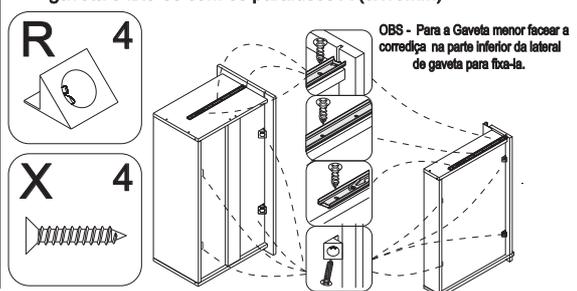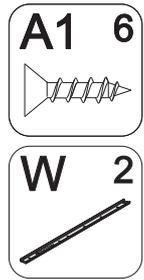



PASSO 7

- FIXAÇÃO NA PAREDE**
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
 - 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
 - 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

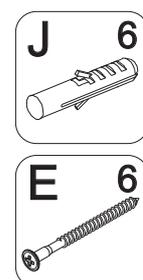


PASSO 8

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 17 e 18
- 2 - Encaixar as peças 17 e 18 na lateral 15 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 13 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 16 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

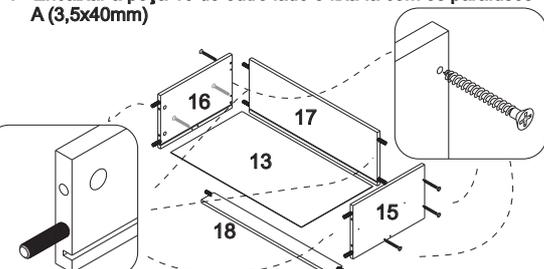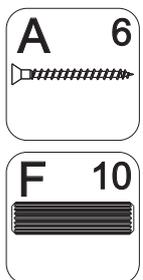



PASSO 12

- 1 - Montar o quadro com as peças 6, 7, 8 e 9, fixando com parafusos Y 3,5x50

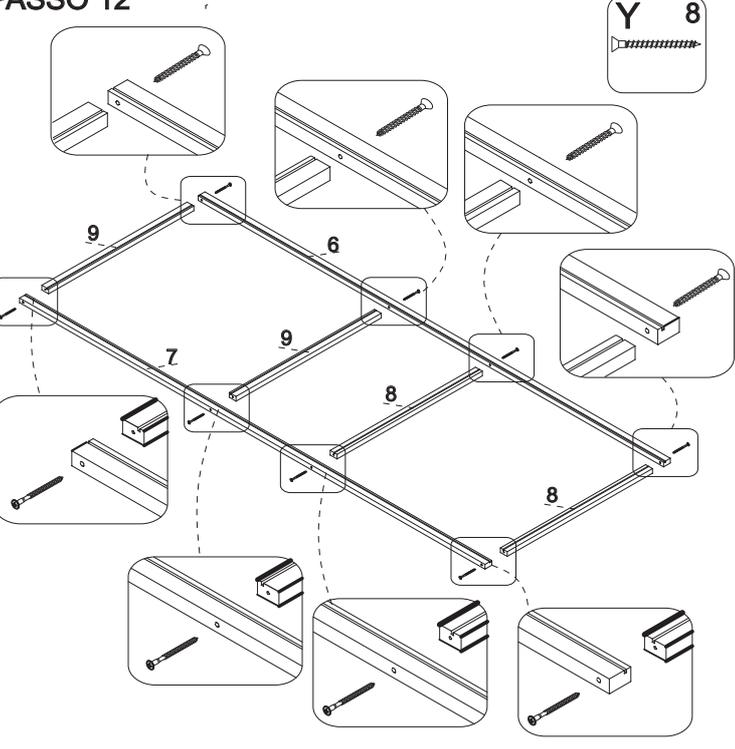



PASSO 13

1 - Colocar o quadro das molduras montada na caixa do armário e fixa-las com o acessório A2 e parafusos B 4x14mm

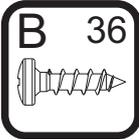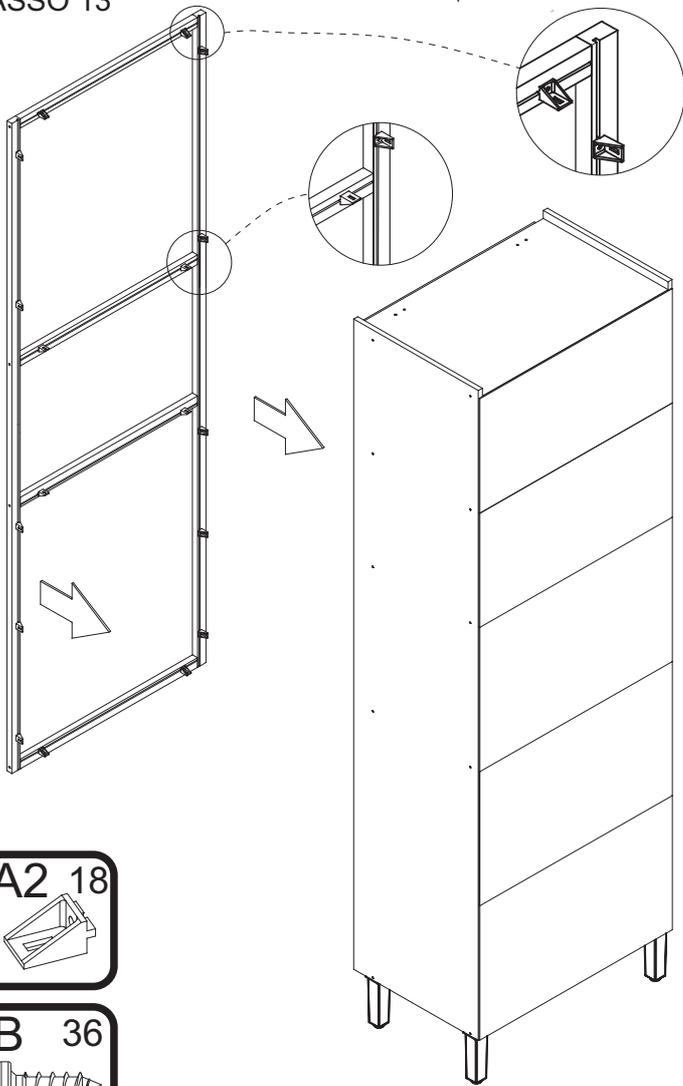




PASSO 14

1 - Encaixe as dobradiças L nas portas 22 e fixe-as com os parafusos B 4x14mm
2 - Encaixe o puxador N e fixe-o com parafusos B 4x14mm

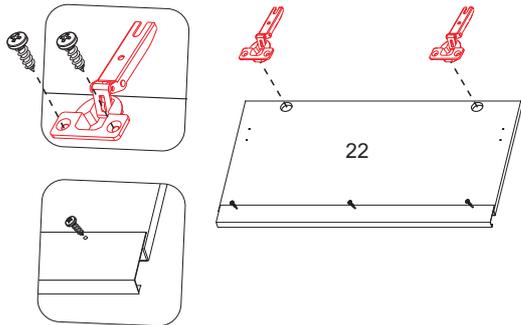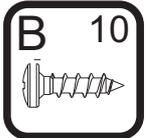




PASSO 15

1 - Fixar os calços C na peça 22 com os parafusos H (17mm)

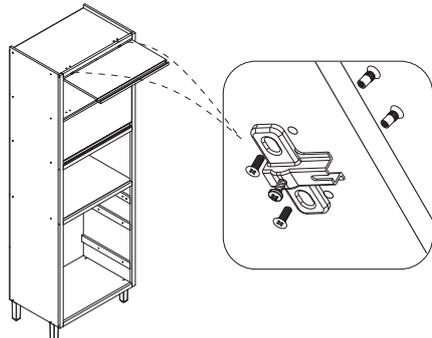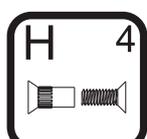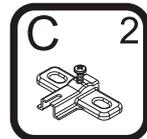




PASSO 16

1 - Fixar o acessório K com parafusos B 4x14mm nas marcações das peças

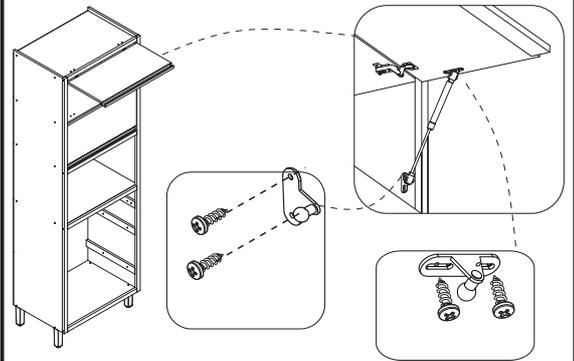

PASSO 17



1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral e porta
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

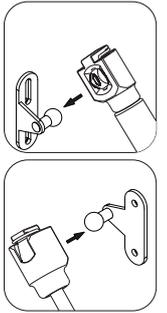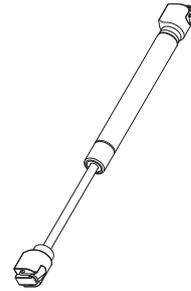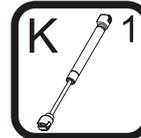

PASSO 18

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:







- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

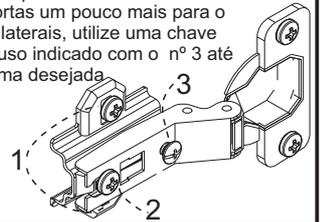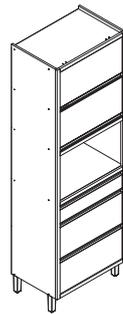


PASSO 19

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos inferior e superior de todas as portas
- 4 - Encaixe as tampas M sobre os tambores dos minifix das gavetas

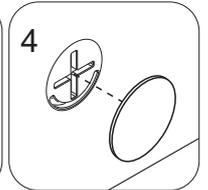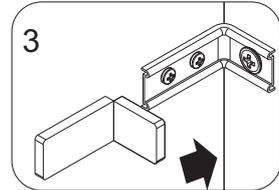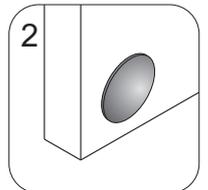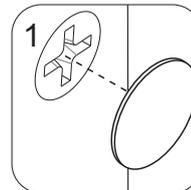
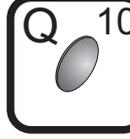
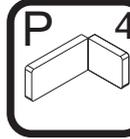


INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

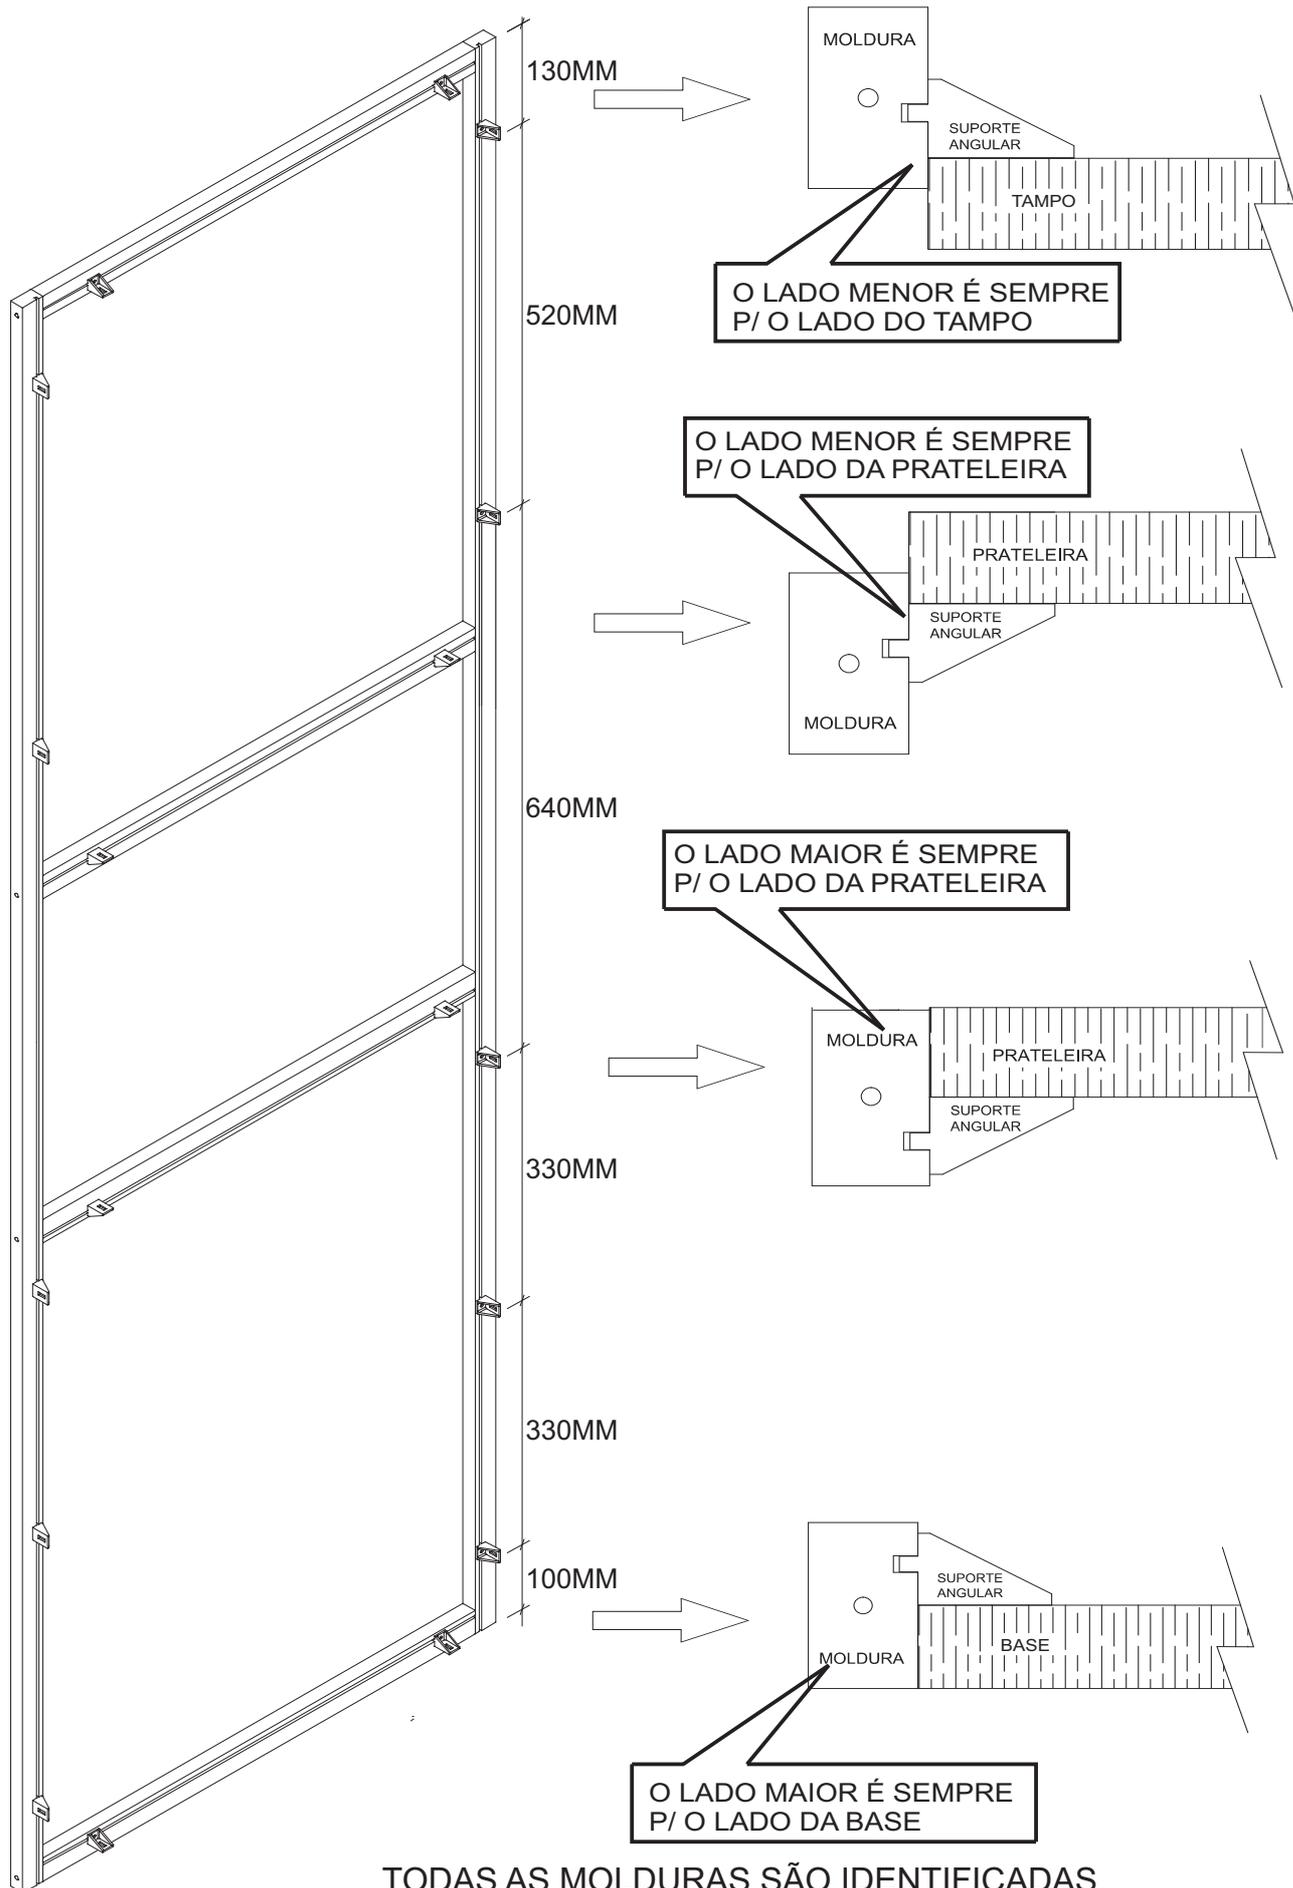


TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS
COM ETIQUETA QUE MOSTRA
A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

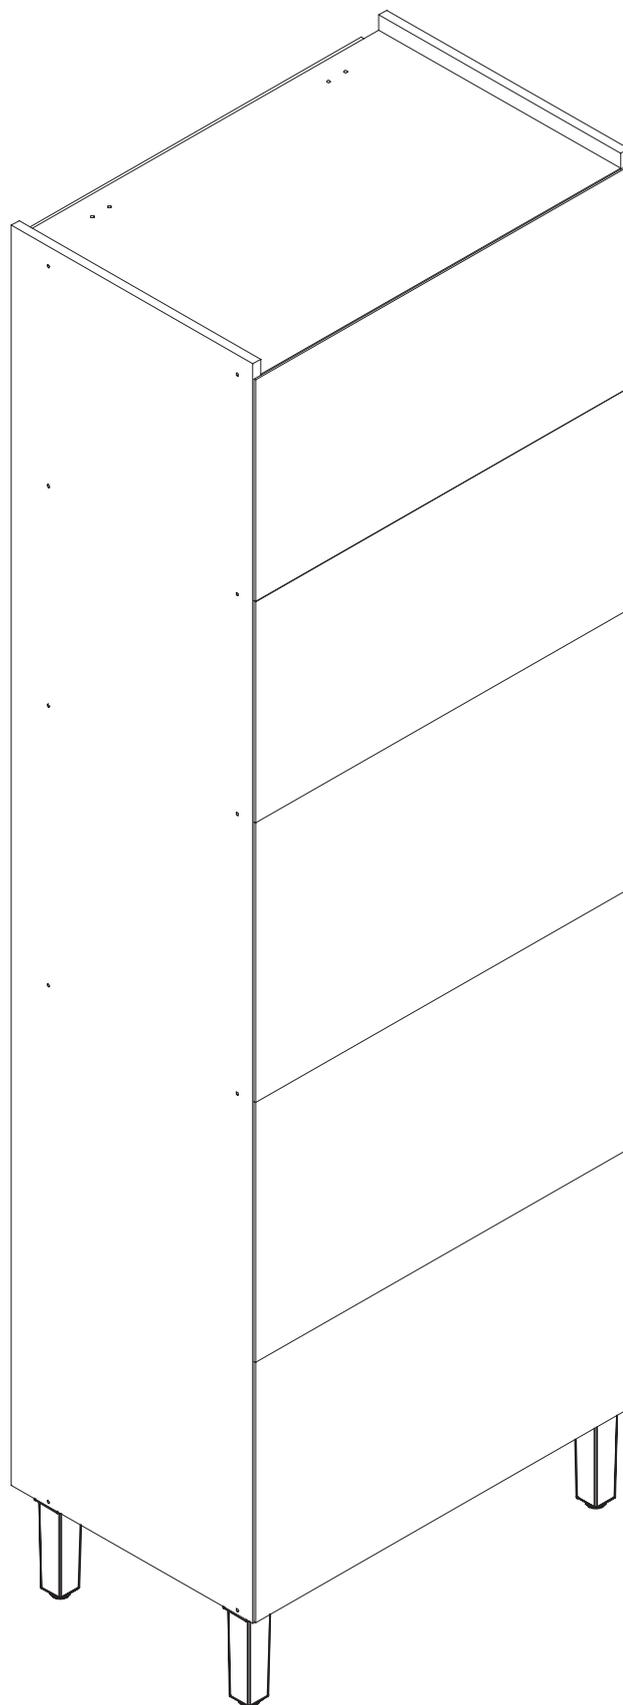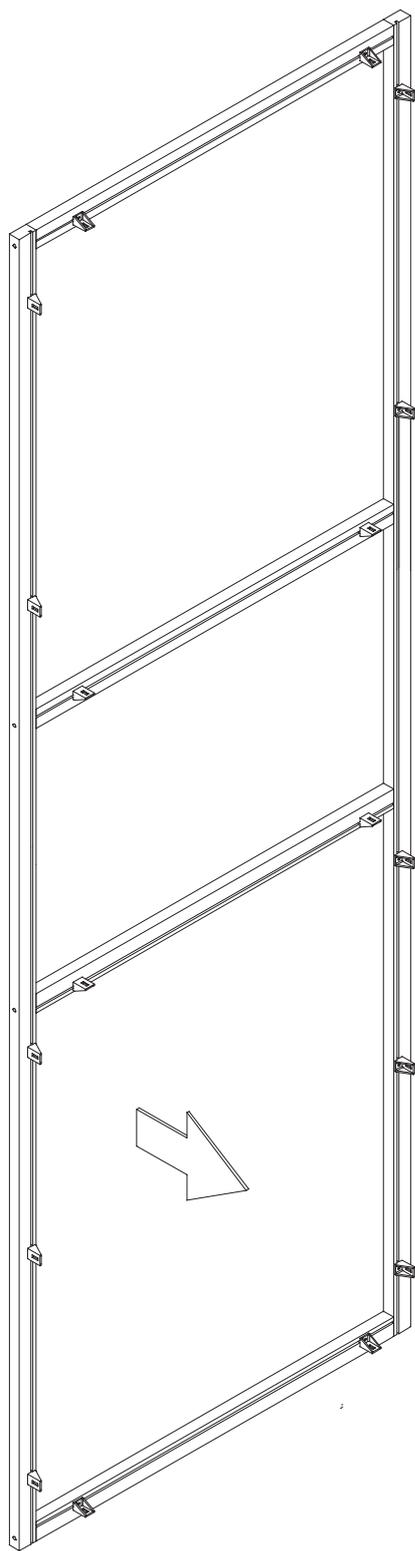



NESHER BARONESA ARMARIO 01 PT BASCULANTE COM NICHO ADEGA

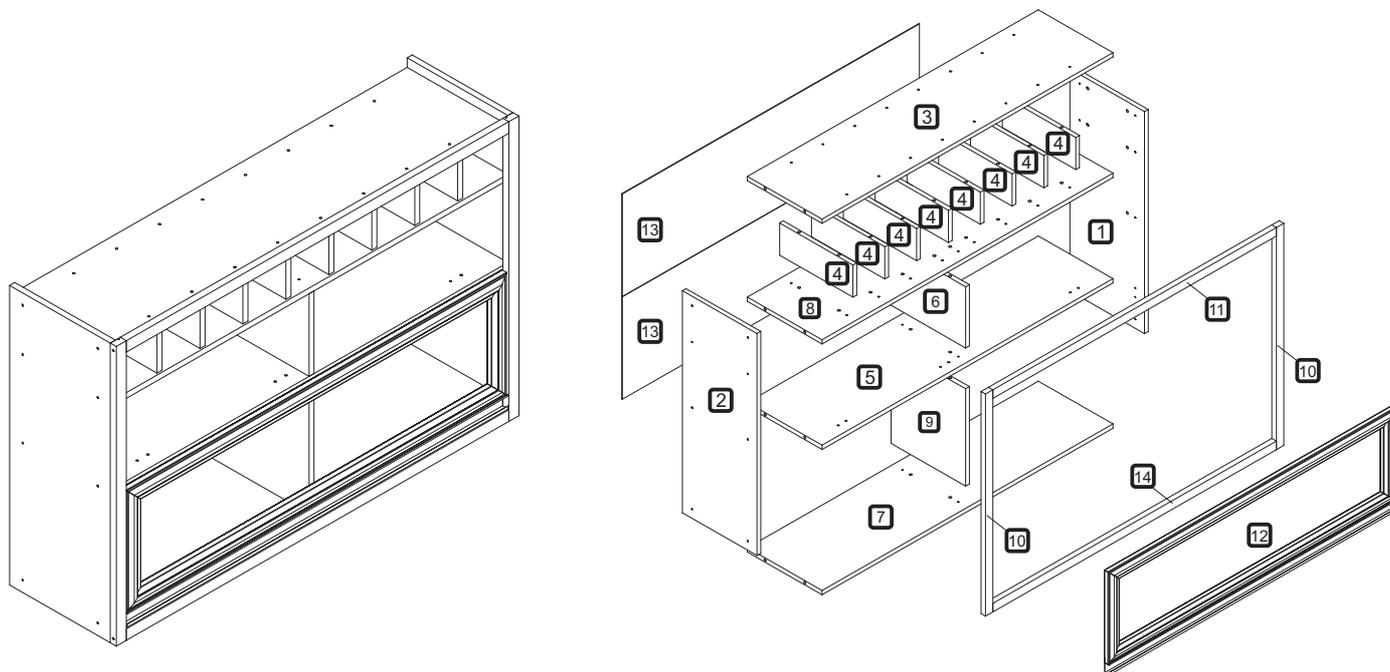

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA















O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	300	15
3	TAMPO	1	1.170	300	15
4	DIVISÃO DE NICHO	8	113	295	15
5	PRATELEIRA DE ADEGA	1	1.170	300	15
6	DIVISÃO SUPERIOR	1	215	300	15
7	BASE	1	1.170	300	15
8	PRATELEIRA DE NICHO	1	1.170	300	15
9	DIVISÃO INFERIOR	1	342	300	15
10	MOLDURA LATERAL	2	780	30	18
11	MOLDURA SUPERIOR	1	1.140	30	18
12	PORTA BASCULANTE	1	1.135	321	20
13	FUNDO TRASEIRO	2	1.195	360	2,5
14	MOLDURA INFERIOR	1	1.140	30	18

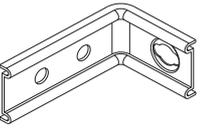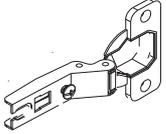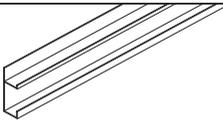CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	54	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	50
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	3	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  CAVILHA 8x30mm	56
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	50	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	6
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PISTÃO A GÁS 60N	2	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	3
M  BATENTE DE SILICONE	3	N  PUXADOR J	1
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	42	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	12	R  PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	4
S  SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA	14	T  PARAFUSO MINIFIX	2

U



2

TAMBOR MINIFIX

V



2

TAMPA MINIFIX

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem

Instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA






MARTELO




CHAVE PHILIPS E FENDA



PASSO 1

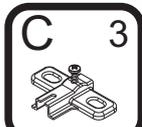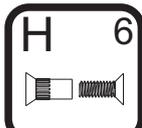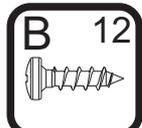


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e 2, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Colocar as cavilhas F na peça 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e o acessório C fixado com parafuso H 17mm na peça 5

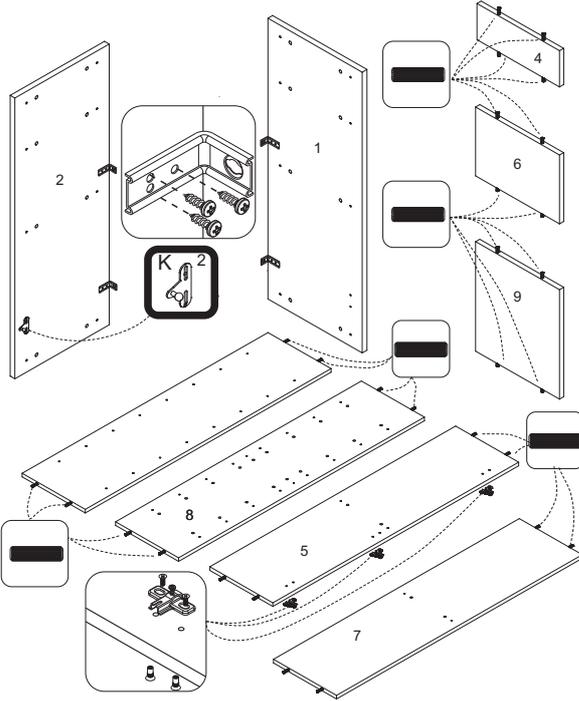


PASSO 2




- 1 - Fixar a peça 4 na prateleira 8 com parafuso A(3,5x40mm)
- 2 - Em seguida fixar a divisão 6 na prateleira 5 c/ parafuso A(3,5x40mm)

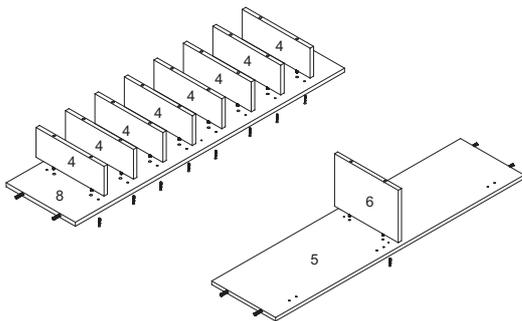



PASSO 3

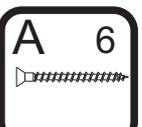


- 1 - Fixar a peça 9 na base 7 com parafuso A(3,5x40mm)
- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 com parafuso A(3,5x40mm)

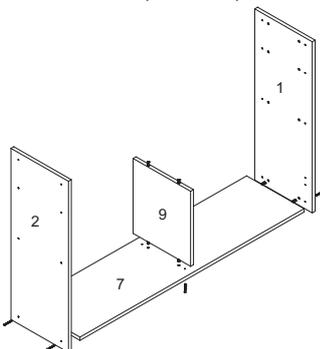


PASSO 4

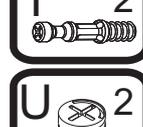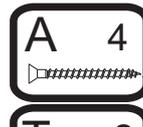


- 1 - Fixar a peça 5 e 6 nas laterais 1 e 2 com parafuso A(3,5x40mm)

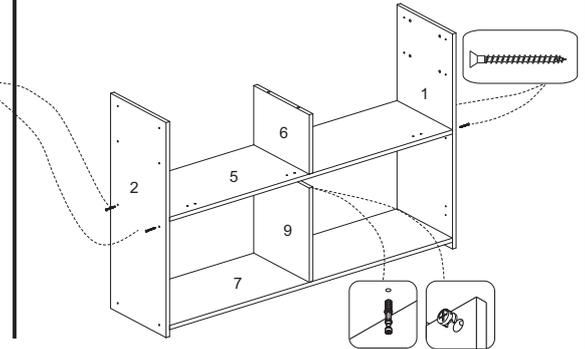


PASSO 5

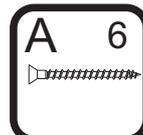


- 1 - Fixar as peças 4 e 8 nas laterais e divisão superior c/ parafuso A(3,5x40mm)

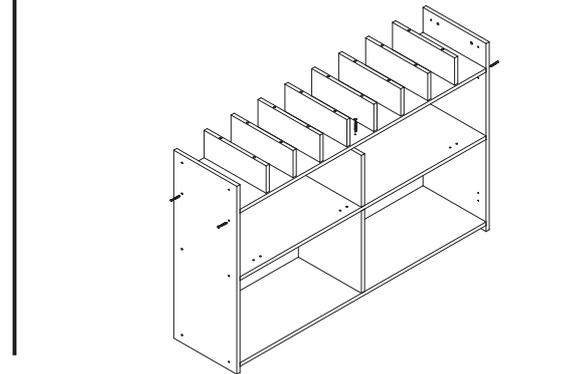


PASSO 6

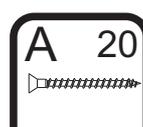


- 1 - Fixar o tampo 3 nas laterais e divisão de nichos .

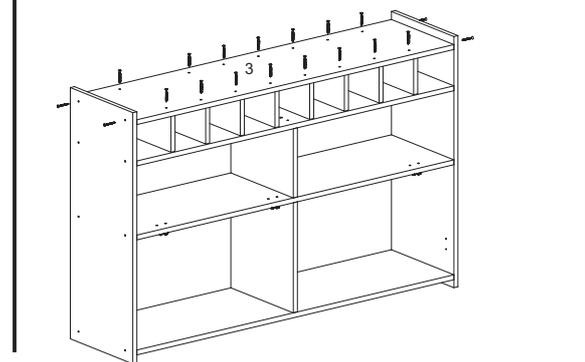

PASSO 7

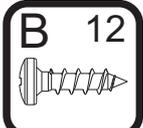



- 1 - Fixar primeiro as molduras laterais 10 com parafusos B 4x14mm

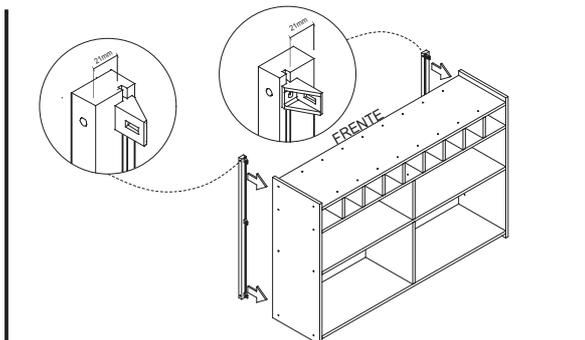

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO

PASSO 8


1 - Fixar as molduras superior 11 e inferior 14 parafusos B 4x14mm

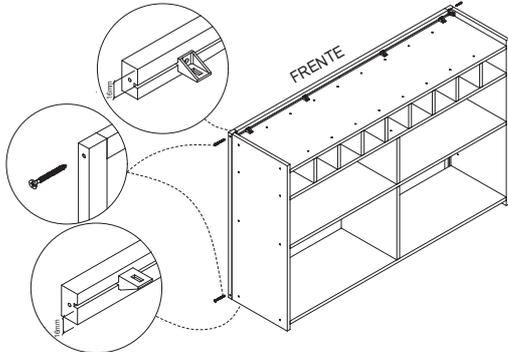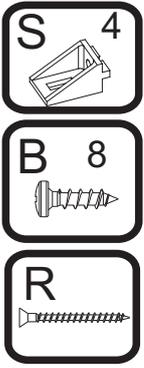

ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO



PASSO 12

1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 8 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada porta e a mais fina na lateral

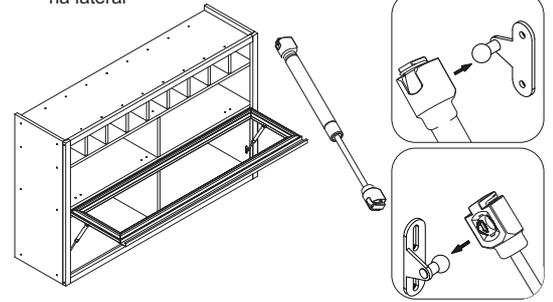

PASSO 9



1 - Fixar os fundos 13 com acessório G e Q com ilustrado abaixo

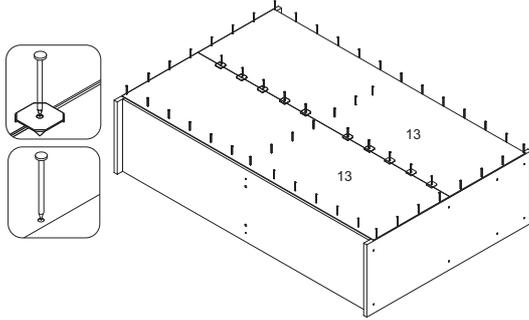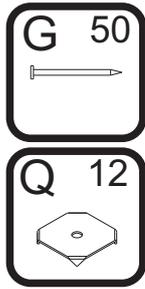

PASSO 13

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

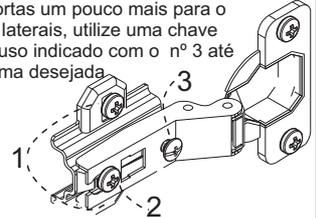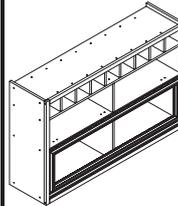



PASSO 9

FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira



e aperte até o final para travar

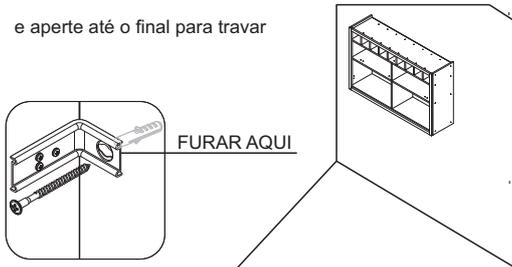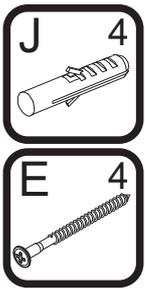

PASSO 14



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior de todas as portas

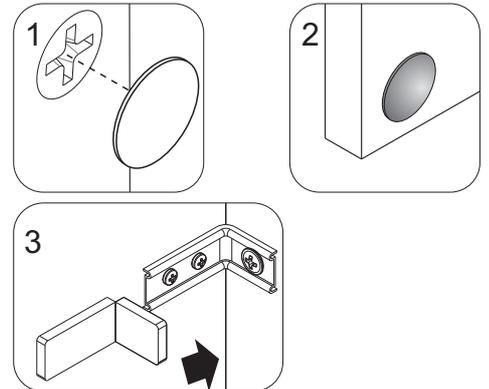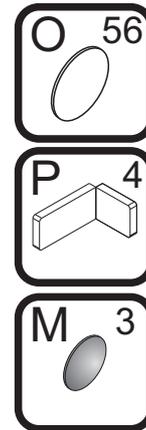



PASSO 10

- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 8 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 8 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)



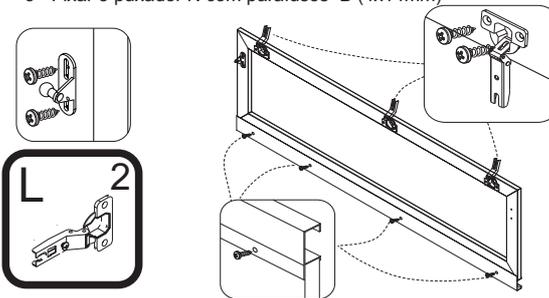
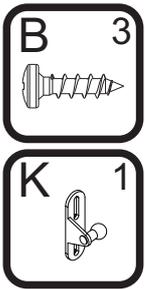


PASSO 11

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

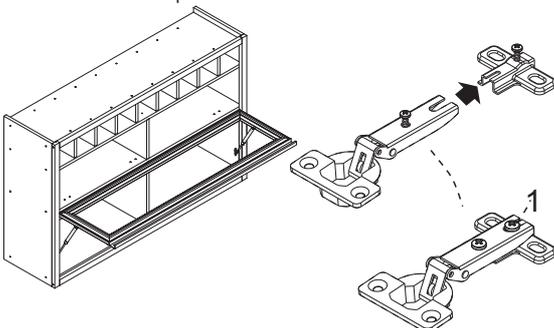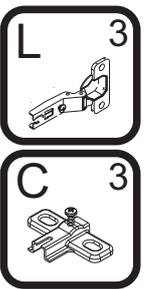

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

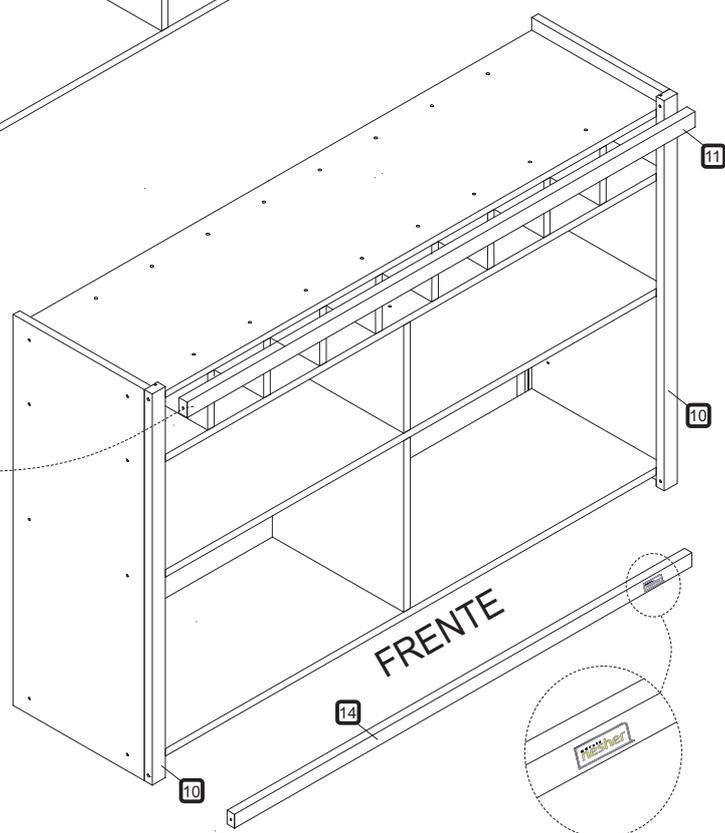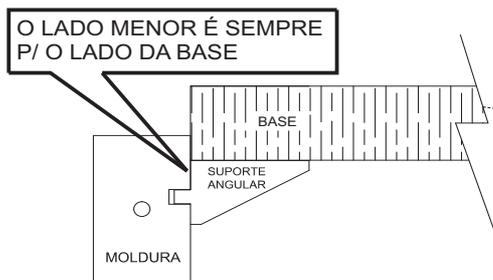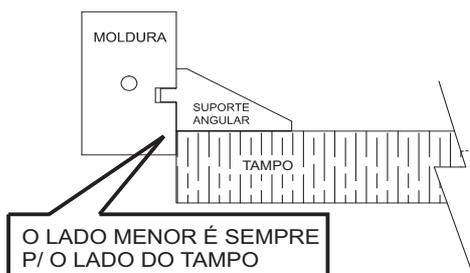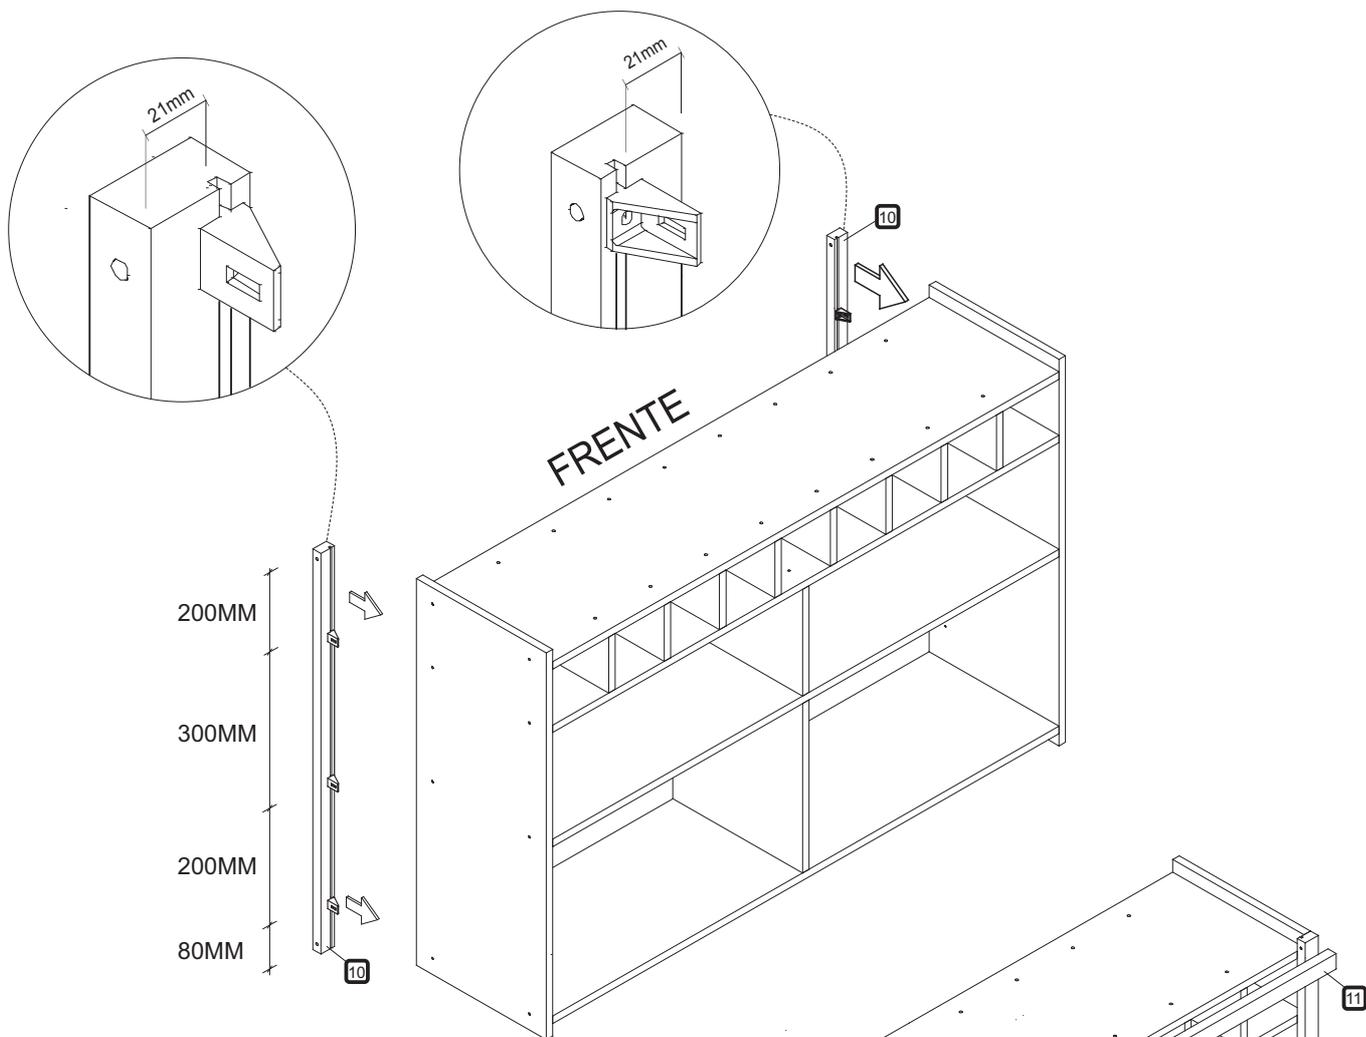


OBS-MONTAR A MOLDURA QUE CONTEM A ETIQUETA NESHHER NA PARTE INFERIOR DO MÓVEL

TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BARONESA ARMARIO 02 PT BASCULANTE 800

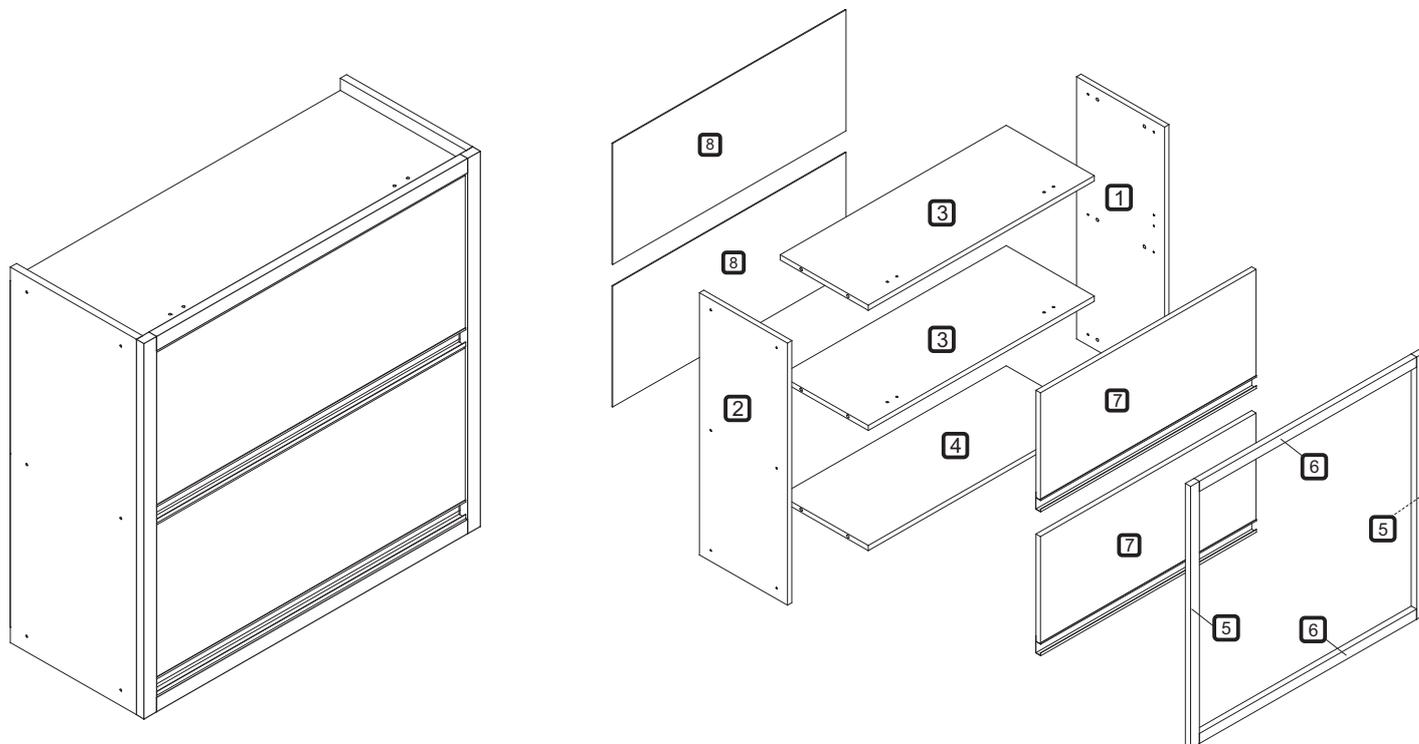

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA















O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	780	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	780	300	15
3	TAMPO / PRATELEIRA	2	770	300	15
4	BASE	1	770	300	15
5	MOLDURA LATERAL	2	780	30	18
6	MOLDURA SUPERIOR INFERIOR	2	740	30	18
7	PORTA BASCULANTE	2	735	323	15
8	FUNDO TRASEIRO	2	795	360	2,5

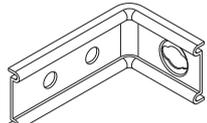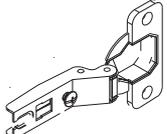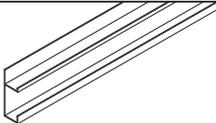CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	12	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	50
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	4	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	4	F  CAVILHA 8x30mm	12
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	34	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	8
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PISTÃO A GÁS 60N	2	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	4
M  BATENTE DE SILICONE	4	N  PUXADOR J	2
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	16	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	4
Q  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	8	R  PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA	4
S  SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA	12		

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA




Montagem




Instalação




PASSO 1

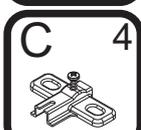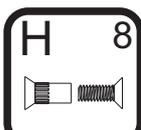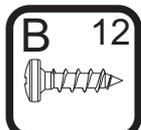


- 1 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e 2, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
- 2 - Colocar as cavilhas F nas peças 3, e 4 e o acessório C fixado com parafuso H 17mm na peça 3 e 4.

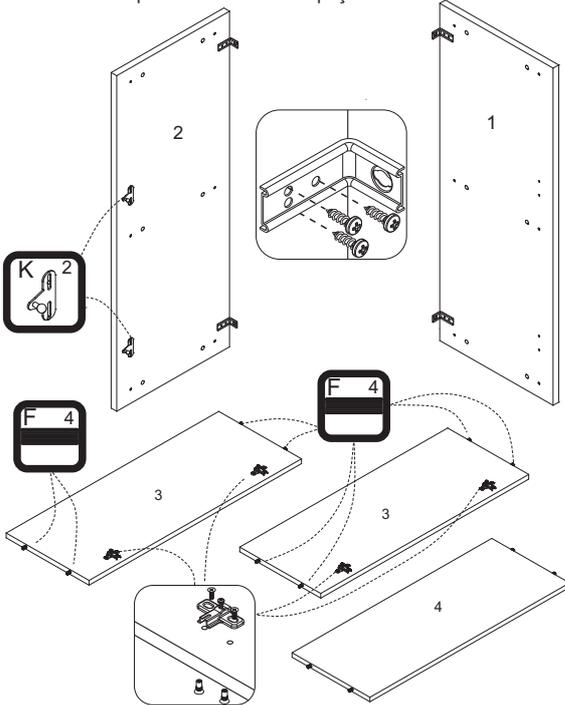


PASSO 2

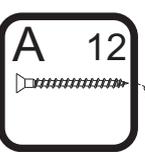


- 1 - Fixar as peças 3 e 4 nas lateral 1 com parafuso A(3,5x40mm)
- 2 - Em seguida fixar a lateral esquerda 2 com parafuso A(3,5x40mm)

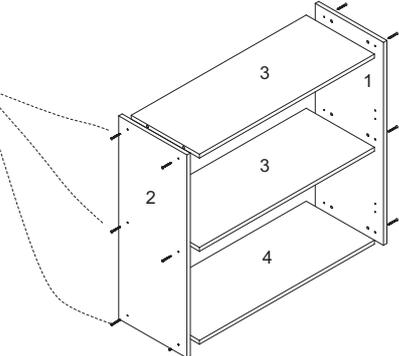

PASSO 3

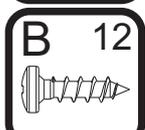


- 1 - Fixar primeiro as molduras laterais 6 com parafusos B 4x14mm

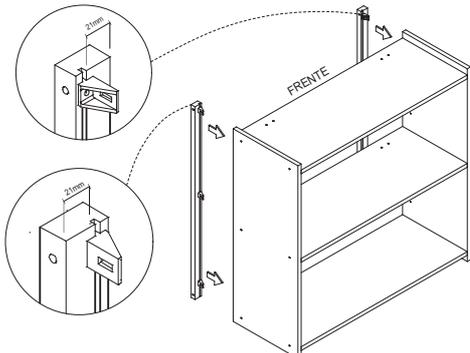


ATENÇÃO: FIXAR O ACESSÓRIO 'S' DE FORMA QUE NÃO FIQUE APARENTE NA NO PRODUTO


PASSO 4





- 1 - Fixar primeiro as molduras laterais 7 com parafusos B 4x14mm

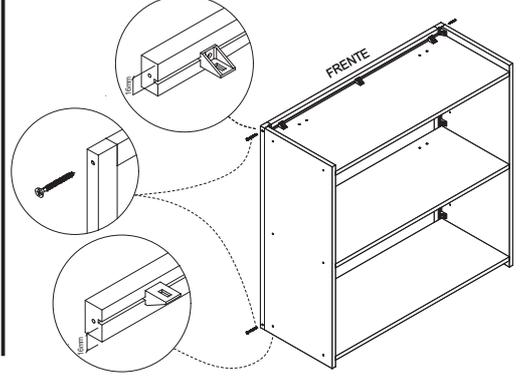


PASSO 5

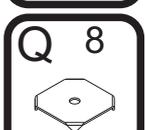

- 1 - Fixar os fundos 9 com acessório G e Q com ilustrado abaixo

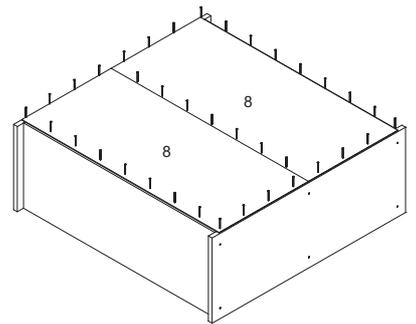

PASSO 6

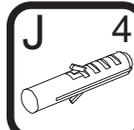


FIXAÇÃO NA PAREDE



ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira


e aperte até o final para travar

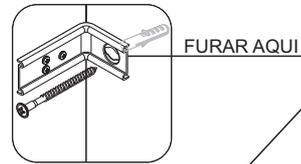

PASSO 7

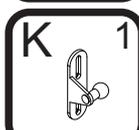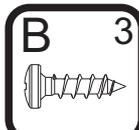


- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 8 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 8 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)

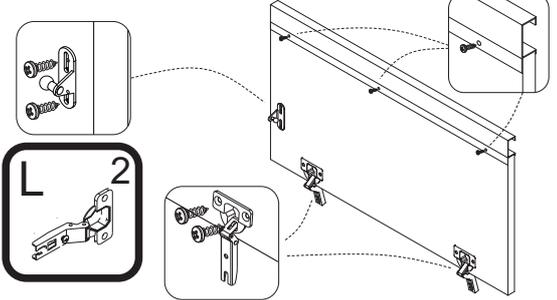

PASSO 8




- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

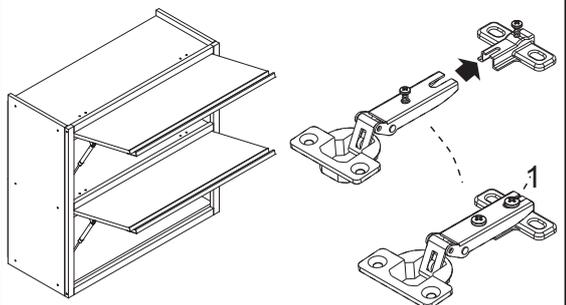

PASSO 9




- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral 2 e na porta 8 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

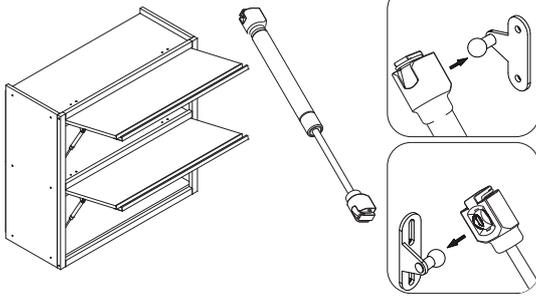

PASSO 11

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:



- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior de todas as portas

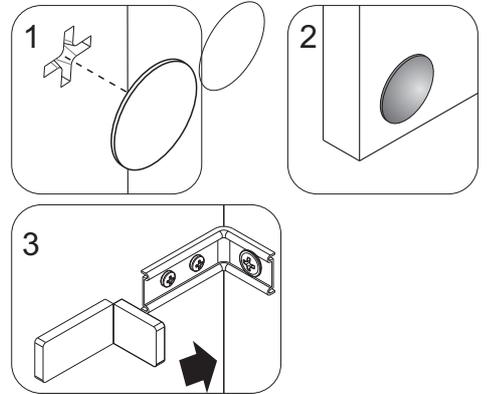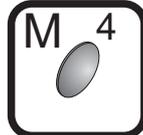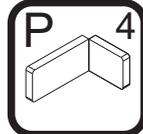




PASSO 10

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

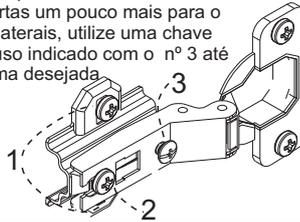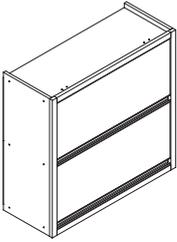

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

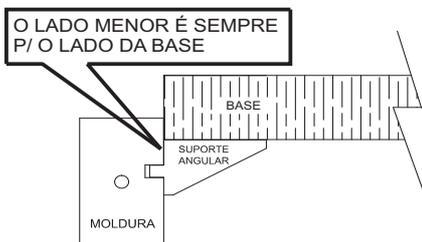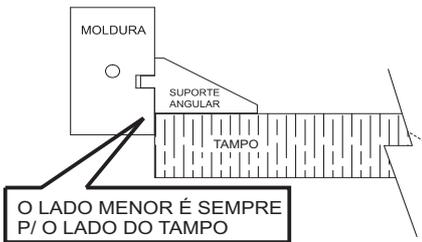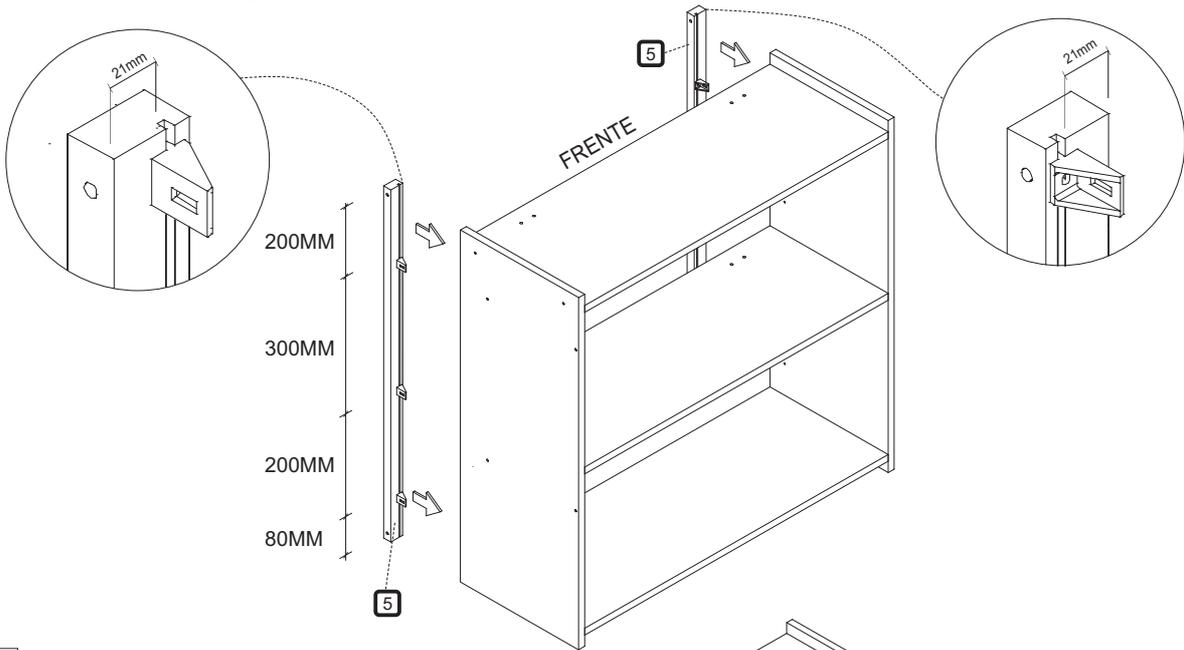


TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BARONESA BALCÃO

01 PT 01 GAV 800

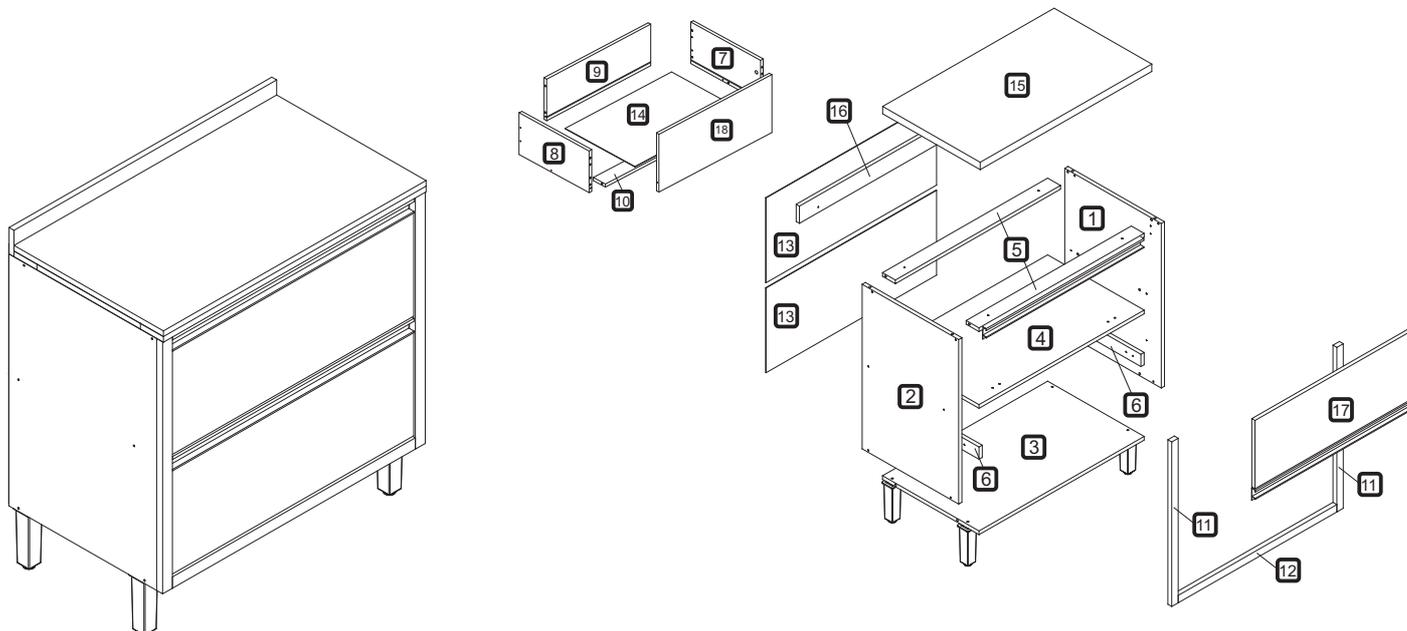

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA










O presente termo exclui de sua garantia:











- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	670	450	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	450	15
3	BASE	1	770	450	15
4	PRATELEIRA	1	770	450	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	770	66	15
6	AFASTADOR DE GAVETA	2	400	40	15
7	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	200	15
8	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	200	15
9	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	684	200	15
10	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	1	685	70	15
11	MOLDURA LATERAL	2	670	30	18
12	MOLDURA INFERIOR	1	740	30	18
13	FUNDO TRASEIRO	2	795	345	2,5
14	FUNDO DE GAVETA	1	697	399	2,5
15	TAMPO	1	801	456	30
16	RODA TAMPO	1	801	100	15
17	PORTA BASCULANTE	1	735	283	15
18	FRENTE DE GAVETA	1	735	283	15

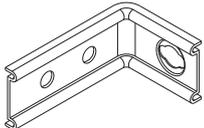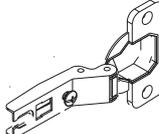CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	20	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	40
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	2	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	26
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	34	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  PISTÃO A GÁS 60N INVERSO	1	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2
M  BATENTE DE SILICONE	2	N  PUXADOR J	2
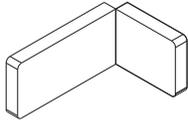
<p>O</p>  <p>TAPA FURO ADESIVO 12mm</p>	<p>24</p> <p>P</p>  <p>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA</p> <p>4</p>
<p>Q</p>  <p>FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO</p>	<p>8</p> <p>R</p>  <p>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO</p> <p>4</p>
<p>S</p>  <p>PARAFUSO MINIFIX</p>	<p>4</p> <p>T</p>  <p>PÉS</p> <p>4</p>
<p>U</p>  <p>TAMBOR MINIFIX</p>	<p>4</p> <p>V</p>  <p>TAMPA MINIFIX</p> <p>4</p>
<p>W</p>  <p>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm</p>	<p>1</p> <p>X</p>  <p>PARAFUSO 3X 16mm CABEÇA CHATA</p> <p>4</p>
<p>Y</p>  <p>PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA</p>	<p>2</p> <p>Z</p>  <p>PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA</p> <p>10</p>
<p>A1</p>  <p>PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA</p>	<p>12</p> <p>A2</p>  <p>SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA</p> <p>9</p>

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS

E FENDA



Montagem

Instalação




PASSO 1

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

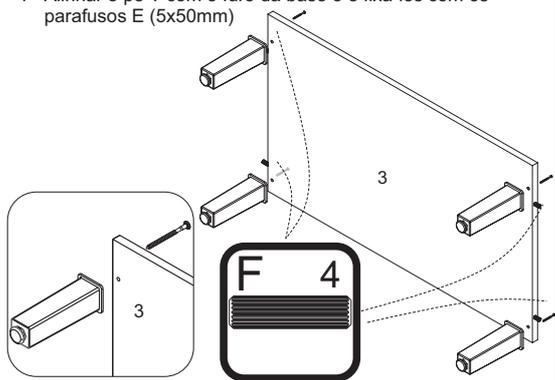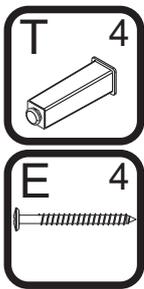


PASSO 3

1 - Fixar os afastadores 6 nas marcações das laterais 1, 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
 2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e 3, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
 3 - Colocar as cavilhas F na peça 1, 2 e 4 e o acessório C fixado fixado com parafuso H 17mm na peça 4.

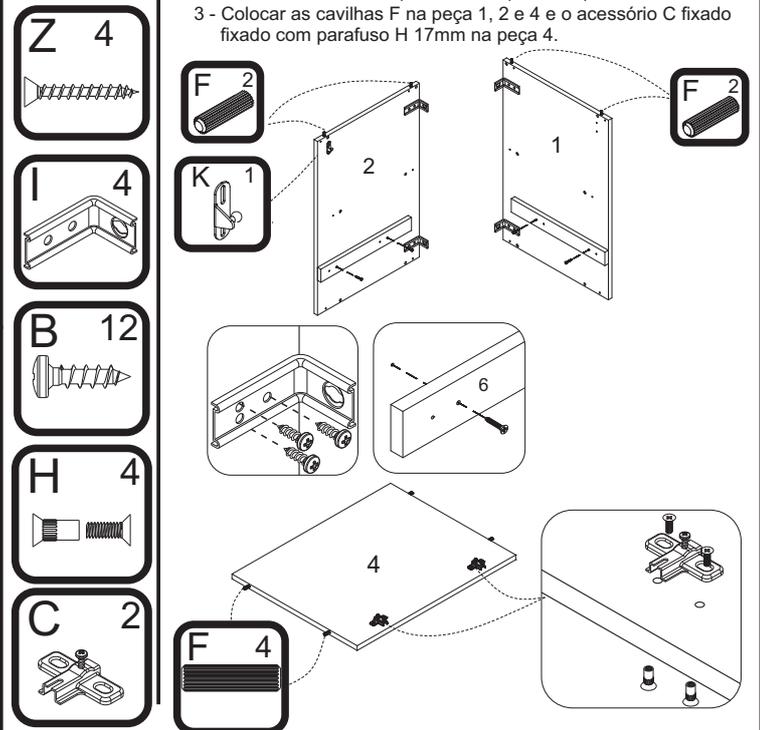



PASSO 2

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

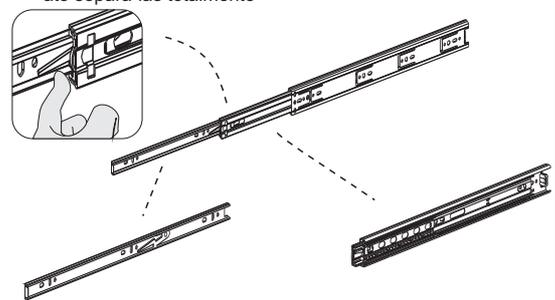




PASSO 4

- 1 - Encaixar a Base 3 na lateral 1 e fixar com os parafusos A (3,5x40mm)
- 2 - Encaixar a lateral esquerda 2 na base fixa-las
- 3 - Encaixar a prateleira 4 e fixa-la com parafusos A (3,5x40mm)

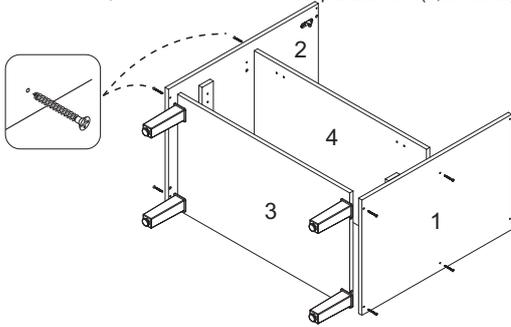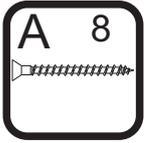



PASSO 9

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 7, 8, 9 e 10
- 2 - Encaixar as peças 9 e 10 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 15 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 8 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

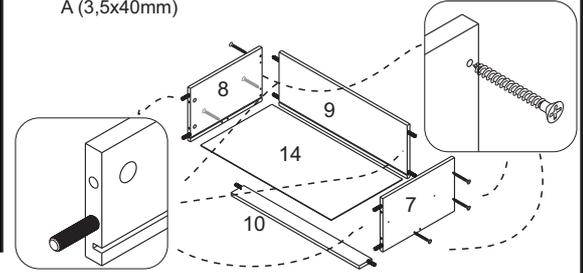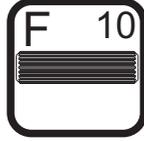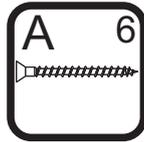



PASSO 5

- 1 - Fixar as peça 5 nas peças 1, e 2 com parafusos A (3,5x40mm)

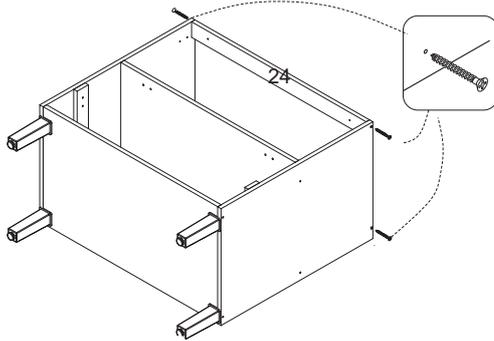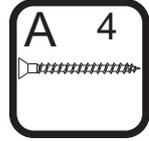



PASSO 10

- 1 - Inserir os minifix S na peça 18
- 2 - Encaixar a peça 18 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Fixar o puxador N com parafuso B(4x14mm)

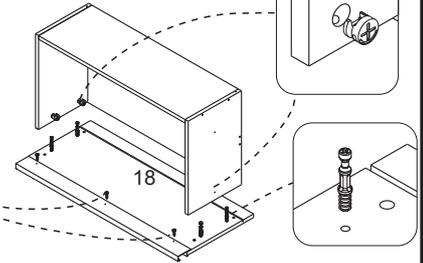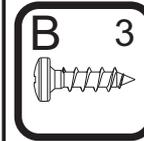





PASSO 6

- 1 - Encaixar o Tampo 15 na estrutura e fixa-lo com parafuso Z (3,5x25mm)

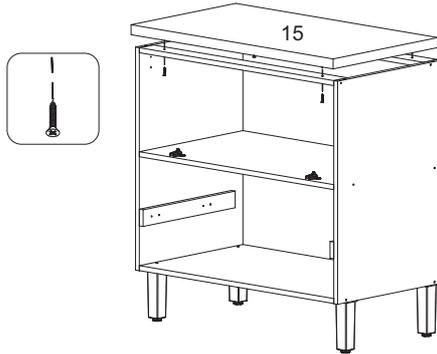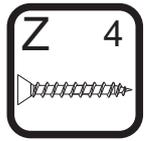


PASSO 11

- 1 - Encostar a corredeira W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (4 x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

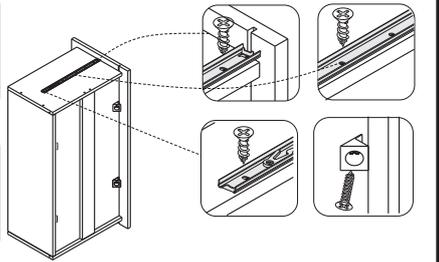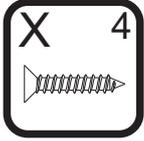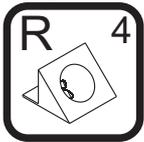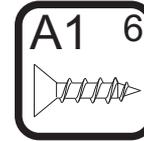




PASSO 7

- 1 - Fixar o roda tampo 16 no tampo 15 com parafuso A (3,5x40mm)
- 1 - Fixar os fundos 13 com acessorio G e Q com ilustrado abaixo

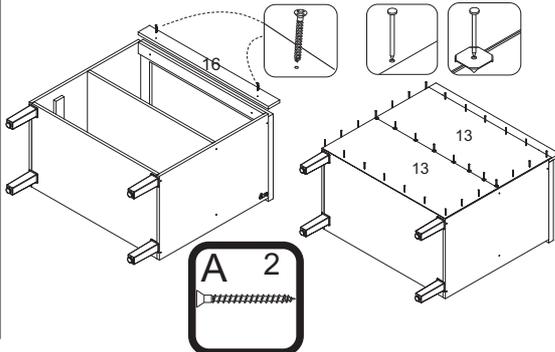

PASSO 12

- 1 - Montar o quadro com as peças 11, 12 fixando com parafusos Y 3,5x50
- 2 - Colocar o quadro das molduras montada na caixa do armário e fixa-las com o com acessorio A2 e parafusos B 4x14mm

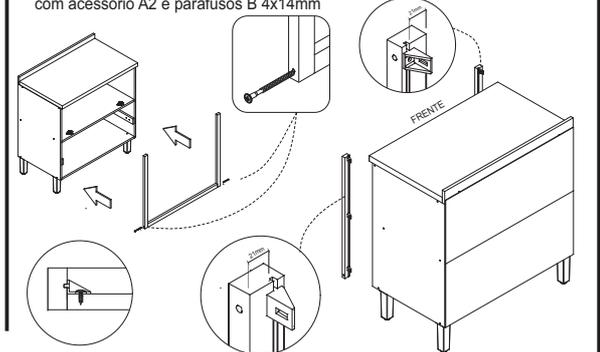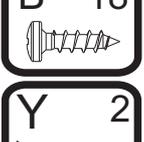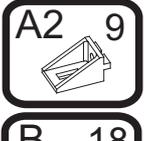

PASSO 8

FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.





- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

e aperte até o final para travar





PASSO 13

- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 17 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 17 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)

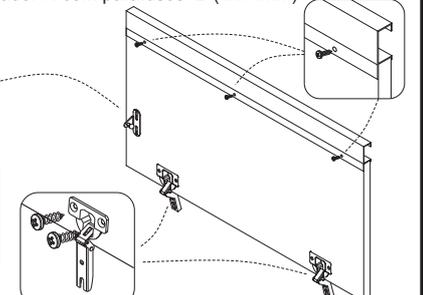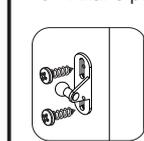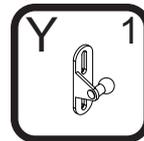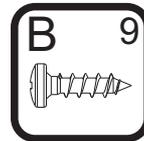

PASSO 14


1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

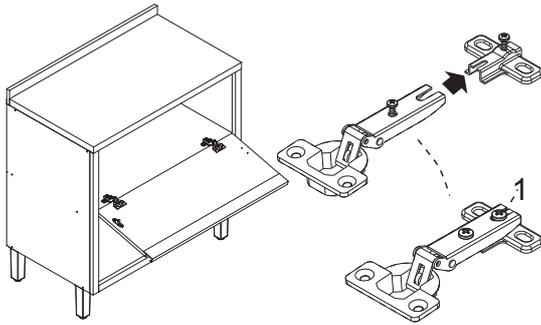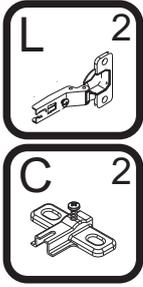

PASSO 16


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

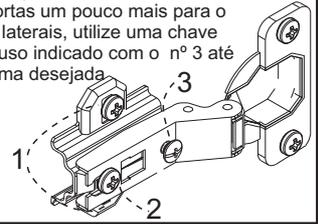

PASSO 15



1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na divisão 3 e na porta 23 nos passos anteriores.
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

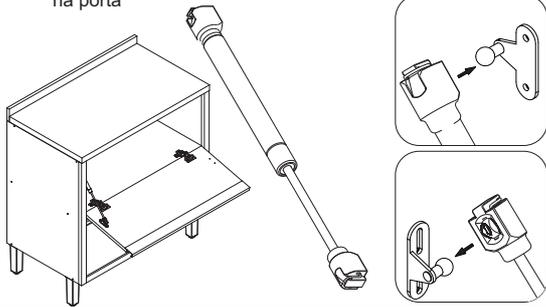


PASSO 17

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior de todas as portas
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

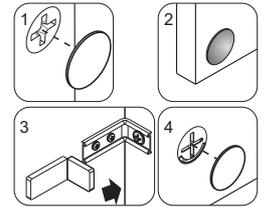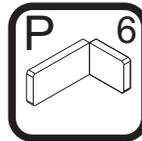

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

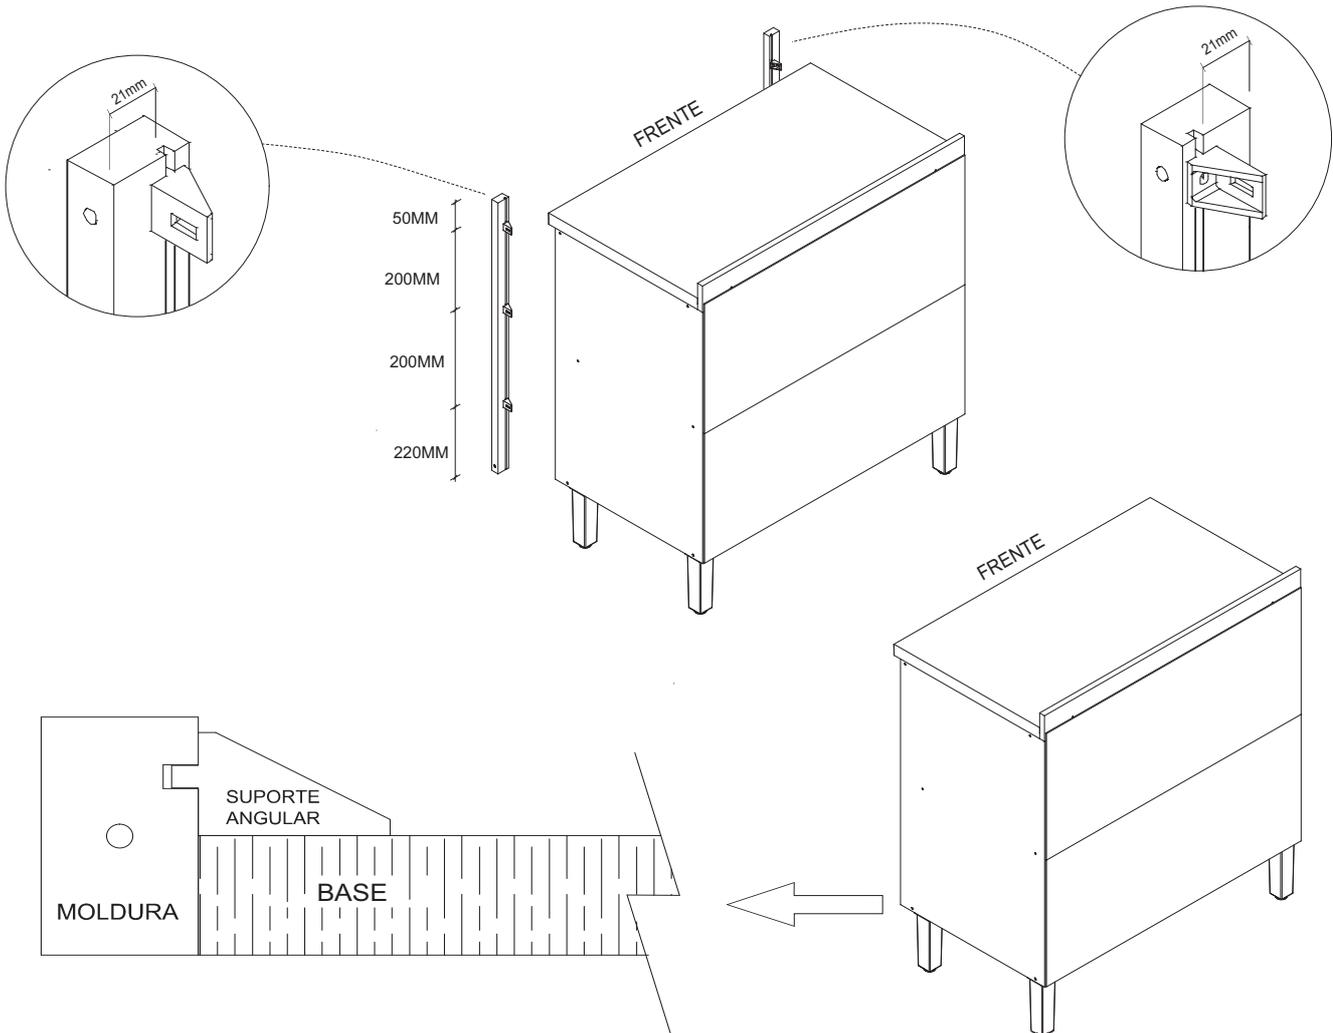


TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL



MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BARONESA BALCÃO

01 PT 04 GAV 1200

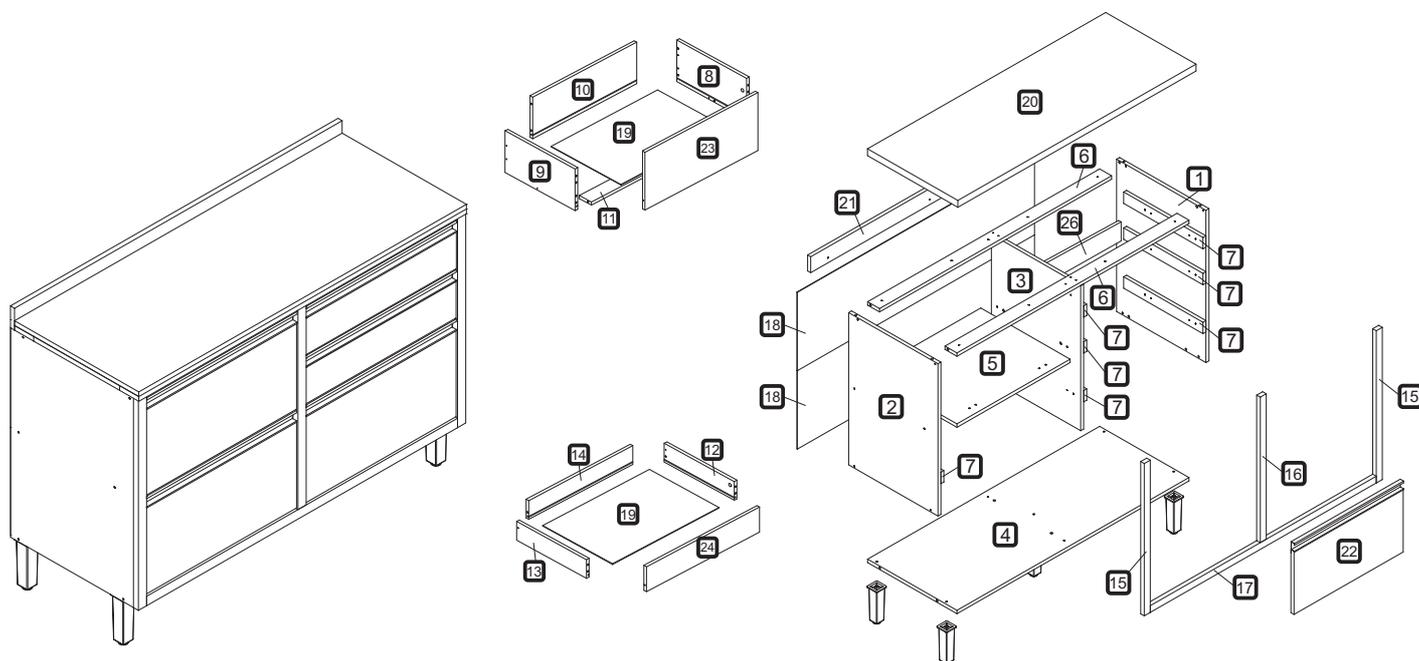

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA










O presente termo exclui de sua garantia:












- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	670	450	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	450	15
3	DIVISÃO	1	640	450	15
4	BASE	1	1.169	450	15
5	PRATELEIRA	1	570	450	15
6	TRAVESSA SUPERIOR	2	1.169	66	15
7	AFASTADOR DE GAVETA	7	400	40	15
8	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	200	15
9	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	200	15
10	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	499	200	15
11	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	2	500	70	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	2	400	90	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	2	400	90	15
14	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	2	499	90	15
15	MOLDURA LATERAL	2	670	30	18
16	MOLDURA CENTRAL	1	640	30	18
17	MOLDURA INFERIOR	1	1.140	30	18
18	FUNDO TRASEIRO	2	1.195	345	2,5
19	FUNDO DE GAVETA	4	512	399	2,5
20	TAMPO	1	1.201	456	30
21	RODA TAMPO	1	1.201	100	15
22	PORTA BASCULANTE	1	550	283	15
23	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	550	283	15
24	FRENTE DE GAVETA MENOR	2	550	124	15
25	PORTA TALHERES	1	499	384	60
26	TRAVESSA TRASEIRA	1	584	70	15

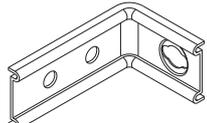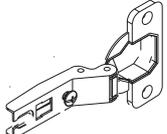CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	37	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	63
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	2	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	11	F  CAVILHA 8x30mm	50
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	50	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N INVERSO	1	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2
M  BATENTE DE SILICONE	2	N  PUXADOR J	5
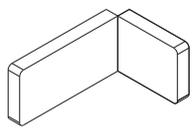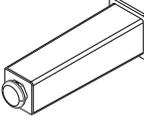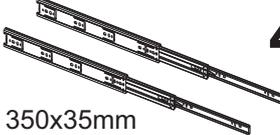
<p>O</p>  <p>TAPA FURO ADESIVO 12mm</p>	<p>35</p> <p>P</p>  <p>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA</p> <p>6</p>
<p>Q</p>  <p>FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO</p>	<p>5</p> <p>R</p>  <p>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO</p> <p>16</p>
<p>S</p>  <p>PARAFUSO MINIFIX</p>	<p>12</p> <p>T</p>  <p>PÉS</p> <p>5</p>
<p>U</p>  <p>TAMBOR MINIFIX</p>	<p>12</p> <p>V</p>  <p>TAMPA MINIFIX</p> <p>12</p>
<p>W</p>  <p>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm</p>	<p>4</p> <p>X</p>  <p>PARAFUSO 3X 16mm CABEÇA CHATA</p> <p>16</p>
<p>Y</p>  <p>PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA</p>	<p>3</p> <p>Z</p>  <p>PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA</p> <p>29</p>
<p>A1</p>  <p>PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA</p>	<p>54</p> <p>A2</p>  <p>SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA</p> <p>13</p>

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS

E FENDA



Montagem

Instalação




PASSO 1

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)

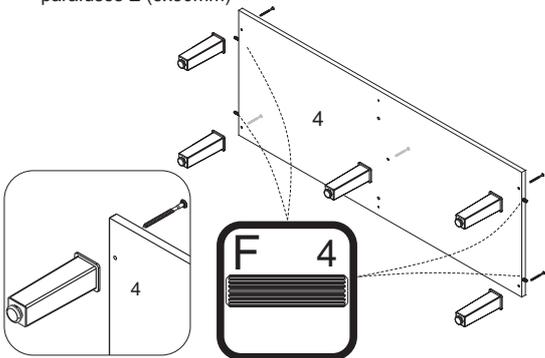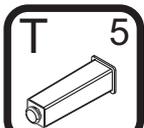







PASSO 2

1 - Para montagem das corrediças nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

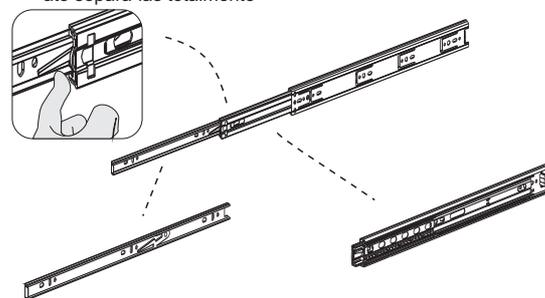



PASSO 3

1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações das laterais 1, 2 e na divisão 3 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, 2 e 3, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)
3 - Colocar as cavilhas F na peça 5 e o acessório C fixado com parafuso H 17mm

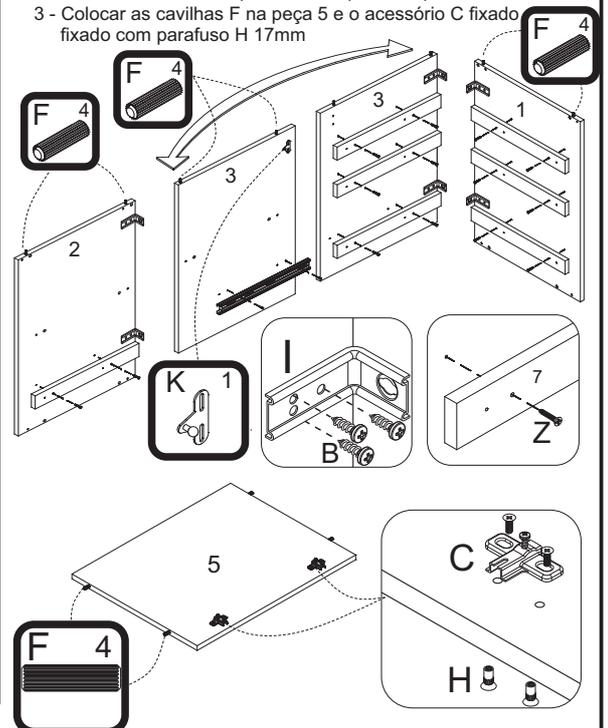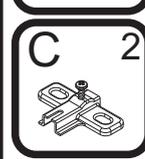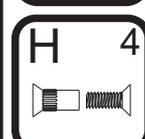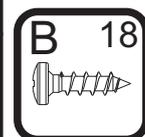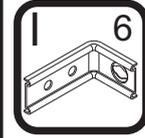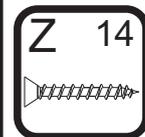




PASSO 4

- 1 - Encaixar a Base 4 na lateral 1 e fixar com os parafusos A (3,5x40mm)
- 2 - Encaixar a divisão 3 e lateral esquerda 2 na base fixa-las
- 3 - Encaixar a prateleira 5 entre a lateral esquerda 2 e divisão 3 e fixa-las com parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar a travessa traseira 26 e fixa-la com parafuso A (3,5x40mm)

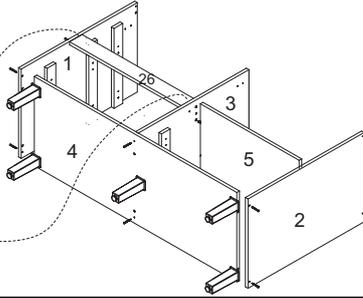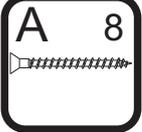




PASSO 8

- 1 - Fixar a moldura inferior 17 com parafusos A (3,5x40mm)

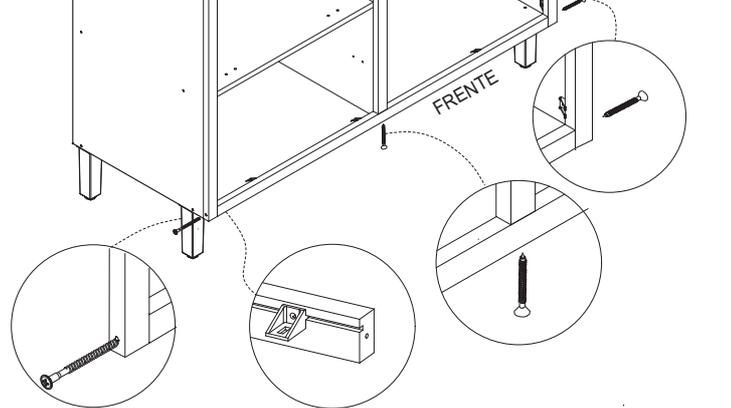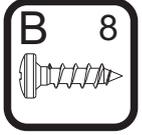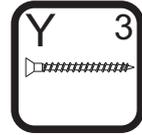


PASSO 5

- 1 - Fixar as peça 6 nas peças 1; 2 e 3 com parafusos A (3,5x40mm)

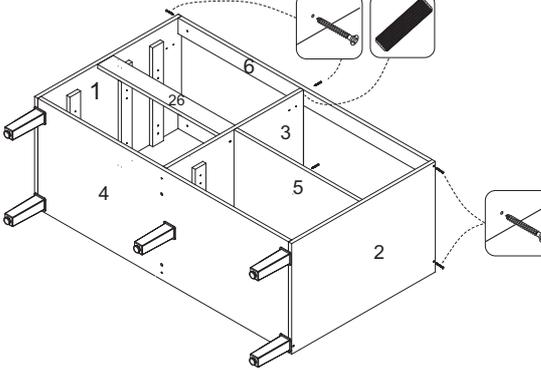




PASSO 6

- 1 - Encaixar o Tampo 20 na estrutura e fixa-lo com parafuso Z (3,5x25mm)

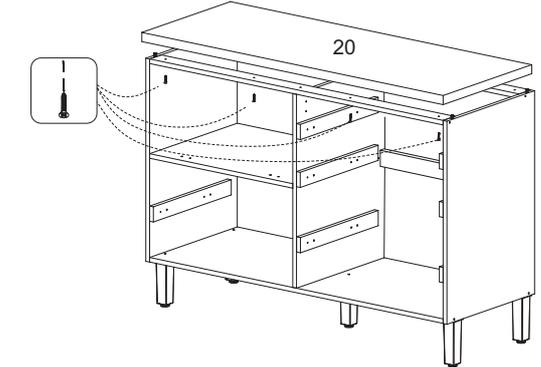





PASSO 9

- 1 - Fixar o roda tampo 21 no tampo 20 com parafuso A (3,5x40mm)
- 1 - Fixar os fundos 18 com acessório G e Q com ilustrado abaixo

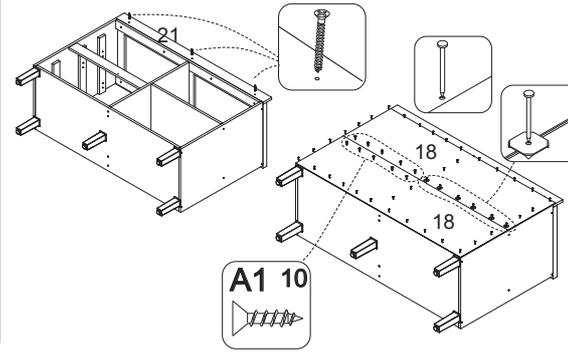

PASSO 7

- 1 - Montar o quadro com as peças 15, e 17, fixando com parafusos Y 3,5x50

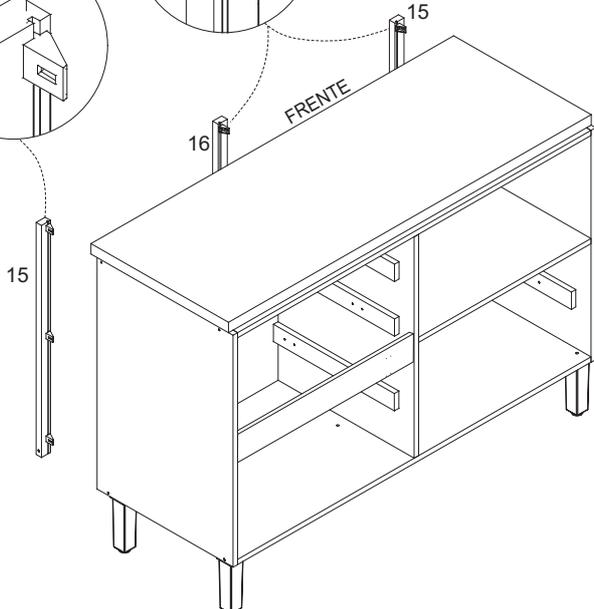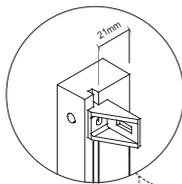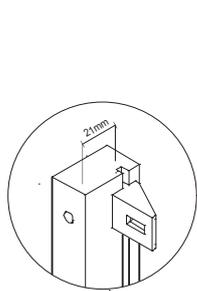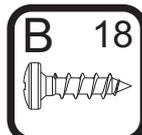




PASSO 10

FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.



- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

e aperte até o final para travar

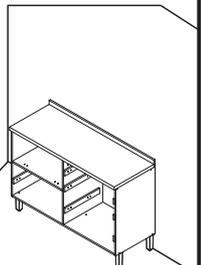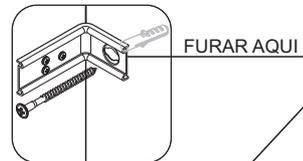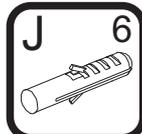



PASSO 11

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 8, 9, 10 e 11
- 2 - Encaixar as peças 10 e 11 na lateral 8 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 19 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 9 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)

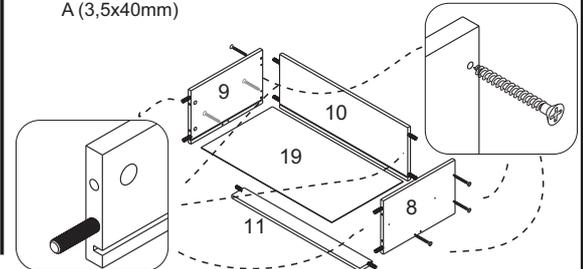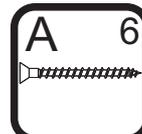



PASSO 12

- 1 - Inserir os minifix S na peça 23
- 2 - Encaixar a peça 23 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Fixar o puxador N com parafuso B(4x14mm)

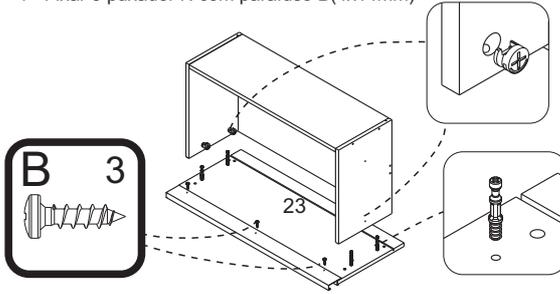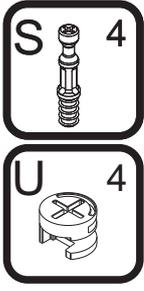


PASSO 17

- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na divisão 3 e na porta 23 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta

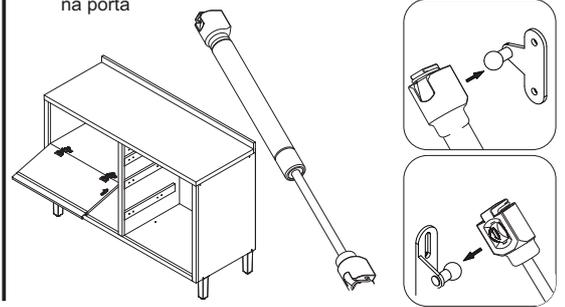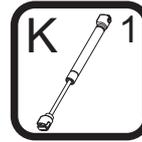


PASSO 13

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14
- 2 - Encaixar as peças 14 na lateral 12 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 13 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Fixar a peça 24 com minifix S e tambor U
- 5 - Fixar o puxador N com parafuso B (4X14mm)

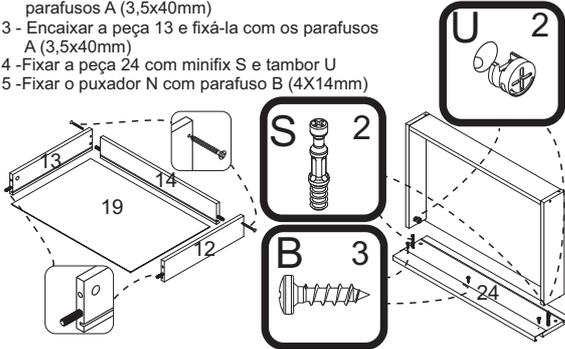



PASSO 18

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 25 dentro da primeira gaveta

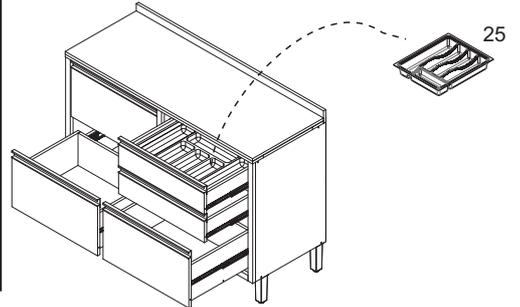

PASSO 14

- 1 - Encostar a corrediça W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (4 x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)

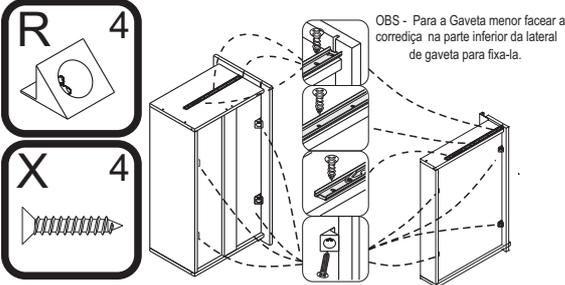
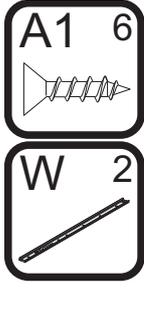


OBS - Para a Gaveta menor fazer a corrediça na parte inferior da lateral de gaveta para fixa-la.

PASSO 19



Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

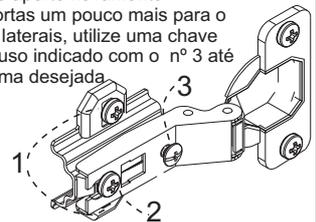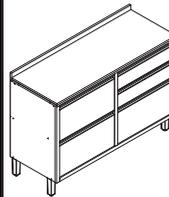

PASSO 15



- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 23 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 23 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)

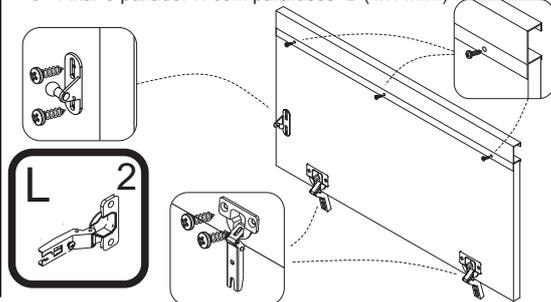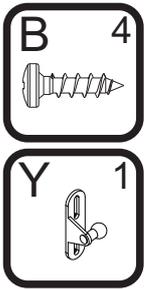

PASSO 20



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior de todas as portas
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

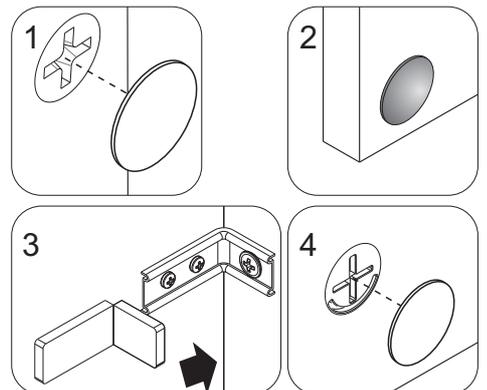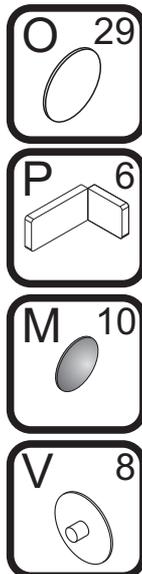


PASSO 16

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

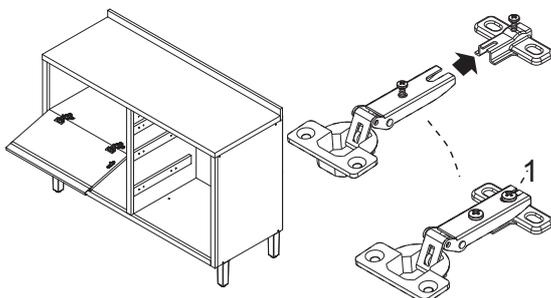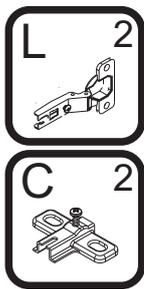

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS

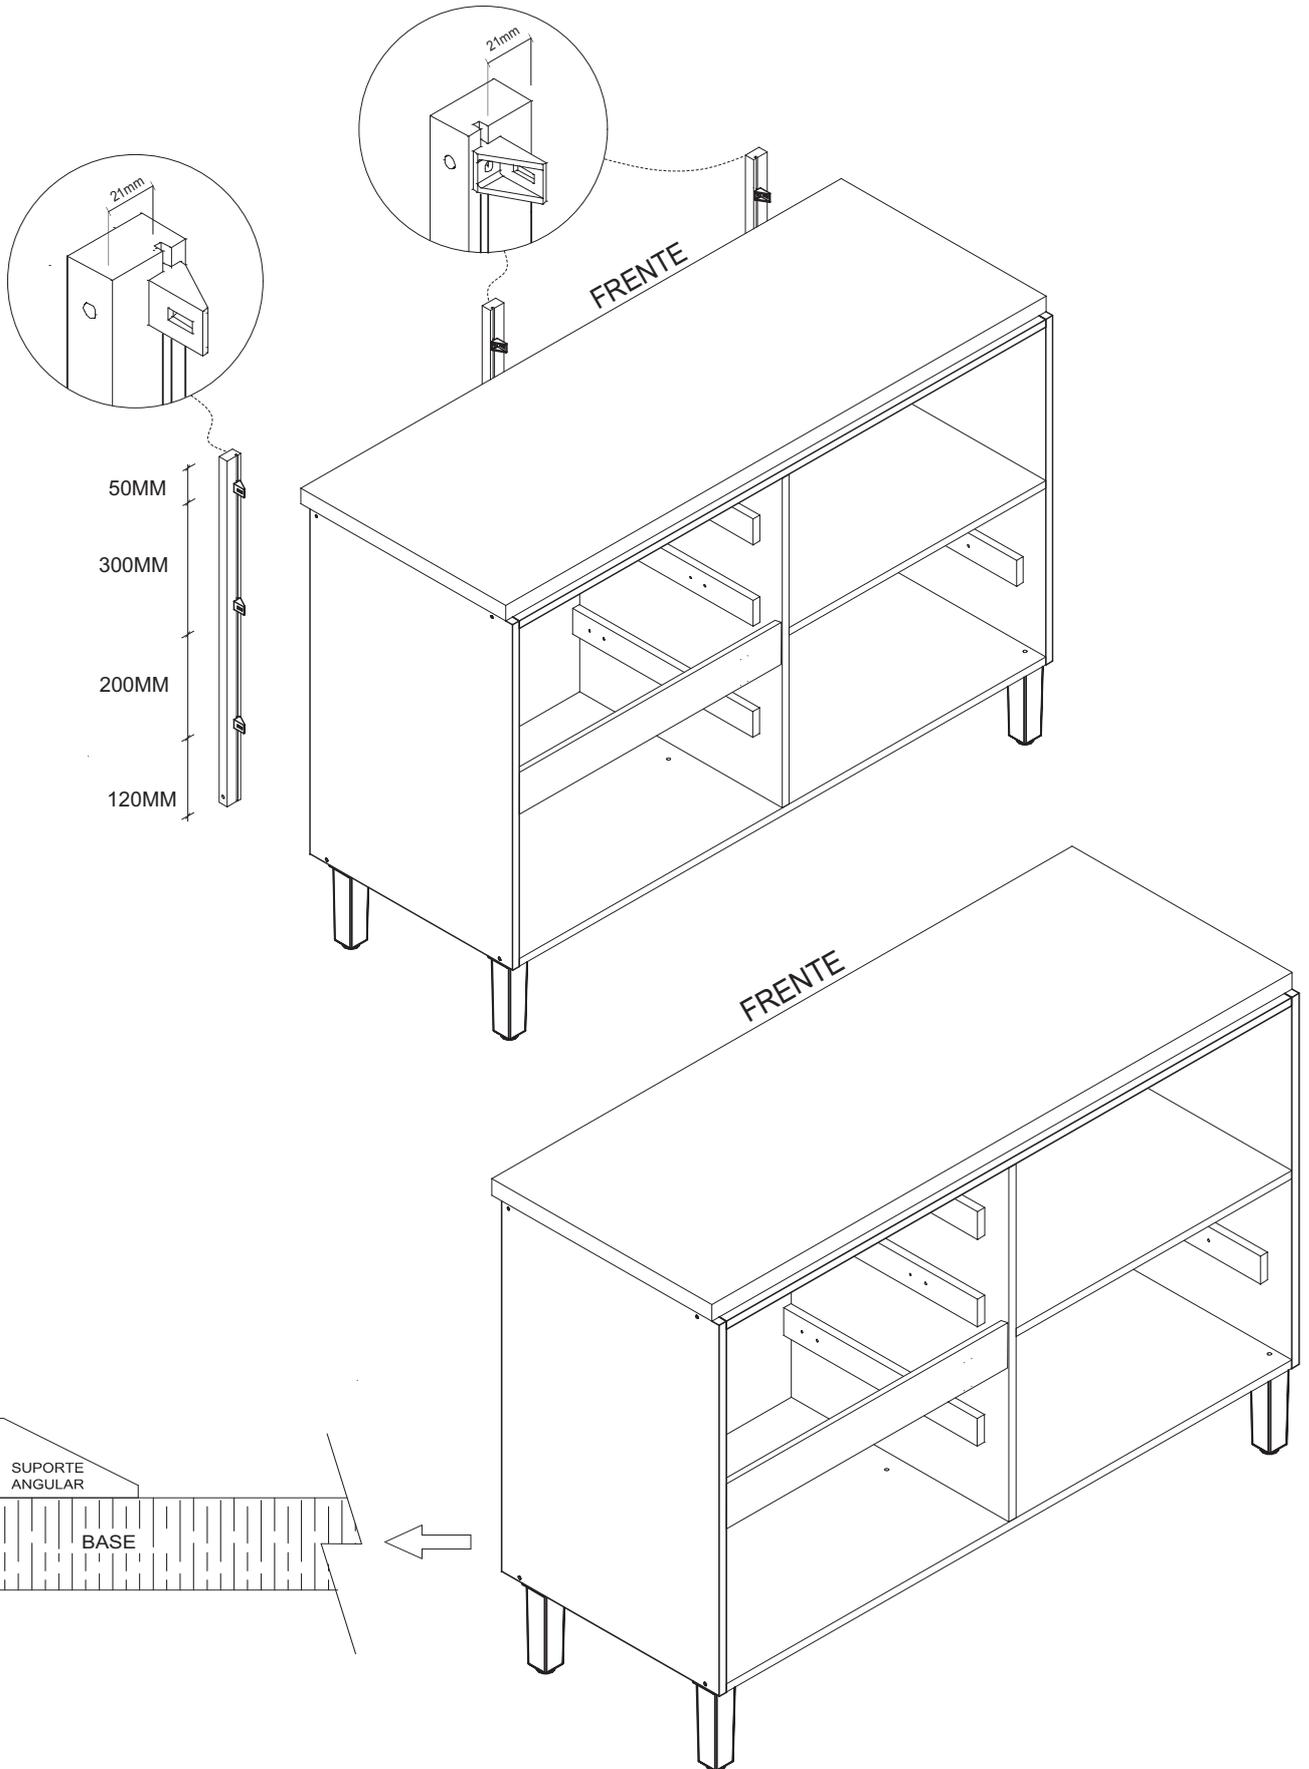



TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS
COM ETIQUETA QUE MOSTRA
A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL

**ARMÁRIO GELADEIRA 1 PORTA BÁSCULA
NESHER BURGUESA PREMIUM
80CM 100% MDF**





A marca da gestão florestal responsável

FSC® C168299










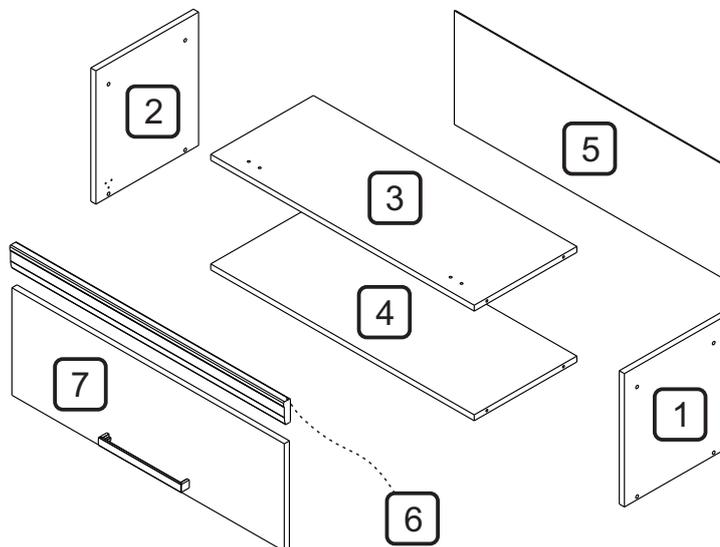
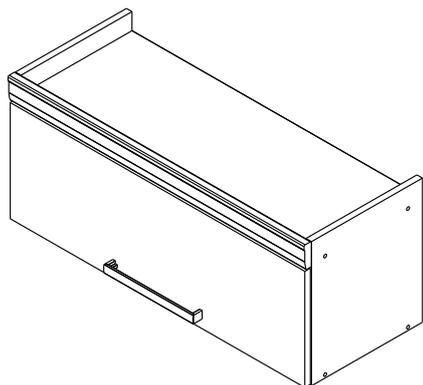


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETRO)

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

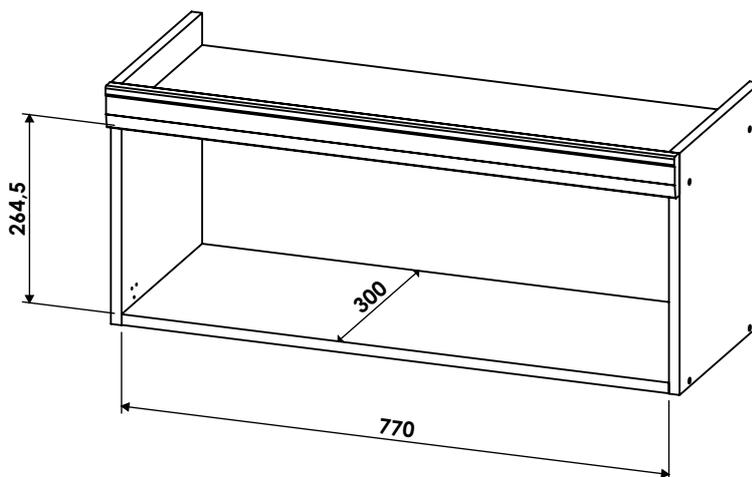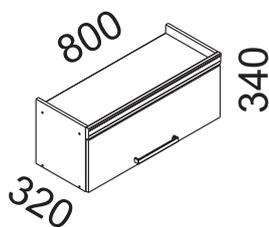

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	340	300	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	340	300	15
3	TAMPO	1	770	300	15
4	BASE	1	770	300	15
5	FUNDO TRASEIRO 795 X 340	1	795	290	2,5
6	MOLDURA	1	800	60	20
7	PORTA	1	796	274	15

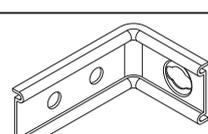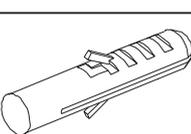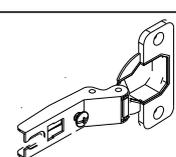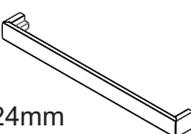CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA	8	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	10
C  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA FLANGEADA	3	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	3
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	2	F  CHAVE ZETA	1
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	22	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	2	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	2
K  PISTÃO A GÁS 60N	1	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35MM	2
M  BATENTE DE SILICONE	2	N  PUXADOR FURAÇÃO 224mm	1
O  TAPA FURO ADESIVO 12mm	8	P  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	2
Q  CALÇO PARA DOBRADIÇA AL6 35mm - 12mm	2		

Ferramentas para montagem e instalação

Montagem




Instalação





PASSO 4

1 - Alinhar a peça 5 e fixá-la com pregos G (10x10) nos quatro lados

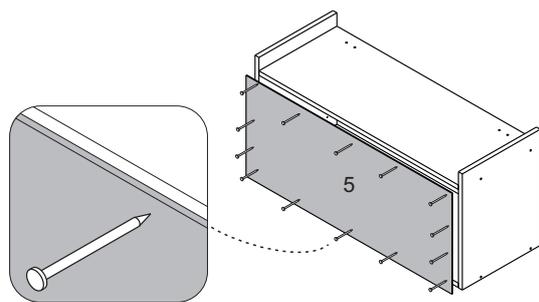

PASSO 1



1 - Fixar os calços Q na peça 3 com os parafusos H (17mm)

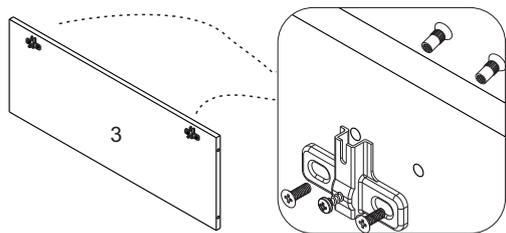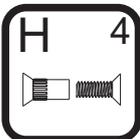

PASSO 5





1 - Apoie a moldura 6 no teto do armário e fixe-a com os parafusos C (3,5x25mm)

2 - ATENÇÃO: Observe no desenho abaixo a posição correta para fixação da moldura

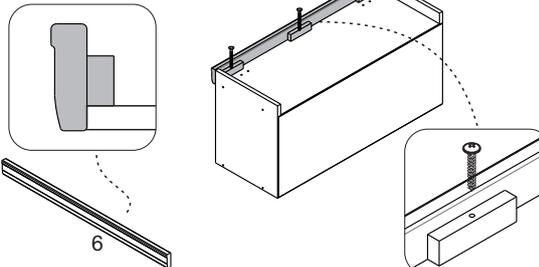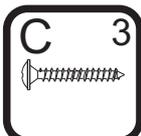

PASSO 2

1 - Posicione o suporte K do pistão na marcação inferior da lateral 2 e fixe-a com os parafusos do kit do pistão
2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

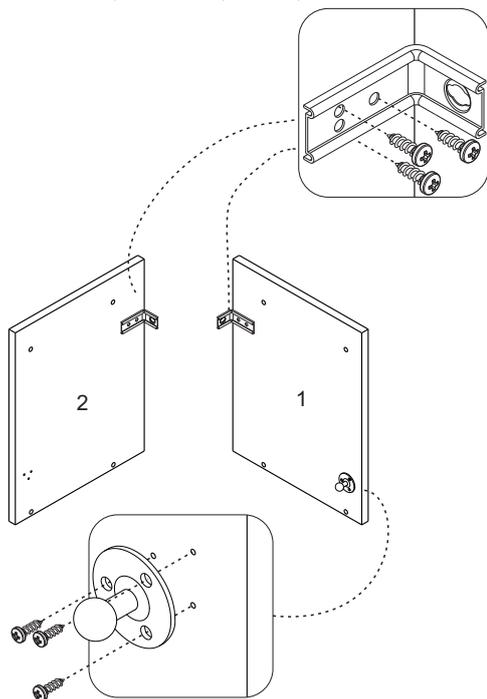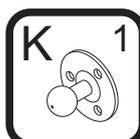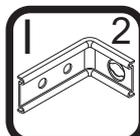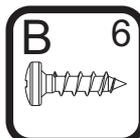



PASSO 6

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira



3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

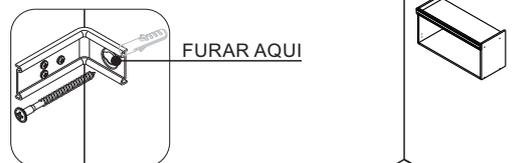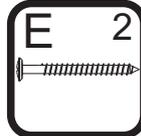

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)



PASSO 7

1 - Fixar as dobradiças L na porta 7 com parafuso B (4x14mm)
2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 7 com os parafusos do kit do pistão
3 - Fixar o puxador N na porta 7 com os parafusos do kit do puxador

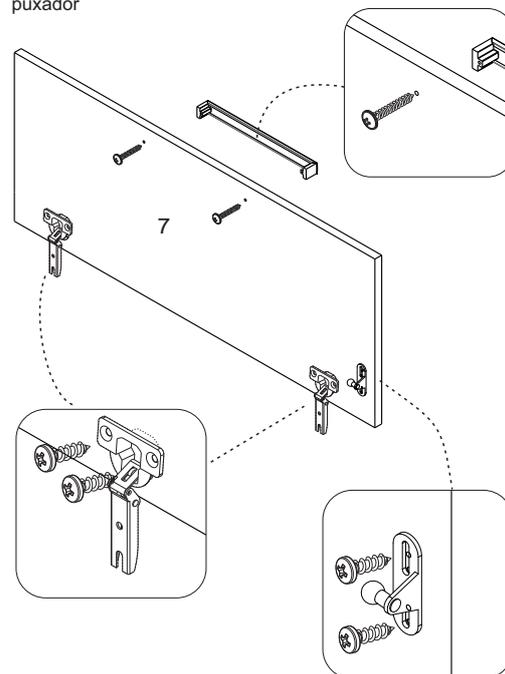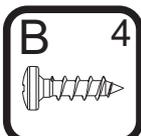



PASSO 3

1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 2 e 3 com os parafusos A (7x40mm), utilizando a chave zeta F

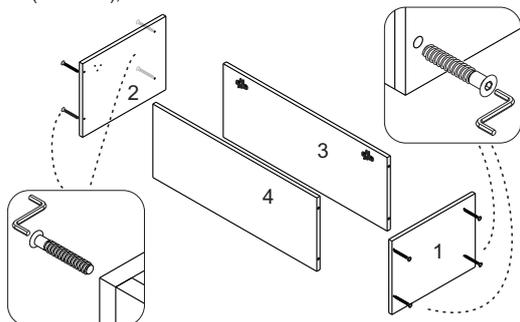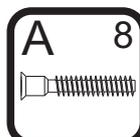


PASSO 8

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço Q travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

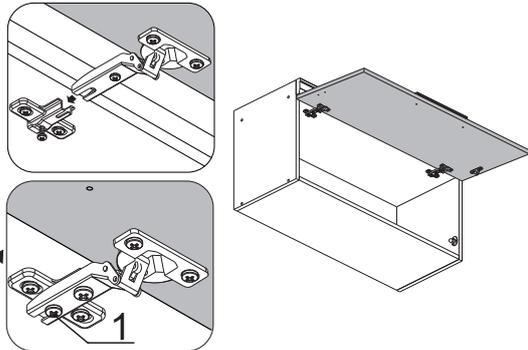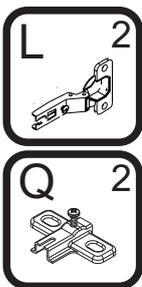


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY

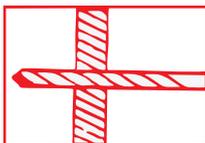

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

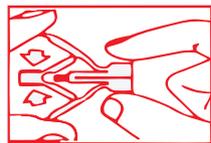

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

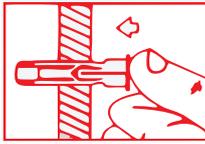

3 - Introduza a bucha no furo da parede




4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 9

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO


- 1 - Em abas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

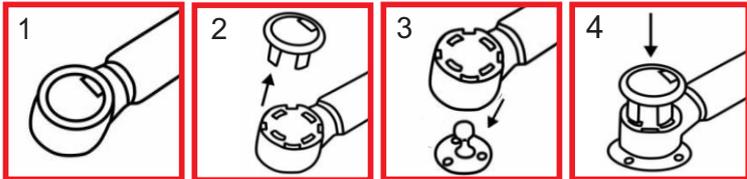


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU

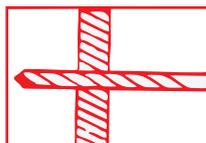

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

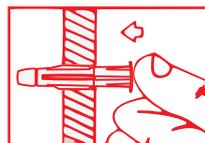

2 - Introduza a bucha no furo da parede

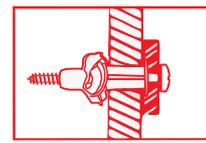


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso.

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

PASSO 10



- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral e porta nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

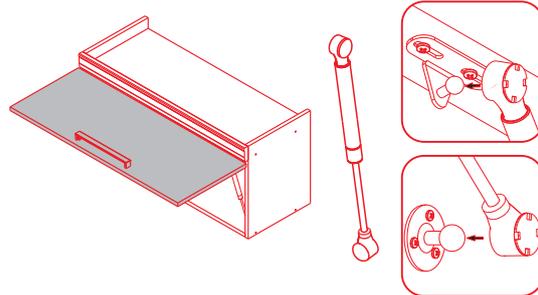

PASSO 11

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

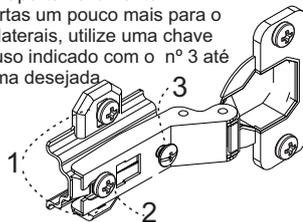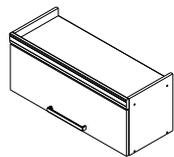

PASSO 12

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferiores da porta

