





FERRAGENS

04	A		Sapata
32	B		Parafuso 4 x 40
01	C		Suporte aéreo + capa
37	D		Parafuso 3,5 x 14
04	E		Dobradiça 26mm
45	F		Prego 10 x 10
02	G		Dobradiça Super Alta
28	H		Tapa Furo
04	I		Parafuso 5 x 40mm
02	J		Puxador Perfil
01	K		Bucha
01	L		Parafuso 5 x 50


1º passo

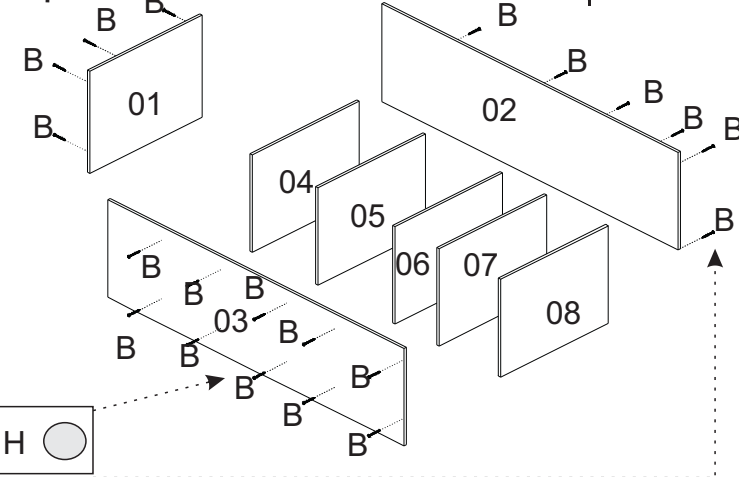


2º passo

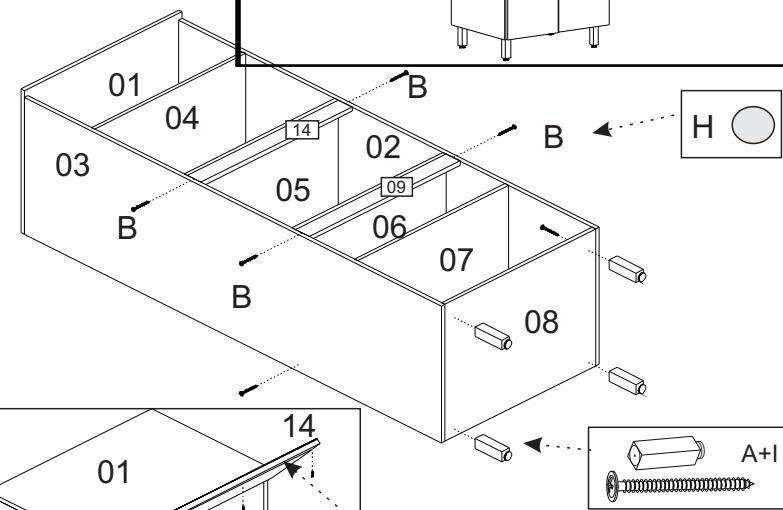

3º passo

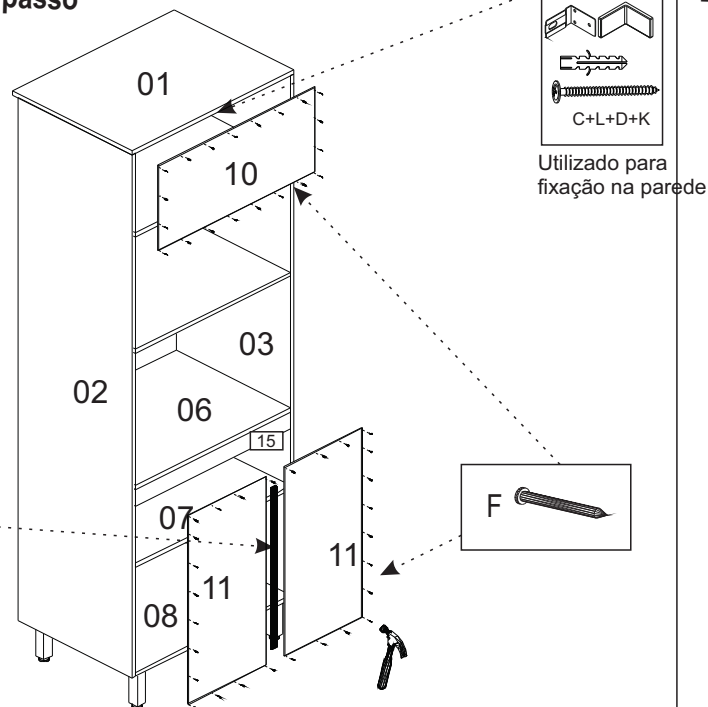

4º passo

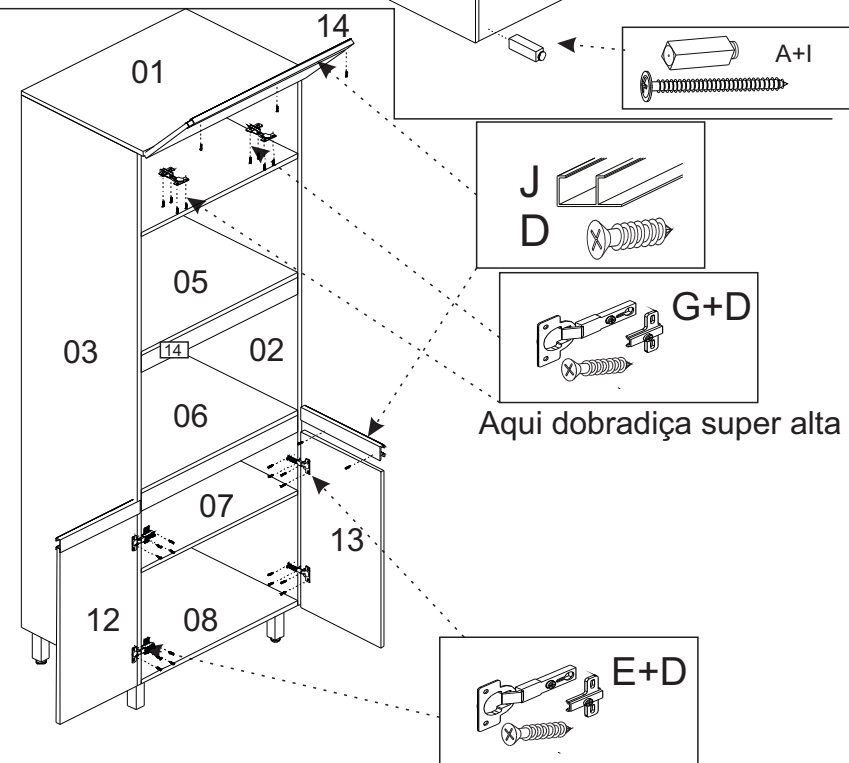


PERFIL H

F


A+I

G+D



E+D

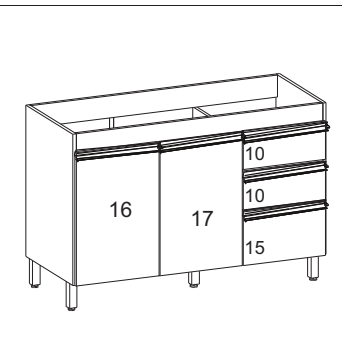


1º Passo

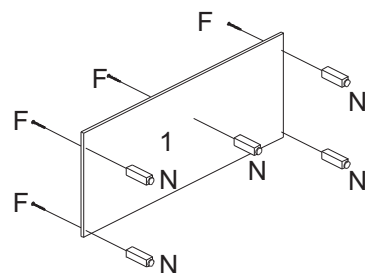


FERRAGENS

A		Parafuso 4 x 50
B		Prego 10 x 10
C		Puxador
D		Fixador de Fundo
E		Parafuso 3,5 x 25
F		Parafuso 4 x 40
G		Suporte Prateleira Movel
H		Parafuso 4,5 x 25
I		Dobradiça
J		Parafuso 3,5 x 14
K		Cantoneira
L		Cavilha
M		Corrediça telescópicas
N		Pés
O		Perfil h


3º Passo

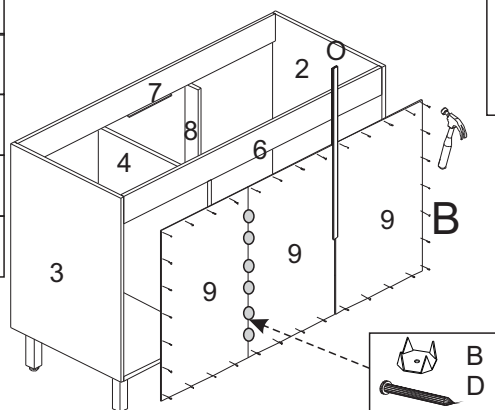


2º Passo

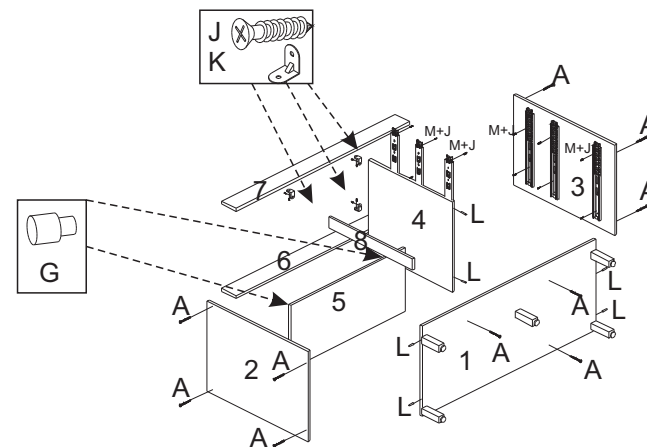


4º Passo

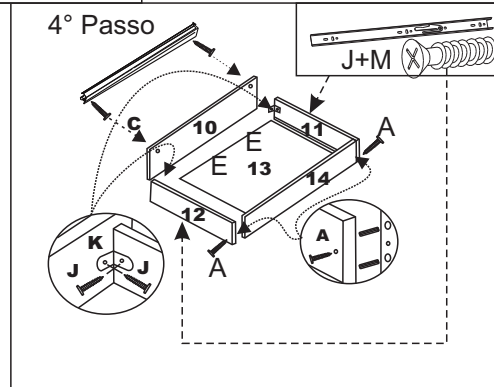


5º Passo

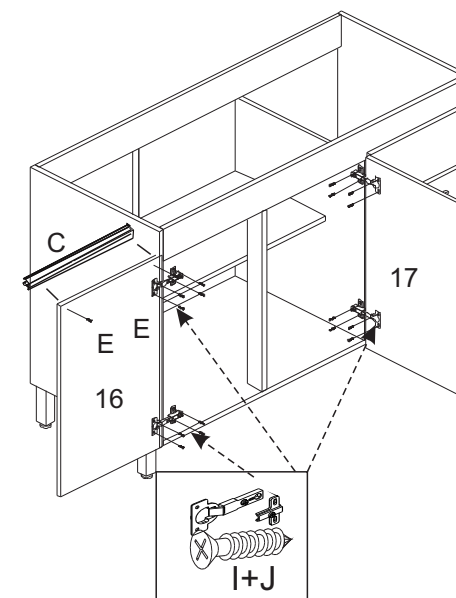


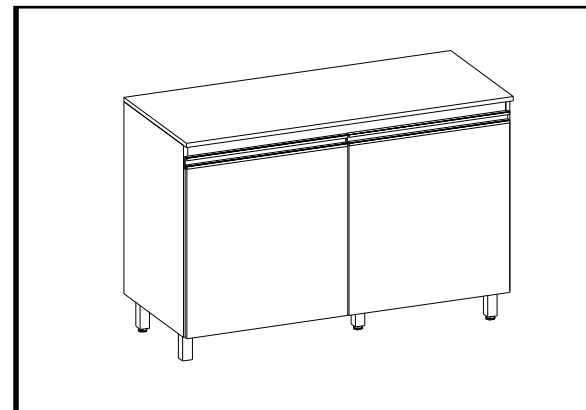

FERRAGENS


04	A		Cavilhas 6 x 30
16	B		Parafuso 4 x 40
10	C		Cantoneira Fixador 18x18
50	D		Parafuso 3,5 x 14
04	E		Dobradiça 35mm
35	F		Prego 10 x 10
10	G		Fixador de fundo
12	H		Tapa Furo
05	I		Parafuso 5 x 40mm
02	J		Puxador Perfil
05	K		Sapata

1º passo

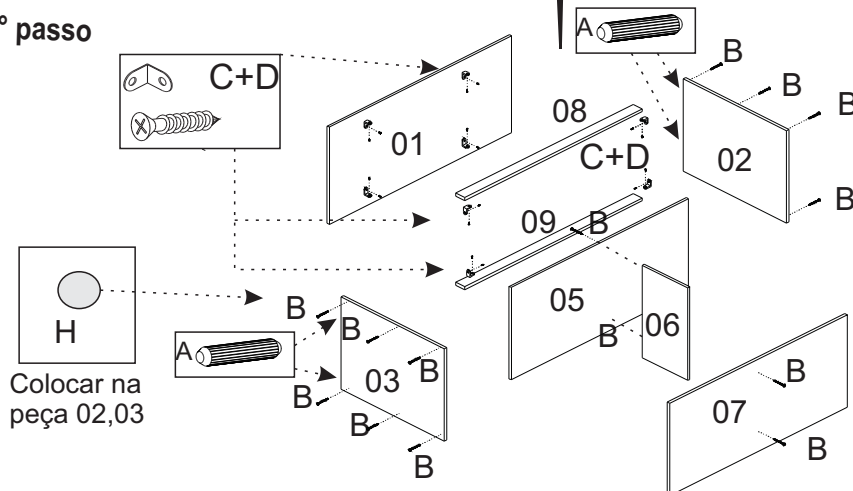


A peça N°1 é fixada na parte final deste 1º passo, após montar todas as demais peças.


2º passo

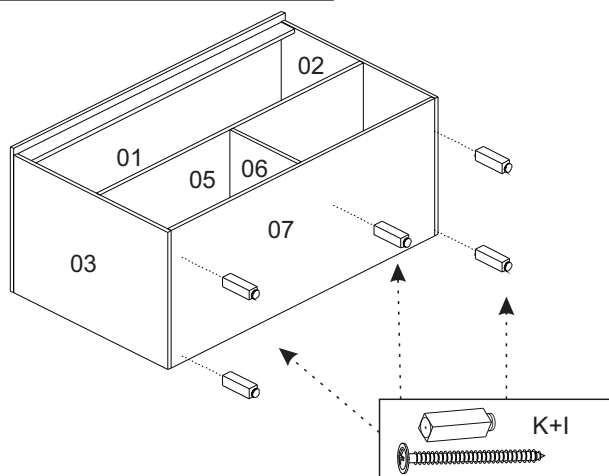

3º passo

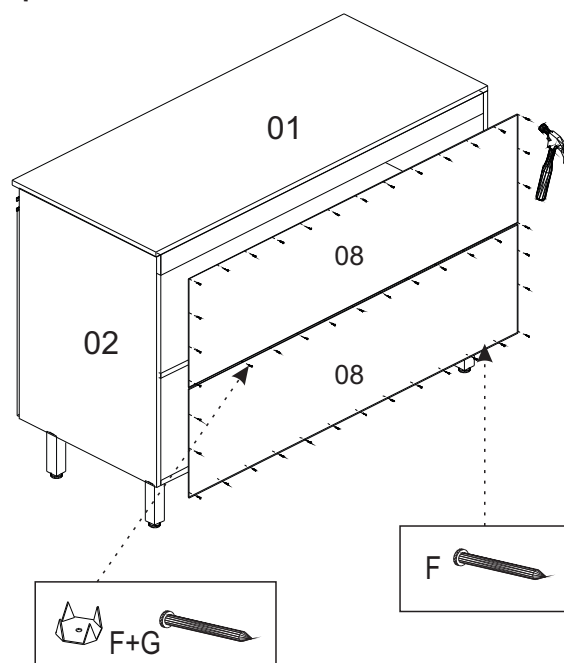

4º passo

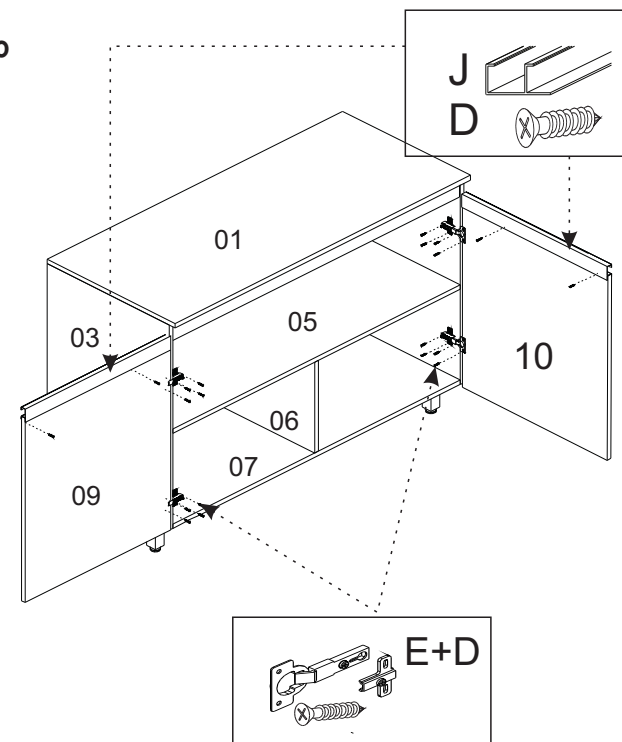


PANELEIRO CECILIA

REF.: 688



MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

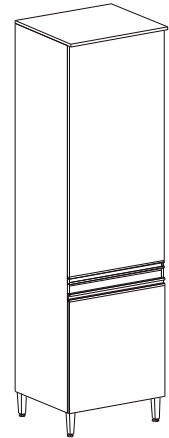




1º Passo
1º Step
1º Paso

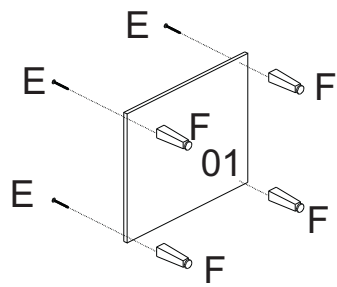



2º Passo
2º Step
2º Paso

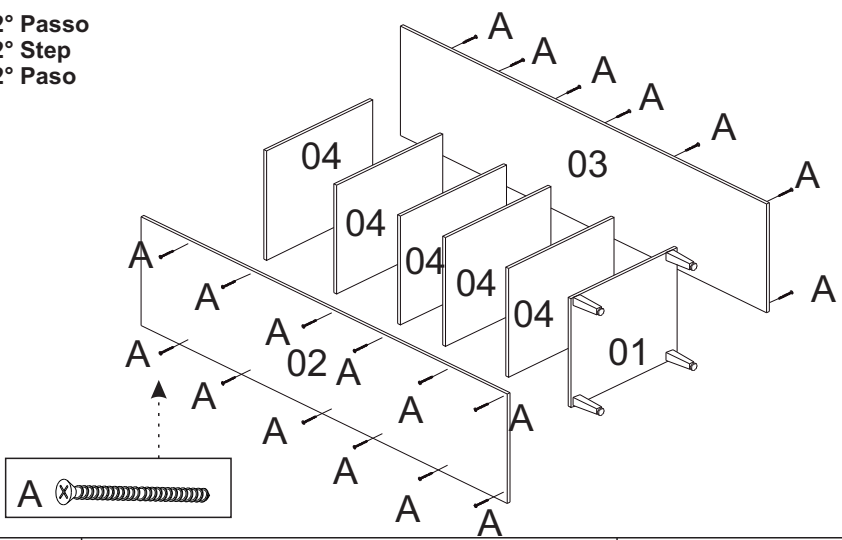



3º Passo
3º Step
3º Paso

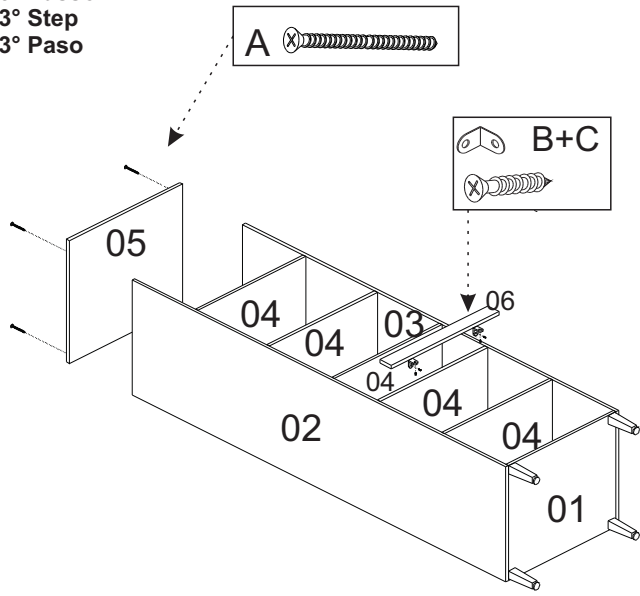

4º Passo
4º Step
4º Paso


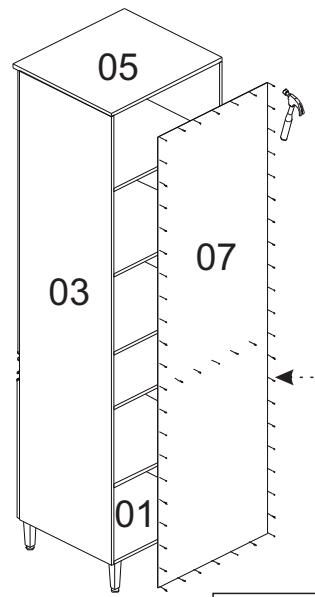


5º Passo
5º Step
5º Paso

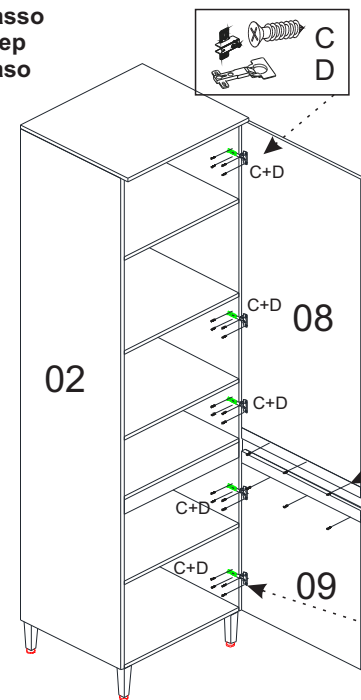


FERRAGENS Hardware


28	A		Parafuso 4 x 40 Screw 4 x 40 Tornillo 4 x 40
02	B		Cantoneira Fixador 18x18 Angle fastener 18 x 18 Fijación en ángulo 18 x 18
30	C		Parafuso 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14 Tornillo 3,5 x 14
05	D		Dobradiça Hinge Bisagra
04	E		Parafuso 5 x 80 Screw 5 x 80 Tornillo 5 x 80
04	F		Sapata shoe zapato
60	G		Prego Nail Clavo
02	H		Puxador Handle Manejar




FERRAGENS

08	A		Suporte Pino
12	B		Parafuso 4 x 40
03	C		Suporte aéreo + capa
33	D		Parafuso 3,5 x 14
04	E		Dobradiça 35mm
50	F		Prego 10 x 10
10	G		Fixador de fundo
06	H		Tapa Furo
03	I		Parafuso 5 x 40mm
00	J		Puxador Perfil
08	K		Bucha



1º passo

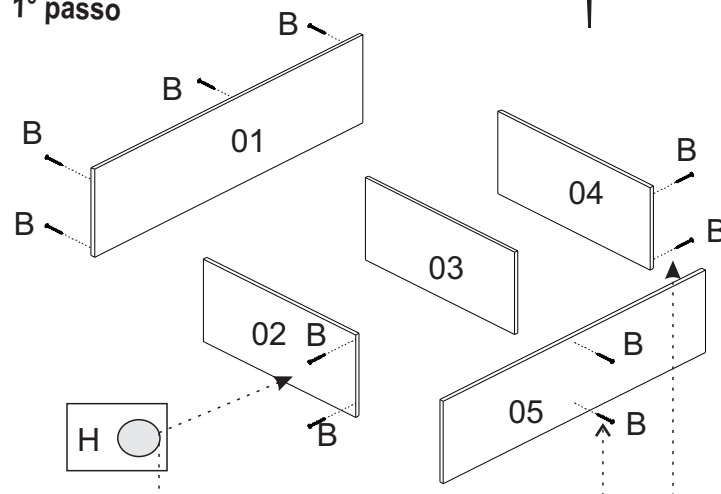


2º passo

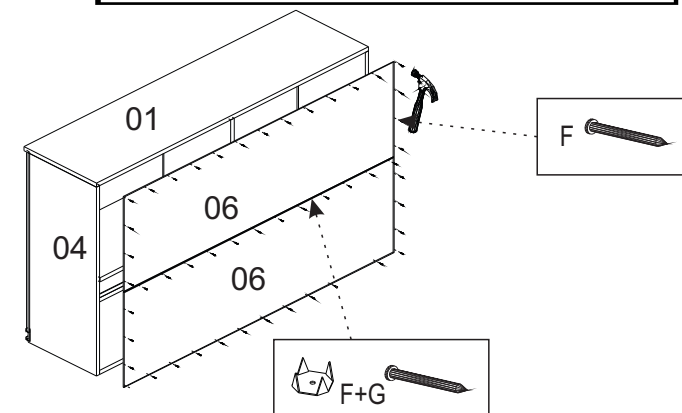


3º passo

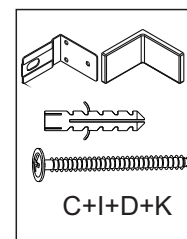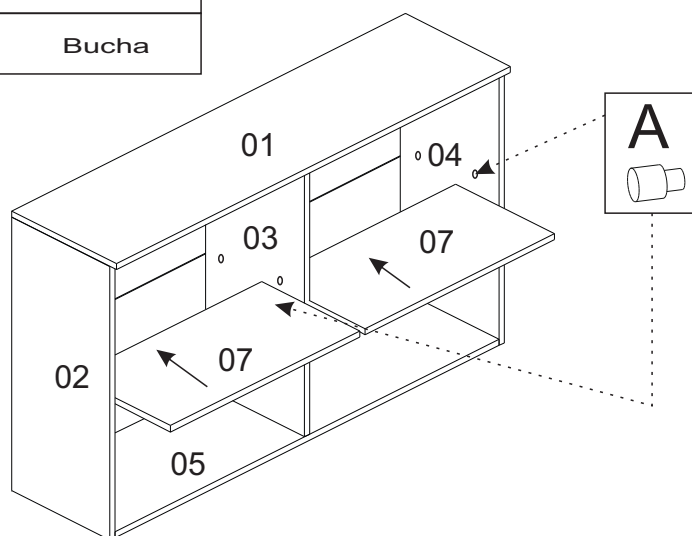


Utilizado para
 fixação na parede
4º passo

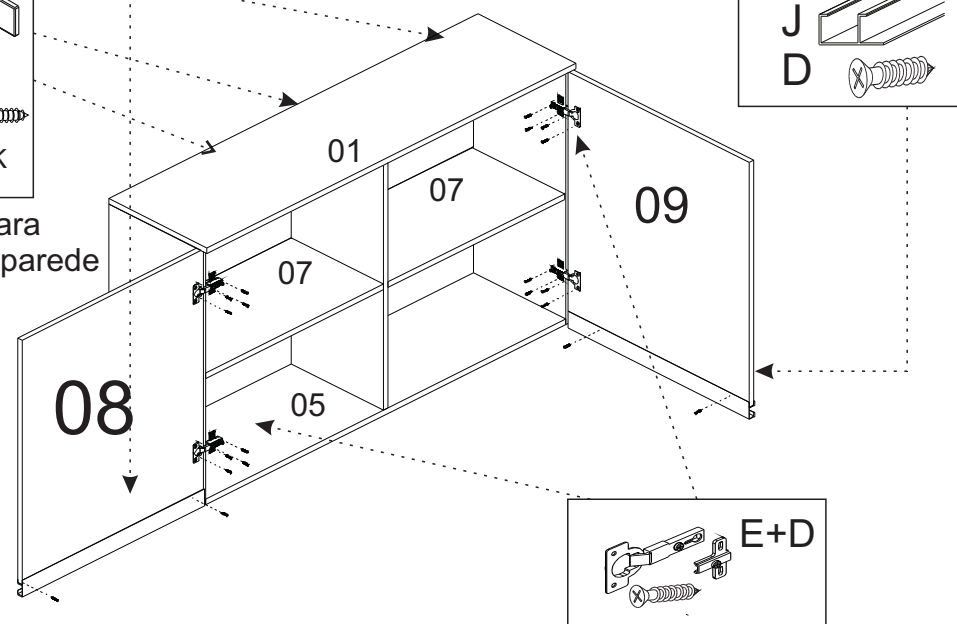


FERRAGENS

08	A		Suporte Pino
12	B		Parafuso 4 x 40
03	C		Suporte aéreo + capa
33	D		Parafuso 3,5 x 14
04	E		Dobradiça 35mm
40	F		Prego 10 x 10
10	G		Fixador de fundo
06	H		Tapa Furo
03	I		Parafuso 5 x 40mm
00	J		Puxador Perfil
08	K		Bucha



1º passo

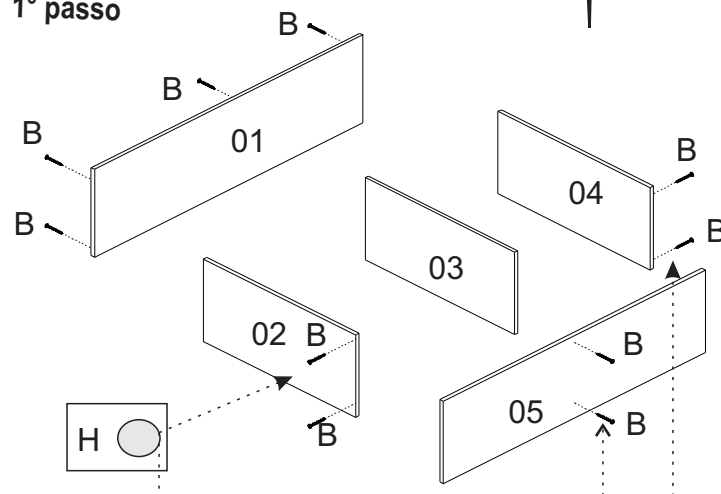

2º passo

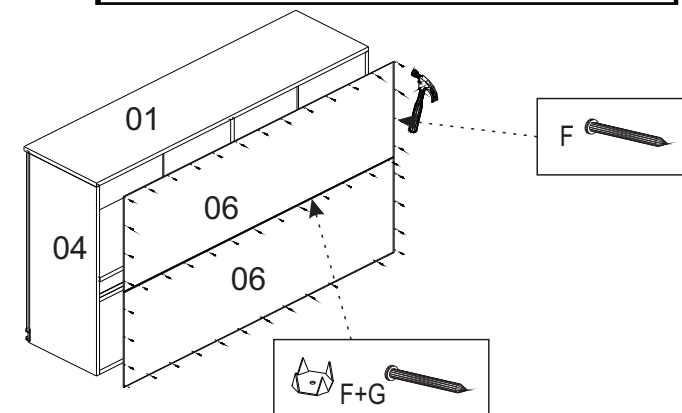

3º passo

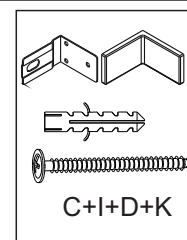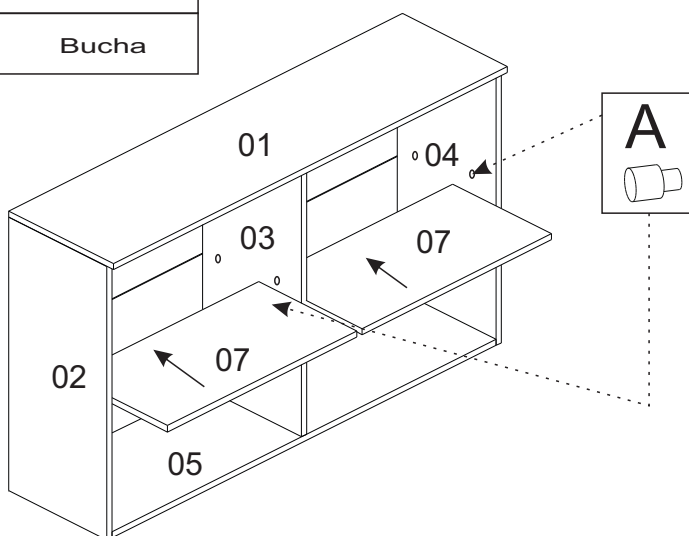

Utilizado para
fixação na parede
4º passo

