


Cozinha Cecília 04 peças Aéreo c/ Porta Vidro + Bal.120




Ref.:6854VB

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Altura | Largura | Profundidade |
| 203 cm | 310 cm | 52 cm |


| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Volume | Cubagem | Peso |
| 5 | 0,283 m ³ | 142,9 kg |

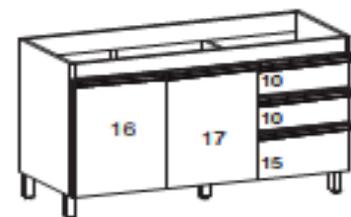



1° Passo

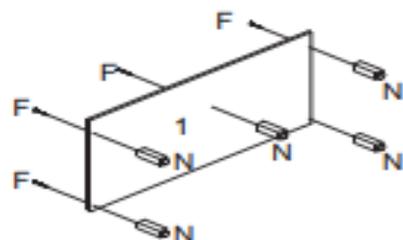


2° Passo

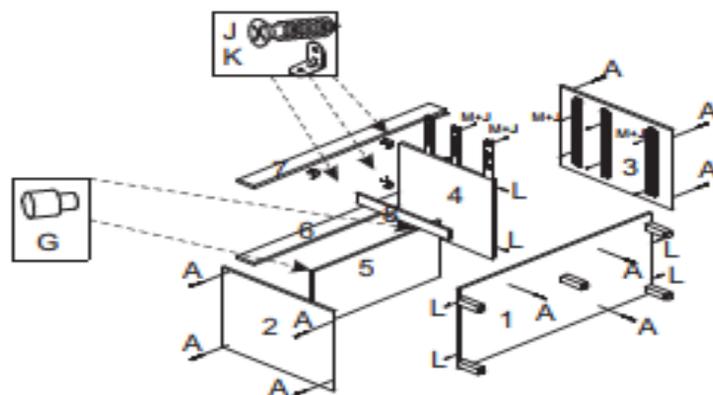


FERRAGENS

| | | |
|---|---|--------------------------|
| A |  | Parafuso 4 x 50 |
| B |  | Prego 10 x 10 |
| C |  | Puxador |
| D |  | Fixador de Fundo |
| E |  | Parafuso 3,5 x 25 |
| F |  | Parafuso 4 x 40 |
| G |  | Suporte Prateleira Movel |
| H |  | Parafuso 4,5 x 25 |
| I |  | Dobradiça |
| J |  | Parafuso 3,5 x 14 |
| K |  | Cantoneira |
| L |  | Cavilha |
| M |  | Corrediça telescópicas |
| N |  | Pés |
| O |  | Perfil h |


3° Passo

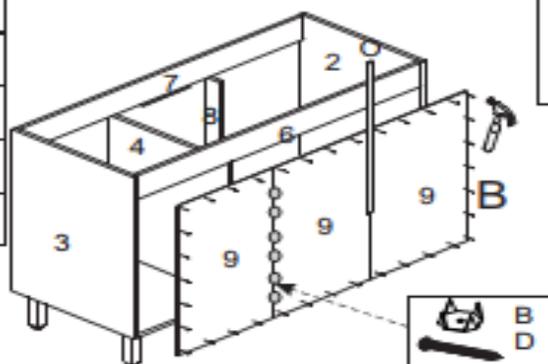

4° Passo

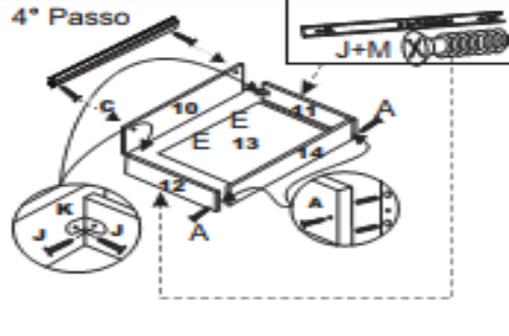


5° Passo

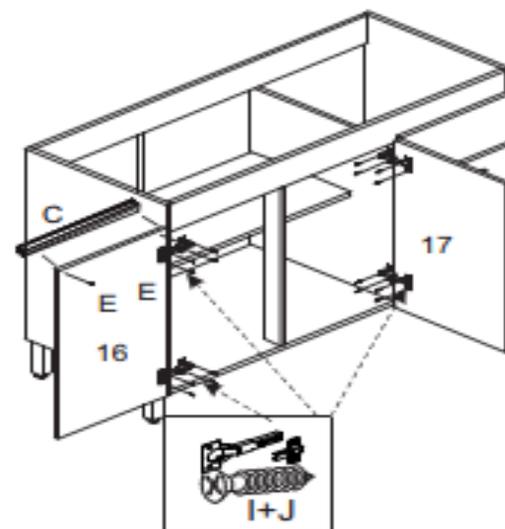




FERRAGENS


| | | | |
|----|---|---|--------------------------|
| 04 | A |  | Cavilhas 6 x 30 |
| 16 | B |  | Parafuso 4 x 40 |
| 10 | C |  | Cantoneira Fixador 18x18 |
| 50 | D |  | Parafuso 3,5 x 14 |
| 04 | E |  | Dobradiça 35mm |
| 35 | F |  | Prego 10 x 10 |
| 10 | G |  | Fixador de fundo |
| 12 | H |  | Tapa Furo |
| 05 | I |  | Parafuso 5 x 40mm |
| 02 | J |  | Puxador Perfil |
| 05 | K |  | Sapata |

1º passo

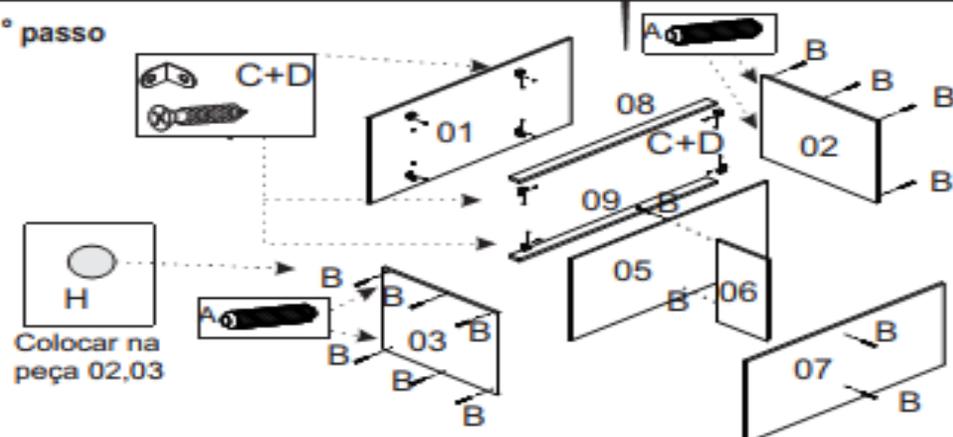


A peça N°1 é fixada na parte final deste 1º passo, após montar todas as demais peças.


2º passo

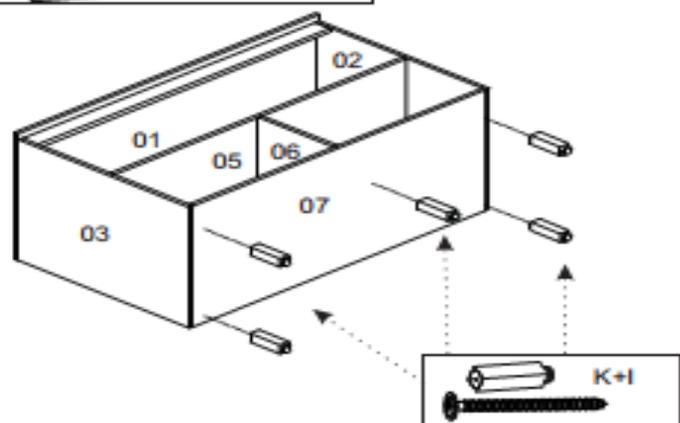


3º passo

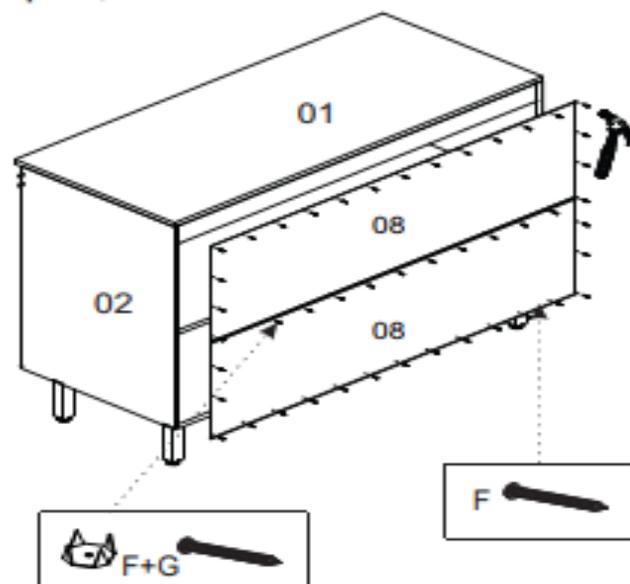


4º passo

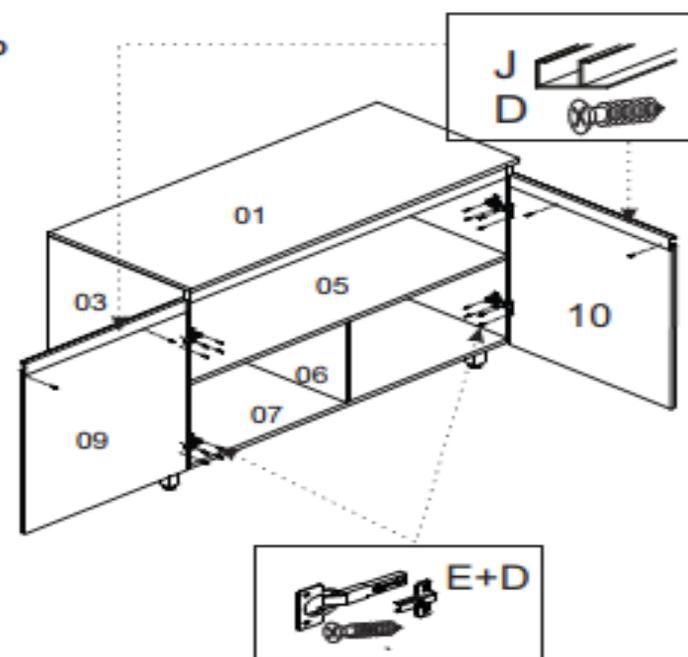


FERRAGENS

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 08 | A |  | Suporte Pino |
| 12 | B |  | Parafuso 4 x 40 |
| 03 | C |  | Suporte aéreo + capa |
| 33 | D |  | Parafuso 3,5 x 14 |
| 04 | E |  | Dobradiça 35mm |
| 40 | F |  | Prego 10 x 10 |
| 10 | G |  | Fixador de fundo |
| 06 | H |  | Tapa Furo |
| 03 | I |  | Parafuso 5 x 40mm |
| 00 | J |  | Puxador Perfil |
| 08 | K |  | Bucha |



1º passo

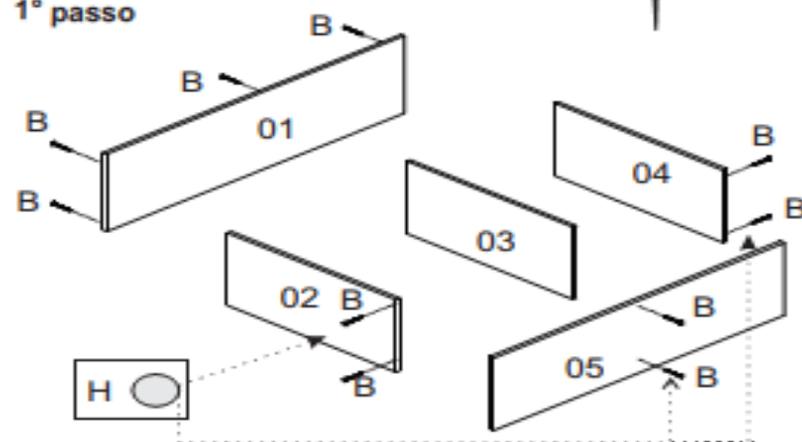



2º passo

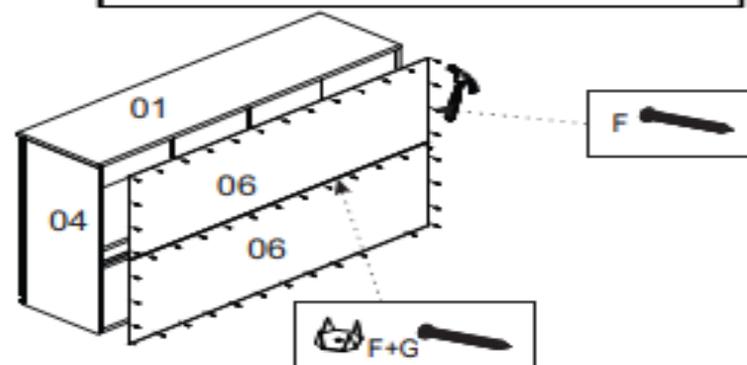




3º passo

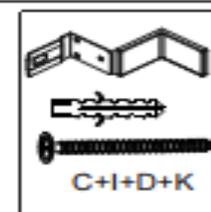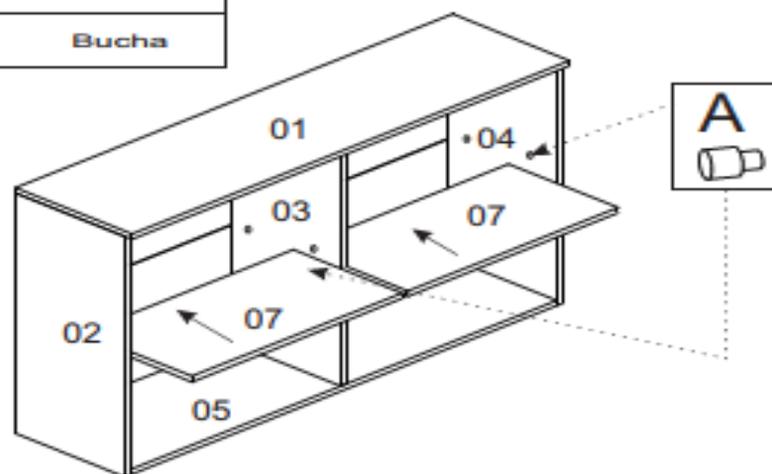

Utilizado para
 fixação na parede
 4º passo

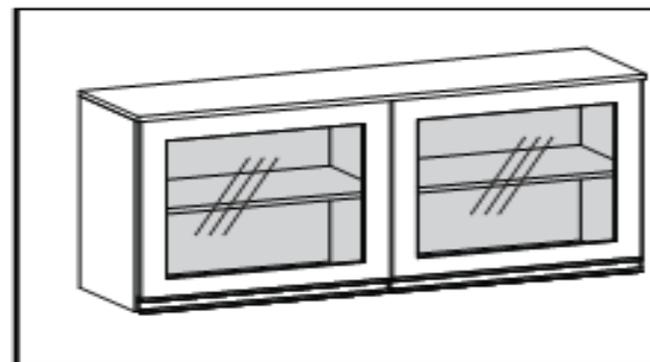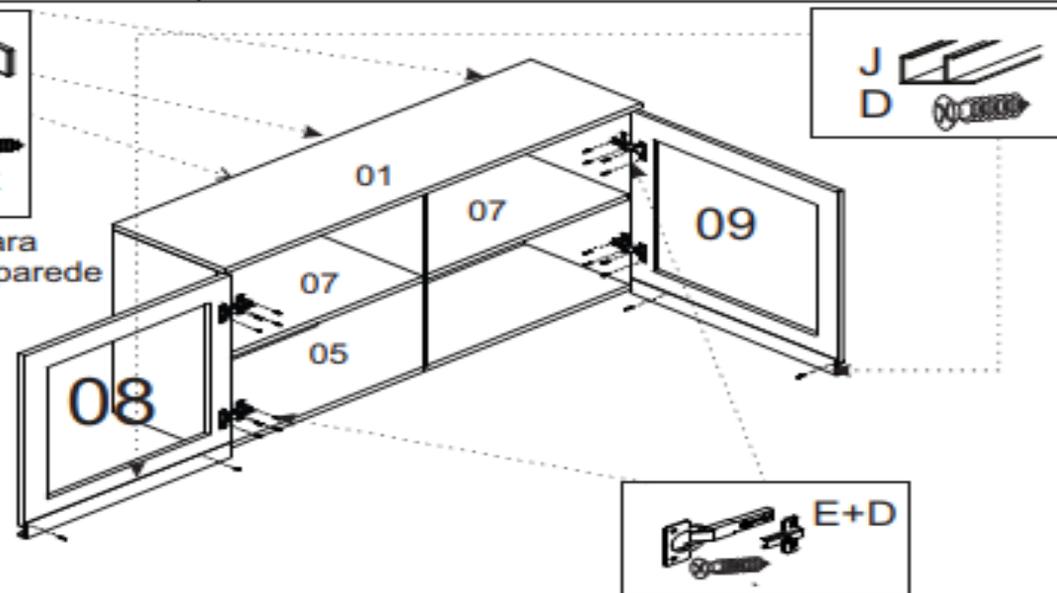

FERRAGENS

| | | | |
|----|---|---|----------------------|
| 04 | A |  | Sapata |
| 32 | B |  | Parafuso 4 x 40 |
| 01 | C |  | Suporte aéreo + capa |
| 37 | D |  | Parafuso 3,5 x 14 |
| 04 | E |  | Dobradiça 26mm |
| 45 | F |  | Prego 10 x 10 |
| 02 | G |  | Dobradiça Super Alta |
| 28 | H |  | Tapa Furo |
| 04 | I |  | Parafuso 5 x 40mm |
| 02 | J |  | Puxador Perfil |
| 01 | K |  | Bucha |
| 01 | L |  | Parafuso 5 x 50 |

