


nesher




A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

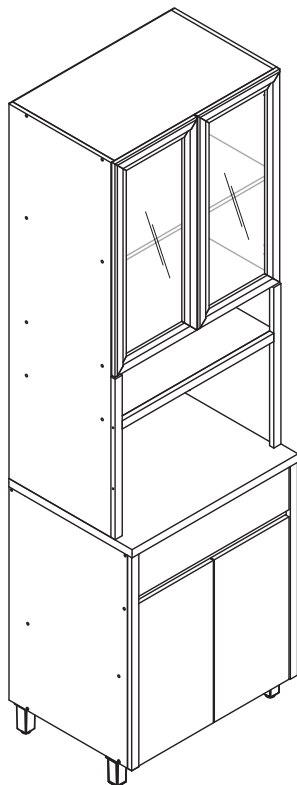

PANELEIRO 4 PORTAS 1 GAVETA NESHER CONDESSA 70 CM 100% MDF

NESHER CONDESSA UPRIGHT CUPBOARD W/ 4 DOORS & 1 DRAWER 70 CM 100% MDF
CACEROLERO DE 4 PUERTAS 1 CAJONE NESHER CONDESSA DE 70 CM 100 % MDF

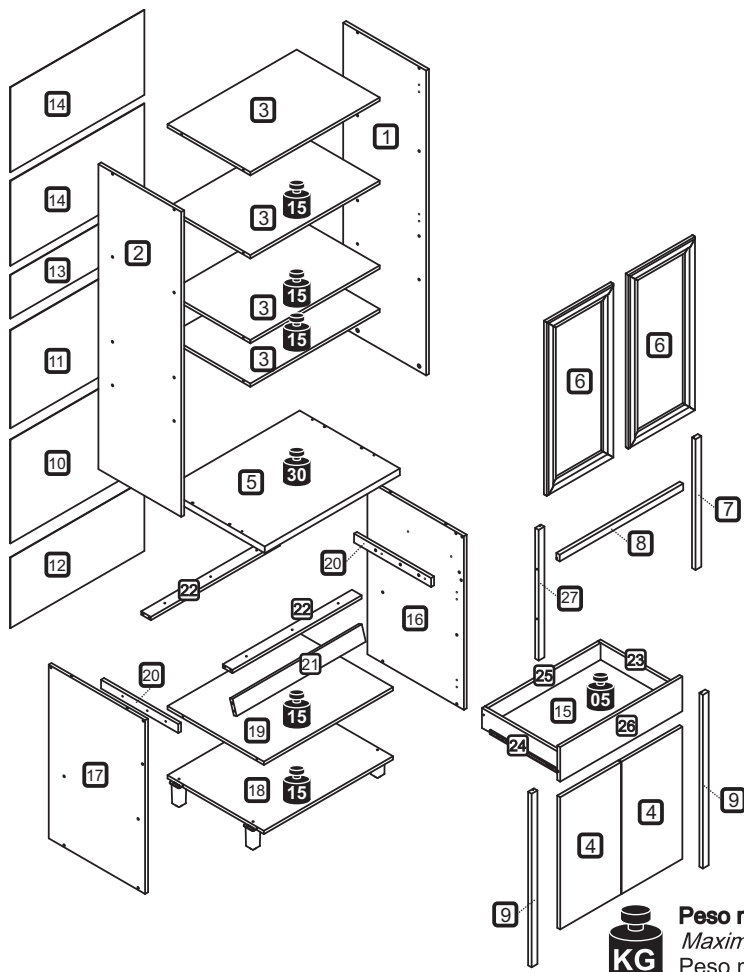


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

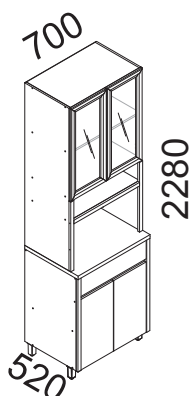

ESPAÇO INTERNO DA GAVETA (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWER (width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LO CAJONE (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 585 x 76 x 385










DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)







DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

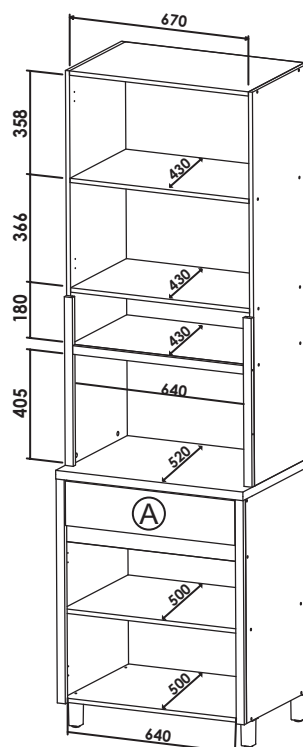

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403481	LATERAL DIREITA / TOP RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	1,370	430	15
2	403482	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	1,370	430	15
3	403483	PRATELEIRA SUP-TAMPO / TOP SHELF-TOP / ESTANTE SUPERIOR-TAPA	MDF	4	670	430	15
4	403484	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	2	594	316	15
5	403441	BANCADA / COUNTERTOP / ENCIMERA	MDF	1	701	520	30
6	403470	PORTA SUPERIOR C/ VIDRO / UPPER GLASS DOOR / PUERTA DE CRISTAL SUPERIOR	MDF	2	780	346	20
7	403471	MOLDURA LATERAL SUP DIR / UPPER RIGHT SIDE MOLDING / MARCO LATERAL SUPERIOR DIRECHA	MDF	1	587	30	18
8	403472	MOLDURA SUPERIOR HORIZONTAL / UPPER HORIZONTAL MOLDING / MARCO HORIZONTAL SUPERIOR	MDF	1	640	30	18
9	403473	MOLDURA LATERAL INFERIOR / LOWER SIDE MOLDING / MARCO LATERAL INFERIOR	MDF	2	780	30	18
10	403443	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695	465	2.5
11	403444	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695	440	2.5
12	403445	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695	317	2.5
13	403446	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	695	195	2.5
14	403447	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	2	695	381	2.5
15	403448	FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN	DURATREE	1	597	398	2.5
16	403487	LATERAL DIREITA INFERIOR / LOWER RIGHT SIDE / LATERAL INFERIOR DERECHA	MDF	1	780	500	15
17	403488	LATERAL ESQUERDA INFERIOR / LOWER LEFT SIDE / LATERAL INFERIOR IZQUIERDO	MDF	1	780	500	15
18	403490	BASE / BASE / BASE	MDF	1	670	500	15
19	403491	PRATELEIRA INFERIOR / LOWER SHELF / ESTANTE INFERIOR	MDF	1	670	500	15
20	401608	AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / RETRATOR DE CAJONES	MDF	2	400	40	15
21	403492	TRAVESSA FRONTAL / FRONT CROSSPIECE / LARGUERO DELANTERO	MDF	1	670	70	15
22	403493	TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR	MDF	2	670	50	15
23	403403	LATERAL DE GAVETA DIREITA / RIGHT SIDE OF DRAWER / CAJÓN LATERAL DER	MDF	1	400	90	15
24	403404	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA / LEFT SIDE OF DRAWER / CAJÓN LATERAL IZQ	MDF	1	400	90	15
25	403486	TRASEIRO DE GAVETA / DRAWER BACK / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN	MDF	1	585	90	15
26	403485	FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	MDF	1	634	155	15
27	403588	MOLDURA LATERAL SUP ESQ / UPPER LEFT SIDE MOLDING / MARCO LATERAL SUPERIOR IZQUIERDA	MDF	1	587	30	18

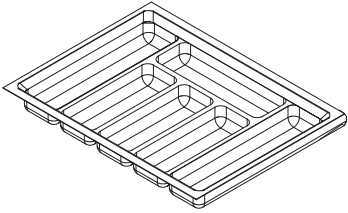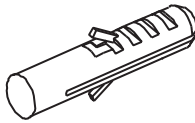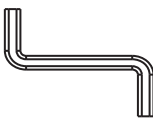CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A4  DIVISOR DE TALHERES PLÁSTICO 384x584mm - CÓDIGO 202596 PLASTIC SILVERWARE DIVIDER 384x584mm - CODE 202596 SEPARADOR DE CUBIERTOS DE PLÁSTICO 384x584 - CÓDIGO 202596	1	A7  DOBRADIÇA CURVA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm - CÓDIGO 200163 35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 200163 BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 200163	4
		A8  DOBRADIÇA RETA SLOW MOTION COM CALÇO BAIXA CANECO 35mm - CÓDIGO 200162 35 mm SLOW-MOTION STRAIGHT OVERLAY HINGE WITH BASE PLATE - CODE 200162 BISAGRA DE CIERRE DERECHO LENTO BAJA CAZOLETA DE 35 mm CON CUÑA - CÓDIGO 200162	4
A14  PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm - CÓDIGO 200027 PAIR OF 350x35mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027 CORREDERA TELESCÓPICA PAR DE 350x35mm - CÓDIGO 200027	1	A16  PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 CINZA GRAY GRIS	4
F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	10	F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	6
F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	6	F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm 55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55x30x30mm NATURE NATURE NATURE	6
F7  CAVILHA DE MADEIRA 8x30mm 8x30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA 8x30mm	18	F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1
F10  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	4	F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	25
F14  PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA	4	F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	12

F17  6 PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA	F18  6 PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30mm CABEZA PLANA
F19  2 PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	F20  2 PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA
F22  10 PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	F23  70 PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA
F24  8 PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	F25  4 PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm
F27  7 PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm	F28  30 PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA
F29  82 PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	F30  4 SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm NATURE NATURE NATURE
F31  14 SUPORE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm NATURE NATURE NATURE	F32  7 TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm
F33  6 TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm NATURE NATURE NATURE	F34  36 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12 mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm NATURE NATURE NATURE

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1



PASO 1

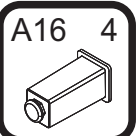

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 18 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 18 and secure them with screws F22 (5x50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 18 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

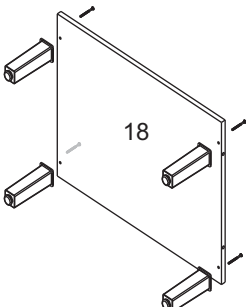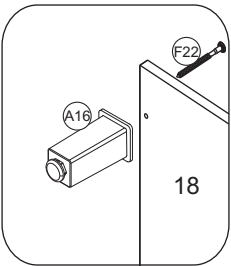

PASSO 2



STEP 2

PASO 2



- 1 - Para montagem das corredeiras na gaveta é necessário primeiramente separar o conjunto
- 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente
- 1 - To assemble the slide (runners) on the drawer, you must first separate the assembly
- 2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

- 1 - Para montar la guía en los cajones, primero debe separar el conjunto
- 2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

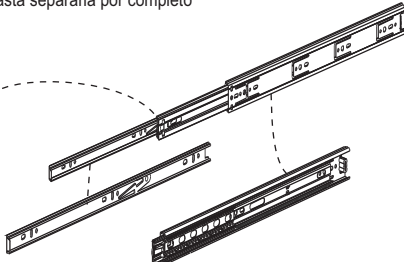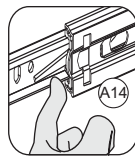


PASSO 3

STEP 3

PASO 3

F17 6



F23 12



F5 4



F24 8



F30 4



A7 4




F7 4



- 1 - Fixar os afastadores 20 nas marcações das laterais inferiores 16 e 17 utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 16 e 17 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 3 - Com o parafuso F24 (4x30mm), fixe o calço da dobradiça A7 e o separador de dobradiça F30 nas marcações frontais das peças 16 e 17
- 4 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 16 e 17

- 1 - Secure spacers 20 to the markings on sides 16 and 17 using screws F17 (3.5x25 mm)
- 2 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 16 and 17 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 3 - Using screw F24 (4x30 mm), secure hinge base plate A7 and hinge shim F30 to the front markings on parts 16 and 17
- 4 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 16 and 17

- 1 - Fije los separadores 20 a las marcas de los laterales 16 y 17 con los tornillos F17 (3,5x25 mm)
- 2 - Coloque las cantoneiras F5 en el borde posterior de las piezas 16 y 17 y fijelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
- 3 - Utilizando el tornillo F24 (4x30 mm), fije la cuña de la bisagra A7 y el separador de la bisagra F30 a las marcas frontales de la pieza 16 y 17
- 4 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 16 y 17

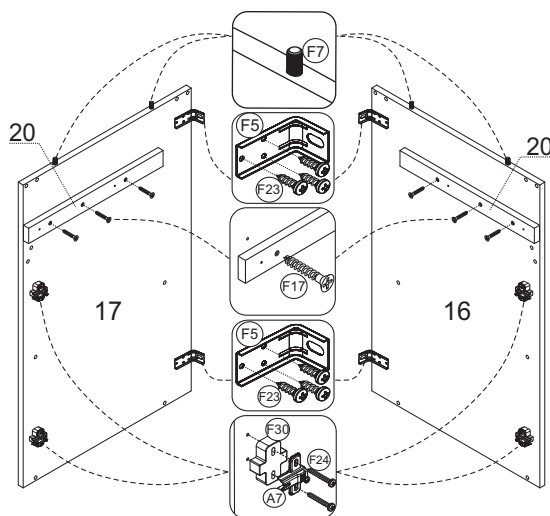

PASSO 4

STEP 4

PASO 4

F5 2



F23 14



A8 4




F7 4



- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Com o parafuso F23 (4x14mm), fixe o calço da dobradiça A8 nas marcações frontais das peças 1 e 2
- 3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 1 e 2

- 1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Using screw F23 (4x14mm), secure hinge base plate A8 the front markings on parts 1 and 2
- 3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 1 and 2

- 1 - Coloque las cantoneiras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fijelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Utilizando el tornillo F23 (4x14 mm), fije la cuña de la bisagra A8 las marcas frontales de la pieza 1 y 2
- 3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 1 y 2

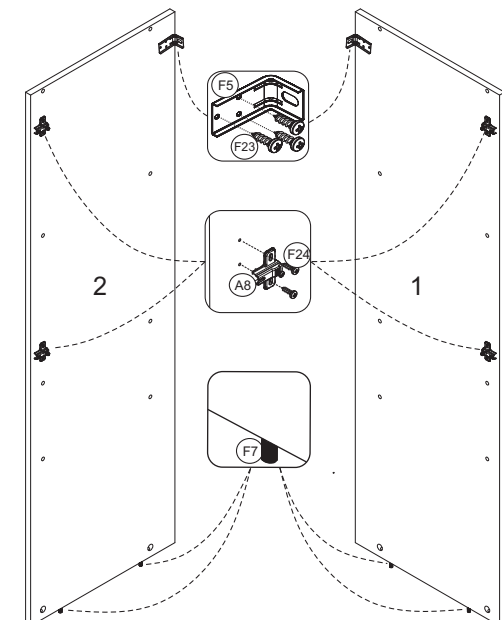

PASSO 5


STEP 5

PASO 5

A14 2




F15 6



- 1 - Fixe as corrediças A14 nas marcações dos afastadores 20 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

- 1 - Secure drawer slides A14 to the markings on the spacers 20 using screw F15 (3.5x14 mm)

- 1 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 20 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

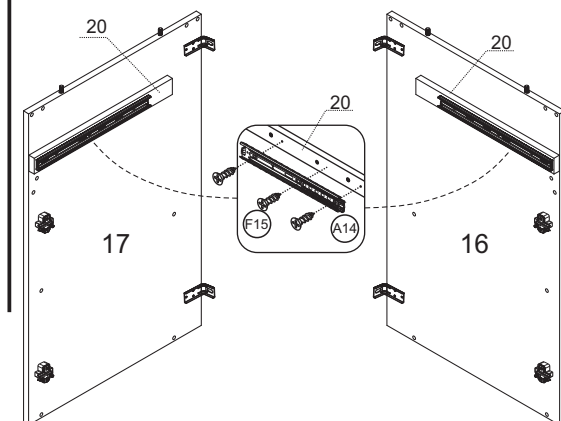

PASSO 6

STEP 6

PASO 6

F28 8




F9 1



- 1 - Fixar as peças 18 e 19 nas laterais 16 e 17 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure parts 18 and 19 to sides 16 and 17 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije las piezas 18 y 19 a los laterales 16 y 17 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

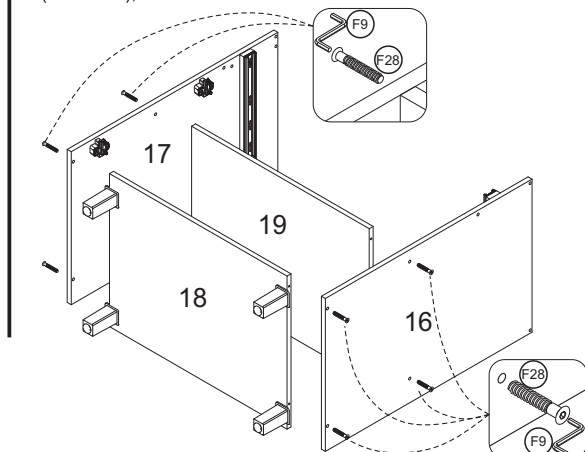

PASSO 7

STEP 7

PASO 7

F28 6



F9 1



F7 6



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 22 e na travessa frontal 21


- 2 - Fixar as travessas superiores 22 e a travessa frontal 21 nas laterais 16 e 17 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 22 and the front crosspiece 21

- 2 - Secure the crosspieces 22 and 21 on the sides 16 and 17 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 22 y el larguero frontal 21

- 2 - Fije los largueros 22 y el largueros frontal 21 a los laterales 16 y 17 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9


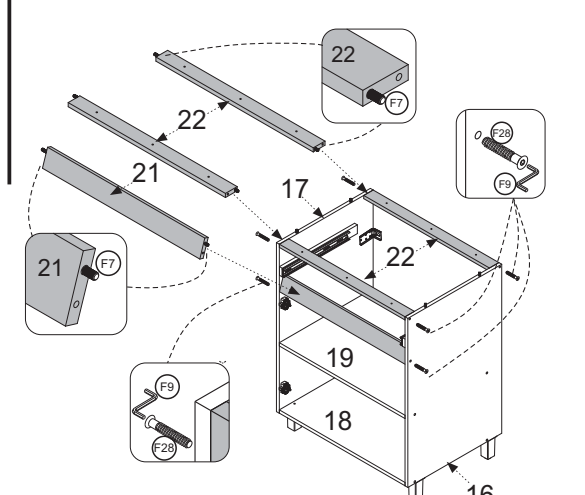


PASSO 8**STEP 8****PASO 8****F18 6**

- 1 - Encaixar a bancada 5 nas laterais 16 e 17
- 2 - Fixar a bancada 5 nas travessas 22 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Fit countertop 5 to sides 16 and 17
- 2 - Secure countertop 5 to the crosspieces 22 with screws F18 (3.5x30 mm)


- 1 - Encaje la encimera 5 a los laterales 16 y 17
- 2 - Fije la encimera 5 a los largueros 22 con tornillos F18 (3,5x30 mm)

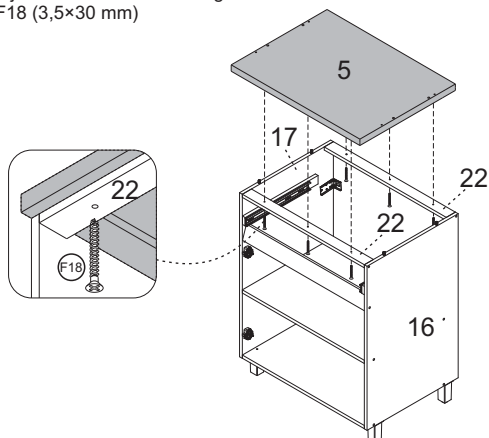**PASSO 9****STEP 9****PASO 9****F28 16****F9 1**

- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 3 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure side 1 and 2 to parts 3, with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9


- 1 - Fije el lateral 1 y 2 a las partes 3, con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

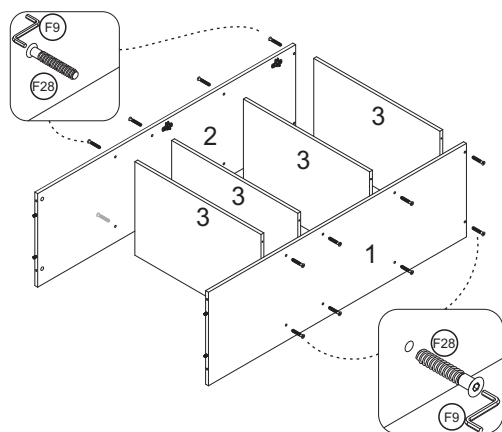**PASSO 10****STEP 10****PASO 10****F27 4****F32 4**

- 1 - Inserir o minifix F27 na peça 5 do conjunto montado inferior
- 2 - Encaixar o conjunto montado superior no conjunto inferior
- 3 - Inserir o tambor do minifix F32 nas laterais 1 e 2 e utilizar uma chave philips para girar o tambor até travar na haste do parafuso

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 5 of the lower assembled set
- 2 - Fit the upper assembled set into the lower assembled set
- 3 - Insert cam lock nut F32 into sides 1 and 2 and use a Philips screwdriver to turn the nut until it locks onto the cam lock screw

- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 5 del conjunto montado inferior
- 2 - Encaje el conjunto montado superior en el conjunto inferior
- 3 - Inserte el tambor del minifix F32 en los laterales 1 y 2 y utilice un destornillador philips para girar el tambor hasta que encaje en el vástago del tornillo

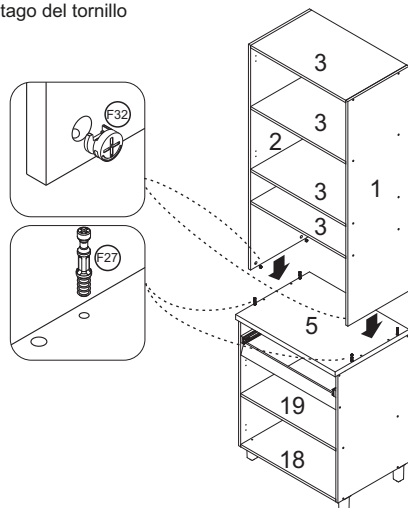**PASSO 11****STEP 11****PASO 11****F29 82****F11 25**


- 1 - Alinhar a peça 14 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, e alinhar as demais peças 14, 13 e 11 e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 12 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na base e nas laterais, e alinhar a peça 10 fixá-la nas laterais
- 4 - Na junção entre as peças 14, 13, 11, 10 e 12 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align part 14 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides, and align the other parts 14, 13 and 11 and secure them with nails F29 (10x10) on the sides

- 2 - Align part 12 and secure it with nails F29 (10x10) on the base and sides, and align the part 10 and secure it on the sides

- 4 - At the junction between parts 14, 13, 11, 10 end 12, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

- 1 - Alinee la pieza 14 y fijela con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales, y alinee las otras piezas 14, 13 y 11 y fijelas con clavos F29 (10x10) en los laterales
- 2 - Alinee la pieza 12 y fijela con clavos F29 (10x10) a la base y a los laterales, y alinee la pieza 10 y fijela a los laterales
- 4 - Al unir las piezas 14, 13, 11, 10 Y 12, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11

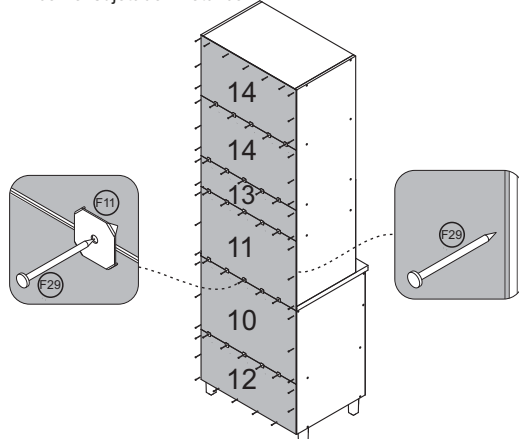**PASSO 12****STEP 12****PASO 12****F31 14****F23 28****F20 2**

- 1 - Colocar as molduras 7 e 27 na parte frontal do painel e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 2 - Colocar as molduras 9 na parte frontal do painel e fixá-las nas laterais 16 e 17 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)


- 3 - Fixar as molduras laterais 7 e 27 na moldura 8 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

- 1 - Place moldings 7 and 27 on the front of the panel and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)

- 2 - Place moldings 9 on the front of the panel and secure them on sides 16 and 17 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)

- 3 - Secure side molding 7 and 27 to upper molding 8 with screw F20 (3.5x50mm)


- 1 - Coloque los marcos 7 y 27 en la parte delantera del cacerolero y fijelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Coloque los marcos 9 en la parte delantera del cacerolero y fijelos a los laterales 16 y 17 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14mm)
- 3 - Fije los marcos laterales 7 y 27 a lo marco superior 8 con el tornillo F20 (3,5x50mm)

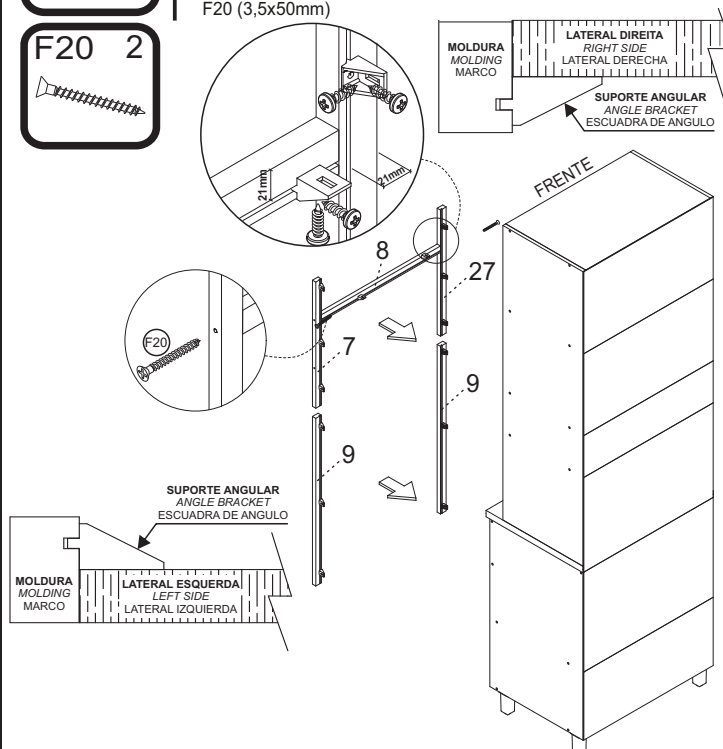

PASSO 13

STEP 13


PASO 13

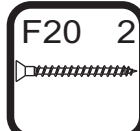

- 1 - Inserir as cavilhas F27 (8x30mm) nas peças 23, 24 e 25.
- 2 - Encaixar a peça 15 entre as laterais 23 e 24
- 3 - Fixar as peças com os parafusos F20 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 15 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F27 (8x30 mm) into parts 23, 24 and 25
- 2 - Fit part 15 between sides 23 and 24
- 3 - Secure the parts with screws F20 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 15 into the assembly


- 1 - Inserte los tarugos F27 (8x30 mm) en las piezas 23, 24 y 25
- 2 - Encaje la pieza 15 entre los laterales 23 y 24
- 3 - Fije las piezas con tornillos F20 (3,5x40 mm)
- 4 - Coloque la parte inferior 15 en el conjunto.

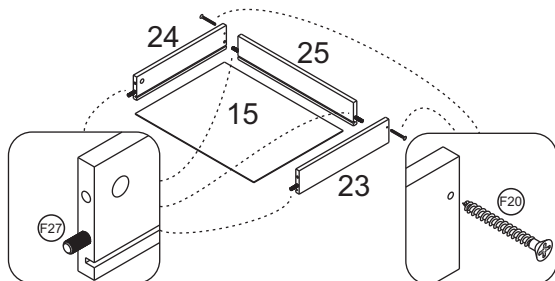

PASSO 14

STEP 14


PASO 14

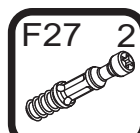

- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 26
- 2 - Encaixar a peça 26 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar.

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 26
- 2 - Fit part 26 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.



- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 26
- 2 - Encaje la pieza 26 en el conjunto montado en El paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

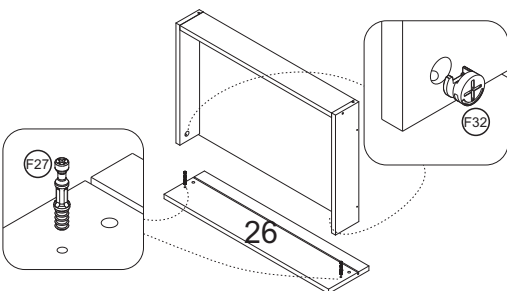

PASSO 15

STEP 15


PASO 15

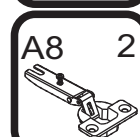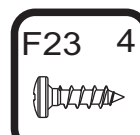

- 1 - Fixar as dobradiças A8 nas portas 6 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A8 on doors 6 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door



- 1 - Fije las bisagras A8 a las puertas 6 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

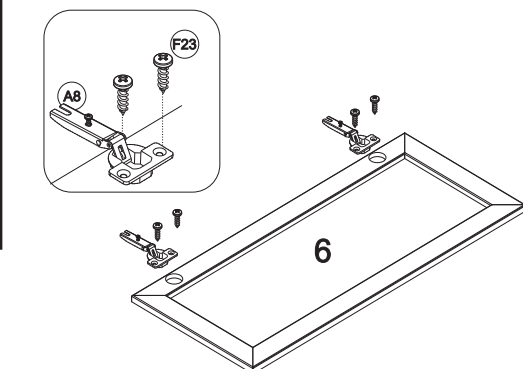

PASSO 16

STEP 16


PASO 16

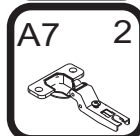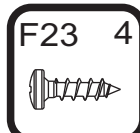

- 1 - Fixar as dobradiças A7 nas portas 4 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A7 on doors 4 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A7 a las puertas 4 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

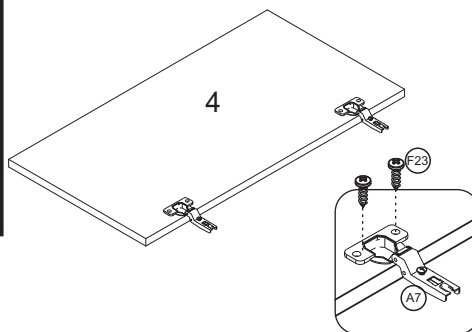

PASSO 17


STEP 17

PASO 17

- 1 - Para montar das porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge onto hinge base plate, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra en la cuña, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

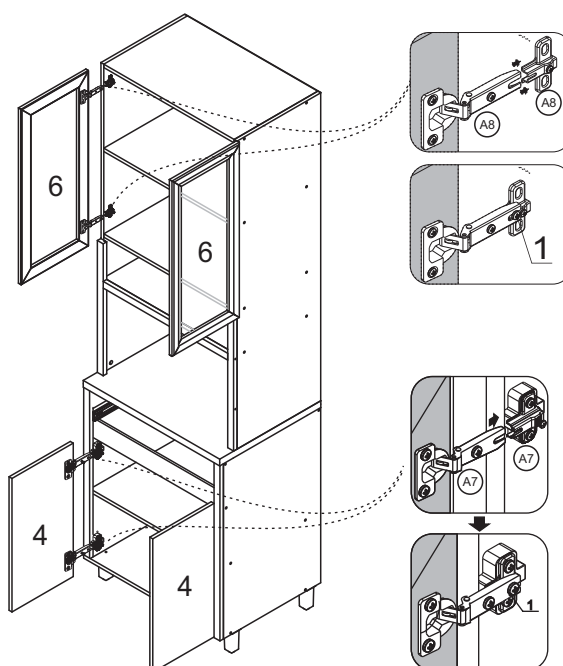

PASSO 18


STEP 18


PASO 18

- 1 - Encaixar a gaveta
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Insert the drawer
- 2 - Check that the 2 sides fit properly

- 1 - Encaje lo cajone
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

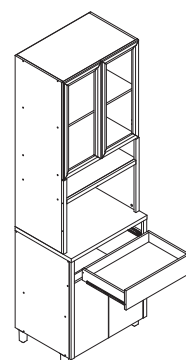

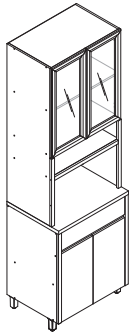PASSO 19**STEP 19****PASO 19**

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperete um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperete um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:


- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

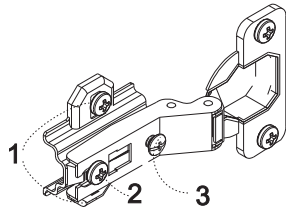**PASSO 20****STEP 20****PASO 20**

F34 36

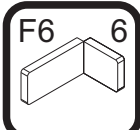

F6 6



F1 10



F33 6

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers O (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover P over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers M to the upper corners of the pull-down door and drawer front
- 4 - Place the covers V over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo O (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico P sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes M de silicona en las esquinas superiores de la puerta basculante y del frente del cajón
- 4 - Coloque las cubiertas V sobre los tambores de los minifix de los cajones

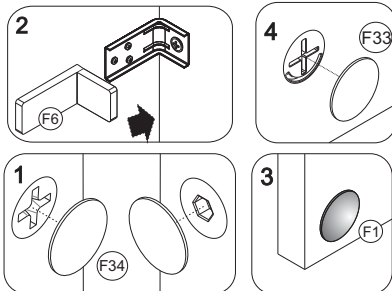


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

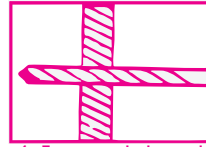

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter


1 - Taladre la pared en función

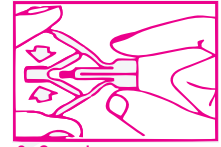

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

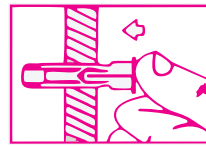

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

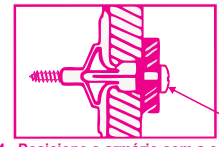

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw


4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

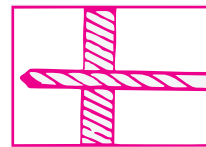

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor


1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

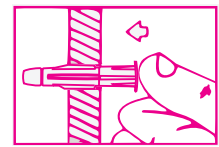

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

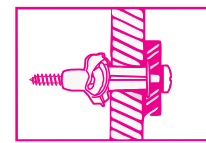

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

nesher

nesher

ARMÁRIO AÉREO 1 PORTA BASCULANTE NESHER CONDESSA 120CM 100% MDF

NESHER CONDESSA WALL CABINET W/ 1 LIFT-UP DOOR 120 CM 100% MDF
ARMARIO COLGANTE CON 1 PUERTA BÁSCULA NESHER CONDESSA DE 120 CM 100 % MDF





A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299

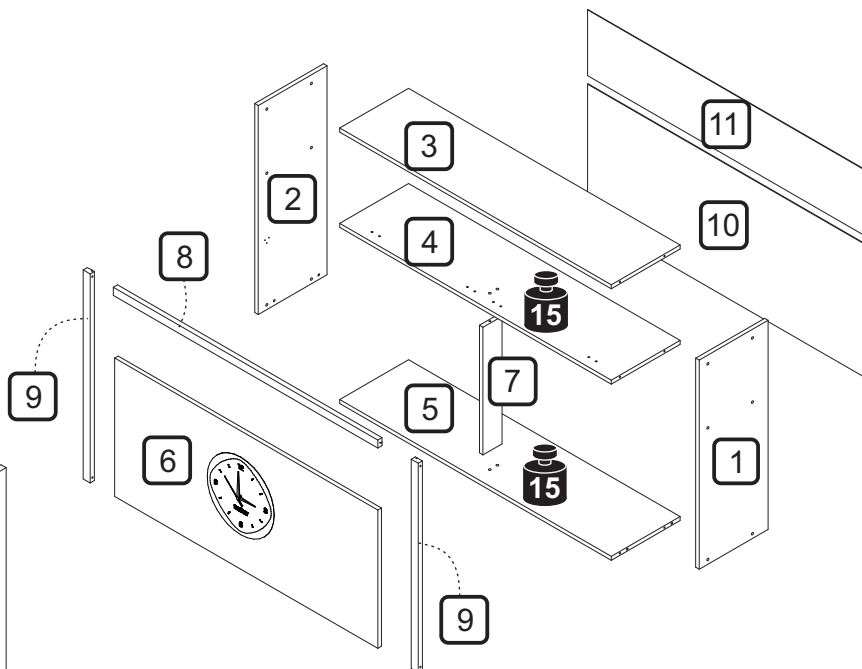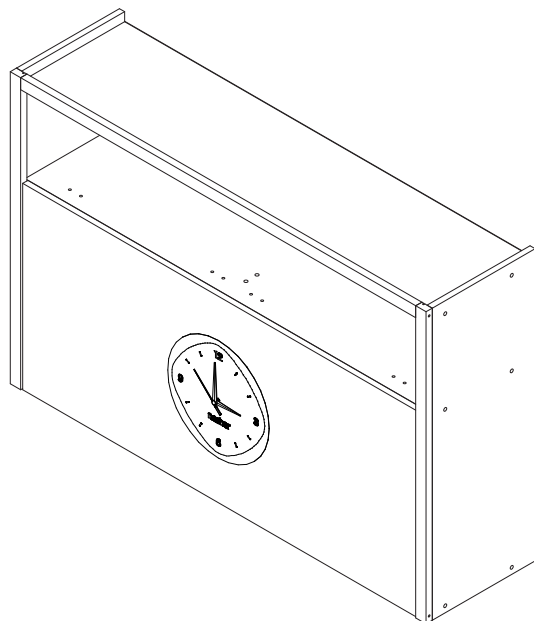


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

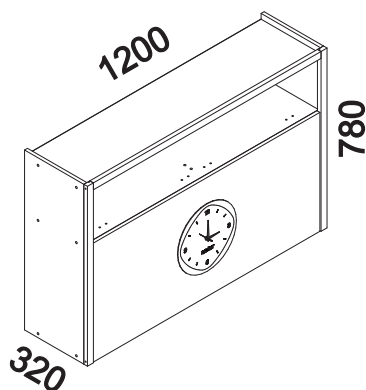

















DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

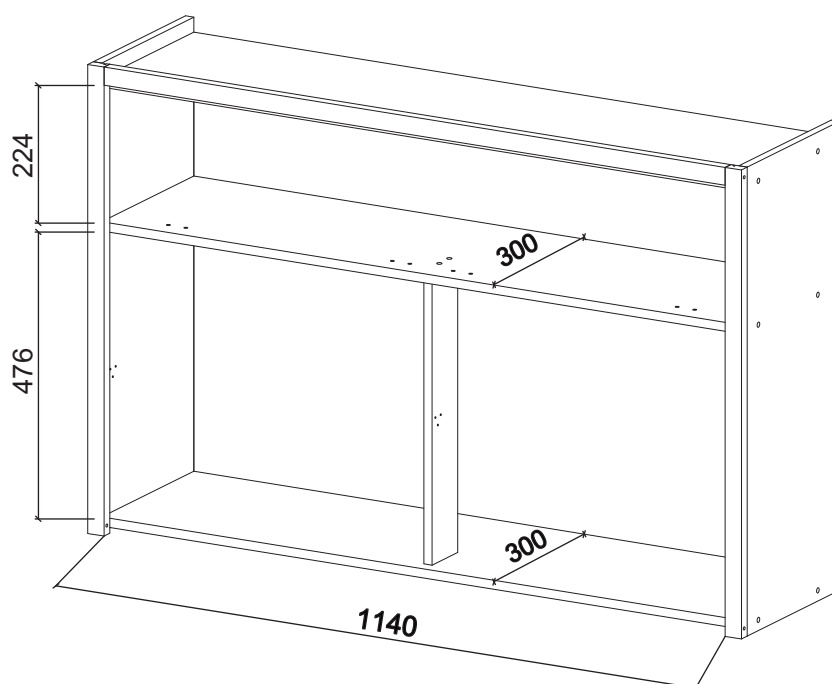

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS NTS		
1	403494	LATERAL DIREITA / TOP RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	297	15
2	403495	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	297	15
3	403496	TAMPO / TOP / TAPA	MDF	1	1,170	297	15
4	403497	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	MDF	1	1,170	297	15
5	403498	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1,170	297	15
6	403499	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	1	1,134	516	15
7	403500	COLUNA / COLUMN / COLUMNA	MDF	1	476	82	15
8	402728	MOLDURA SUPERIOR / UPPER MOLDING / MARCO SUPERIOR	MDF	1	1,140	30	18
9	403475	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	780	30	18
10	403449	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1,195	497	2.5
11	403450	FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	1,195	245	2.5

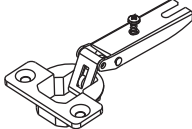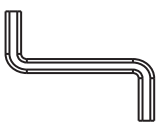CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A1  CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm 5 mm HINGE BASE PLATES CUÑA PARA BISAGRA DE 5 mm	3	A6  DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm STRAIGHT OVERLAY HINGE 35 mm CAZOLETA DE BISAGRA RECTA DE 35 mm	3
A13  KIT PISTÃO A GÁS 80N - CÓDIGO 200035 KIT 80N GAS STRUT - CODE 200035 KIT PISTÓN A GAS 80N - CÓDIGO 200035	3	A21  PILHA AA - CÓDIGO 202598 BATTERY AA - CODE 202598 BATERÍA AA - CÓDIGO 202598	1
A22  MAQUINA DE RELÓGIO - CÓDIGO 202597 CLOCK MACHINE - CODE 202597 MAQUINA DE RELOJ - CÓDIGO 202597	1		
F1  BATENTE DE SILICONE 12mm 12mm SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12mm	3	F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4
F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4	F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	4
F7  CAVILHA DE MADEIRA 8x30mm 8x30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADERA 8x30mm	6	F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1
F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	10	F20  PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA	2
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	4	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	38
F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm	3	F26  PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 17mm	7
F28  PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA	14	F29  PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10	50

F31

SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm
22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET
ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm



NATURE
NATURE
NATURE

10

F34

TAPA FURO ADESIVO 12mm
12 mm ADHESIVE HOLE COVERS
CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm



NATURE
NATURE
NATURE

25

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS






MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1

STEP 1


PASO 1



- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, no espaço onde a porta será fixada entre a prateleira 4 e base 5, para que não fiquem aparentes no produto, e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte A13 do pistão na marcação das peças 1, 2 e 7 e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços A1 na peça 4 utilizando os parafusos de união A14 (17mm)

- 1 - Position corner brace F5 on the back edge of parts 1 and 2, in the space where the door will be secured between shelf 4 and base 5, in such a way they are not visible on the product, and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Align strut mount A13 with the markings on parts 1, 2 and 7, and secure it with the screws from the strut kit
- 3 - Fix the shims A1 on part 4 using connector screws A14 (17 mm)


- 1 - Coloque las cantoneras F5 en el canto posterior de las piezas 1 y 2, en el espacio donde se fijará la puerta entre el estante 4 y la base 5, de forma que no queden a la vista en el producto y fíjelas con tornillos F23 (4 x 14 mm)
- 2 - Alinee el soporte del pistón A13 en la marca de los piezas 1, 2 y 7 fíjelo con los tornillos del kit del pistón
- 3 - Fije las cuñas A1 a la pieza 5 con los tornillos de unión A14 (17 mm)

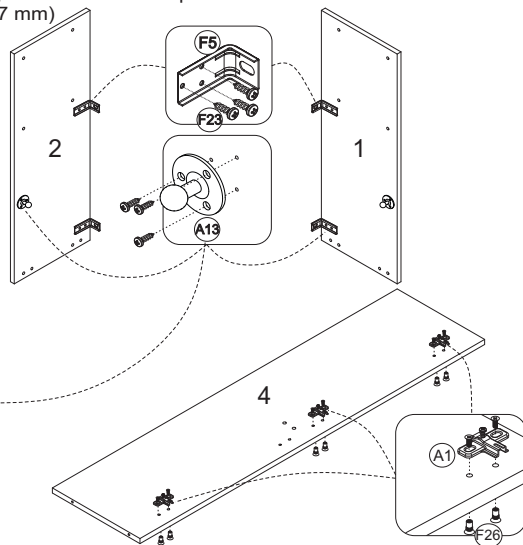

PASSO 3

STEP 3


PASO 3



- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 na Base 5, prateleira 4, e tampo 3 com item F28 (7x40mm), utilizando chave zeta F9

- 1 - Fix sides 1 and 2 to Base 5, shelf 4, and top 3 with item F28 (7x40 mm) using F9 shaped hex key


- 1 - Fije los laterales 1 y 3 a la base 5, al estante 4 y a la tapar 3 con el elemento F28 (7x40 mm). utilizando la llave zeta F9

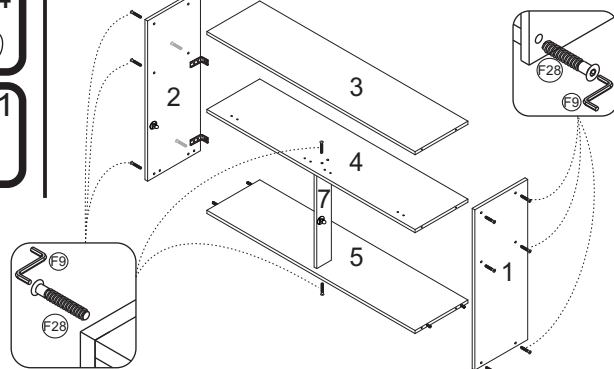

PASSO 4

STEP 4

PASO 4




- 1 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, depois fixar a outra peça 10 com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais
- 2 - Na junção entre as peças 11 e 10 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align the part 11 and fix it with F29 (10x10) nails at the top and sides, then fix the part 10 with F29 (10x10) nails at the bottom and sides

- 2 - At the junction between parts 11 and 10, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

- 1 - Alinee la pieza 11 y fíjela con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales. Después fije la otra pieza 10 con clavos F29 (10x10) en la parte inferior y en los laterales.
- 2 - Para unir las piezas 11 y 10, utilice clavos F29 (10x10) con sujetador metálico F11

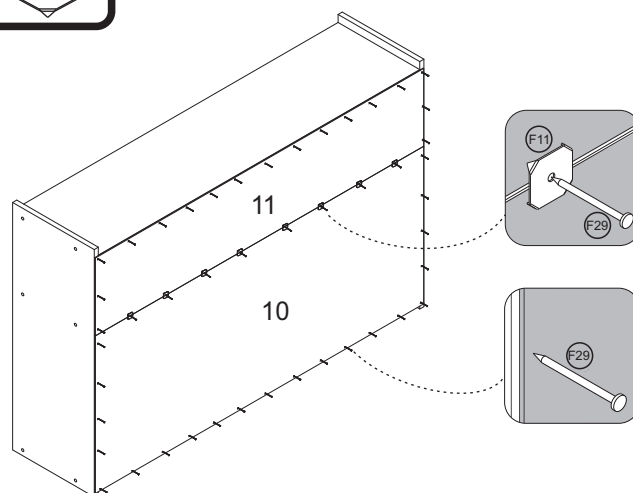

PASSO 2

STEP 2


PASO 2



- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) na coluna 7 e na prateleira 5;

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into column 7 and shelf 5;


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en la columna 7 y en el estante 5;

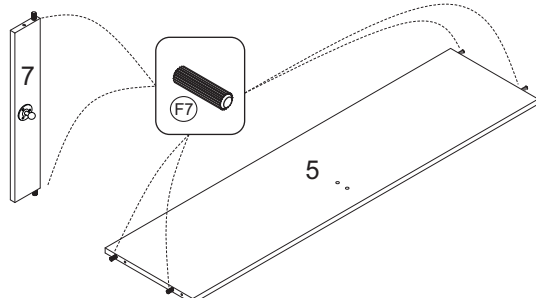

PASSO 5

STEP 5


PASO 5

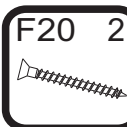

- 1 - Fixar a moldura superior 8, molduras laterais 9 com suporte angular F31 e parafuso F23 (4x14)
- 2 - Fixar as molduras laterais 9 na moldura 8 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

- 1 - Fix upper molding 8, side moldings 9 with angle bracket F31 and screw F23 (4x14)
- 2 - Secure side molding 9 to upper molding 8 with screw F20 (3.5x50mm)


- 1 - Fije el marco superior 10, los marcos laterales 9 con la escuadra de ángulo F31 y los tornillos F23(4x14 mm)
- 2 - Fije los marcos laterales 9 a lo marco superior 8 con el tornillo F20 (3,5x50mm)

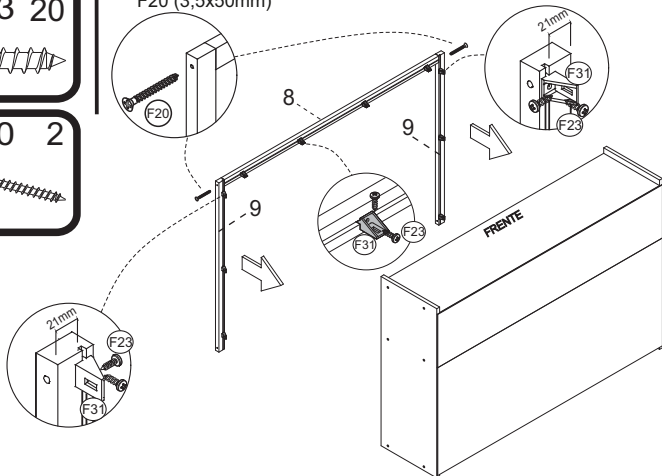

PASSO 6

STEP 6

PASO 6

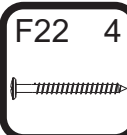

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)


ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

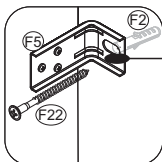

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

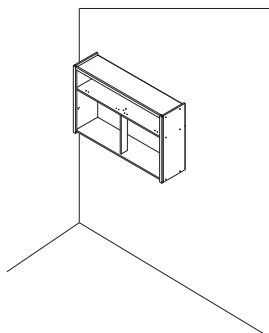

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)



NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 7

STEP 7

PASO 7



ATENÇÃO: PARA EXECUTAR ESTE PASSO, MANTENHA A PORTA APOIADA NO ISOPOR


- 1 - Fixar as dobradiças A6 na porta 6 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão A13 na marcação da porta 6 com os parafusos do kit pistão

ATTENTION: TO PERFORM THIS STEP, KEEP THE DOOR RESTED ON THE STYROFOAM

- 1 - Secure the hinges A6 on door 6 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Secure strut mount A13 to the marking on door 6 with the screws from the strut kit

ATENCIÓN: PARA REALIZAR ESTE PASO, MANTÉN LA PUERTA APOYADA EN EL TELGOPOR

- 1 - Fije las bisagras A6 a la puerta 6 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Fije el soporte del pistón A13 a la marca de la puerta 6 con los tornillos del kit del pistón

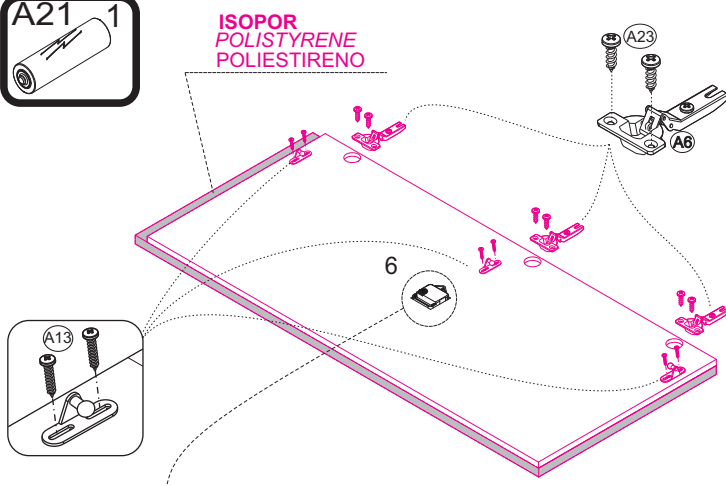

A22



Atenção: Identificar e posicionar a pilha corretamente é fundamental para o funcionamento adequado do relógio

Attention: Identifying and positioning the battery correctly is crucial for the proper functioning of the clock

Atención: Identificar y colocar la pila correctamente es fundamental para el funcionamiento adecuado del reloj



PASSO 8

STEP 8

PASO 8

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO


STRUT ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PISTÓN

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

- 1 - On both tips of the strut there is a protective cover
- 2 - Remove this cover by pulling it upwards
- 3 - Then, without the cover, fit the connector in the indicated location
- 4 - Replace the protective cover to lock the connector.

- 1 - Hay una cubierta protectora en ambos extremos del pistón
- 2 - Retire esta tapa tirando de ella hacia arriba
- 3 - A continuación, sin la tapa, encaje el conector en el lugar indicado
- 4 - Vuelva a colocar la tapa protectora para bloquear el conector.


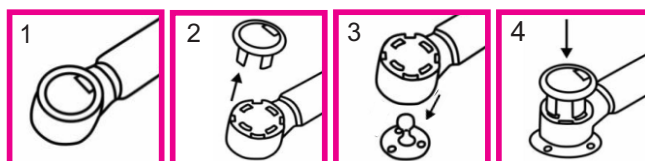


Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão
Repeat the procedure to secure the other end of the strut
Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del pistón

PASSO 9

STEP 9


PASO 9

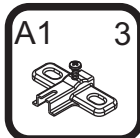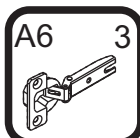

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça A6 no calço A1 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

1 - To assemble the door, fit hinge A6 onto hinge base plate A1, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra A6 en la cuña A1, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a

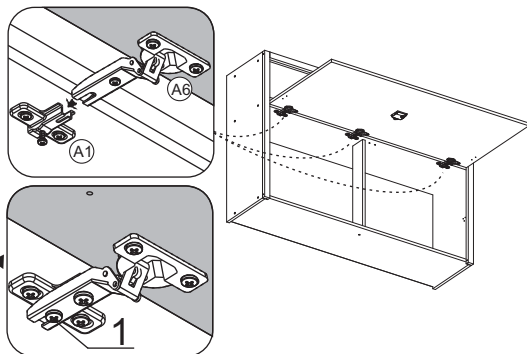

PASSO 10

STEP 10

PASO 10



1 - Encaixe a haste do pistão A13 no suporte que foi fixado nas peças 1, 2 e 7, e na porta 6 nos passos anteriores.


2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

1 - Fit strut rod A13 into the mount that was secured on parts 1, 2 and 7, and on door 6 in the previous steps.

2 - The thickest portion of the strut will be attached to the door and the thinnest portion will be attached to the side

1 - Encaje el vástago del pistón A13 en el soporte que se fijó a las piezas 1, 2 y 7, y la puerta 6 en los pasos anteriores.


2 - La parte más gruesa se apoyará en la puerta y la más fina en el lateral

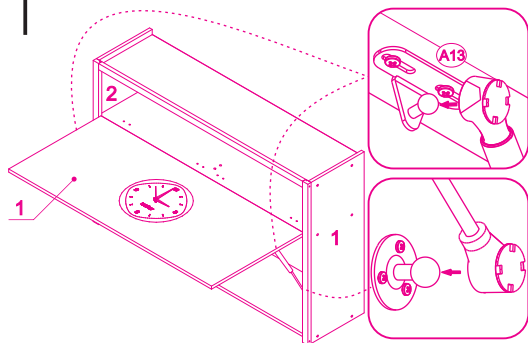

PASSO 11

STEP 11

PASO 11

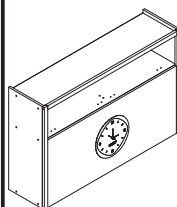

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente

2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o n° 2, reposicione e aperte novamente


3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o n° 3 até posicionar a porta da forma desejada

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo

2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo



3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

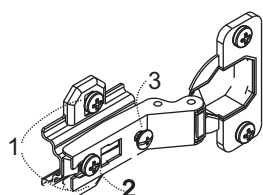

PASSO 12

STEP 12

PASO 12

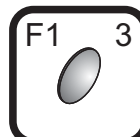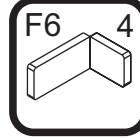

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes

2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas

3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos inferiores da porta

To finish the modules, follow the steps below:

1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws

2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners


3 - Stick silicone bumpers F1 at the bottom corners of the door

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista

2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas

3 - Pegue los toques de silicona F1 en las esquinas inferiores de la puerta

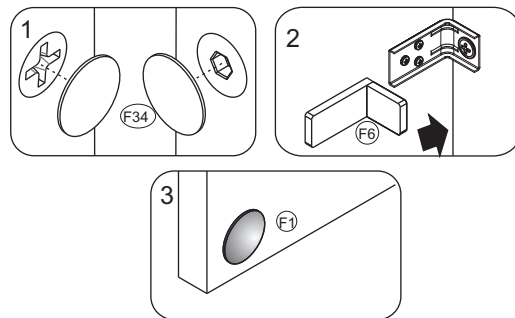


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

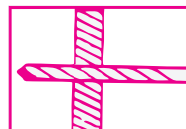

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter


1 - Taladre la pared en función



2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

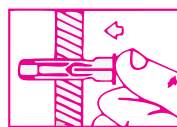

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

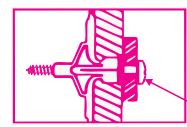


4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw

4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

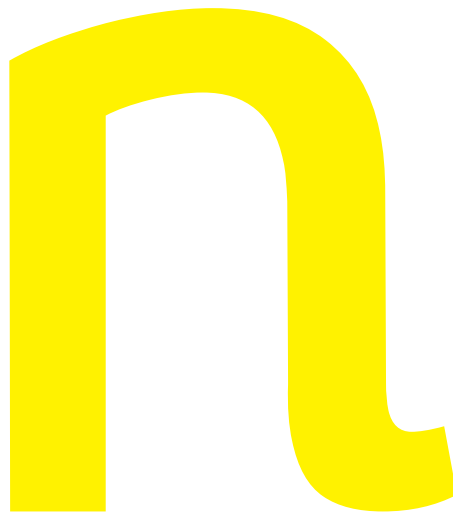

nesher

ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS NESHER CONDESSA 80CM 100% MDF

NESHER CONDESSA WALL CABINET W/ 2 DOORS

80 CM 100% MDF /

ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA
NESHER CONDESSA DE 80 CM 100 % MDF





A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299

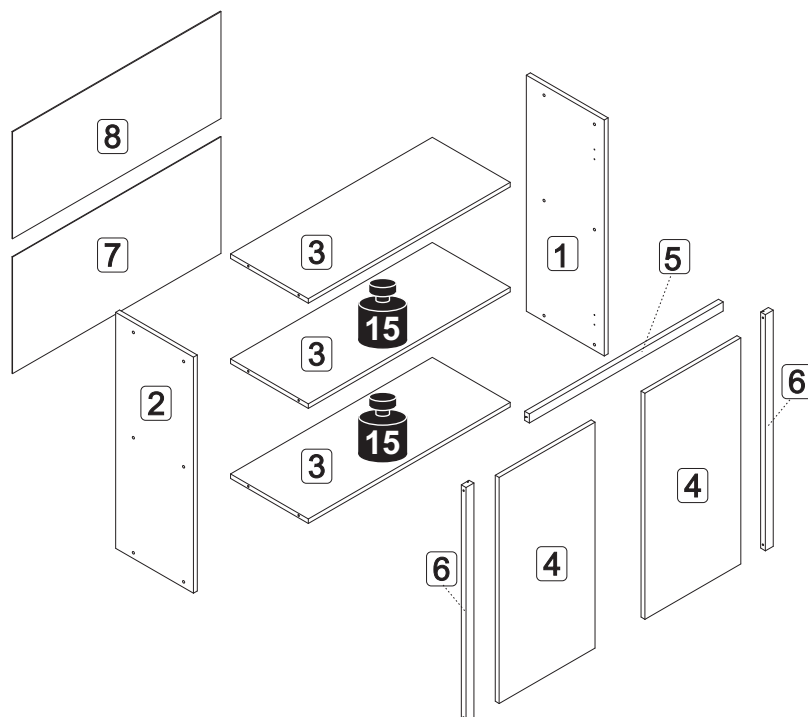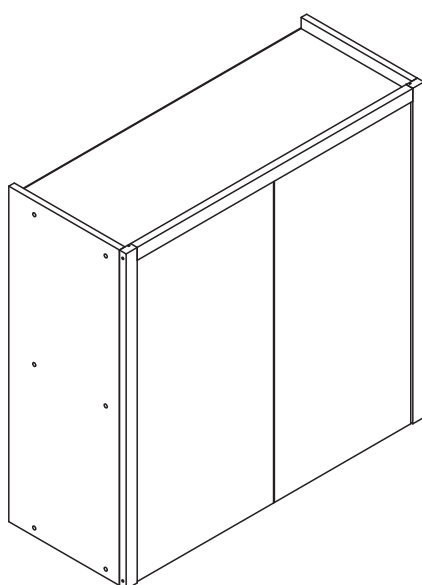


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

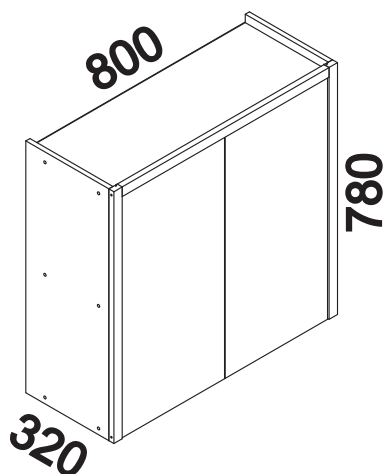

DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

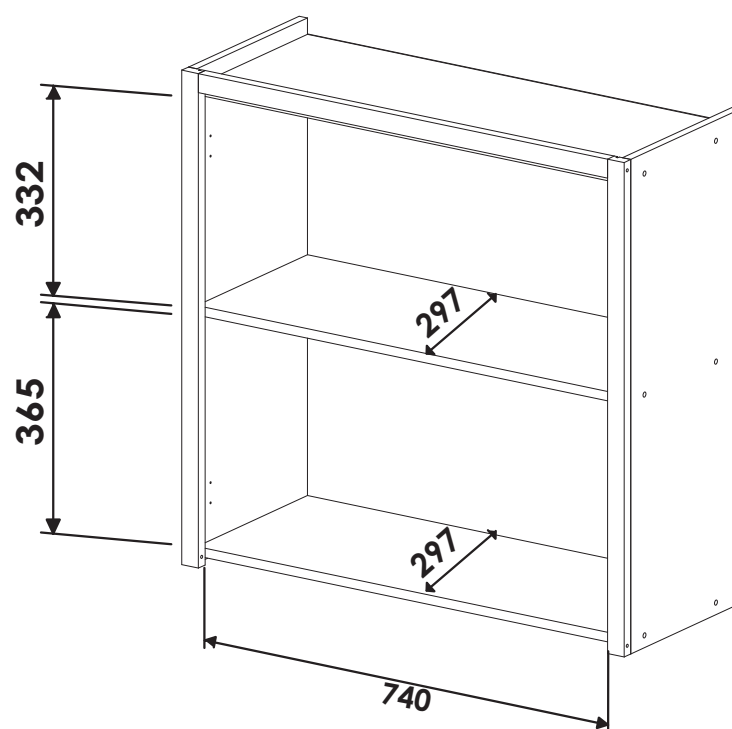

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403501	LATERAL DIREITA / TOP RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	297	15
2	403502	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	297	15
3	403503	TAMPO - PRATELEIRA - BASE / TOP - SHELF - BASE / TAPA - ESTANTE - BASE	MDF	3	770	297	15
4	403504	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	2	747	366	15
5	403476	MOLDURA SUPERIOR / UPPER MOLDING / MARCO SUPERIOR	MDF	1	740	30	18
6	402752	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	780	30	18
7	402767	FUNDO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	387	2,5
CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN		QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN		QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD		
A7		4	F1		4		
DOBRADIÇA CURVA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm - CÓDIGO 200163 35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 200163 BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 200163			BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM				
F2		4	F5		4		
BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm			CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm				
F6		4	F9		1		
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm		NATURE NATURE NATURE	CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm				
F11		6	F20		2		
FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm			PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA				
F22		4	F23		36		
PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA			PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA				
F24		8	F25		3		
PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA			PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 28mm				
F28		12	F29		40		
PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA			PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10				
F30		4	F31		8		
SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm		NATURE NATURE NATURE	SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm		NATURE NATURE NATURE		
F34		18					
TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm		NATURE NATURE NATURE					

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

www.cozinhasnesh.com.br

Versão: 02 - Data Modificação: 19/09/2024

Version: 02 - Date of last change: 19/09/2024


Versión: 02 - Fecha de modificación: 19/09/2024

PASSO 1**STEP 1****PASO 1****F23 12****F5 4****F24 8****F30 4****A7 4**

- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Com o parafuso F24 (4x30mm), fixe o calço da dobradiça A7 e o separador de dobradiça F30 nas marcações frontais das peças 1 e 2

- 1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 3 - Using screw F24 (4x30 mm), secure hinge base plate A7 and hinge shim F30 to the front markings on parts 1 and 2



- 1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2, y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Utilizando el tornillo F24 (4x30 mm), fije la cuña de la bisagra A7 y el separador de la bisagra F30 a las marcas frontales de la pieza 1 y 2

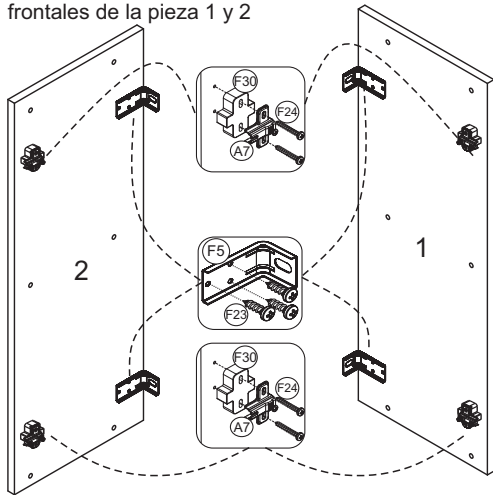**PASSO 2****STEP 2****PASO 2****F28 12****F9 1**

- 1 - Fixar as peças 1 e 2 nas peças 3 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure sides 1 and 2 to parts 3 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9



- 1 - Fije las piezas 1 y 2 a las piezas 3 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

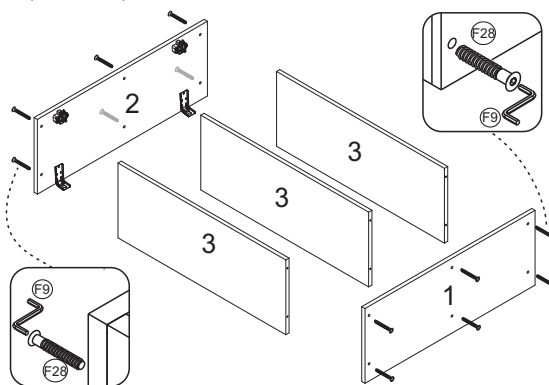**PASSO 3****STEP 3****PASO 3****F29 40****F11 6**

- 1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Alinhar a peça 7 inferior e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais
- 3 - Na junção entre as peças 7 e 8 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align part 8 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides
- 2 - Align the lower part 7 and secure it with nails F29(10x10) on the bottom and sides
- 3 - At the junction between parts 7 and 8, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

- 1 - Alinee la pieza 8 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte superior y en los laterales
- 2 - Alinee la pieza inferior 7 y fíjela con clavos F29 (10 x 10) en la parte inferior y en los laterales
- 3 - Al unir las piezas 7 y 8, utilice clavos F29 (10 x 10) con el sujetador metálico F11

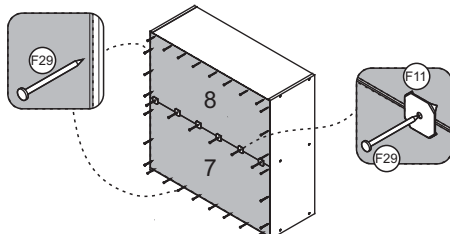**PASSO 4****STEP 4****PASO 4****F31 8****F23 16****F20 2**

- 1 - Colocar as molduras 6 na parte frontal do armário e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 2 - Fixar a moldura superior 5 no tampo, com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 3 - Fixar as molduras laterais 6 na moldura superior 5 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

- 1 - Place moldings 12 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)



- 2 - Secure upper molding 5 to top, with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)

- 3 - Secure side moldings 6 to upper moldings 5 with screw F20 (3.5x50 mm)

- 1 - Coloque los marcos 12 en la parte delantera del armario y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

- 2 - Fije el marco superior 5 a la tapa con la escuadra de ángulo F31 y los tornillos F23 (4 x 14 mm)

- 3 - Fije los marcos laterales 6 a lo marco superior 5 con el tornillo F20 (3,5 x 50 mm)

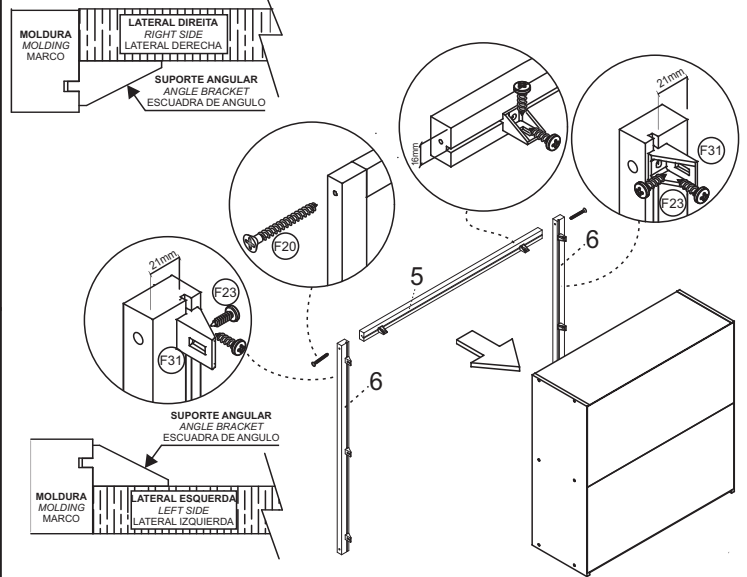**PASSO 5****STEP 5****PASO 5****F2 4****F22 4****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place



FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel

- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera

- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

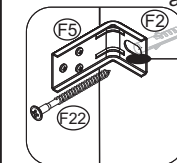**FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR**

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)


OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 6

STEP 6

PASO 6


F23 8



A7 4



- 1 - Fixar as dobradiças A7 na porta 4 com parafusos F23 (4x14mm)
 - 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta
- 1 - Secure hinges I to door A7 with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door
- 1 - Fije las bisagras I a la puerta A7 con tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta


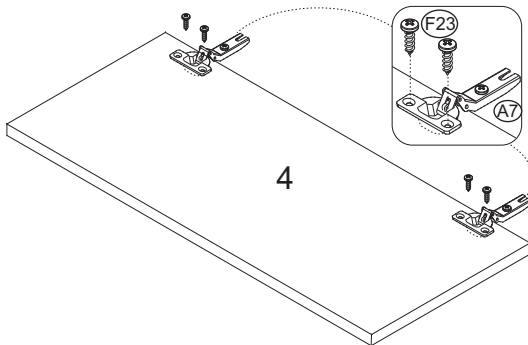


PASSO 7

STEP 7

PASO 7


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça A7 no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:
- 1 - To assemble the door, fit hinge A7 onto hinge base plate, locking it onto the screw indicated with # 1 below:
- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra A7 en la cuña, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

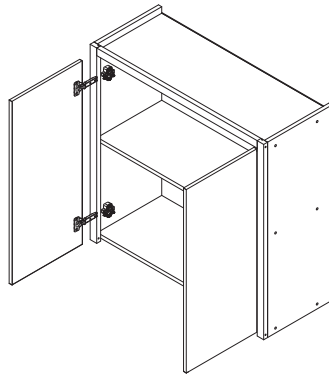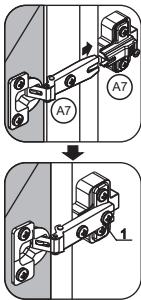

PASSO 8

STEP 8

PASO 8

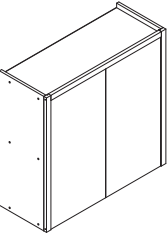


- Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:
- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
 - 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o n° 2, reposicione e aperte novamente
 - 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o n° 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Phillips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételes de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriétele de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

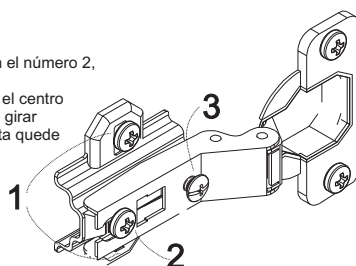

PASSO 9

STEP 9

PASO 9


F34 18



F1 4



F6 4



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón

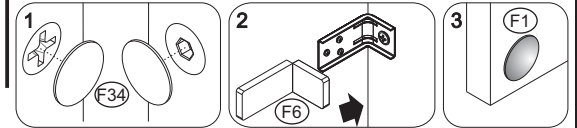


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

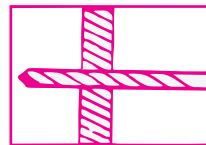


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función

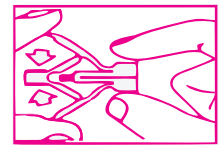

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

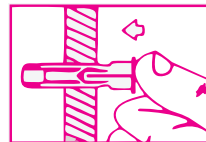

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

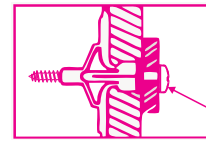

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción



- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

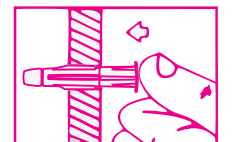

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

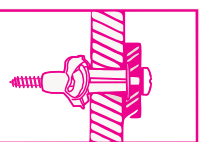

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

nesher



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC® C168299



ARMÁRIO GELADEIRA 1 PORTA BASCULANTE NESHER CONDESSA 80CM 100% MDF

NESHER CONDESSA OVER-THE-FRIDGE CABINET

WITH 1 LIFT-UP DOOR 80 CM 100% MDF

ARMARIO PARA HELADERA CON 1 PUERTA

BÁSCULA NESHER CONDESSA DE 80 CM 100 %

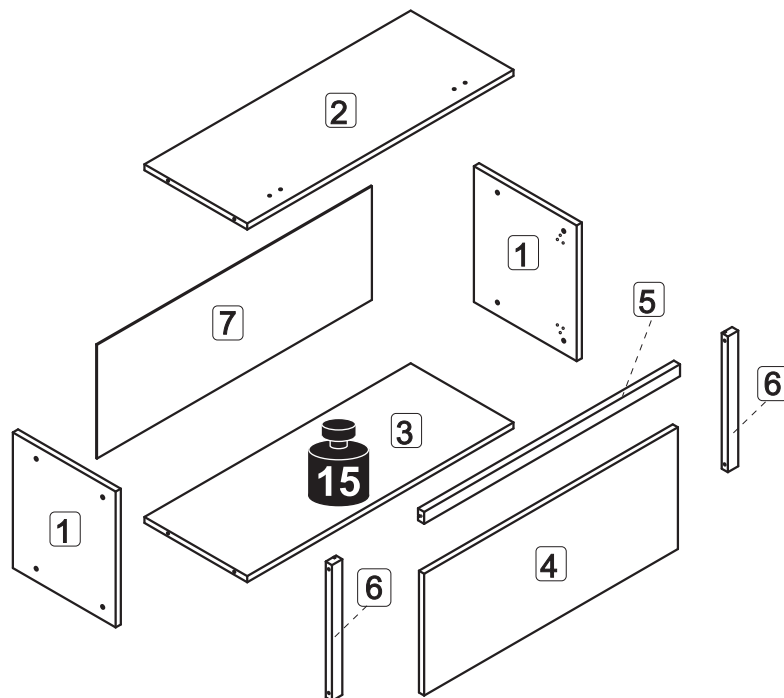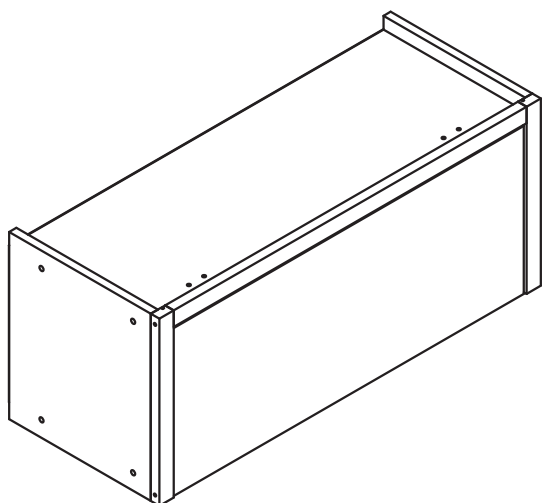

Peso máximo suportado


Maximum weight supported

Peso máximo suportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO










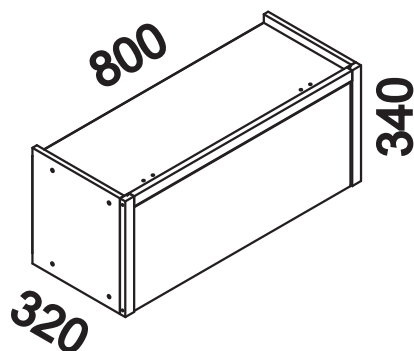


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

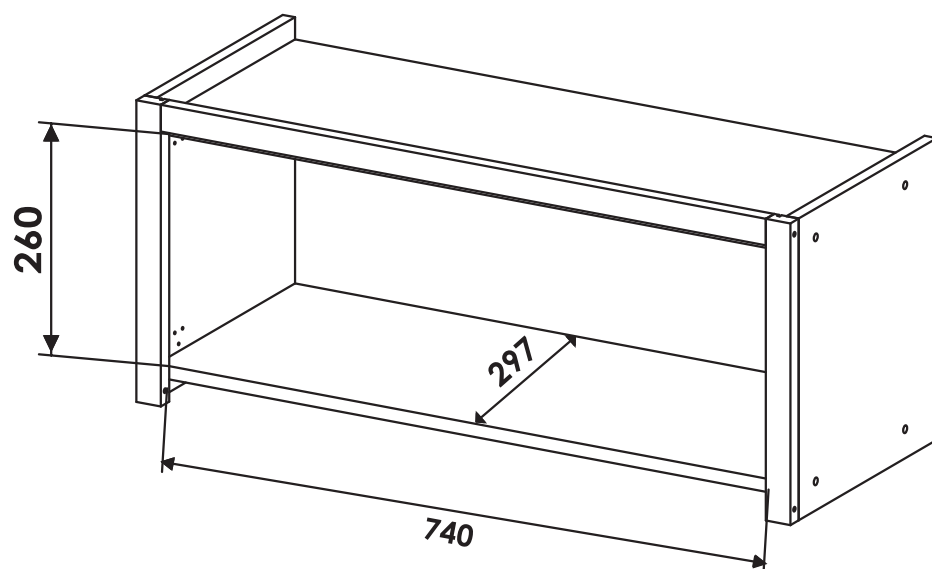

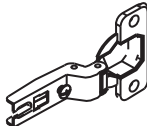CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE	DESCRIÇÃO	MAT. PRIMA	QUANT.	MEDIDAS		
CODE	CARVALHO/GREIGE	DESCRIPTION	RAW MATERIAL	QTY	MEASUREMENTS		
CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE	DESCRIPCIÓN	MATERIA PRIMA	CANT	MEDICIONES		
1	403506	LATERAL DIR/ESQ/ RIGHT-LEFT SIDE / LATERAL DERECHO-IZQUIERDO	MDF	2	340	297	15
2	403507	TAMPO/ TOP / TAPA	MDF	1	770	297	15
3	403503	BASE/ BASE / BASE	MDF	1	770	297	15
4	403505	PORTA/ DOOR / PUERTA	MDF	1	734	305	15
5	402752	MOLDURA SUPERIOR/ UPPER MOLDING / MARCO SUPERIOR	MDF	2	740	30	18
6	403477	MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	340	30	18
7	403452	FUNDO/ BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795	285	2.5
CÓDIGO/DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO		QUANTIDADE		
CODE/DESCRIPTION		QUANTITY	CODE/DESCRIPTION		QUANTITY		
CÓDIGO/DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		
A1		2	A5		2		
CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm 5 mm HINGE BASE PLATES CUÑA PARA BISAGRA DE 5 mm			DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm 35mm OVERLAY HINGE CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35mm				
A11		1	F1		2		
KIT PISTÃO A GÁS 60N INVERSO - CÓDIGO 202591 KIT 60N GAS STRUT INVERSE - CODE 202591 KIT PISTÓN A GAS 60N INVERSO - CÓDIGO 202591			BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM				
F2		2	F5		2		
BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm			CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm				
F6		2	F9		1		
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm		 NATURE NATURE NATURE	CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm				
F20		2	F22		2		
PARAFUSO PHILIPS 3,5x50mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x50mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x50mm CABEZA PLANA			PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA				
F23		22	F25		3		
PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA			PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm				
F26		5	F28		8		
PARAFUSO UNIÃO 17mm 17mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 17mm			PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA				
F29		20	F31		6		
PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10			SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm		 NATURE NATURE NATURE		
F34		14					
TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm		 NATURE NATURE NATURE					

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL



TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE

PASSO 1


STEP 1

PASO 1


F5 2




F23 6



F26 4



A1 2




A11 1



- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1, fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte A11 do pistão na marcação da lateral e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços A1 na peça 2 utilizando os parafusos de união F26 (17mm)

- 1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1, secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Align strut mount A11 with the marking on the side and secure it with the screws from the strut kit
- 3 - Secure base plates A1 on part 2 using connector screws F26 (17 mm)

- 1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Alinee el soporte del pistón A11 en la marca del lateral y fíjelo con los tornillos del kit del pistón
- 3 - Fije las cuñas A1 a la pieza 2 con los tornillos de unión F26 (17 mm)

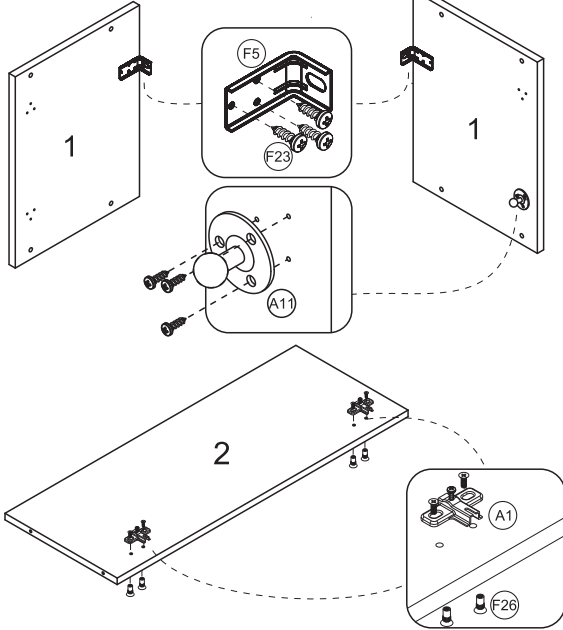

PASSO 4


STEP 4

PASO 4

F31 6



F23 12




F20 2



- 1 - Colocar as molduras 6 na parte frontal do armário e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar a moldura superior 5 no tampo, com suporte angular F31 e parafusos F23 (4x14mm)
- 3 - Fixar as molduras laterais 6 na moldura superior 5 com o parafuso F20 (3,5x50mm)

- 1 - Place moldings 6 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Secure upper molding 5 to top, with angle bracket F31 and screws F23 (4x14 mm)
- 3 - Secure side moldings 6 to upper moldings 5 with screw F20 (3.5x50 mm)

- 1 - Coloque los marcos 6 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Fije el marco superior 5 a la tapa con la escuadra de ángulo F31 y los tornillos F23 (4 x 14 mm)
- 3 - Fije los marcos laterales 6 a lo marco superior 5 con el tornillo F20 (3,5 x 50 mm)

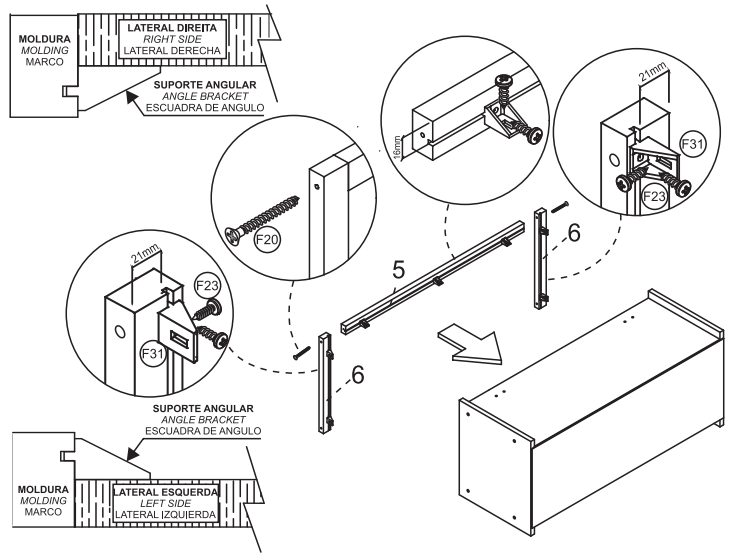


PASSO 2

STEP 2

PASO 2

F28 8




F9 1



- 1 - Fixar as laterais 1 nas peças 2 e 3 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure sides 1 to parts 2 and 3 with screws F28 (7x40 mm), using hex key F9

- 1 - Fije los laterales 1 a las piezas 2 y 3 con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

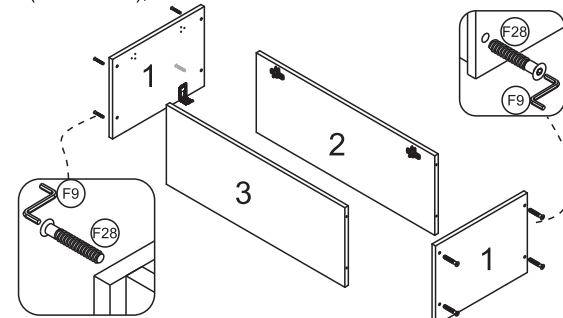

PASSO 5

STEP 5

PASO 5

F2 2



F22 2



FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)


ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

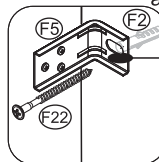

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)


OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

PASSO 3

STEP 3

PASO 3


F29 20




- 1 - Alinhar a peça 7 e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais, tampo e base


- 1 - Align part 7 and secure it with nails F29 (10x10) on sides, top and base

- 1 - Alinee la pieza 7 y fíjela con clavos F29 (10x10) en los laterales, la tapa y la base

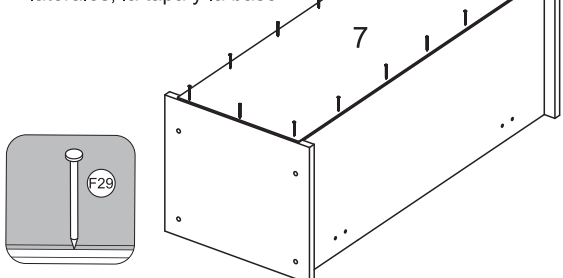

PASSO 6**STEP 6****PASO 6****F23 4****A11 1****A5 2**


- 1 - Fixar as dobradiças A5 na porta 4 com parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão A11 na marcação da porta 4 com os parafusos do kit pistão
- 1 - Secure hinges I to door A5 with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Secure strut mount A11 to the marking on door 4 with the screws from the strut kit
- 1 - Fije las bisagras I a la puerta A5 con tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Fije el soporte del pistón A11 a la marca de la puerta 4 con los tornillos del kit del pistón

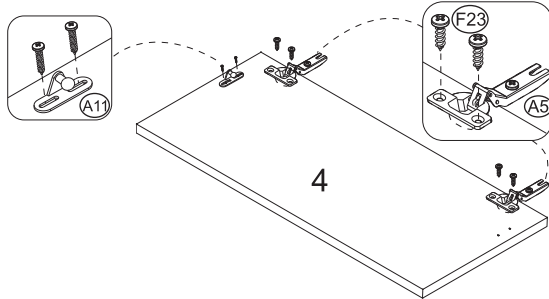**PASSO 09****STEP 09****PASO 09**

- 1 - Encaixe a haste do pistão A11 nos suportes que foram fixados na lateral 1 e na porta 4 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

- 1 - Fit strut rod A11 onto the mounts that were attached to side 1 and door 4 in the previous steps.
- 2 - The thickest portion of the strut will be attached to the door and the thinnest portion will be attached to the side


- 1 - Encaixe el vástago del pistón A11 en los soportes que se fijaron al lateral 1 y a la puerta 4 en los pasos anteriores.
- 2 - La parte más gruesa se apoyará en la puerta y la más fina en el lateral

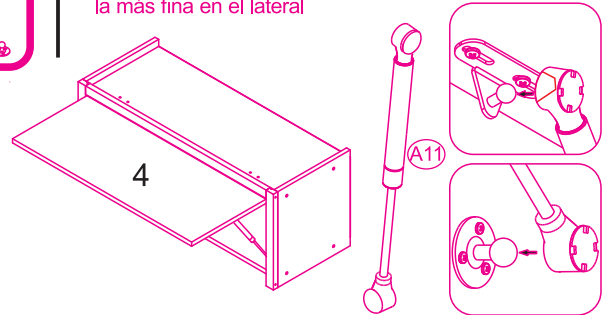**PASSO 7****STEP 7****PASO 7****A5 2****A1 2**

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça A5 no calço A1 travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge A5 onto hinge base plate A1, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra A5 en la cuña A1, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

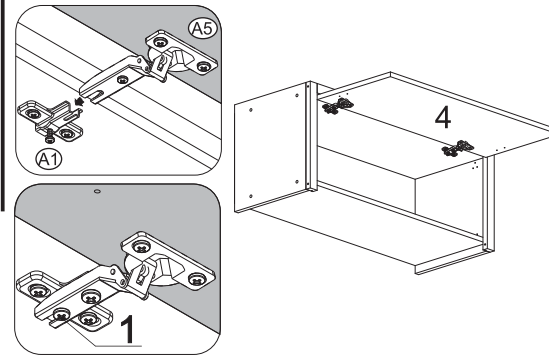**PASSO 10****STEP 10****PASO 10**

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:


- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

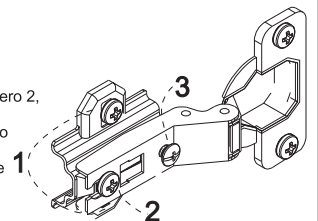**PASSO 08****STEP 08****PASO 08****INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO****STRUT ASSEMBLY INSTRUCTION****INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PISTÓN**

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

- 1 - At both ends of the strut there is a protective cover
- 2 - Remove this cover by pulling it upwards
- 3 - Then, without the cover, fit the connector in the indicated location
- 4 - Replace the protective cover to lock the connector.

- 1 - Hay una cubierta protectora en los extremos del pistón
- 2 - Retire esta tapa tirando de ella hacia arriba
- 3 - A continuación, sin la tapa, encaje el conector en el lugar indicado
- 4 - Vuelva a colocar la tapa protectora para bloquear el conector.

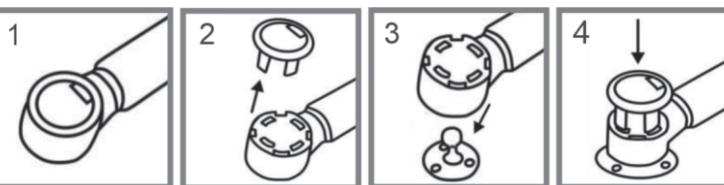

Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão

Repeat the procedure to secure the other end of the strut

Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del pistón

PASSO 11**STEP 11****PASO 11**

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:




- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica N sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone H nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers O (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover N over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers H to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo O (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico N sobre todas las cantoneiras metálicas
- 3 - Pegue los topes H de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón

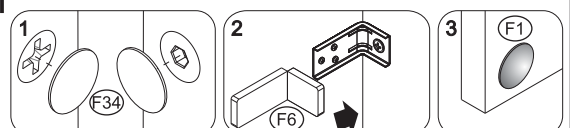


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción


OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

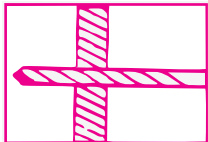

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter


1 - Taladre la pared en función

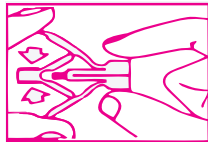

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it


2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

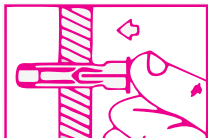

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

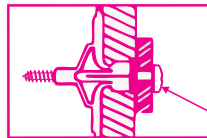

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw


4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

Tighten the screw until securely affixed

Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

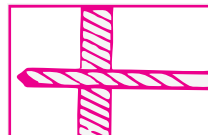

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor


1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

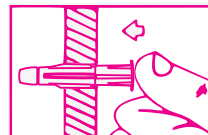

2 - Introduza a bucha no furo da parede

2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

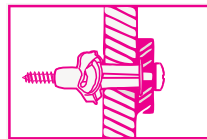

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


nesher

BALCÃO 2 PORTAS NESHER CONDESSA 120CM 100% MDF


NESHER CONDESSA BASE CABINET W/ 2 DOOR 120 CM 100% MDF
MOSTRADOR DE 2 PUERTA NESHER CONDESSA DE 120 CM 100 % MDF



A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

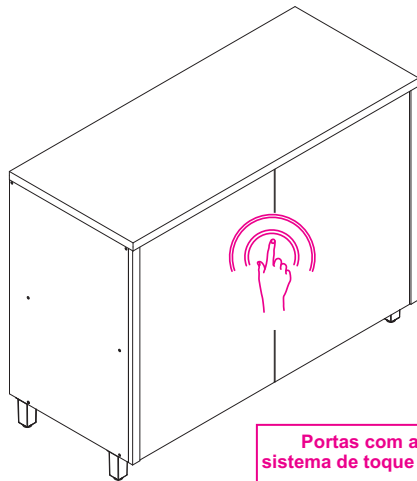

Portas com abertura de sistema de toque (ONE TOUCH)
Doors with ONE-TOUCH system
Puertas con sistema de apertura de un solo toque (ONE TOUCH)

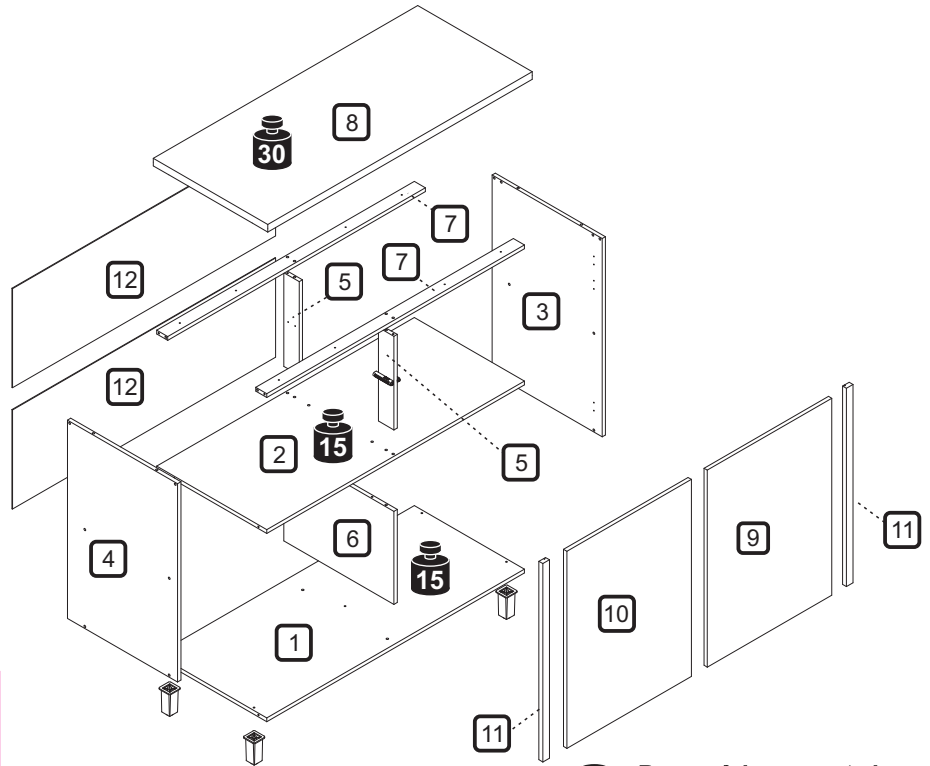


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO











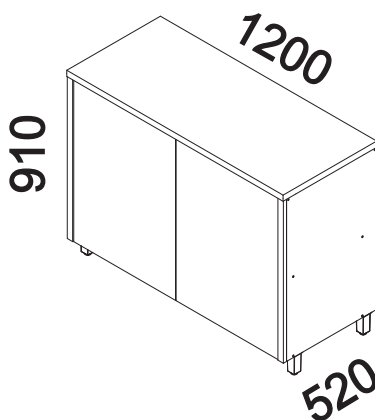


DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

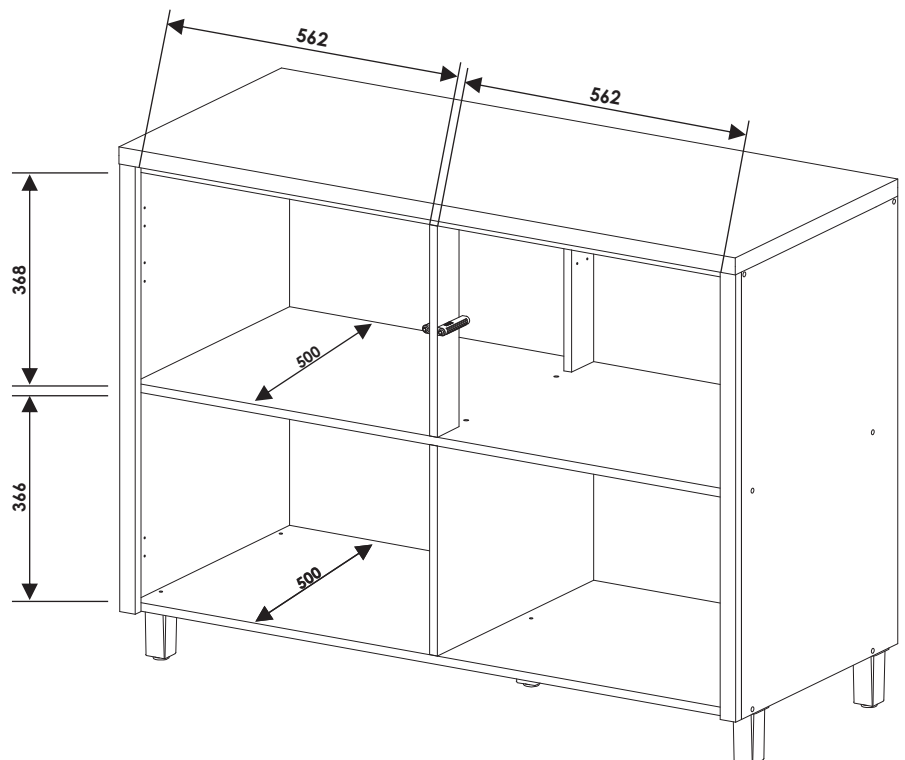

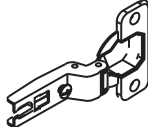CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREMENTS MEDICIONES		
1	403510	BASE / BASE / BASE	MDF	1	1,170	500	15
2	403511	PRATELEIRA / SHELF / ESTATE	MDF	1	1,170	500	15
3	403512	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780	500	15
4	403513	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780	500	15
5	403514	COLUNA / COLUMN / COLUMNA	MDF	2	368	70	15
6	403515	DIVISAO / DIVIDER / DIVISION	MDF	1	500	366	15
7	403516	TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR	MDF	2	1,170	50	15
8	403440	BANCADA MONTADA / ASSEMBLED COUNTERTOP / ENCIMERA MONTADA	MDF	1	1,201	520	30
9	403508	PORTA DIR / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA	MDF	1	775	566	15
10	403509	PORTA ESQ / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA	MDF	1	775	566	15
11	403473	MOLDURA LATERAL INF / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL	MDF	2	780	30	18
12	403453	FUNDO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURABLE	2	1,195	390	2,5
CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN		QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN		QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD		
A2		 6	A5		 6		
CALÇO DE DOBRADIÇA SUPER ALTO EXTRA HIGH OVERLAY HINGE BASE PLASE CUNÃ DE BISAGRA SUPERALTA			DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm 35mm OVERLAY HINGE CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35mm				
A16		 5	A20		 2		
PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367		CINZA GRAY GRIS					
F1		 4	F5		 6		
BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM			PULSADOR MAGNÉTICOSOBREPOSTO (FECHO TOQUE) 202476 OVERLAY PUSH-OPEN MAGNETIC (DOOR LATCH) 202476 PULSADOR MAGNÉTICO SUPERPUESTO (CIERRE TOQUE) 202476				
F2		 6	F7		 14		
BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm			CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm				
F6		 6	F11		 10		
CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm		NATURE NATURE NATURE	CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADERA DE 8X30mm				
F9		 1	F22		 11		
CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm			PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA				
F18		 8	F24		 12		
PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA			PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PAINELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA				
F23		 42	F28		 20		
PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PAINELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA			PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA				
F25		 4	F30		 6		
PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÓN 28mm			SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm		NATURE NATURE NATURE		
F29		 50	F34		 14		
PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10			TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm		NATURE NATURE NATURE		
F31		 6					
SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm		NATURE NATURE NATURE					

Ferramentas para montagem e instalação
Tools for assembly and installation
Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas
Not Provided
No Provisto



MONTAGEM
ASSEMBLY
MONTAJE



PARAFUSADEIRA
POWER SCREWDRIVER
DESTORNILLADOR



MARTELO
HAMMER
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
PHILLIPS SCREWDRIVER
LLAVE PHILIPS



FURADEIRA
DRILL
TALADRO



NÍVEL
LEVEL
NIVEL




TRENA
TAPE MEASURE
CINTA METRICA

PASSO 1

STEP 1


PASO 1

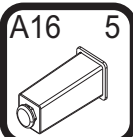

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 5 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 5 and secure them with screws F22 (5x50 mm)




1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 5 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

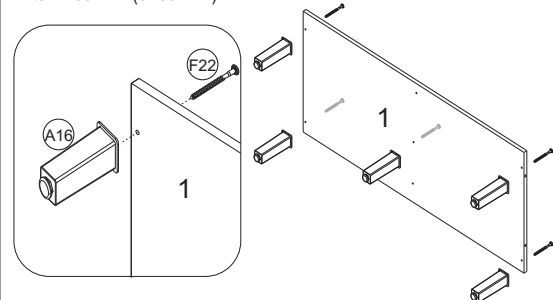

PASSO 2

STEP 2

PASO 2

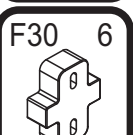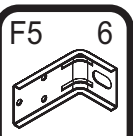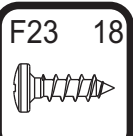

1 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás das peças 3 e 4 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

2 - Coloque as cavilhas F7 nas furações de topo das laterais 3 e 4

3 - Com o parafuso F24 (4x30mm), fixe o calço da dobradiça A2 e o separador de dobradiça F30 nas marcações frontais das peças 3 e 4

1 - Align corner braces F5 on the back of parts 3, and 4 and secure them with screws F23 (4x14 mm)


2 - Place dowel pins F7 in the top holes on sides 3 and 4

3 - Using screw F24 (4x30 mm), secure hinge base plate A2 and hinge shim F30 to the front markings on parts 3 and 4

1 - Alinee las cantoneras F5 en la parte posterior de las piezas 3, y 4 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

2 - Coloque los tarugos F7 en los agujeros de la tapa de los laterales 3 y 4




3 - Utilizando el tornillo F24 (4x30 mm), fije la cuña de la bisagra A2 y el separador de la bisagra F30 a las marcas frontales de la pieza 3 y 4

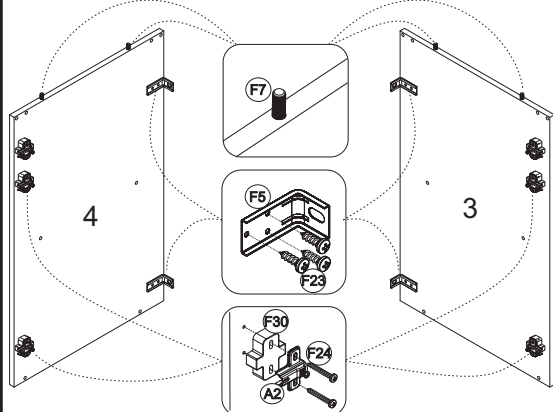

PASSO 3

STEP 3


PASO 3

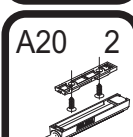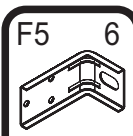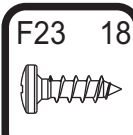

1 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás das peças 5 e 6 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
2 - Coloque as cavilhas F7 nas furações de topo das peças 5 e 6
3 - Fixar o fecho toque A20 nas marcações das peças 5

1 - Align corner braces F5 on the back of parts 5 and 6 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
2 - Place dowel pins F7 in the top holes of parts 5 and 6
3 - Attach the A20 magnetic push-open the mark of parts 5


1 - Alinee las cantoneras F5 en la parte posterior de las piezas 5 y 6 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
2 - Coloque los tarugos F7 en los agujeros de la tapa de las piezas 5 y 6
3 - Fije el pulsador magnético A20 a las marcas del pieza 5.

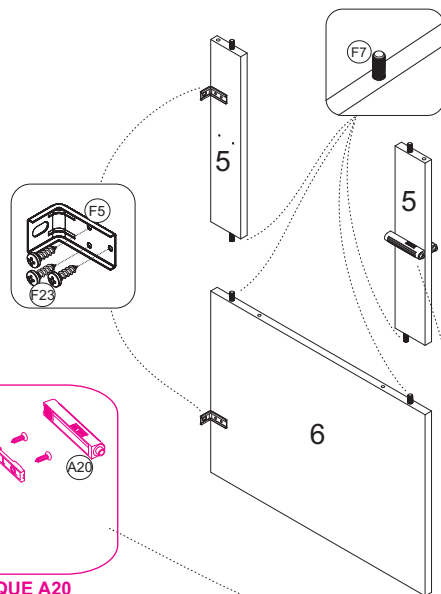

FIXAR O FECHO TOQUE A20
NAS MARCAÇÕES DA PRATELEIRA 5
ATTACH THE A20 MAGNETIC PUSH-OPEN
THE MARK OF PARTS 5


FIJE EL PULSADOR MAGNÉTICO A20
A LAS MARCAS DEL PIEZA 5

ESSA PONTA DIRECIONADA PARA FRENTE
THIS TIP DIRECTED FORWARD
ESTE CONSEJO DIRIGIDO HACIA ADELANTE

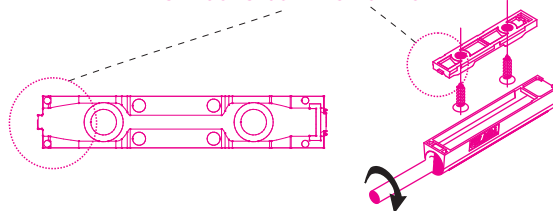

POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DA FORÇA DE ABERTURA,
GIRANDO FECHO TOQUE NO SENTIDO HORÁRIO/ANTI HORÁRIO
THE FORCE REQUIRED TO OPEN THE DOOR CAN BE ADJUSTED BY ROTATING
THE PUSH-OPEN DOOR LATCH CLOCKWISE/COUNTER-CLOCKWISE

LA FUERZA DE APERTURA PUEDE AJUSTARSE GIRANDO
EL PULSADOR HACIA LA IZQUIERDA O LA DERECHA

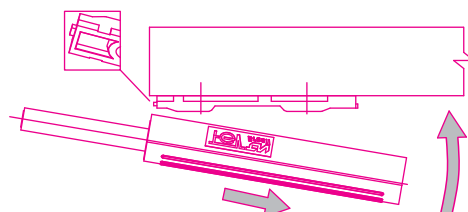

FIXAÇÃO: PRIMEIRO, ENCAIXE A PARTE DA FRENTE EM SEGUIDA,
PRESSIONE A PARTE DE TRÁS

FIXING: FIRST, FIT THE FRONT PART THEN,
PRESS THE BACK

FIJACIÓN: PRIMERO MONTAR LA PARTE DELANTERA, LUEGO,
PRESIONA LA ESPALDA

PASSO 4

STEP 4

PASO 4


F28 6

F9 1

- 1 - Fixar a base 1 entre as laterais 3 e 4 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixar a divisão 6 na base 1 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure base 1 between sides 3 and 4 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 2 - Secure divider 6 to base 1 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije la base 1 entre los laterales 3 y 4 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9.
- 2 - Fije la división 6 a la base 1 con tornillos F28 (7x40 mm) utilizando la llave zeta F9.

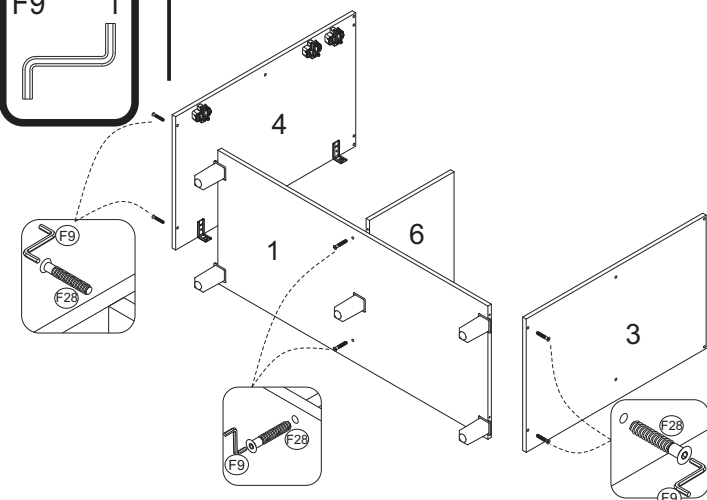

PASSO 5

STEP 5

PASO 5


F28 2

F9 1

- 1 - Fixar as peças 5 na peça 2 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure parts 5 in the parts 2 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije la pieza 5 a lo piezas 2 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

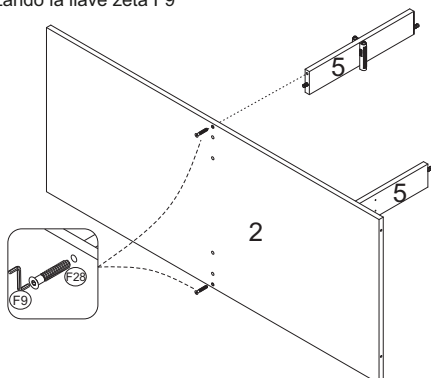

PASSO 6

STEP 6

PASO 6


F28 6

F9 1

- 1 - Fixar a peça 2 nas laterais 3 e 4 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure parts 2 to sides 3 and 4 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije las piezas 2 a los laterales 3 y 4 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

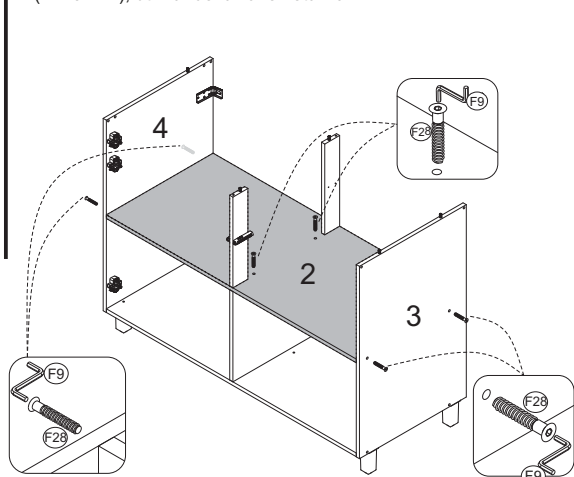

PASSO 7

STEP 7

PASO 7

F28 6


F9 1

F7 4

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30MM) nas travessas 7
- 2 - Encaixar as travessas 7 entre as laterais 3 e 4
- 3 - Fixar as travessas nas laterais 3 e 4 e colunas 5 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into crosspieces 7
- 2 - Fit crosspieces 7 between sides 3 and 4
- 3 - Secure the crosspieces on the sides 3 and 4 and column 5 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en el larguero 7
- 2 - Coloque el larguero 7 entre los laterales 3 y 4
- 3 - Fije los largueros de los laterales 3 y 4 y de la columna 5 con el tornillo F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

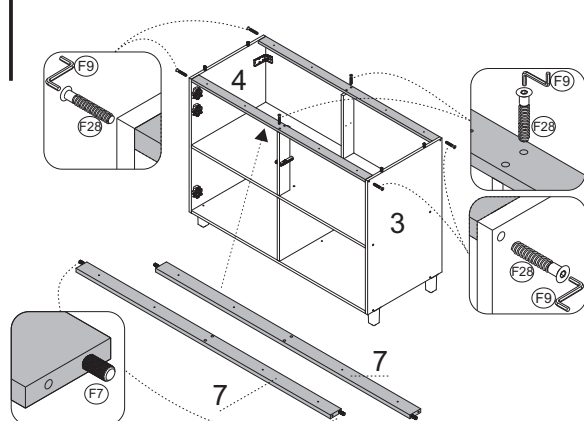

PASSO 8

STEP 8


PASO 8

F18 8

- 1 - Encaixar a bancada 8 nas laterais 3 e 4
- 2 - Fixar a bancada 8 nas travessas 7 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Fit countertop 8 to sides 3 and 4
- 2 - Secure countertop 8 to the crosspieces 7 with screws F18 (3.5x30 mm)

- 1 - Encaixe la encimera 8 a los laterales 3 y 4
- 2 - Fije la encimera 8 a los largueros 7 con tornillos F18 (3,5x30 mm)

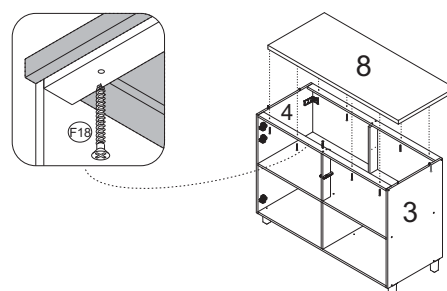

PASSO 9

STEP 9

PASO 9

F29 50

F11 10

- 1 - Alinhar uma peça 12 e fixá-la com pregos F29(10x10) na lateral e na base

- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 12 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) na lateral e na base

- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align part 12 and secure it with nails F11 (10x10) on the side and base


- 2 - Then align the other part 12 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and base

- 3 - At the junction between the parts, use nails F29 (10x10) with the metal fastener F11

- 1 - Alinee una pieza 12 y fijela con clavos G (10x10) en el lateral y en la base

- 2 - A continuación, alinee la otra pieza 12 y fijela con los clavos F29 (10x10) en el lateral y en la base


- 3 - Al unir las piezas, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11

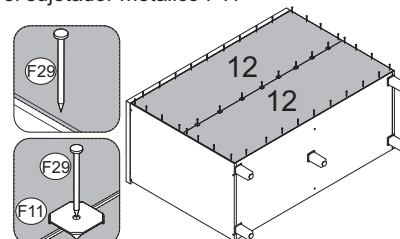

PASSO 10

STEP 10


PASO 10

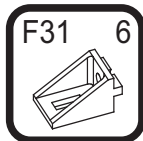

- 1 - Colocar as molduras 11 na parte frontal do balcão e fixá-las nas laterais 3 e 4 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Place moldings 11 on the front of the cabinet and secure them on sides 3 and 4 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)



- 1 - Coloque los marcos 11 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 3 y 4 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

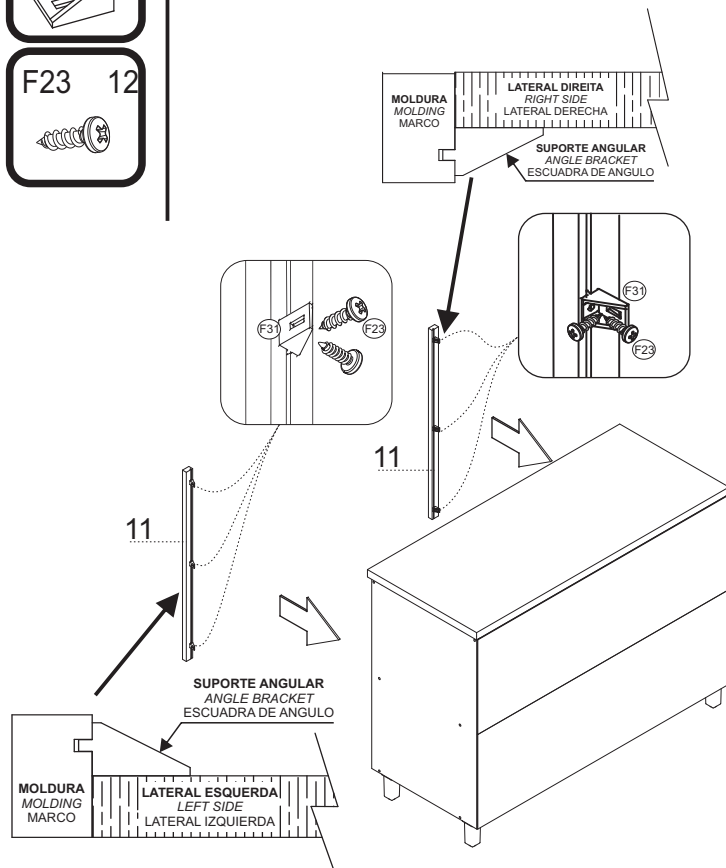

PASSO 12

STEP 12

PASO 12

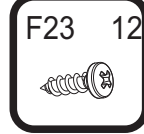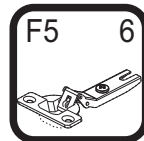

- 1 - Encaixar as dobradiças F5 nas portas 9 e 10 e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)


- 2 - Em seguida fixar a chapa metálica na marcação das portas 9 e 10

- 1 - Fit the hinges F5 on doors 9 and 10 and secure them with screws F23 (4x14 mm)

- 2 - Then secure the metal plate to the markings on door 9 and 10

- 1 - Encaixe las bisagras F5 en las puertas 9 y 10 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

- 2 - A continuación, fije la placa metálica a las marcas de la puerta 9 and 10

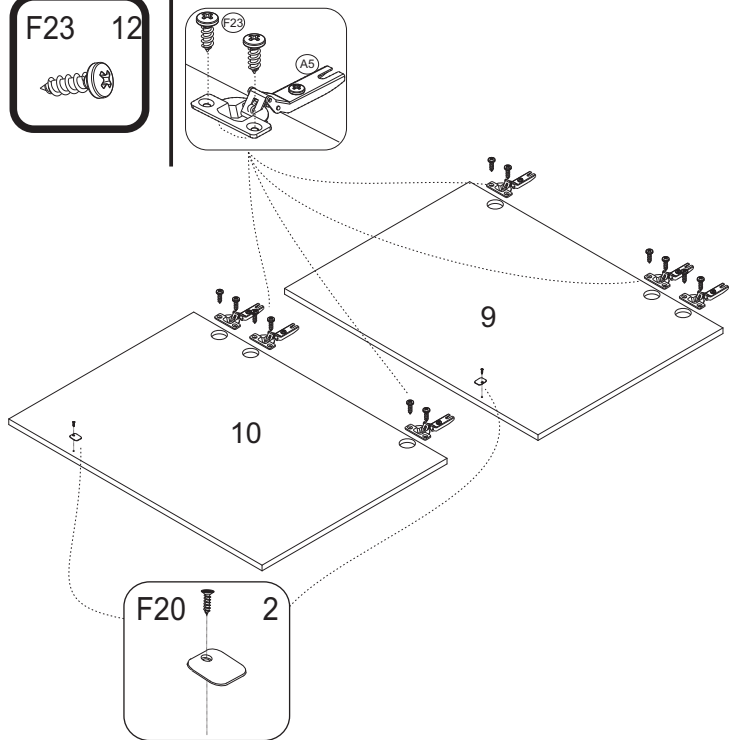

FIXAÇÃO DA CHAPA METÁLICA NAS PORTAS
SECURING THE METAL PLATE ON THE DOORS
FIJACIÓN DE LA PLACA METÁLICA A LAS PUERTAS

PASSO 11

STEP 11

PASO 11

FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level

- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace

- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel

- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera


- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

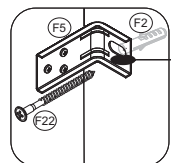

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)
NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)



OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

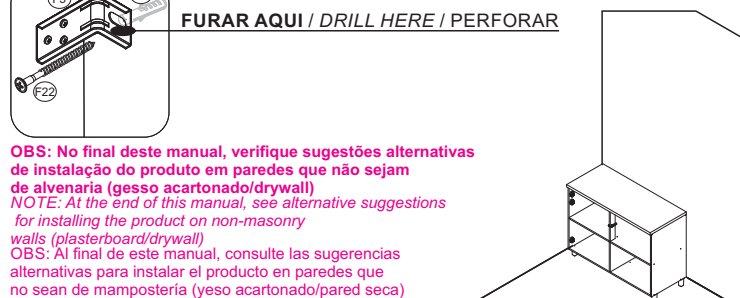

PASSO 13

STEP 13



PASO 13

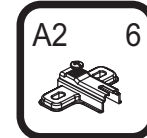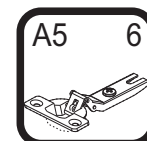


- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge onto hinge base plate, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaixe la bisagra en la cuña, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

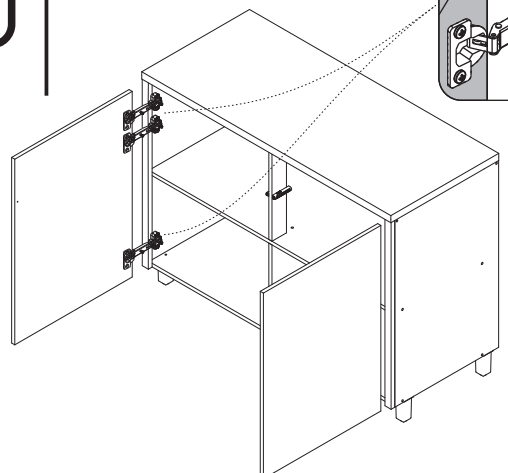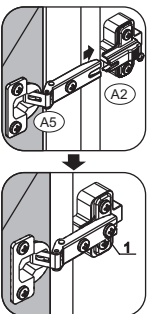

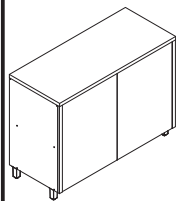PASSO 14**STEP 14****PASO 14**

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:


- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételes de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriétele de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

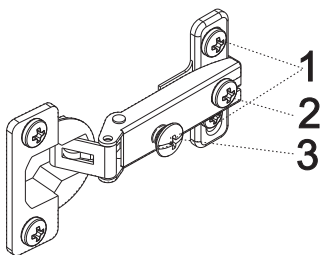

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

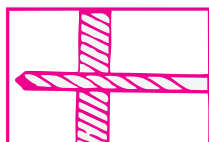


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función

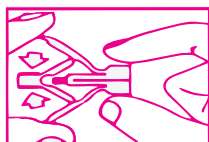


2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

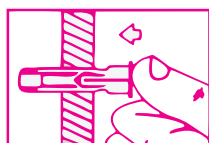

3 - Introduza a bucha no furo da parede



- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

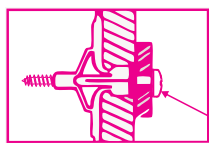

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

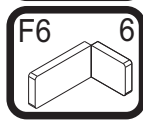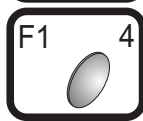PASSO 15**STEP 15****PASO 15**

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:




- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los topos F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta basculante y del frente del cajón

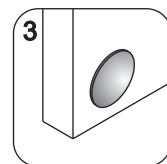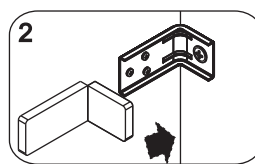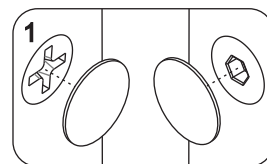

ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

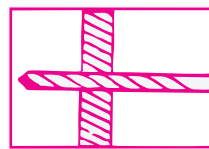


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

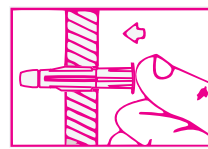

2 - Introduza a bucha no furo da parede

- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

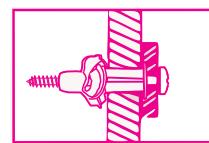


3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

nesher




A marca da gestão florestal responsável
The mark of responsible forest management
La marca de la gestión forestal responsable
FSC® C168299

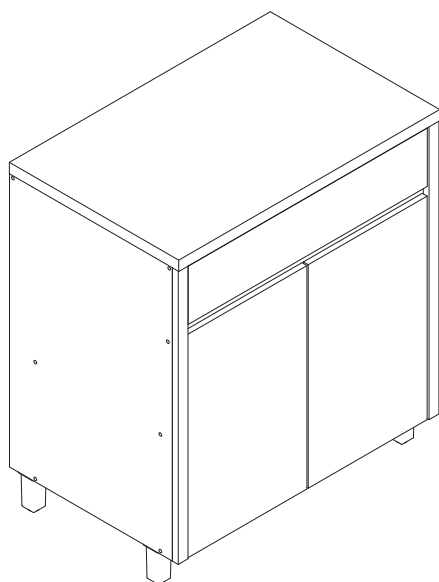

BALCÃO 2 PORTAS 1 GAVETA NESHER CONDESSA 80CM 100% MDF

NESHER CONDESSA BASE CABINET W/ 2 DOOR 1 DRAWER 80 CM 100% MDF
MOSTRADOR 2 PUERTAS 1 CAJÓN NESHER MARQUESA DE 80 CM 100 % MDF

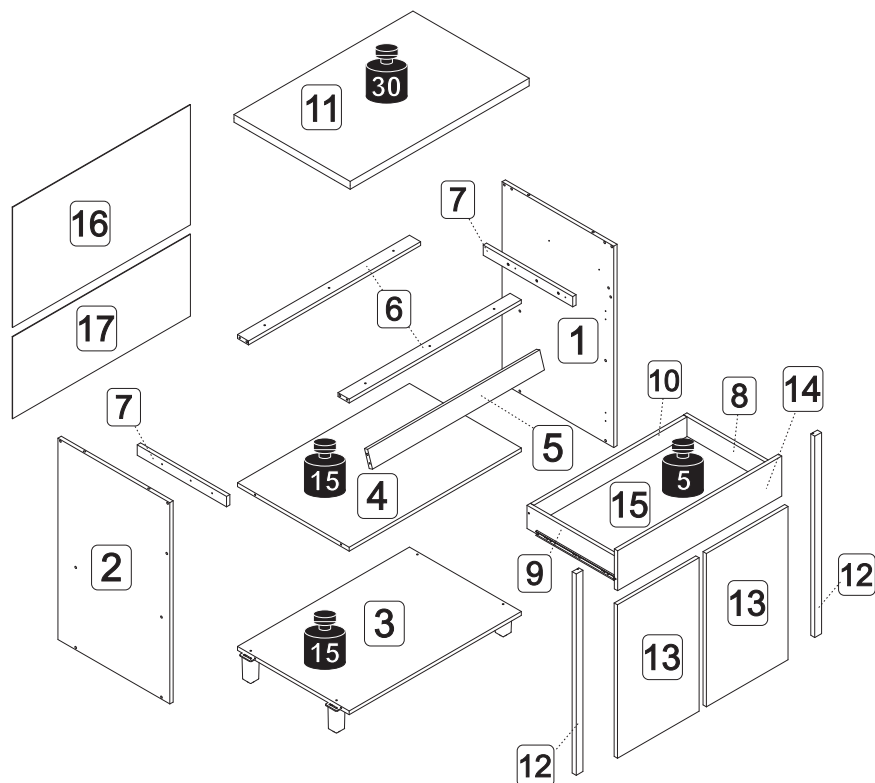


Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo soportado

DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

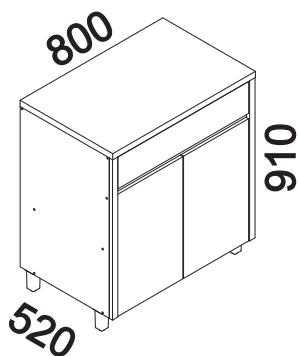

ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS
(largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS
(width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES
(ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 685 x 76 x 384 mm












DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)






DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

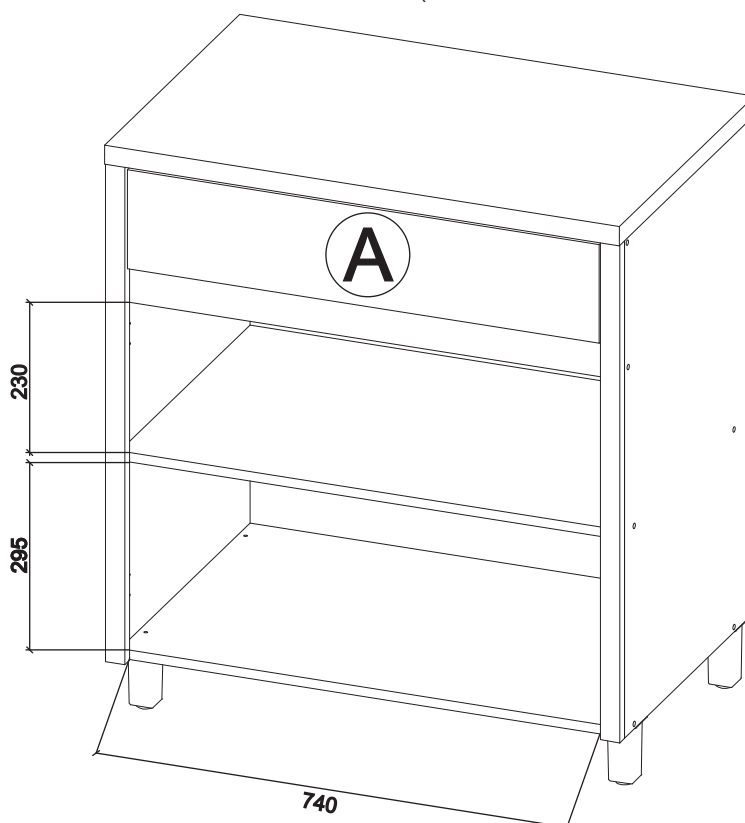

CÓDIGO CODE CÓDIGO	CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE CARVALHO/GREIGE	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MAT. PRIMA RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANT. QTY CANT	MEDIDAS MEASUREM ENTs
1	403487	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO	MDF	1	780 500 15
2	403488	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO	MDF	1	780 500 15
3	403517	BASE / BASE / BASE	MDF	1	770 500 15
4	403518	PRATELEIRA / SHELF / ESTATE	MDF	1	770 500 15
5	403519	TRAVESSA FRONTAL / FRONT CROSSPIECE / LARGUERO DELANTERO	MDF	1	770 70 15
6	403520	TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR	MDF	2	770 50 15
7	401608	AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / RETRACTOR DE CAJONES	MDF	2	400 40 15
8	403403	LATERAL DE GAVETA DIREITA / RIGHT SIDE OF DRAWER / LATERAL DERECHO DEL CAJÓN	MDF	1	400 90 15
9	403404	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA / LEFT SIDE OF DRAWER / LATERAL IZQUIERDO DEL CAJÓN	MDF	1	400 90 15
10	403489	TRASEIRO DE GAVETA / CROSSPIECE OF DRAWER / LARGUERO DEL CAJÓN	MDF	1	685 90 15
11	403442	BANCADA MONTADA / ASSEMBLED COUNTERTOP / ENCIMERA MONTADA	MDF	1	801 520 30
12	403473	MOLDURA LATERAL INF / SIDE LOWER MOLDING / MARCO LATERAL INF	MDF	2	780 30 18
13	403521	PORTA / DOOR / PUERTA	MDF	2	594 365 15
14	403522	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN	MDF	1	734 155 15
15	403454	FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDOMDEL CAJÓN	DURATREE	1	697 398 2.5
16	403455	FUNDO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795 465 2.5
17	403456	FUNDO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR	DURATREE	1	795 317 2.5

CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIÇÃO CODE/DESCRIPTION CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
A7  DOBRADIÇA CURVA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm - CÓDIGO 200163 35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 200163 BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 200163	4	A14  PAR CORREDIÇA TElescópica H32 350x30mm - CÓDIGO 200027 PAIR OF H32 350x30mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027 CORREDERA TElescópica PAR H32 DE 350x30mm - CÓDIGO 200027	1
A16  PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367 100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367 PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367	4	F1  BATENTE DE SILICONE 12MM 12MM SILICONE BUMPER TOPE DE SILICONA 12MM	6
F2  BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm 8mm PLASTIC WALL ANCHOR TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm	4	F5  CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm 54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm	4
F6  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm 55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm	4	F7  CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm 8X30mm WOODEN DOWEL PIN TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm	14
F9  CHAVE ZETA 4mm 4mm S-SHAPED HEX KEY LLAVE ZETA 4mm	1	F10  DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm 15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm	4
F11  FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm 14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm	6	F14  PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x16 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA	4
F15  PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA	12	F17  PARAFUSO PHILIPS 3,5x25mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x25mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA	6
F18  PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA	6	F19  PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA	2
F22  PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA	8	F23  PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA	32
F24  PARAFUSO PHILIPS 4x30mm CABEÇA PANELA PHILIPS SCREW 4x30 mm PAN HEAD TORNILLO PHILIPS 4x30 mm CABEZA ALOMADA	8	F25  PARAFUSO UNIÃO 28mm 28mm CONNECTOR SCREW TORNILLO DE UNIÃO 28mm	4

F27 PARAFUSO MINIFIX 6x30mm 6x30mm CAM LOCK SCREW TORNILLO MINIFIX 6x30mm		3	F28 PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA		14
F29 PREGO 10X10 COM CABEÇA 10x10 NAIL WITH HEAD CLAVO CON CABEZA DE 10x10		40	F30 SEPARADOR PLÁSTICO DE DOBRADIÇA 52x42x16mm 52x42x16mm PLASTIC HINGE SHIM SEPARADOR PLASTIC DE BISAGRAS 52x42x16mm		4 NATURE NATURE NATURE
F31 SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm 22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm		6 NATURE NATURE NATURE	F32 TAMBOR MINIFIX 15mm 15mm CAM LOCK NUT TAMBOR MINIFIX 15mm		3
F33 TAMPA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm 15mm PLASTIC CAM LOCK COVER CUBIERTA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm		2 NATURE NATURE NATURE	F34 TAPA FURO ADESIVO 12mm 12mm ADHESIVE HOLE COVERS CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm		14 NATURE NATURE NATURE

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación
Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA
 POWER SCREWDRIVER
 DESTORNILLADOR



FURADEIRA
 DRILL
 TALADRO



NÍVEL
 LEVEL
 NIVEL



TRENA
 TAPE MEASURE
 CINTA METRICA



MARTELO
 HAMMER
 MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA
 PHILLIPS SCREWDRIVER
 LLAVE PHILIPS





MONTAGEM
 ASSEMBLY
 MONTAJE

PASSO 1

STEP 1


PASO 1

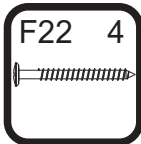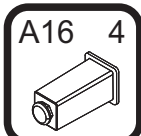

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 3 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 18 and secure them with screws F22 (5x50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 18 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

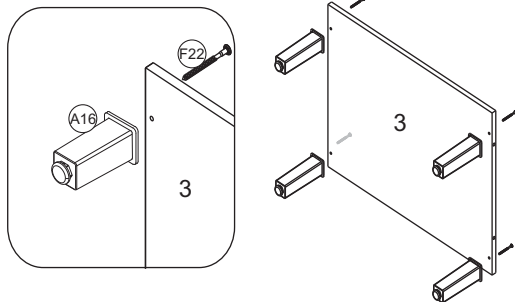

PASSO 2

STEP 2

PASO 2



1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto


2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly

2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto





2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

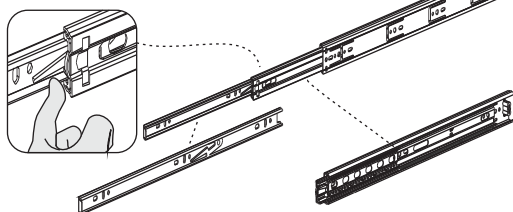

PASSO 3

STEP 3


PASO 3

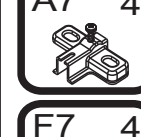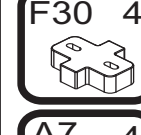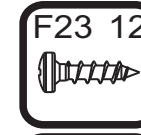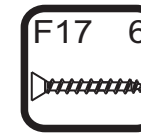

- 1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos F17 (3,5x25mm)
- 2 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 3 - Com o parafuso F24 (4x30mm), fixe o calço da dobradiça A7 e o separador de dobradiça F30 nas marcações frontais das peças 1 e 2
- 4 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 1 e 2


- 1 - Secure spacers 7 to the markings on sides 1 and 2 using screws F17 (3.5x25 mm)
- 2 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 3 - Using screw F24 (4x30 mm), secure hinge base plate A7 and hinge shim F30 to the front markings on parts 1 and 2
- 4 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 1 and 2

- 1 - Fije los separadores 7 a las marcas de los laterales 1 y 2 con los tornillos F17 (3,5x25 mm)
- 2 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
- 3 - Utilizando el tornillo F24 (4x30 mm), fije la cuña de la bisagra A7 y e separador de la bisagra F30 a las marcas frontales de la pieza 1 y 2
- 4 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 1 y 2

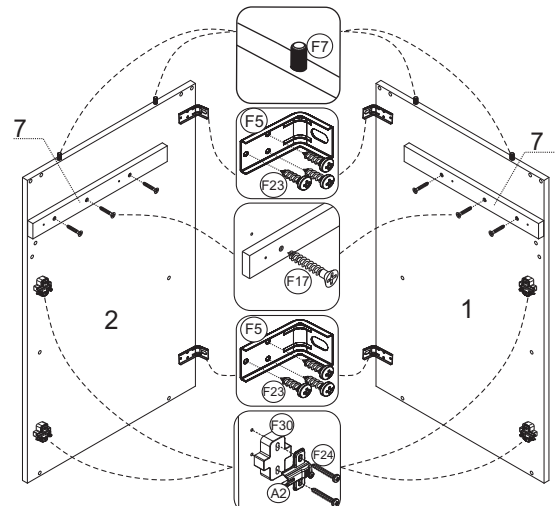

PASSO 4**STEP 4****PASO 4****A14 2****F15 6**



- 1 - Fixe as corredeiras A14 nas marcações dos afastadores 7 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)
- 1 - Secure drawer slides A14 to the markings on the spacers 7 using screw F15 (3.5x14 mm)
- 1 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 7 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

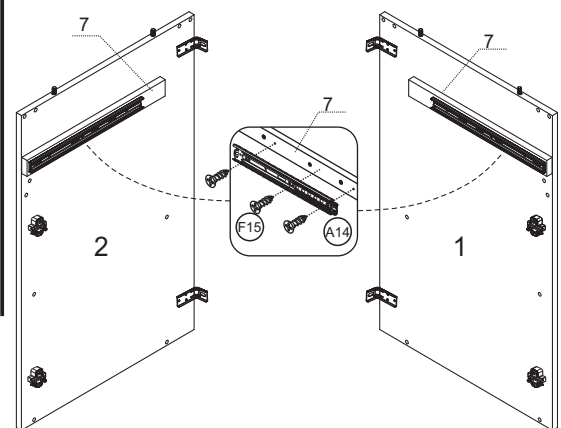**PASSO 7****STEP 7****PASO 7****F29 40****F11 6**

- 1 - Alinhar a peça 17 com as laterais e a base do armário e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais e na base.
- 2 - Em seguida alinhar a peça 16 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) nas laterais e travessa superior 6.
- 3 - Na junção entre as peças 17 e 16 utilize os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align the part 17 with the sides and base of the cabinet and secure it with nails F11 (10x10) on the sides and base.
- 2 - Then align part 16 and secure with nails F29 (10x10) on the sides and upper crosspiece 6.
- 3 - At the junction between parts 17 and 16, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11


- 1 - Alinee la pieza 17 con los laterales y la base del armario y fíjela con clavos F11 (10x10) en los laterales y la base.
- 2 - A continuación, alinee la pieza 16 y fíjela con los clavos F29 (10x10) en los laterales y larguero superior 6.
- 3 - Al unir las piezas 13 y 14, utilice clavos A (10x10) con el sujetador metálico F11

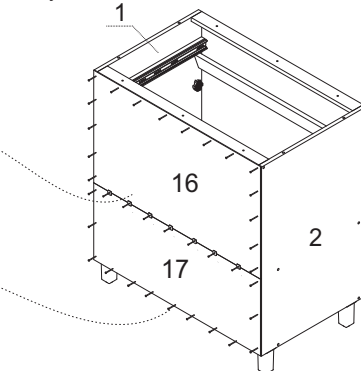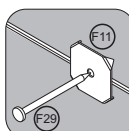**PASSO 5****STEP 5****PASO 5****F28 8****F9 1**

- 1 - Fixar as peças 3 e 4 nas laterais 1 e 2 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure parts 3 and 4 to sides 1 and 2 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije las piezas 3 y 4 a los laterales 1 y 2 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

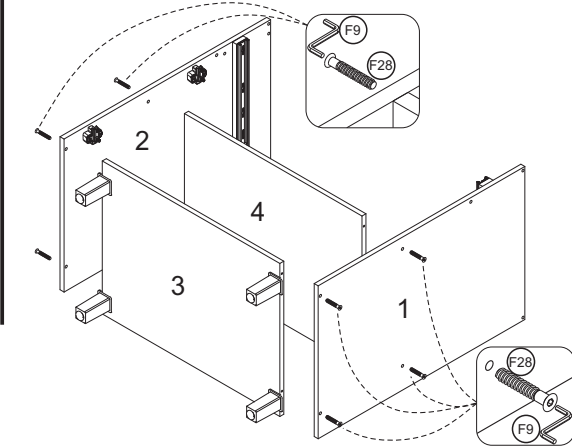**PASSO 8****STEP 8****PASO 8****F2 4****F22 4****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

SECURING TO WALL (MASONRY)

ATTENTION: Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

ATENCIÓN: Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.



- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

OBS: No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

NOTE: At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)


OBS: Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

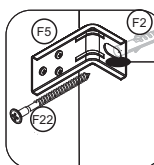**PASSO 6****STEP 6****PASO 6****F28 6****F9 1****F7 6**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 6 e na travessa frontal 5
- 2 - Fixar as travessas superiores 6 e a travessa frontal 5 nas laterais 1 e 2 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 6 and the front crosspiece 5
- 2 - Secure the crosspieces 6 and 5 on the sides 1 and 2 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 6 y el larguero frontal 5
- 2 - Fije los largueros 6 y el largueros frontal 5 a los laterales 1 y 2 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9


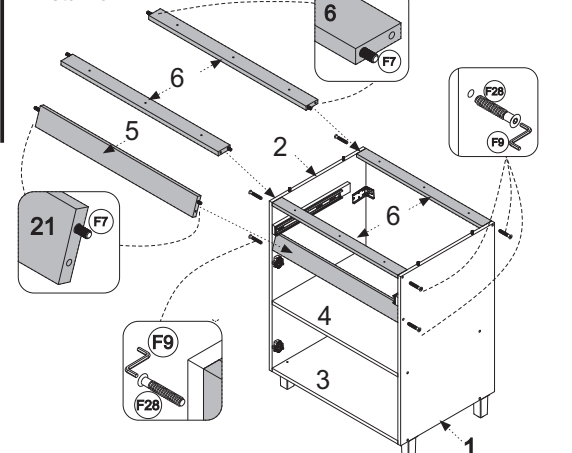
**PASSO 9****STEP 9****PASO 9****F18 6**

- 1 - Colocar a bancada 11 sobre o armário e fixá-la com parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Place countertop 11 on the cabinet and secure it with screws F18 (3.5x30 mm)

- 1 - Coloque la encimera 11 sobre el armario y fíjela con tornillos F18 (3,5x30 mm)



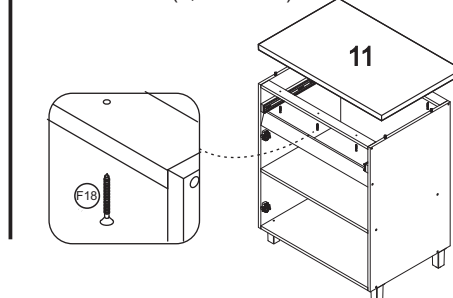


PASSO 10**STEP 10****PASO 10**

- 1 - Colocar as molduras 12 na parte frontal do balcão e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Place moldings 12 on the front of cabinet and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)

- 1 - Coloque los marcos 12 en la parte delantera del mostrador y fíjelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

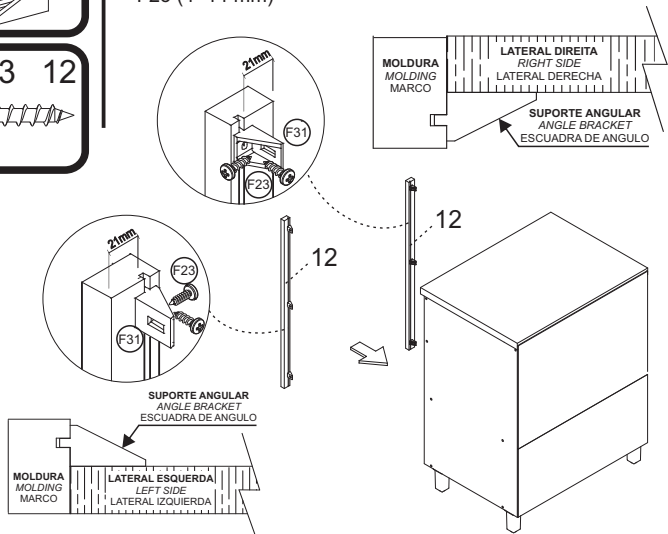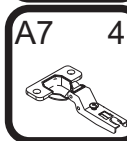**PASSO 13****STEP 13****PASO 13**

- 1 - Fixar as dobradiças A7 nas portas 13 com parafuso F23 (4x14mm)


- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A7 on doors 13 with screw F23 (4x14 mm)

- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A7 a las puertas 13 con el tornillo F23 (4x14 mm)



- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

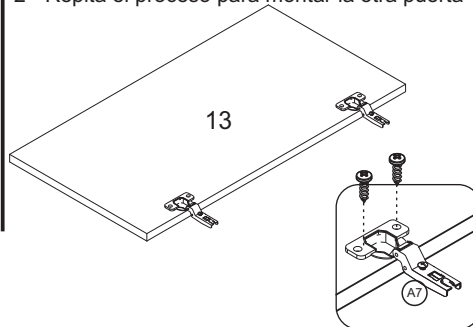**PASSO 14****STEP 14****PASO 14**

- 1 - Para montar das porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge onto hinge base plate, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra en la cuña, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

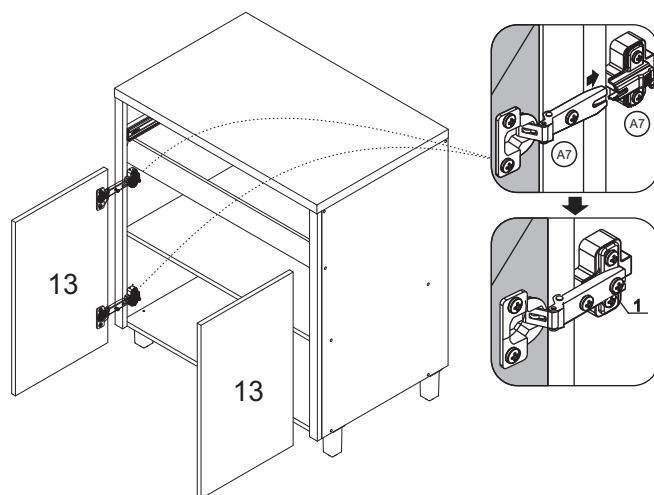**PASSO 11****STEP 11****PASO 11**

- 1 - Inserir as cavilhas F27 (8x30mm) nas peças 8, 9 e 10

- 2 - Encaixar a peça 10 entre as laterais 8 e 9

- 3 - Fixar as peças com os parafusos F20 (3,5x40mm)

- 4 - Encaixar o fundo 15 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F27 (8x30 mm) into parts 8, 9 and 10

- 2 - Fit part 10 between sides 8 and 9

- 3 - Secure the parts with screws F20 (3.5x40 mm)



- 4 - Fit drawer bottom 15 into the assembly

- 1 - Inserte los tarugos F27 (8x30 mm) en las piezas 8, 9 y 10

- 2 - Encaje la pieza 10 entre los laterales 8 y 9

- 3 - Fije las piezas con tornillos F20 (3,5x40 mm)

- 4 - Coloque la parte inferior 15 en el conjunto.

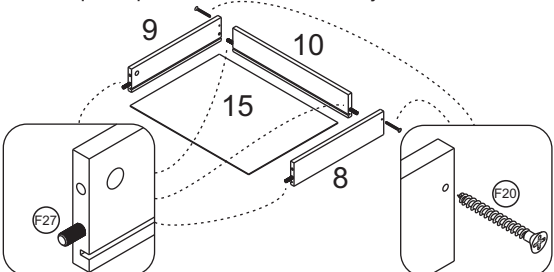**PASSO 12****STEP 12****PASO 12**

- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 14

- 2 - Encaixar a peça 14 no conjunto montado no passo anterior

- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips gire até travar

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 14


- 2 - Fit part 14 into the assembly completed in the previous step

- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.

- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 14

- 2 - Encaje la pieza 14 en el conjunto montado en El paso anterior

- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

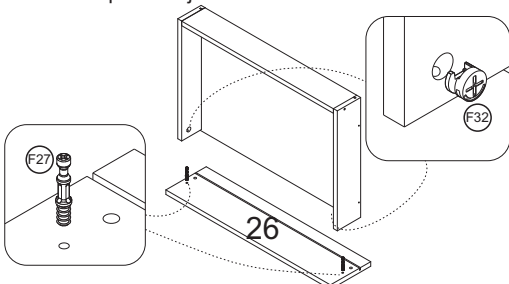**PASSO 15****STEP 15****PASO 15**

- 1 - Encaixar a gaveta


- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Insert the drawer

- 2 - Check that the 2 sides fit properly

- 1 - Encaje lo cajón



- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

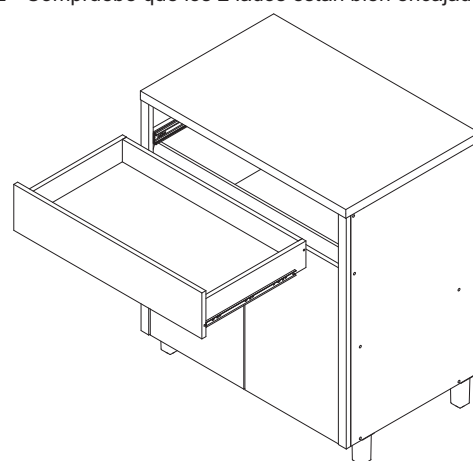

PASSO 16

STEP 16





PASO 16



- Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
 - 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
 - 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da frente de gaveta
 - 4 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

- To finish the modules, follow the steps below:
- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
 - 2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners
 - 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the drawer front
 - 4 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

- Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
 - 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
 - 3 - Pegue los topes F1 de silicona en las esquinas superiores del frente del cajón
 - 4 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

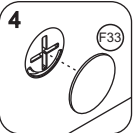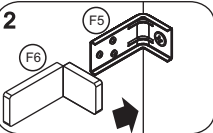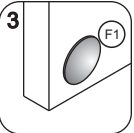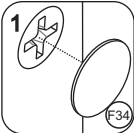


OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

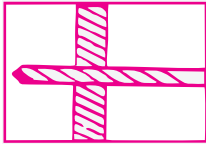

- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

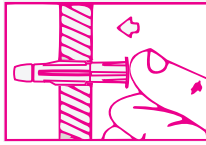

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede
- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

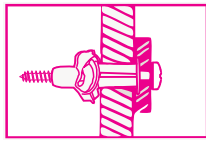


- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura
- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme


ATENÇÃO: Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

ATTENTION: Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


ATENCIÓN: Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

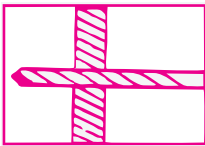


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha
- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función

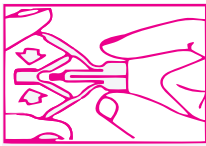

- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la
- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

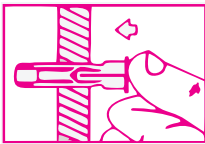

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede
- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

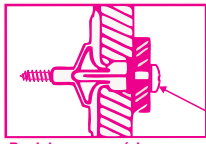

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso
- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura
Tighten the screw until securely affixed
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS